

11/2019

Mod: DH53AL/T2V


Production code: TS44AD

ATTACHED

- DRAWING TS 5-8
- DRAWING TS 12-18
- DRAWING TS 25-38-44
- DRAWING TSA 12-18
- DRAWING TSA 25-38-44
- SPARE PARTS TS5-44
- SPARE PARTS TSA 12-44
-




8.2 DRAWING TS12-18

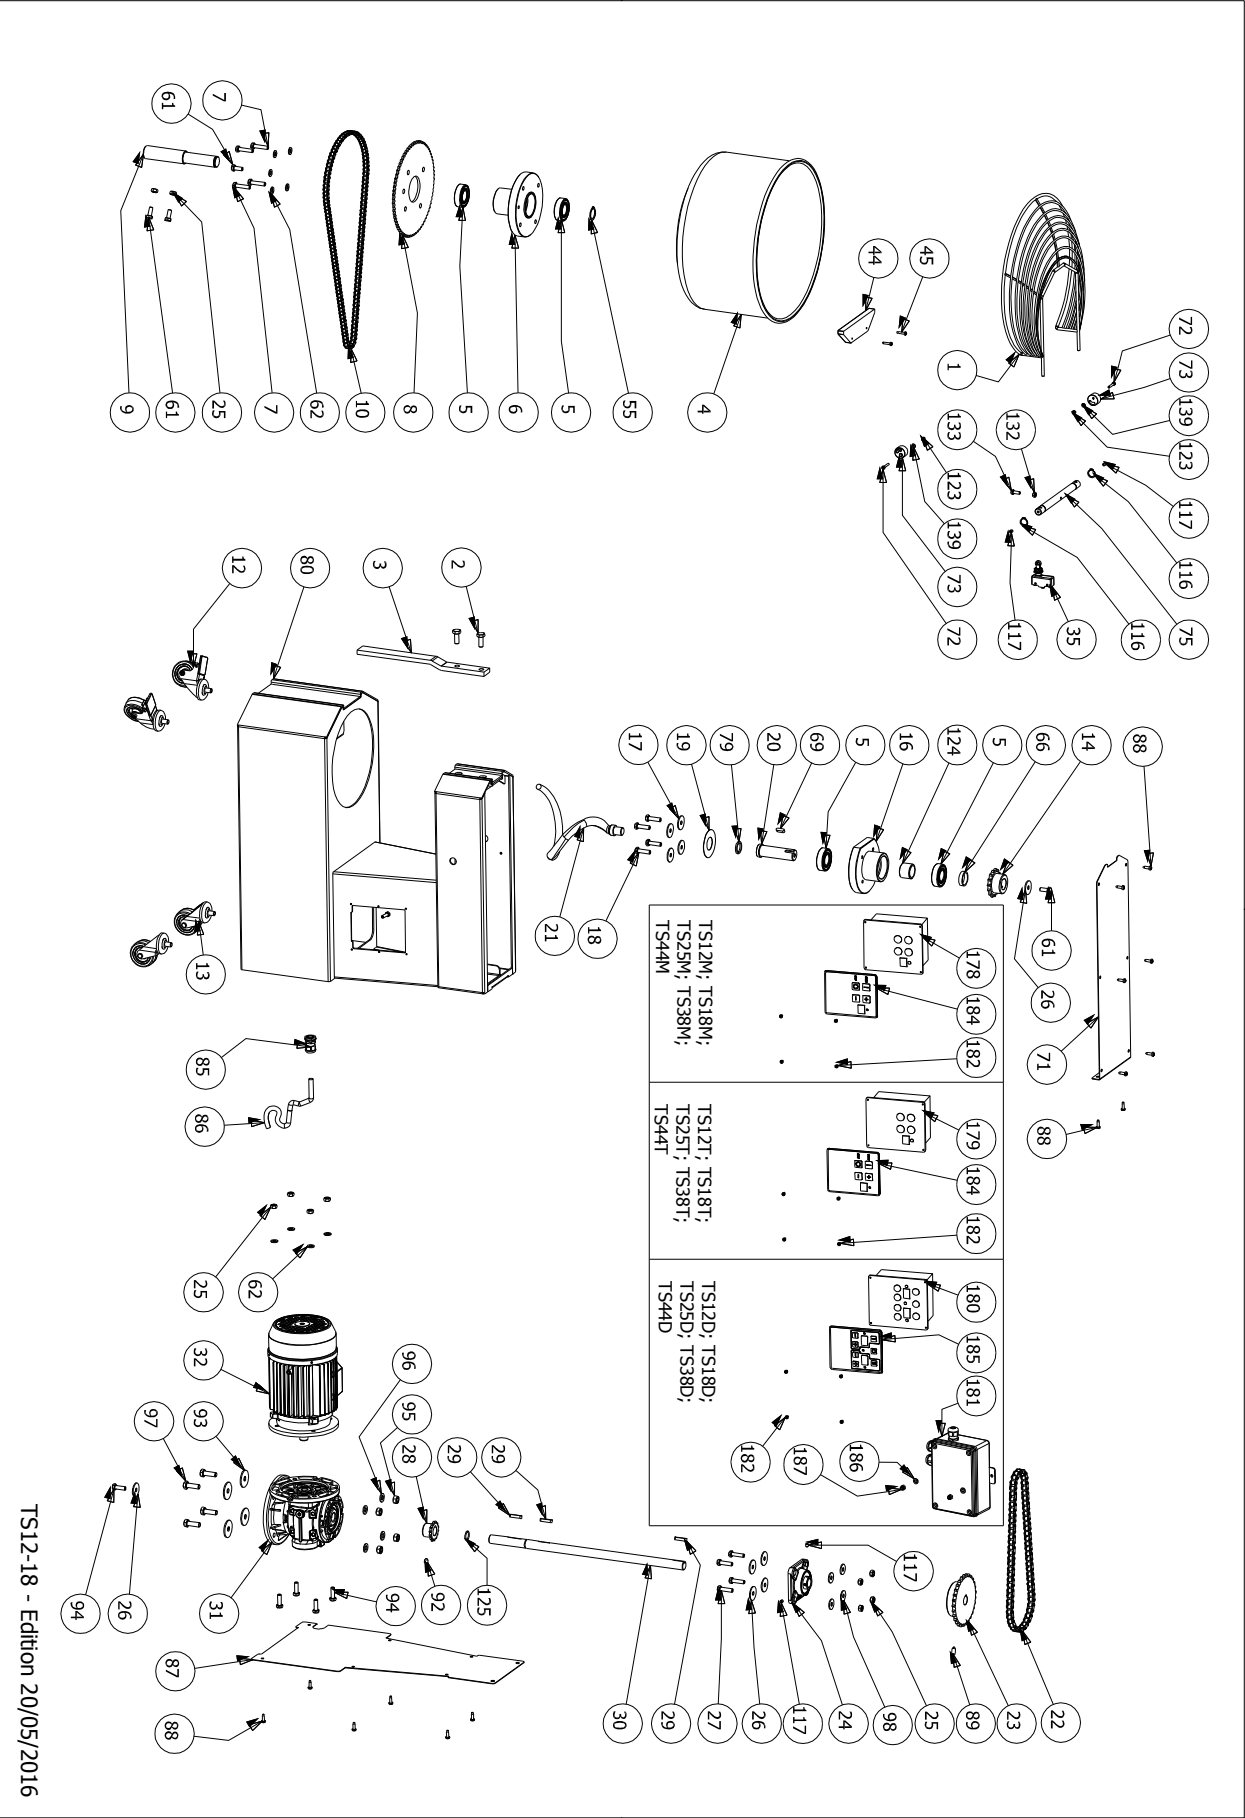


TS12-18 - Edition 20/05/2016

8.3 DRAWING TS25-38-44

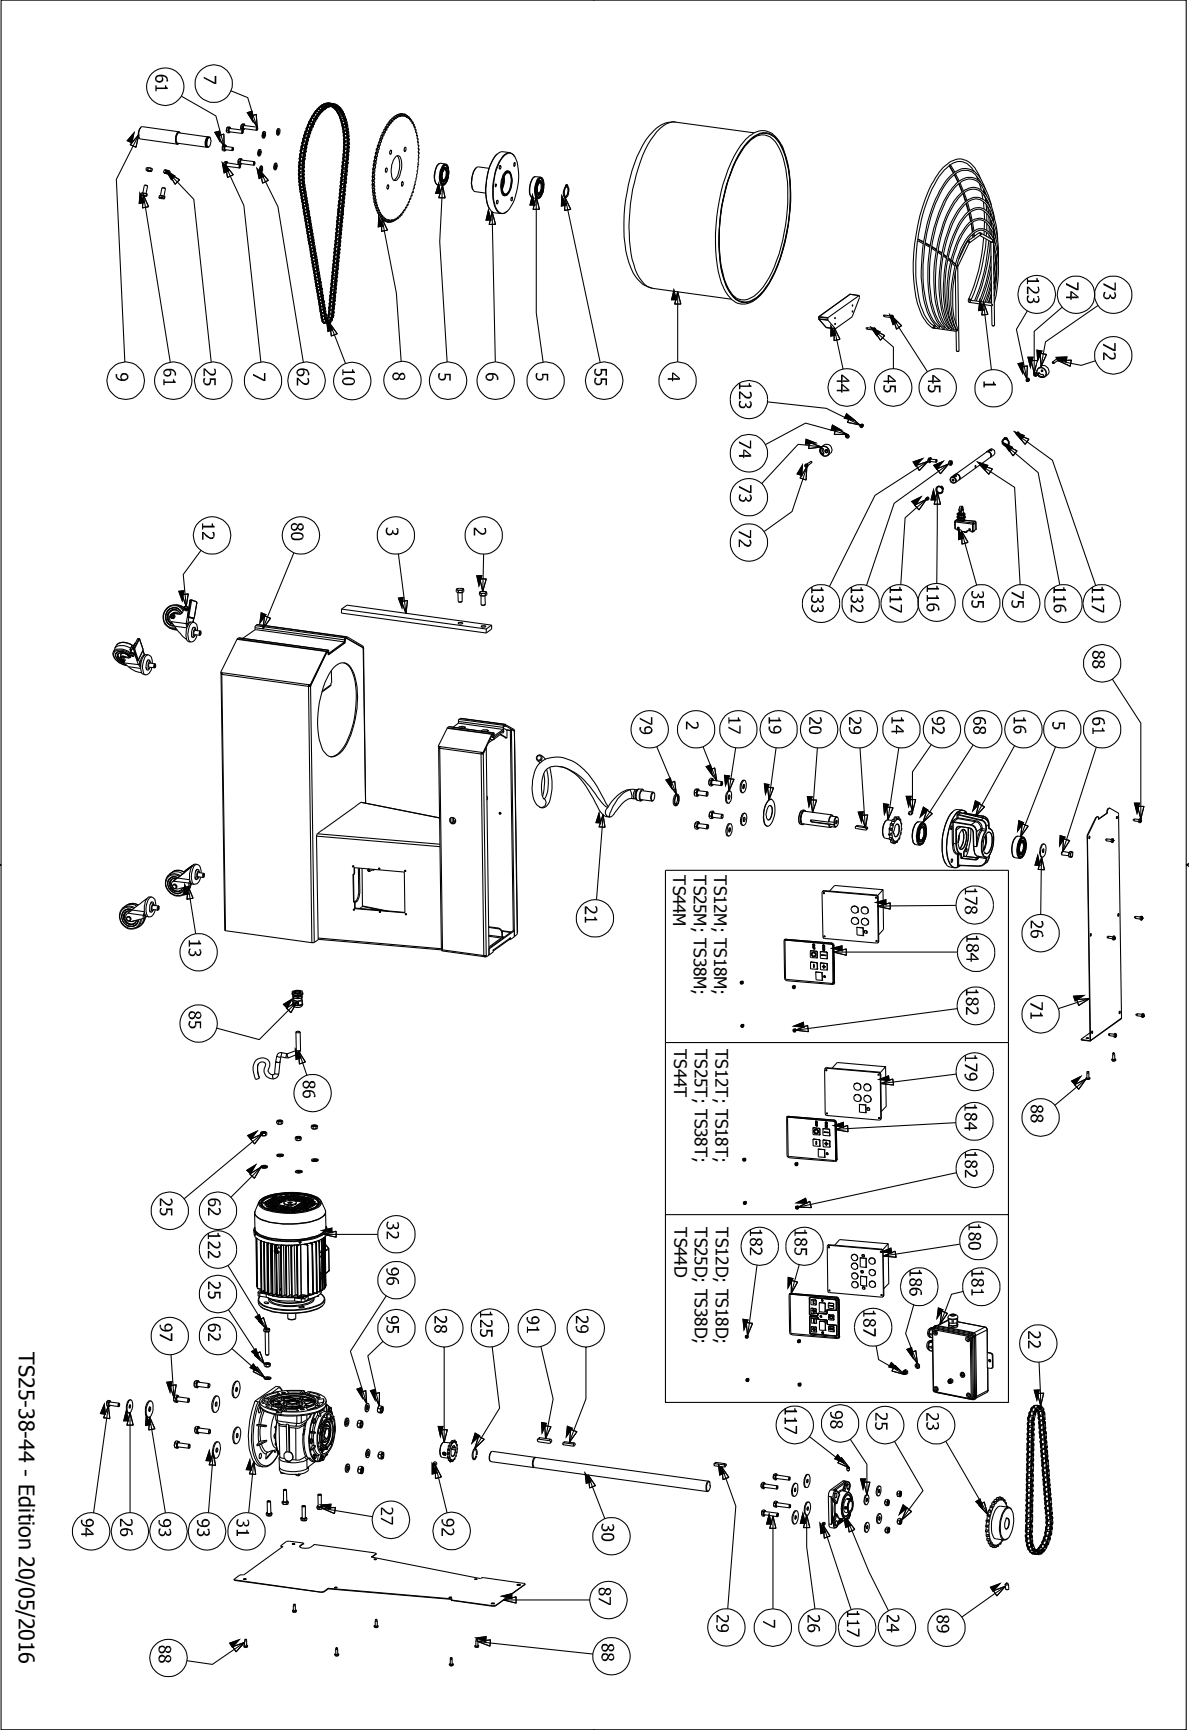


8.4 DRAWING TSA12-18

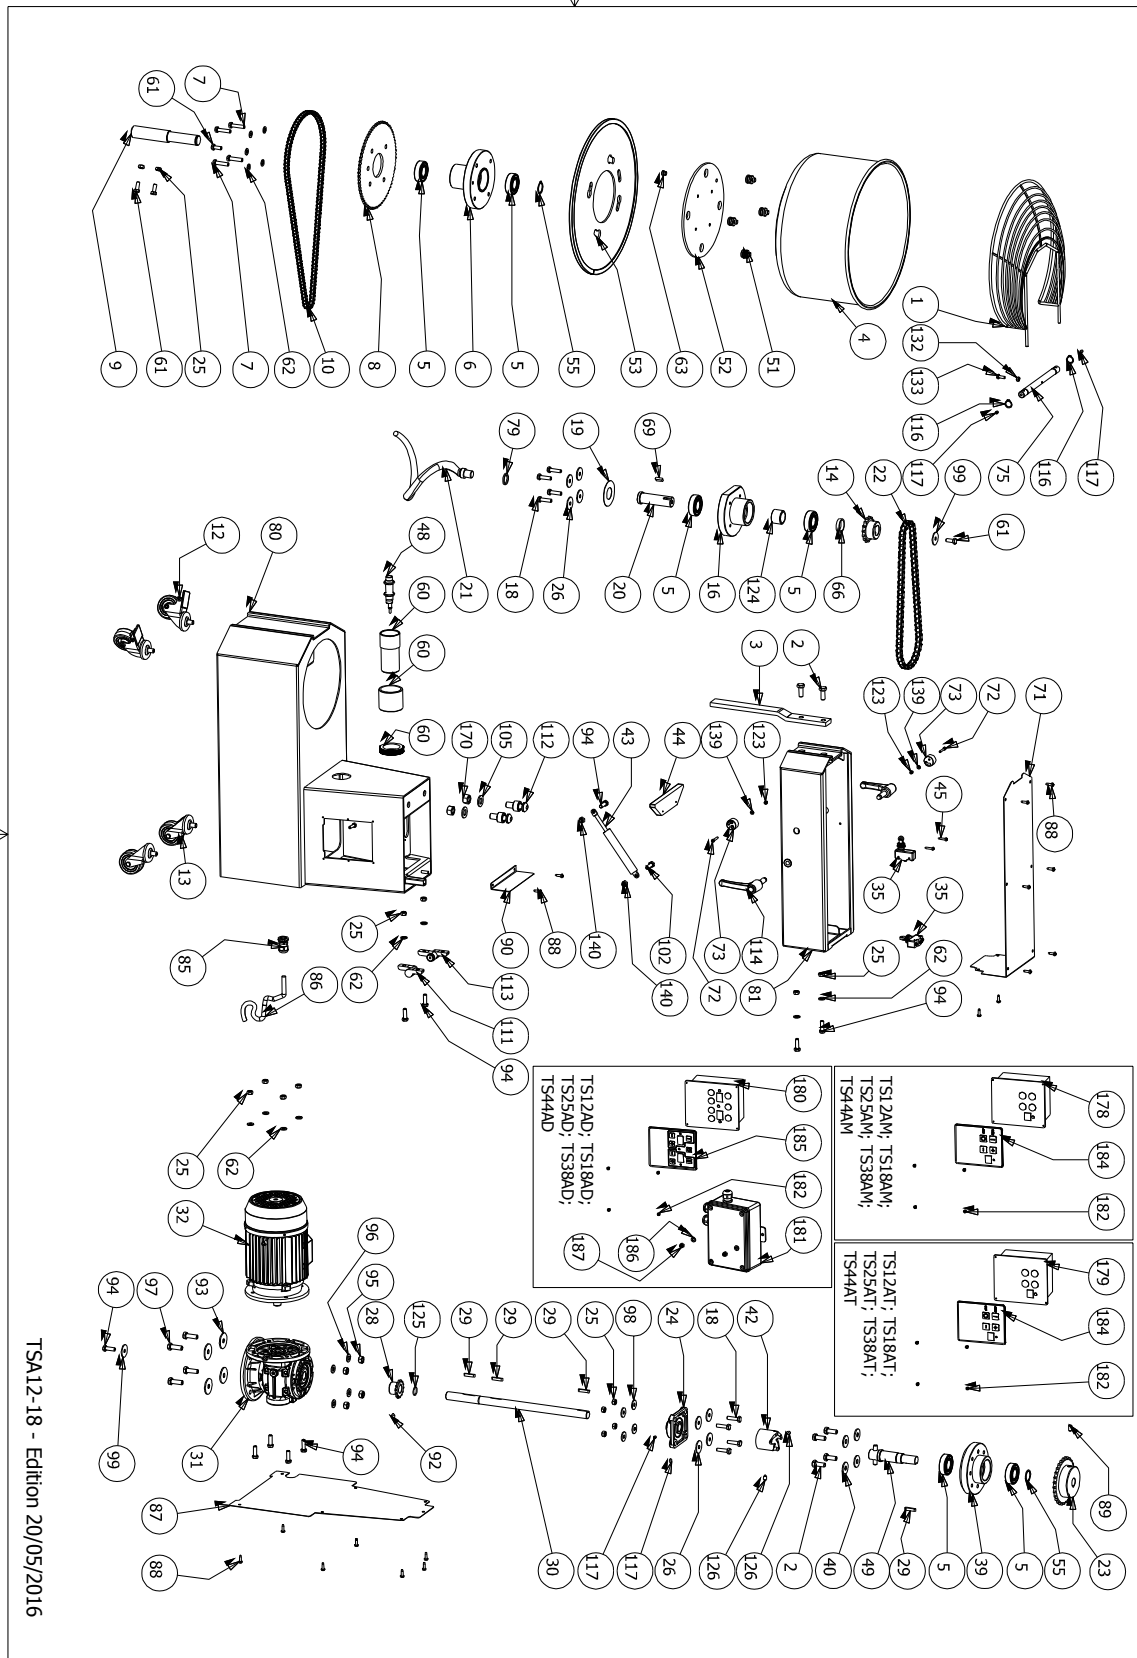

TSA12-18 - Edition 20/05/2016

8.5 DRAWING TSA25-38-44

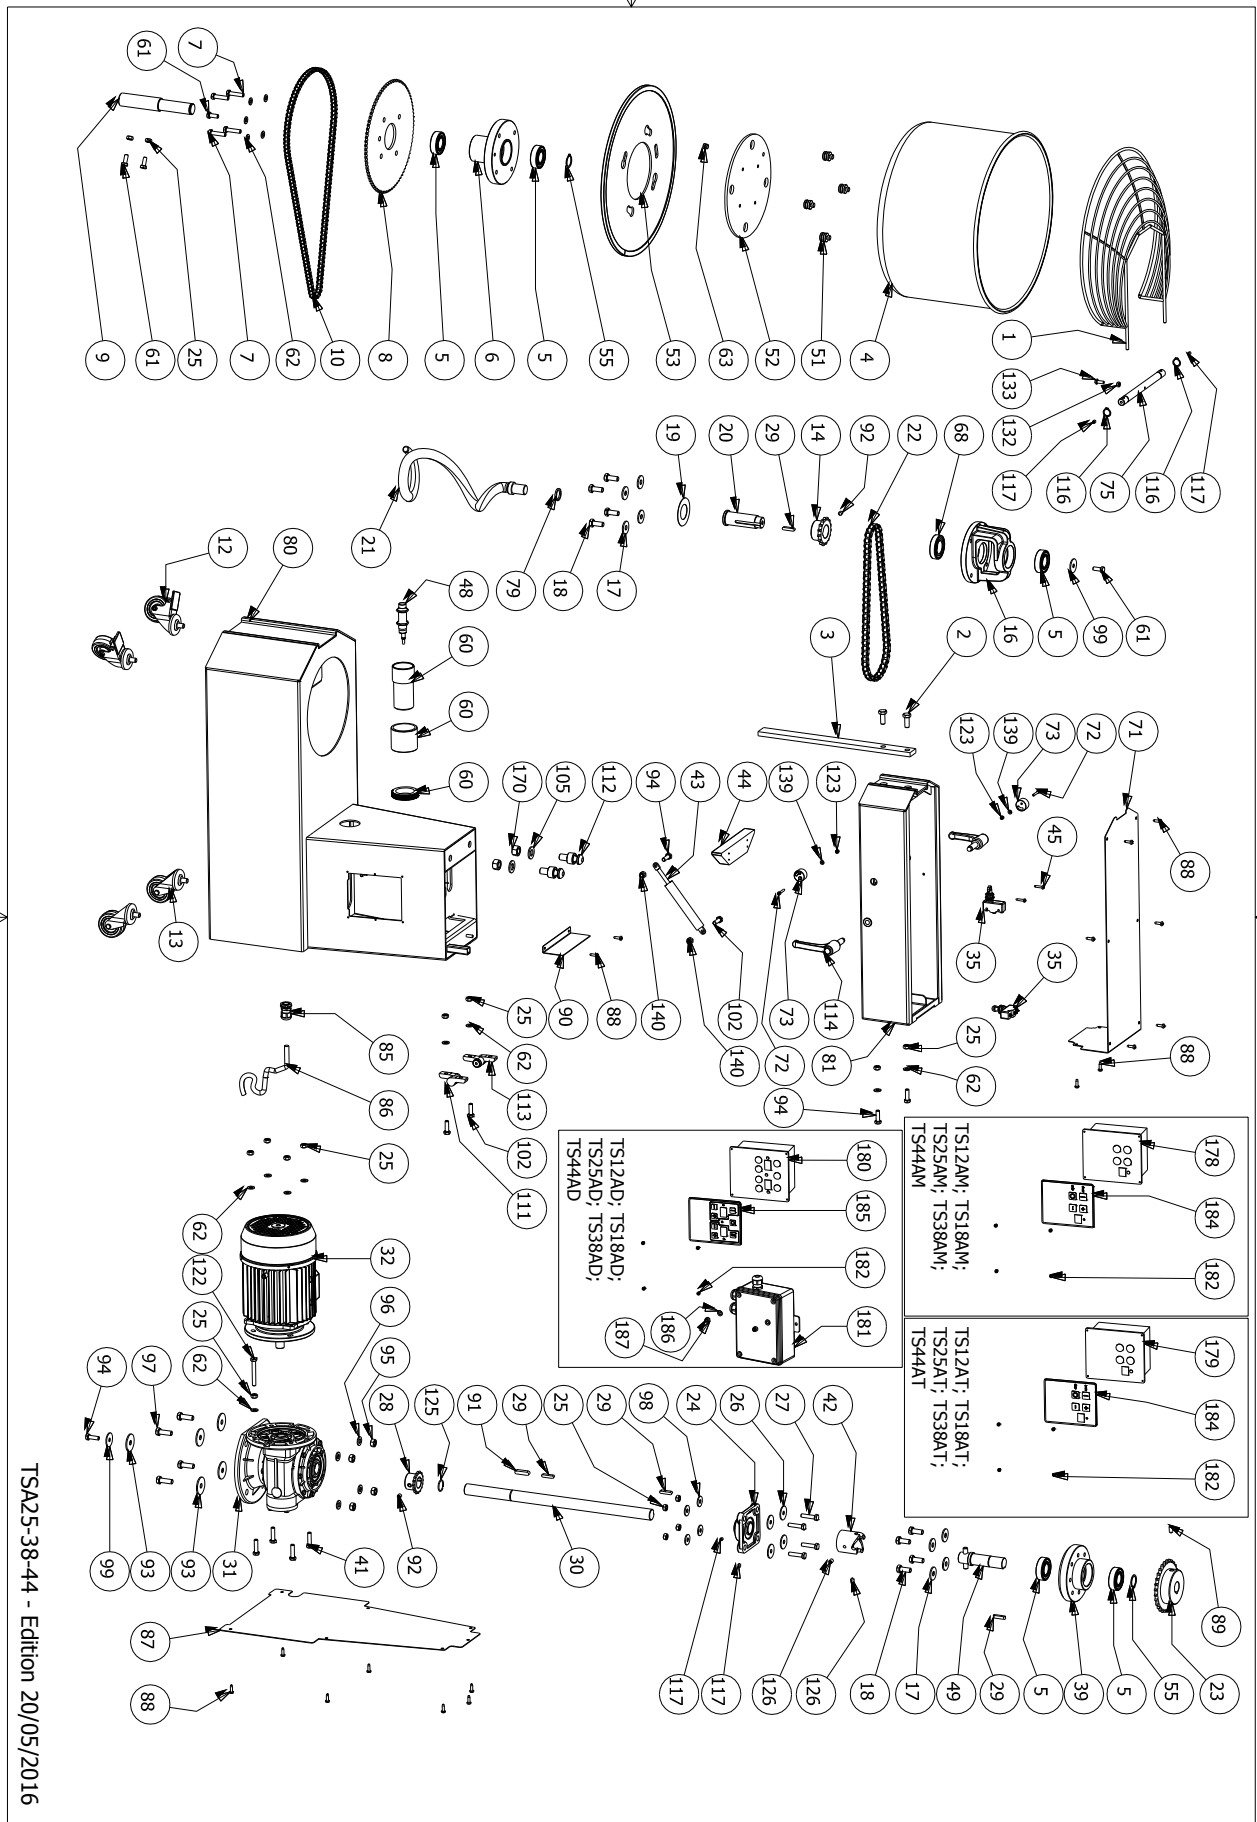

8.6 SPARE PARTS TS5-44

ITEM	Descrizione	TS5	TS8	TS12	TS18	TS25	TS38	TS44
1	Carter protezione	TS005001	TS008001	TS012001	TS018001	TS025001	TS038001	TS044001
2	Vite	07006020	07006020	07010025	07010025	07010025	07010025	07010025
3	Asta rompi pasta	IM005003	IM008003	IM012003	IMX18003	IMX25003	IMX25003	IMX25003
4	Vasca	IM005004	IM008004	IMX12004	IMX18004	IMX25004	IMX38004	IMX44004
5	Cuscinetto	C62042RS	C62042RS	C62052RS	C62052RS	C62052RS	C62052RS	C62052RS
6	Supporto vasca	IMX05006	IMX05006	IMX12006	IMX12006	IMX12006	IMX12006	IMX12006
7	Vite	02608030	02608030	02608035	02608035	02608035	02608035	02608035
8	Corona semplice	IMX05008	IMX05008	IMX12008	IMX12008	IMX25008	IMX25008	IMX25008
9	Albero supporto	IMX05009	IMX05009	IMX12009	IMX12009	IMX12009	IMX12009	IMX12009
10	Catena vasca	IMX05010	IMX05010	IMX12010	IMX12010	IMX25010	IMX38010	IMX38010
11	Impianto elettrico	Vedi Pag. Errore. Il segnalibro non è definito.						
12	Ruota con freno			IMX12012	IMX12012	IMX12012	IMX12012	IMX12012
13	Ruota senza freno			IMX12013	IMX12013	IMX12013	IMX12013	IMX12013
14	Pignone semplice	IMX05014	IMX05014	IMX12181	IMX12181	IMX25014	IMX25014	IMX25014
15	Cuscinetto	C62022RS	C62022RS					
16	Supporto Spirale	IM008016	IM008016	IMX12016	IMX12016	IMX25016	IMX25016	IMX25016
17	Rondella Inox	09108032	09108032	09108032	09108032	09010030	09010030	09010030
18	Vite	07008030	07008030	07008030	07008030			
19	Disco protezione			IMX12019	IMX12019	IMX25019	IMX25019	IMX25019
20	Albero supporto			IMX12020	IMX12020	IMX25020	IMX25020	IMX25020
21	Spirale	IM005021	IM008021	IMX12021	IMX12021	IMX25021	IMX25021	IMX44021
22	Catena spirale	IMX05022	IMX05022	IMX12022	IMX12022	IMX25022	IMX25022	IMX25022
23	Pignone semplice	IMX05023	IMX05023	IMX12182	IMX12182	IMX25023	IMX25023	IMX25023
24	Supporto UCF			IMX12024	IMX12024	IMX25024	IMX25024	IMX25024
25	Dado	041M0800	041M0800	041M0800	041M0800	041M0800	041M0800	041M0800
26	Rondella	05408032	05408032	05408032	05408032	05408032	05408032	05408032
27	Vite			02608030	02608030	02608035	02608035	02608035
28	Pignone semplice	IMX05028	IMX05028	IMX12028	IMX12028	IMX25028	IMX25028	IMX25028
29	Linguetta	CH060630	CH060630	CH060630	CH060630	CH060630	CH060630	CH060630
30	Albero riduttore	IMX05030	IMX08030	IMX12030	IMX12030	IMX25030	IMX25030	IMX25030
31	Riduttore	RMI40140	RMI40140	RMI50L28	RMI50L28	RMI63228	RMI70L28	RMI70L28
32	Motore	Vedi Pag. Errore. Il segnalibro non è definito.						
33	Triangolo in plastica	IMX05033	IMX05033					
34	Tastiera On/Off	Vedi Pag. Errore. Il segnalibro non è definito.						
35	Finecorsa	MIC00613	MIC00613	MIC00308	MIC00308	MIC00308	MIC00308	MIC00308
37	Spina elastica	10304525	10304525					
38	Cuscinetto	C63042RS	C63042RS					
44	Protezione fissa	TCX05044	TCX05044	TCX12044	TCX12044	TCX25044	TCX25044	TC044044
45	Vite	06505016	06505016	06505016	06505016	06505025	06505025	06505025
55	Seeger	051D2000	051D2000	051D2500	051D2500	051D2500	051D2500	051D2500
61	Vite	02608020	02608020	02608020	02608020	02608020	02608020	02608020
62	Rondella			05808000	05808000	05808000	05808000	05808000
66	Distanziale			IMX12066	IMX12066			
68	Cuscinetto					C60062RS	C60062RS	C60062RS
69	Linguetta			CH060620	CH060620			

70	Rondella	05804000	05804000					
71	Carter testata	TCX05071	TCX05071	TCX12071	TCX12071	TCX25071	TCX25071	TCX25071
72	Vite	07104025	07104025	07104025	07104025	07104025	07104025	07104025
73	Fermo griglia	IMX12073	IMX12073	IMX12073	IMX12073	IMX12073	IMX12073	IMX12073
74	Grano	03508012	03508012			05804000	05804000	05804000
75	Albero carter vasca	TSX05075	TSX05075	TSX12075	TSX12075	TSX25075	TSX25075	TSX25075
79	Distanziale			TCX12079	TCX12079	TCX25079	TCX25079	TCX25079
80	Telaio	TC005080	TC008080	TCX12080	TCX12080	TC025080	TCX38080	TCX38080
84	Piedino regolabile	IMX05084	IMX05084					
85	Pressacavo			PG110000	PG110000	PG110000	PG110000	PG110000
86	Cavo alimentazione	Vedi Pag. Errore. Il segnalibro non è definito.						
87	Carter posteriore	TC005087	TC008087	TCX12087	TCX12087	TCX25087	TCX25087	TCX25087
88	Vite	02248016	02248016	02248016	02248016	02248016	02248016	02248016
89	Grano	03508016	03508016	03508016	03508016	03508016	03508016	03508016
91	Linguetta					CH080735	CH080735	CH080735
92	Grano			03508010	03508010	03508010	03508010	03508010
93	Rondella			05410040	05410040	05410040	05410040	05410040
94	Vite	02608025	02608025	02608025	02608025	02608025	02608025	02608025
95	Dado	041M1000	041M1000	041M1000	041M1000	041M1000	041M1000	041M1000
96	Rondella	05808000	05808000	05810000	05810000	05810000	05810000	05810000
97	Vite	02608016	02608016	02610030	02610030	02610030	02610030	02610030
98	Rondella	05408024	05408024					
100	Scheda impianto	Vedi Pag. Errore. Il segnalibro non è definito.						
101	Dado	041M0600	041M0600					
115	Grano	03508010	03508010					
116	Seeger	051D1400	051D1400	051D1600	051D1600	051D1600	051D1600	051D1600
117	Grano			03506008	03506008	03506008	03506008	03506008
118	Supporto	IMX05118	IMX05118			05806000	05806000	05806000
122	Vite					02608060	02608060	02608060
123	Dado	050M0400	050M0400	050M0400	050M0400	050M0400	050M0400	050M0400
124	Distanziale			IMX12124	IMX12124			
125	Anello elastico			108D2000	108D2000	108D2500	108D2500	108D2500
132	Dado			041M0600	041M0600	041M0600	041M0600	041M0600
133	Vite			02606016	02606016	02606016	02606016	02606016
137	Dado	050M0600	050M0600					
139	Rondella			05804000	05804000			
142	Pannello comandi	Vedi Pag. Errore. Il segnalibro non è definito.						
152	Antivibrante	IMX05152	IMX05152					
153	Rondella	05408032	05408032					
157	Vite	02606020	02606020					
158	Interruttore On/Off	Vedi Pag. Errore. Il segnalibro non è definito.						
160	Dado	050M0300	050M0300					
173	Commutatore	Vedi Pag. Errore. Il segnalibro non è definito.						
178	Impianto elettrico	Vedi Pag. Errore. Il segnalibro non è definito.						
179	Impianto elettrico	Vedi Pag. Errore. Il segnalibro non è definito.						
180	Impianto elettrico	Vedi Pag. Errore. Il segnalibro non è definito.						
181	Scatola contattori	Vedi Pag. Errore. Il segnalibro non è definito.						
182	Vite			02248016	02248016	02248016	02248016	02248016

184	Serigrafia comandi	Vedi Pag. Errore. Il segnalibro non è definito.
185	Serigrafia comandi	Vedi Pag. Errore. Il segnalibro non è definito.
186	Rondella	Vedi Pag. Errore. Il segnalibro non è definito.
187	Dado	Vedi Pag. Errore. Il segnalibro non è definito.

Settings								
Single-phase machine V.230/50/1								
ITEM	Descrizione	TS5M	TS8M	TS12M	TS18M	TS25M	TS38M	TS44M
11	Impianto elettrico	IMXNH011	IMXNH011					
32	Motore	MM071001	MM071001	MM080001	MM080001	MM090001	MM090002	MM090002
86	Cavo alimentazione	IMX0A174	IMX0A174	IMX0A174	IMX0A174	IMX0A174	IMX0A174	IMX0A174
178	Impianto elettrico			TSX0A011	TSX0A011	TSX0A011	TSX0A011	TSX0A011
184	Serigrafia comandi			TSX12184	TSX12184	TSX12184	TSX12184	TSX12184
Three-phase machine V.400/50/3								
ITEM	Descrizione	TS5T	TS8T	TS12T	TS18T	TS25T	TS38T	TS44T
32	Motore	MT071001	MT071001	MT080001	MT080001	MT090001	MT090002	MT090002
34	Tastiera On/Off	IMXNH012	IMXNH012					
86	Cavo alimentazione	TCX05086	TCX05086	TCX05086	TCX05086	TCX05086	TCX05086	TCX05086
100	Scheda impianto	IMXNHT13	IMXNHT13					
179	Impianto elettrico			TSX0B011	TSX0B011	TSX0B011	TSX0B011	TSX0B011
184	Serigrafia comandi			TSX12184	TSX12184	TSX12184	TSX12184	TSX12184
Two-speeds machine V.400/50/3								
ITEM	Descrizione	TS5D	TS8D	TS12D	TS18D	TS25D	TS38D	TS44D
32	Motore	M2071001	M2071001	M2080001	M2080001	M2090001	M2090002	M2090002
86	Cavo alimentazione	TCX05086	TCX05086	TCX05086	TCX05086	TCX05086	TCX05086	TCX05086
100	Scheda impianto	IMXNHT13	IMXNHT13					
142	Pannello comandi	IMX05142	IMX05142					
158	Interruttore On/Off	ASX00012	ASX00012					
173	Commutatore	IMX0C173	IMX0C173	IMX0C173	IMX0C173	IMX0C173	IMX0C173	IMX0C173
180	Impianto elettrico			TSX0C011	TSX0C011	TSX0C011	TSX0C011	TSX0C011
181	Scatola contattori			TSX12181	TSX12181	TSX12181	TSX12181	TSX12181
185	Serigrafia comandi			TSX12185	TSX12185	TSX12185	TSX12185	TSX12185
186	Rondella			05806000	05806000	05806000	05806000	05806000
187	Dado			050M0600	050M0600	050M0600	050M0600	050M0600

8.7 SPARE PARTS TS12A-44°

ITEM	Descrizione	TS12A	TS18A	TS25A	TS38A	TS44A
1	Carter protezione	TS012001	TS018001	TS025001	TS038001	TS044001
2	Vite	07010025	07010025	07010025	07010025	07010025
3	Asta rompi pasta	IM012003	IMX18003	IMX25003	IMX25003	IMX25003
4	Vasca	IMX12004	IMX18004	IMX25004	IMX38004	IMX44004
5	Cuscinetto	C62052RS	C62052RS	C62052RS	C62052RS	C62052RS
6	Supporto vasca	IMX12006	IMX12006	IMX12006	IMX12006	IMX12006
7	Vite	02608035	02608035	02608035	02608035	02608035
8	Corona semplice	IMX12008	IMX12008	IMX25008	IMX25008	IMX25008
9	Albero supporto	IMX12009	IMX12009	IMX12009	IMX12009	IMX12009
10	Catena vasca	IMX12010	IMX12010	IMX25010	IMX38010	IMX38010
12	Ruota con freno	IMX12012	IMX12012	IMX12012	IMX12012	IMX12012
13	Ruota senza freno	IMX12013	IMX12013	IMX12013	IMX12013	IMX12013
14	Pignone semplice	IMX12181	IMX12181	IMX25014	IMX25014	IMX25014
16	Supporto Spirale	IMX12016	IMX12016	IMX25016	IMX25016	IMX25016
17	Rondella	09008024	09008024	09010030	09010030	09010030
18	Vite	07008030	07008030			
19	Disco protezione	IMX12019	IMX12019	IMX25019	IMX25019	IMX25019
20	Albero supporto	IMX12020	IMX12020	IMX25020	IMX25020	IMX25020
21	Spirale	IMX12021	IMX18021	IMX25021	IMX25021	IMX44021
22	Catena spirale	IMX12022	IMX12022	IMX25022	IMX25022	IMX25022
23	Pignone semplice	IMX12182	IMX12182	IMX25023	IMX25023	IMX25023
24	Supporto UCF	IMX12024	IMX12024	IMX25024	IMX25024	IMX25024
25	Dado	041M0800	041M0800	041M0800	041M0800	041M0800
26	Rondella	09108032	09108032	09108032	09108032	09108032
27	Vite			07008035	07008035	07008035
28	Pignone semplice	IMX12028	IMX12028	IMX25028	IMX25028	IMX25028
29	Linguetta	CH060630	CH060630	CH060630	CH060630	CH060630
30	Albero riduttore	IMA12030	IMA12030	IMA25030	IMA25030	IMA25030
31	Riduttore	RMI50L28	RMI50L28	RMI63228	RMI70L28	RMI70L28
32	Motore	Vedi Pag. Errore. Il segnalibro non è definito.				
35	Finecorsa	MIC00318	MIC00318	MIC00308	MIC00308	MIC00308
39	Supporto testata	IMX12039	IMX12039	IMX12039	IMX12039	IMX12039
40	Vite			02608030	02608030	02608030
42	Giunto trasmissione	IMX12042	IMX12042	IMX25042	IMX25042	IMX25042
43	Molla a gas	IMX12043	IMX12043	IMX12043	IMX12043	IMX12043
44	Protezione fissa	TCX12044	TCX12044	TCX25044	TCX25044	TC044044
45	Vite	06505025	06505025	06505025	06505025	06505025
48	Sensore prossimità	IMX12048	IMX12048	IMX12048	IMX12048	IMX12048
49	Albero testata	IMX12049	IMX12049	IMX25049	IMX25049	IMX25049
51	Piedino vasca			IMX12051	IMX12051	IMX12051
52	Disco fisso	IMX12052	IMX12052	IMX12052	IMX12052	IMX12052
53	Disco mobile	IMX12053	IMX18053	IMX25053	IMX38053	IMX44053
55	Seeger	051D2500	051D2500	051D2500	051D2500	051D2500
60	Supporto sensore	IMX12060	IMX12060	IMX12060	IMX12060	IMX12060

62	Rondella	05808000	05808000	05808000	05808000	05808000
63	Fermo disco	IMX12063	IMX12063	IMX12063	IMX12063	IMX12063
66	Distanziale	IMX12066	IMX12066			
68	Cuscinetto			C60062RS	C60062RS	C60062RS
69	Linguetta	CH060620	CH060620			
71	Carter testata	TCA12071	TCA12071	TCA25071	TCA25071	TCA25071
72	Vite	07104025	07104025	07104025	07104025	07104025
73	Fermo griglia	IMX12073	IMX12073	IMX12073	IMX12073	IMX12073
75	Albero carter vasca	TSX12075	TSX12075	TSX25075	TSX25075	TSX25075
79	Distanziale	TCX12079	TCX12079	TCX12079	TCX12079	TCX12079
80	Telaio	TCA12080	TCA12080	TCA25080	TCA38080	TCA38080
81	Testata	TCA12081	TCA12081	TCA25081	TCA25081	TCA25081
85	Pressacavo	PG110000	PG110000	PG110000	PG110000	PG110000
86	Cavo alimentazione	Vedi Pag. Errore. Il segnalibro non è definito.				
87	Carter posteriore	TCA12087	TCA12087	TCA25087	TCA25087	TCA25087
88	Vite	02248016	02248016	02248016	02248016	02248016
89	Grano	03508016	03508016	03508016	03508016	03508016
90	Carter interno	TCA12090	TCA12090	TCA12090	TCA12090	TCA12090
91	Linguetta			CH080735	CH080735	CH080735
92	Grano	03508010	03508010	03508010	03508010	03508010
93	Rondella	05410040	05410040	05410040	05410040	05410040
94	Vite	02608025	02608025	02608025	02608025	02608025
95	Dado	041M1000	041M1000	041M1000	041M1000	041M1000
96	Rondella	05810000	05810000	05810000	05810000	05810000
97	Vite	02610030	02610030	02610030	02610030	02610030
98	Rondella	05408024	05408024	05408024	05408024	05408024
102	Vite	02608025	02608025	02608025	02608025	02608025
105	Rondella	05814000	05814000	05814000	05814000	05814000
111	Cerniera sinistra	TCA12111	TCA12111	TCA12111	TCA12111	TCA12111
112	Piede serraggio	IMX12112	IMX12112	IMX12112	IMX12112	IMX12112
113	Cerniera destra	TCA12113	TCA12113	TCA12113	TCA12113	TCA12113
114	Maniglia serraggio	IMX12114	IMX12114	IMX12114	IMX12114	IMX12114
116	Seeger	051D1600	051D1600	051D1600	051D1600	051D1600
117	Grano	03506008	03506008	03506008	03506008	03506008
122	Vite			02608060	02608060	02608060
123	Dado	050M0400	050M0400	050M0400	050M0400	050M0400
124	Distanziale	IMX12124	IMX12124			
125	Anello elastico	108D2000	108D2000	108D2500	108D2500	108D2500
126	Grano	03508012	03508012	03508012	03508012	03508012
132	Dado	041M0600	041M0600	041M0600	041M0600	041M0600
133	Vite	02606016	02606016	02606016	02606016	02606016
139	Rondella	05804000	05804000	05804000	05804000	05804000
140	Dado	050M0800	050M0800	050M0800	050M0800	050M0800
170	Dado	041M1400	041M1400	041M1400	041M1400	041M1400
173	Commutatore	Vedi Pag. Errore. Il segnalibro non è definito.				
178	Impianto elettrico	Vedi Pag. Errore. Il segnalibro non è definito.				
179	Impianto elettrico	Vedi Pag. Errore. Il segnalibro non è definito.				
180	Impianto elettrico	Vedi Pag. Errore. Il segnalibro non è definito.				

181	Scatola contattori	Vedi Pag. Errore. Il segnalibro non è definito.				
182	Vite	02248016	02248016	02248016	02248016	02248016
184	Serigrafia comandi	Vedi Pag. Errore. Il segnalibro non è definito.				
185	Serigrafia comandi	Vedi Pag. Errore. Il segnalibro non è definito.				
186	Serigrafia comandi	Vedi Pag. Errore. Il segnalibro non è definito.				
187	Serigrafia comandi	Vedi Pag. Errore. Il segnalibro non è definito.				

Settings						
Single-phase machine V.230/50/1						
ITEM	Descrizione	TS12AM	TS18AM	TS25AM	TS38AM	TS44AM
32	Motore	MM080001	MM080001	MM090001	MM090002	MM090002
86	Cavo alimentazione	IMX0A174	IMX0A174	IMX0A174	IMX0A174	IMX0A174
178	Impianto elettrico	TSX0A011	TSX0A011	TSX0A011	TSX0A011	TSX0A011
184	Serigrafia comandi	TSX12184	TSX12184	TSX12184	TSX12184	TSX12184
Three-phase machine V.400/50/3						
ITEM	Descrizione	TS12AT	TS18AT	TS25AT	TS38AT	TS44AT
32	Motore	MT080001	MT080001	MT090001	MT090002	MT090002
86	Cavo alimentazione	TCX05086	TCX05086	TCX05086	TCX05086	TCX05086
179	Impianto elettrico	TSX0B011	TSX0B011	TSX0B011	TSX0B011	TSX0B011
184	Serigrafia comandi	TSX12184	TSX12184	TSX12184	TSX12184	TSX12184
Two-speeds machine V.400/50/3						
ITEM	Descrizione	TS12AD	TS18AD	TS25AD	TS38AD	TS44AD
32	Motore	M2080001	M2080001	M2090001	M2090002	M2090002
86	Cavo alimentazione	TCX05086	TCX05086	TCX05086	TCX05086	TCX05086
173	Commutatore	IMX0C173	IMX0C173	IMX0C173	IMX0C173	IMX0C173
180	Impianto elettrico	TCX0C011	TCX0C011	TCX0C011	TCX0C011	TCX0C011
181	Scatola contattori	TSX12181	TSX12181	TSX12181	TSX12181	TSX12181
185	Serigrafia comandi	TSX12185	TSX12185	TSX12185	TSX12185	TSX12185
186	Rondella	05806000	05806000	05806000	05806000	05806000
187	Dado	050M0600	050M0600	050M0600	050M0600	050M0600