



MOD : BMZR/XS

Production code : BMS 150G

08/2025



Bain Marie

BMZR/XS



EN

Instruction Manual



FR

Manuel d'Instructions




NL

Handleiding

Inhoud van de verpakking

BMZR/XS

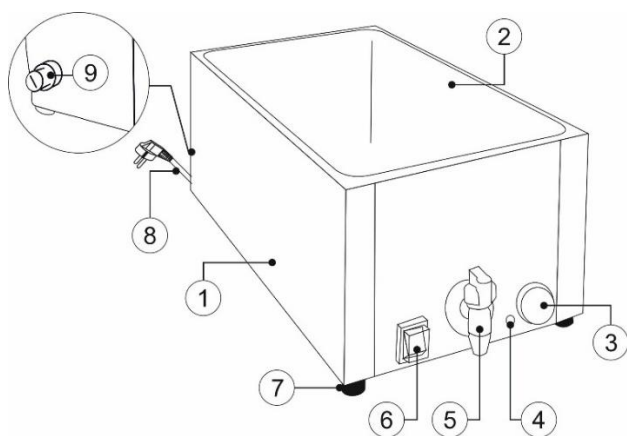

1. Behuizing/Structuur
2. Reservoir
3. Thermostaatknop voor temperatuurregeling
4. Controlelampje (oranje - verwarmingsindicatie).
5. Aftapkraan
6. Hoofdschakelaar met groen lampje
7. Antislip rubberen voet (x 4)
8. Stroomkabel met Schuko-stekker
9. Veiligheidsthermostaat (apparaat resetten)

Reserveonderdelen

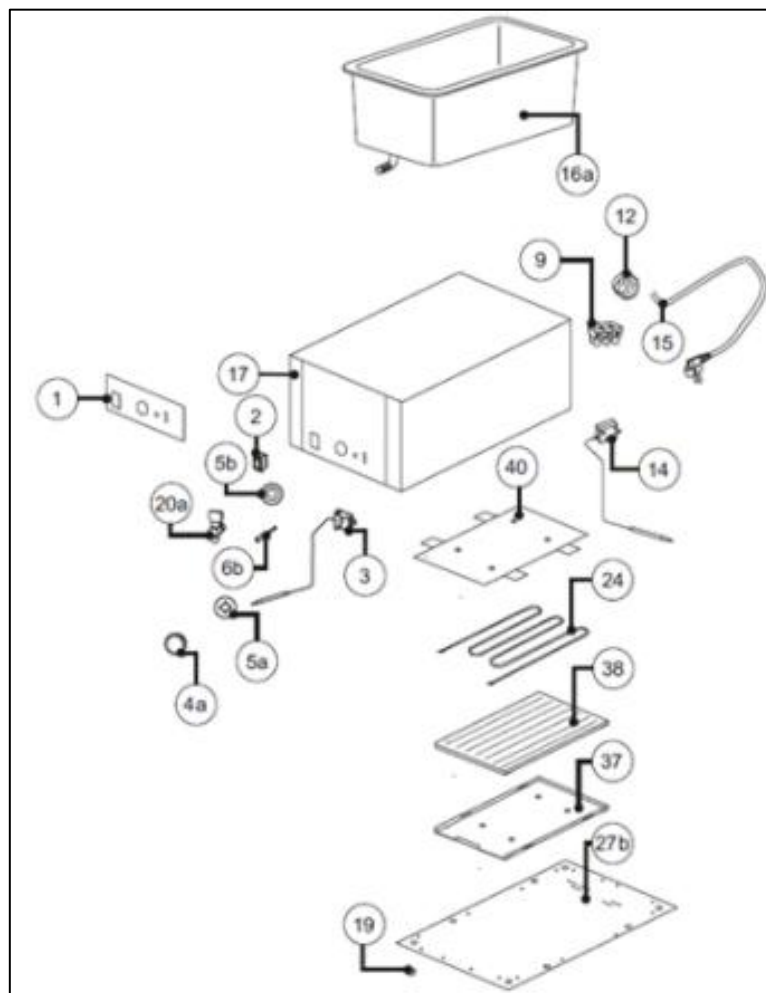


Fig. 1



OPMERKING!

Wanneer u een component moet bestellen, moet u het volgende opgeven:

- ✓ Model
- ✓ Serienummer
- ✓ Reserveonderdeelnummer

Technische Specificaties


ART. Code	 NET		 AC				L. $\approx$ "MIN" - "MAX"
BMZR/XS	9,1	1,5kW	230V~50/60Hz			1 x GN1/1-150	" 3 " - " 6 "

Tab.1

De belangrijkste elektrische kenmerken staan vermeld op het typeplaatje.

Wij behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen ten behoeve van productontwikkeling en -verbetering.

Elektrisch schema

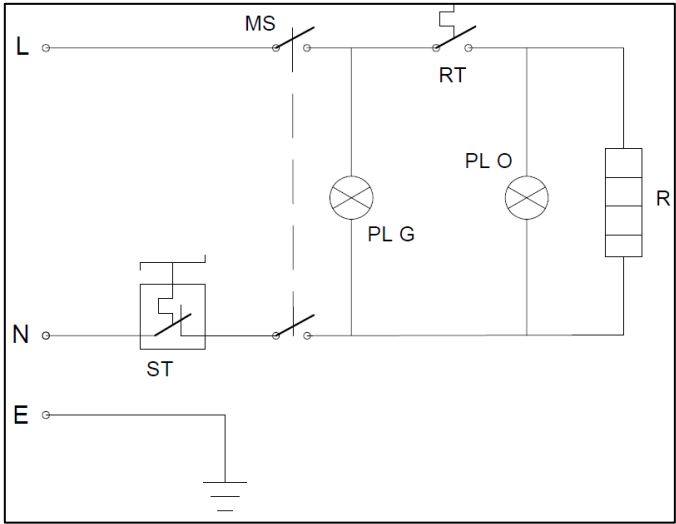

RT:
Regelthermostaat

ST:
Veiligheidsthermostaat

Fig.2

R:
Verwarmingselement

PL O:
Waakvlam (oranje)

MS PL G:
Hoofdschakelaar met groen licht

INHOUDSOPGAVE

- 1. INLEIDING**
 - 1.1. Symbolen en merktekens
- 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**
 - 2.1. Algemene principes
 - 2.2. Werkomgeving
 - 2.3. Elektrische veiligheid
 - 2.4. Reinigen
 - 2.5. Onderhoud
- 3. SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**
 - 3.1. Verbrandingsgevaar
 - 3.2. Brand- of explosiegevaar
 - 3.3. Doel van gebruik
- 4. INSTALLATIE EN GEBRUIK**
 - 4.1. Installatie van het apparaat
 - 4.2. Gebruiksaanwijzing
 - 4.3. Gebruiksaanwijzing
 - 4.4. Oververhitting en reset
 - 4.5. Werking afvoerlep
 - 4.6. Na gebruik
- 5. SCHOONMAKEN**
- 6. ONDERHOUD EN AFWIJKINGEN**
- 7. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID**
- 8. RECYCLING**

1. INLEIDING



Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit product voor de eerste keer gebruikt, zelfs als u denkt dat u vertrouwd bent met dit soort apparaten.

Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats zodat u deze later kunt raadplegen, en als u het product doorgeeft of verkoopt aan derden, moet deze gebruiksaanwijzing erbij worden geleverd.

Registreer voor uw gemak het model- en serienummer (te vinden op het identificatieplaatje van het product). Deze 2 nummers moeten altijd worden vermeld als u vragen hebt over het product of hulp/onderhoud nodig hebt.

Zorg ervoor dat de veiligheidsinstructies in deze handleiding strikt worden opgevolgd om persoonlijke en/of materiële schade te voorkomen.

Dit product is vervaardigd door gekwalificeerde mensen, met materialen van hoge kwaliteit en in overeenstemming met de EU-regelgeving, zodat u zeker weet dat u een veilig en efficiënt product koopt!!!

1.1. Symbolen & markeringen

In deze handleiding en op de labels op het product worden symbolen gebruikt om belangrijke veiligheidsinstructies en adviezen met betrekking tot het apparaat te benadrukken. De instructies moeten zeer zorgvuldig worden opgevolgd om elk risico op ongelukken, persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen.



GEVAAR! Dit symbool wijst op gevaren die tot de dood kunnen leiden.



WAARSCHUWING! Dit symbool wijst op risico's die letsel kunnen veroorzaken of de dood tot gevolg kunnen hebben.



VOORZICHTIG! Dit symbool wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die vermeden moet worden. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot licht tot matig letsel.



HEET OPPERVLAKE! Dit symbool wijst op de aanwezigheid van hete oppervlakken en waarschuwt personen om voorzichtig te zijn en direct contact te vermijden.



GEVAARLIJKE ELEKTRISCHE SPANNING! Dit symbool waarschuwt anderen voor de gevaren van elektrische schokken. Schokken van apparatuur kunnen ernstig en blijvend letsel veroorzaken.



OPMERKING! Dit symbool benadrukt belangrijke aanbevelingen en informatie voor een effectief gebruik van het apparaat en het minimaliseren van mogelijke storingen.



— **Recycling van het product.** Houd bij het weggooien van het apparaat rekening met de nationale en plaatselijke regels en voorschriften en handel hiernaar.



Beperking van gevaarlijke stoffen. Bij de fabricage van dit product zijn de richtlijnen van de richtlijn RoHS opgevolgd.



2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De veilige werking van het product is direct gerelateerd aan het juiste gebruik ervan. Onzorgvuldig gebruik van het product kan leiden tot gevaarlijke situaties zoals fysieke schade aan personen en het apparaat, en gevaar voor het leven van de gebruiker of derden.

Bij het gebruik van een elektrisch aangedreven product moeten altijd veiligheidsmaatregelen worden genomen, waaronder de volgende:

2.1. Algemene principes

- Controleer voordat u het product gebruikt of er zichtbare schade is aan de buitenkant. Gebruik nooit een beschadigd product.
- Dit product wordt aan de buitenkant beschermd door een plastic folie die moet worden verwijderd voordat u het in gebruik neemt. Zorg ervoor dat u alle plasticfolie en lijmresten verwijdert voordat u het apparaat inschakelt.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens het gebruik.
- Dit apparaat moet bediend worden door mensen die getraind zijn in het omgaan met elektrische apparatuur voor gastvrijheid.
- Zorg ervoor dat kinderen geen toegang hebben om met dit apparaat te spelen. Laat het apparaat niet onbeheerd achter, vooral niet in de buurt van kinderen.
- Kinderen jonger dan 14 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen zonder relevante ervaring of kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken, tenzij ze onder adequaat toezicht staan of vooraf instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en ze de risico's begrijpen.
- Hantering, reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 14 jaar en onder toezicht staan.
- Een veilige werking is alleen gegarandeerd als het apparaat wordt gebruikt waarvoor het is bedoeld.
- Elk gebruik dat verder gaat dan waarvoor het product is ontworpen, wordt beschouwd als verwaarlozing. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik van het product. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit uit onjuist of oneigenlijk gebruik van het product.

2.2. Werkomgeving

- Het apparaat mag alleen worden gebruikt in omgevingen die beschermd zijn tegen de externe omgeving.
- Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd in de buurt van brandbare materialen of materialen die door warmte kunnen vervormen. Als dit niet mogelijk is, bescherm de omgeving dan met een onbrandbaar, thermisch isolerend materiaal.
- Zorg voor een plaats met zo min mogelijk vochtigheid.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van waterkranen.
- Plaats het apparaat niet te dicht bij een stopcontact.

2.3. Elektrische veiligheid



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

- Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact of installatie die geschikt is voor de elektrische parameters die zijn aangegeven op het specificatieplaatje van het apparaat. Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op een elektrisch circuit dat geschikt is voor het vermogen dat op het typeplaatje staat aangegeven.
- Dit product is gecategoriseerd als **IEC Klasse I**, wat betekent dat het verplicht is om het apparaat aan te sluiten op een elektrisch circuit met een aardaansluiting. De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen gegarandeerd als het een correcte aardverbinding heeft.
- Sluit het apparaat niet aan op het elektriciteitsnet met een stekkerdoos of verlengkabel. Deze garanderen de veiligheid van het apparaat niet.
- Gebruik dit apparaat niet met een chronometerbesturing of een ander apparaat dat het automatisch bedient.
- Controleer het netsnoer regelmatig op beschadigingen. Gebruik het niet als het snoer of de stekker beschadigd zijn of als u merkt dat het apparaat niet correct werkt.
- Gebruik het apparaat niet met het snoer in de war, gevouwen of gebogen. Het moet altijd volledig afgerold blijven. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op het netsnoer.
- Leg het netsnoer niet op brandbare materialen. Dek het snoer niet af. Houd het snoer uit de buurt van werkplekken en dompel het niet onder in water.
- Schakel het apparaat niet uit door aan het snoer te trekken. Het netsnoer mag alleen uit het stopcontact worden getrokken door aan de stekker te trekken.
- Het snoer mag niet in contact komen met hete onderdelen of scherpe randen. Het netsnoer mag niet over de zijkant van het werkblad hangen. Zorg ervoor dat niemand op het snoer kan stappen of erover kan struikelen.
- Draag of til het apparaat nooit op aan het netsnoer.
- Zorg ervoor dat er geen water of vloeistoffen in contact komen met de elektrische onderdelen.
- Gebruik het apparaat niet met natte/vochtige handen of staand op een nat oppervlak.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact:
 - ❖ om het te verplaatsen;
 - ❖ als het apparaat niet wordt gebruikt;
 - ❖ in geval van storingen tijdens het gebruik;
 - ❖ voor het reinigen.

2.4. Reinigen

- Voordat u het apparaat schoonmaakt, **moet u ervoor zorgen dat de stekker uit het stopcontact is** en dat het apparaat **koud is**.
- Gebruik **NOOIT** waterstralen voor het reinigen om te voorkomen dat de elektrische onderdelen in contact komen met het water.
- Gebruik **NOOIT** schuurmiddelen, oplosmiddelen of zuren om het product schoon te maken.
- Dompel het apparaat **NOOIT** onder in water of een andere vloeistof.

2.5. Service en onderhoud

- Installatie- en reparatie-interventies moeten strikt voldoen aan de geldende nationale en lokale veiligheidsvoorschriften.
- Technische interventies en/of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door technici/geschoolde personen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van reparaties en andere ingrepen uitgevoerd door niet-gekwalificeerde personen. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.

3. SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

3.1. Verbrandingsgevaar



LET OP!

Talrijke gevaren zoals ernstige brandwonden kunnen zich voordoen wanneer u dit product beweegt tijdens de werkingsmodus.

Probeer dit product niet te verplaatsen terwijl het water heet is, want dan kunnen ernstige brandwonden ontstaan. Volg de instructies **als dit strikt noodzakelijk is**:

- Haal de stekker uit het stopcontact en verplaats het product **met uiterste voorzichtigheid**.
- Draag **ALTIJD** beschermende uitrusting, zoals hittebestendige handschoenen en schoenen, om uw lichaam te beschermen tegen ernstige brandwonden in geval van morsen of spatten van heet water.



HEET OPPERVLAK!

Tijdens het gebruik van het product bestaat er een risico op brandwonden aan handen en armen door de hoge temperatuur van het water en de oppervlakken van het product.

- Raak de tank, het water of het externe oppervlak **NIET** aan wanneer het product in werking is.



WAARSCHUWING!

Tijdens de gebruiksmodus stijgt de watertemperatuur tot 90°C en bestaat er een risico op verbranding van handen, armen en gezicht. Volg deze instructies om dat risico te vermijden:

- Waterstoom is heet genoeg om brandwonden te veroorzaken. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen (gebruik hittebestendige handschoenen of een keukendoek) wanneer u de containers verwijdt, want de hete stoom kan brandwonden veroorzaken aan uw handen, armen en gezicht.
- **RISICO OP SPATTEN!** Dompel de voedselcontainers langzaam in het water.

- Plaats uzelf nooit in een positie waarbij uw gezicht wordt blootgesteld aan brandwonden veroorzaakt door hete waterdampen uit de tank. Gebruik de juiste houding (Fig. 4) bij het onderdompelen en verwijderen van de voedselcontainers in het water,

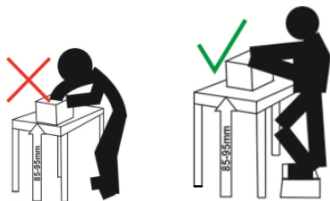


Fig. 3

- Wacht tot het water is afgekoeld voordat u het uit de tank laat lopen of afgiet.

3.2. Brand- of explosiegevaar



WAARSCHUWING!

- Gebruik het apparaat nooit in de buurt van brandbare, licht ontvlambare materialen (bijv.: benzine, spiritus, alcohol enz.). Ze verdampen door verhitting en bij contact met ontstekingsbronnen kunnen deflagraties optreden die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel en materiële schade.
- In geval van brand moet het apparaat worden losgekoppeld van de voeding voordat de juiste brandbestrijdingsmaatregelen worden genomen.



LET OP!

- Blus het vuur nooit met water wanneer de stekker in het stopcontact zit. Gevaar voor elektrische schokken!

3.3. Doel van het gebruik



LET OP!

Dit apparaat is ontwikkeld voor het warmhouden van bereid voedsel in geschikte GN-containers. Elk ander gebruik kan leiden tot beschadiging van het apparaat of persoonlijk letsel.

Voor servicecatering zijn deze apparaten bedoeld voor gebruik door gekwalificeerde/getrainde personen en op plaatsen zoals:

- ✓ Keukens van hotels en restaurants, kantines, scholen en ziekenhuizen.
- ✓ Zelfbedieningszaken - om verwondingen zoals brandwonden aan hete oppervlakken te voorkomen, mag dit apparaat op deze plaatsen alleen onder toezicht worden gebruikt.
- ✓ kantoren en andere werkomgevingen (bijv.: boerderijen);
- ✓ Niet bedoeld voor privégebruik thuis.

Gebruik van het apparaat voor andere doeleinden wordt beschouwd als misbruik van het apparaat. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor onjuist gebruik van het apparaat.

4. INSTALLATIE EN GEBRUIK

4.1. Installatie



LET OP!

De installatie, aansluiting en het onderhoud van het apparaat moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en gecertificeerde technicus.

- Pak het apparaat uit en zorg ervoor dat de plastic beschermfolie rond de structuur volledig verwijderd is. Verwijder deze langzaam, zodat er geen lijmresten in het apparaat achterblijven. Gooi het verpakkingsmateriaal weg volgens de geldende voorschriften in het land waar de appliance wordt geïnstalleerd.
- Kies een droge plaats waar de elektrische onderdelen niet in direct contact kunnen komen met water.
- Kies een schoon werkoppervlak om dit apparaat op te plaatsen.
- Plaats het op een stabiele, vlakke en stevige ondergrond. Voor optimaal gebruikskomfort moet het apparaat tussen 85 en 95 cm van de grond geplaatst worden (Fig. 3)
- Plaats het apparaat zo dat het gemakkelijk toegankelijk is, en laat voldoende ruimte over om het apparaat vrij te onderhouden en zorg voor een goede luchtcirculatie.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare of hittevervormbare materialen. Als dit niet mogelijk is, zorg dan voor isolatie met onbrandbaar, hittebestendig isolatiemateriaal. Houd aan de zijkanten en achterkant een afstand van minstens 10 cm tot muren en andere voorwerpen. Houd rekening met de geldende brandbeveiligingsvoorschriften.



GEVAAR! Gevaarlijke elektrische spanning!

De elektrische spanning kan aanzienlijk gevaarlijk zijn voor ledematen en het leven van personen en tot verwondingen leiden.

Elektrische installatie:

- Controleer de specificaties op het typeplaatje en zorg voor aansluiting op een elektrische installatie met de juiste afmetingen voor het apparaat en met een aardaansluiting. Als de installatie niet voldoet aan de vereiste specificaties, mag het apparaat niet in gebruik worden genomen.
- Zorg ervoor dat de stekker gemakkelijk toegankelijk is, zodat het apparaat indien nodig snel kan worden losgekoppeld.
- Gebruik geen verlengsnoeren en leg het netsnoer niet op natte oppervlakken.

4.2. Gebruiksaanwijzing

Maak de Bain Marie grondig schoon met een zachte doek voordat u hem voor het eerst in gebruik neemt.

- Voordat u het apparaat op het lichtnet aansluit:
 - ✓ Reinig en droog het volgens de instructie van het hoofdstuk 5. "REINIGEN".
 - ✓ Zorg ervoor dat de aftapkraan (Pag. 2 - Onderdeel Nr. 5) gesloten is. Zie "Bediening aftapkraan - Fig. 5".
 - ✓ Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar (Pag. 2 - Onderdeel Nr. 6) a en de temperatuurregelknop (Pag. 2 - Onderdeel Nr. 3) in de stand "OFF" of "0" staan.
 - ✓ Vul de tank met de aanbevolen hoeveelheid water (L) (zie Tab.1).



LET OP!

Schakel het apparaat **NOOIT** in zonder water in de tank, dit kan het verwarmingselement vernielen en een onomkeerbare vervorming van de tank veroorzaken.

Het waterniveau **MOET** regelmatig gecontroleerd worden en **MOET** altijd de bodem van de tank bedekken (zie MIN.-MAX. Tab.1).



OPMERKING!

Vullen met warm of heet water verkort de opwarmtijd van het apparaat en bespaart energie. Als het leidingwater bijzonder rijk is aan mineralen, gebruik dan onthard water om kalkaanslag te verminderen en de levensduur van het apparaat te verlengen.



OPMERKING!

Om te voorkomen dat het water snel verdampt, moet het apparaat altijd voorzien zijn van GN-containers. Als het om een of andere reden niet nodig is om alle GN-containers op hun plaats te hebben, dek het dan af met een GN-deksel (niet meegeleverd met het apparaat).

GN-containers mogen niet in contact komen met water, omdat dit de warmteoverdracht vermindert. Stoom is de meest effectieve manier van warmteoverdracht en daarom moet het waterniveau altijd tussen "MIN" en "MAX" staan, zoals aanbevolen in Tabblad 1.

4.3. Gebruiksaanwijzing

Zet het apparaat AAN

- Steek de stekker van het netsnoer (Pag. 2 - Onderdeel Nr. 8) in een geaard stopcontact (zie elektrische specificaties).
- Zet de hoofdschakelaar (Nr. 6) in stand "I". De groene toets licht onmiddellijk op.
- Stel de temperatuur in door de thermostaatknop (Pag. 2 - Onderdeel N°. 3) naar de gewenste temperatuur te draaien. De oranje controlelamp (Pag. 2 - Onderdeel nr. 4) gaat branden en blijft branden tot de ingestelde temperatuur is bereikt. Als de temperatuur bij de thermostaatsonde lager is dan de ingestelde temperatuur, gaat het oranje controlelampje branden om aan te geven dat het verwarmingselement weer opwarmt.



OPMERKING!

Verwarm het water in de tank (Pag. 2 - Onderdeel Nr. 2) voor tot de maximale temperatuur. Tijdens het voorverwarmen moet de tank worden afgedekt met lege bakjes of deksels (niet meegeleverd met het product).

- Vul de voedselcontainers en plaats ze voorzichtig en langzaam in de tank.
- Stel de temperatuur in door aan de thermostaatknop te draaien. In de eerste verwarmingscyclus raden we aan de temperatuur in te stellen op 90°C zodat het water sneller opwarmt. In volgende cycli kun je de temperatuur verlagen tot de gewenste temperatuur.



LET OP!

- Zorg ervoor dat de capaciteit van de tank niet wordt overschreden en controleer Tab. 1 om de aanbevolen maximumwaarde te zien.
- Stel de temperatuur in door de thermostaatknop met de klok mee en tegen de klok in te draaien.

OPMERKING

- Wanneer het apparaat op zijn maximale capaciteit wordt gebruikt, raden we aan de temperatuur in te stellen op MAX °C, zodat de watertemperatuur minder schommelt.
- Wanneer het apparaat op de helft of minder van zijn capaciteit werkt, kunt u de temperatuur instellen op waarden tussen 60 en 80°C.

OPMERKING!

- Door productieresten kan het apparaat tijdens het eerste gebruik een lichte geur afgeven. Dit is normaal en duidt niet op een defect of gevaar. Zorg ervoor dat het apparaat goed geventileerd wordt.

4.4. Oververhitting & Reset

De Bain Marie is uitgerust met een veiligheidsthermostaat die in werking treedt bij een afwijking die een te hoge temperatuur in het water veroorzaakt. Deze beveiliging heeft een handmatige reset.

Bescherming tegen oververhitting

- Als het product per ongeluk wordt ingeschakeld terwijl de tank leeg is, wordt de oververhittingsbeveiliging automatisch ingeschakeld. Het apparaat is niet meer klaar voor gebruik.
- Schakel het apparaat uit door de stekker uit het stopcontact te halen.
- Wacht tot het product volledig is afgekoeld om het apparaat opnieuw te starten.

Instructies voor het resetten

- De RESET-knop (Pag. 2 - Onderdeel nr. 8) bevindt zich aan de achterkant van de behuizing/constructie.
- Volg de instructies van Fig. 4 om het apparaat te resetten.


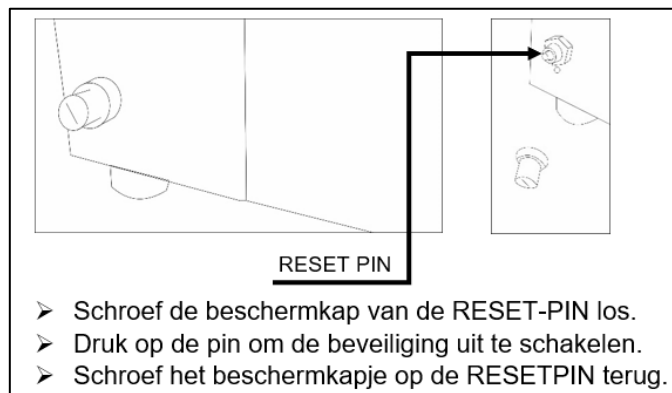


Fig.4

4.5. Bediening afvoerventiel

Om de klep te openen, drukt u op de hendel en draait u deze vervolgens 90° tegen de wijzers van de klok in.

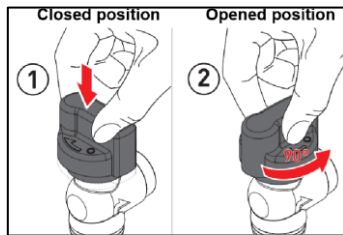

Afb. 5

4.6. Na gebruik

Als het apparaat niet meer in gebruik is, haal dan **ALTIJD** de stekker uit het stopcontact.

- Draai de temperatuurknop naar de stand "0". De oranje waakvlam gaat uit
- Schakel de hoofdschakelaar uit (het lampje op de schakelsleutel gaat uit).
- Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.
- Laat het apparaat en het water afkoelen voordat u het water afvoert.
- Reinig het apparaat volgens de reinigingsinstructies



OPMERKING!

Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, is het sterk aan te raden de tank leeg te laten om vervuiling van het water en kalkafzetting te voorkomen.

5. SCHOONMAKEN EN ONTKALKEN



WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat de veiligheidsinstructies beschreven in 2.4 worden opgevolgd.

- Zorg ervoor dat het apparaat en de inhoud ervan afgekoeld zijn voor het reinigen.
- Tap het water af door de aftapkraan te openen.
- Sluit de aftapkraan en giet water gemengd met een niet-schurend reinigingsmiddel.
- Open de VALVE, laat de reinigingsoplossing volledig weglopen en spoel goed na met schoon, heet water.
- Droog de tank goed af.
- Was de tank met en spoel na met schoon water totdat er geen resten van het reinigingsmiddel meer achterblijven.
- Reinig de buitenkant van de behuizing/constructie, het gebied rond de bedieningselementen en het netsnoer met een doek of spons die licht bevochtigd is met een milde zeepoplossing en droog vervolgens af. Zorg ervoor dat er geen water in de tank terechtkomt.
- Zorg ervoor dat er geen water in de elektrische onderdelen van het apparaat komt.
- Ververs het water regelmatig om hygiënische redenen en om kalkaanslag te voorkomen.



LET OP!

Ontkalk het waterreservoir regelmatig

- Kalk zal zich altijd ophopen in apparaten die warm of heet water gebruiken. Gebieden met hard water worden het hardst getroffen, maar het calciumcarbonaat dat in alle waterleidingen aanwezig is, zal zich na verloop van tijd op de bodem van de tank afzetten als het water verdampt en de resten achterlaat.

- Gebruik een ontkalkingsmiddel wanneer er kalkaanslag op de bodem en zijanten van de watertank zit, om corrosie van de onderdelen die in contact komen met het water te voorkomen.



OPGELET!

In het geval van kalkvlekken meng je gewoon zuiveringszout met water tot een pasta en verdeel je dit over de plekken met kalkvlekken. Laat het een paar minuten inwerken (5-10 minuten) en spoel af met water tot er geen sporen van de reinigingspasta meer te zien zijn. Baking soda is een geweldig product voor het verwijderen van vlekken van water-, voedsel- en vetaanslag.

Let op:

Productstoringen als gevolg van het niet reinigen en ontkalken van het apparaat vallen niet onder de garantie. Als de instructies in deze handleiding niet worden opgevolgd, worden garantieclaims afgewezen.

Als het apparaat niet goed schoon wordt gehouden, kan dit de levensduur van het apparaat nadelig beïnvloeden en tot een gevaarlijke situatie leiden.

- Etensresten moeten regelmatig worden schoongemaakt en van het apparaat worden verwijderd. Als het apparaat niet goed wordt schoongemaakt, gaat het minder lang mee en kan het tijdens het gebruik gevaarlijk worden.
- Kalkaanslag beïnvloedt de prestaties van het apparaat en kan er uiteindelijk toe leiden dat het voortijdig defect raakt.

6. ONDERHOUD EN AFWIJKINGEN

Voer een periodieke controle van de apparatuur uit om een grotere duurzaamheid van de onderdelen te garanderen. Dit moet worden gedaan door een gekwalificeerde technicus. Elke reparatie die niet door bevoegde technici wordt uitgevoerd, leidt tot het vervallen van de garantie.

- Probeer in geval van een elektrische of andere storing deze niet zelf te repareren, maar breng het apparaat naar een erkende technische hulpdienst.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, erkende agenten of personeel dat gekwalificeerd is voor deze taak, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Kenmerken van het snoer:
H05RR-F 3G1,5mm² voorzien van een Schuko stekker van 16 Amp.

Mogelijke storingen en oplossingen:

Storing	Mogelijke oorzaken	Te nemen maatregelen
Het apparaat gaat niet aan	Het netsnoer is niet aangesloten op een werkend stopcontact. De stroomonderbreker van het elektrische paneel is geactiveerd. De hoofdschakelaar (indien aanwezig) staat niet in de werkstand. De veiligheidsthermostaat is geactiveerd Het bedieningspaneel/de weerstand is niet correct geplaatst. De hoofdschakelaar (indien aanwezig) is beschadigd, de groene waakvlam brandt niet. De veiligheidsthermostaat is defect.	Steek de stekker in het stopcontact. Controleer de stroomonderbreker op de elektrische voedingskaart.. Controleer of de hoofdschakelaar in stand "I" staat en of de groene waakvlam brandt. Reset het apparaat. Plaats het bedieningspaneel/weerstand in de juiste positie. Als geen van bovenstaande acties de storing verhelpt, neem dan contact op met uw dealer of een technicus. Neem contact op met een technicus om de onderdelen te vervangen.
Het apparaat warmt niet op en de groene waakvlam brandt niet	Toestel staat niet AAN	Controleer of het apparaat is ingeschakeld
De gevraagde temperatuur wordt niet bereikt.	De temperatuurregelthermostaat is defect	Als bovenstaande actie de storing niet oplost, neem dan contact op met uw dealer of een monteur. Neem contact op met een technicus om de onderdelen te vervangen
Het apparaat wordt niet warm en de oranje waakvlam brandt	De weerstand is defect Elektrisch circuit is defect	Neem contact op met een technicus om de onderdelen te vervangen en het apparaat te repareren.
Het apparaat raakt oververhit	Het waterreservoir is leeg of het waterniveau is te laag. De temperatuurregelthermostaat is defect.	Controleer het waterpeil en vul water bij als dit lager is dan het aanbevolen minimumpeil en als er geen andere abnormale situatie wordt gedetecteerd, reset dan de veiligheidsthermostaat. Als dit niet werkt, neem dan contact op met de leverancier of een technicus. Controleer of de regelthermostaat werkt en zo niet, neem dan contact op met de leverancier of een technicus.

7. GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID

De garantie is 1 jaar geldig vanaf de aankoopdatum en dekt materiaal- en fabricagefouten.

De garantie is beperkt tot de vervanging van defecte onderdelen of producten en sluit gevolgschade of kosten voor de koper uit.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of defecten veroorzaakt door:

- defecten die het gevolg zijn van foutieve installatie, onvoldoende onderhoud, onjuist gebruik of normale slijtage vallen niet onder de garantie;
- overtreding van het advies over bediening en reiniging;
- ander gebruik dan ontworpen;
- wijzigingen aangebracht door de gebruiker;
- gebruik van ongeschikte reserveonderdelen.

8. RECYCLING



Behandeling van het verpakkingsmateriaal: Verwijder het beschermende plastic van de roestvrijstalen structuur voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt. Recycle de verpakking en alle beschermende materialen.

Recycling van apparatuur: Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen die bij onjuiste behandeling schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. Gooi geen enkel onderdeel van de apparatuur bij het huishoudelijk afval. Breng ze in overeenstemming met de huidige wetgeving naar erkende inzamel- en recyclingcentra.

De producent wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele druk- en/of schrijffouten in deze handleiding. De fabrikant kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kenmerken en gegevens van dit document wijzigen met het voorstel om de kwaliteit van zijn producten te blijven verbeteren en daarom kan deze handleiding niet worden beschouwd als een contract met derden.