

01/2022

Mod: D6GP-XP

Production code: 31TR040101



MANUALE DI ISTRUZIONI TOSTIERE



SIMBOLI UTILIZZATI IN QUESTO MANUALE



Leggere le istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.



Importanti istruzioni di sicurezza. Rischio di incidente imminente se non osservato



Nota pratica per l'utente.



Istruzioni solo per persone debitamente qualificate

1. Sicurezza e uso corretto

1.1. Istruzioni di sicurezza

L'attrezzatura è sicura da usare e conforme agli attuali requisiti di sicurezza europei. Tuttavia, l'uso improprio può causare lesioni personali e danni alla proprietà. Per garantire un funzionamento corretto e sicuro, leggere questo manuale prima di utilizzare l'apparecchiatura. Questo manuale contiene avvertenze importanti sull'installazione, la sicurezza, l'uso e la manutenzione dell'attrezzatura.

Conservare questo manuale per riferimento futuro. Fornire il manuale con l'apparecchiatura a un nuovo proprietario dell'apparecchiatura.

Il produttore non può essere ritenuto responsabile per danni derivanti da un uso improprio o errato. Si prega di notare che le istruzioni in questo manuale non sostituiscono le caratteristiche tecniche riportate sulla targhetta dei dati sull'attrezzatura.



Leggi attentamente le istruzioni di sicurezza!



Durante l'installazione: non collocare su superfici o vicino a pareti, pareti divisorie, mobili da cucina o simili, a meno che non siano fatti di materiale non combustibile o coperto da materiale termicamente isolante e non combustibile e che si presti attenzione alle norme di prevenzione contro il fuoco



Prima di utilizzare l'apparecchiatura, verificare che non vi siano danni visibili. Non usare mai attrezzature danneggiate.



Collegare l'apparecchiatura a un circuito elettrico collegato a terra. La sicurezza elettrica dell'apparecchiatura è garantita solo se ha una connessione corretta.



Questa apparecchiatura è dotata di un terminale di collegamento equipotenziale sul retro, che deve essere correttamente collegato al circuito di terra da un installatore autorizzato.



Non collegare l'apparecchiatura all'alimentazione con una presa multipla o una prolunga. Questi non garantiscono la sicurezza dell'attrezzatura



Solo personale qualificato e accreditato può installare e riparare l'apparecchiatura. Il produttore non è responsabile per danni derivanti da riparazioni e altri interventi da parte di persone non qualificate



Le operazioni di installazione e riparazione devono rispettare rigorosamente le normative locali e nazionali in vigore.



Mantenere l'attrezzatura pulita in ogni momento. Lo spreco alimentare aumenta il rischio di incendio!



Rischio di ustioni! Non toccare superfici di lavoro e parti metalliche mentre l'attrezzatura è in funzione



Pericolo di bruciatori! Non lasciare la pinza all'interno del tostapane mentre è in funzione. Inserire solo per rimuovere il pane.



Il pane potrebbe bruciare, quindi non utilizzare il tostapane vicino o al di sotto di materiali combustibili, come tende.



Il dispositivo non è destinato ad essere utilizzato mediante un timer esterno o un sistema di controllo remoto separato.



Rischio di elettrocuzione! Non inserire oggetti nella cavità del pane; in particolare oggetti metallici; altrimenti causerà danni pericolosi all'apparecchio e all'utente.

1.2. Scopo dell'uso

I tostapane sono usati per tostare o riscaldare il pane. Il produttore non raccomanda nessun altro uso, in quanto potrebbe essere pericoloso.

I tostapane sono per uso domestico. Non usare all'aperto.

1.3. Requisiti dell'utente

- Questo elettrodomestico può essere usato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e persone le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte, o da persone senza esperienza o conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni per l'uso dell'apparecchio. un modo sicuro e capito i pericoli coinvolti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini a meno che non abbiano superato gli 8 anni di età e siano sorvegliati.
- Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.

1.4. Riciclaggio

Trattamento del materiale di imballaggio: Prima di utilizzare l'attrezzatura per la prima volta, rimuovere la plastica protettiva dall'acciaio inossidabile. Riciclare il cartone di spedizione e tutti i materiali protettivi.



Verificare lo smaltimento sicuro di tutte le confezioni di plastica. Tenere i contenitori di plastica fuori dalla portata dei bambini. Pericolo di soffocamento!




Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali che, se maneggiati in modo inappropriato, mettono a rischio la salute umana e l'ambiente. Non smaltire parti o componenti dell'apparecchiatura nei rifiuti domestici; collocarli in centri di raccolta / riciclaggio o contattare il fornitore o le autorità locali per un consiglio.

2. Descrizione

Tostapane orizzontale

1. Griglie;
2. Leva di estrazione del pane;
3. Il vassoio rimuove le briciole;
4. Timer 0-15 minuti;
5. piedini in gomma;
6. Indicatore di riscaldamento;
7. Selettore zona di riscaldamento
(Solo 4 e 6 modelli di spazio)
8. Pinza per estrazione manuale del pane
(solo modelli senza estrazione a leva)

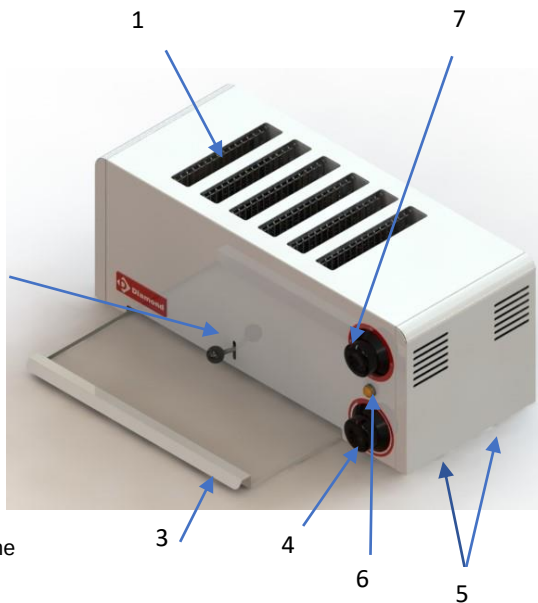

2.1. Specifiche tecniche

Modello	Dimensioni del prodotto LxPxH (mm)	Peso lordo (Kg)	Peso Liq. (Kg)	Potenza (W)	Decine (V/Hz)	Dimensioni Interno Telecamera LxPxH (mm)	Dimensioni Griglie LxPxH (mm)	Nº. Torrada	Nº Dimensioni del Toast Imballo LxPxH (mm)
D2CM-XP	320x200x210	4.8	4	1300	230/50	2x 28x150x180	4x 168x7x140	2	375x265x250
D4CM-XP	430x200x210	5.8	5	2150	230/50	4x 28x150x180	8x 168x7x140	4	480x265x250
D4GP-XP	390x200x210	5.8	5	2150	230/50	4x 28x150x180	8x 168x7x140	4	480x265x250
D6GP-XP	480x200x210	7	6	3000	230/50	6x 28x150x180	12x 168x7x140	6	530x265x250

2.2. Link richiesti

Collegamento elettrico con messa a terra di protezione

Collegamento equipotenziale a terra protettiva

2.3. Posizione di utilizzo



Scegliere un luogo asciutto in cui l'apparecchiatura non possa entrare in contatto diretto con l'acqua.



Non dirigere mai getti d'acqua sull'attrezzatura.



Posizionare l'apparecchiatura su una superficie piana e stabile.



Tenere l'apparecchiatura lontana da materiali infiammabili o deformabili dal calore. Se ciò non è possibile, isolare lo spazio attorno all'apparecchio con un materiale isolante non infiammabile e resistente al calore..

2.4. Disimballaggio

Rimuovere tutto il materiale protettivo dalla confezione. Controlla l'attrezzatura.

Rimuovere la plastica protettiva dall'acciaio inossidabile. Pulire l'esterno della macchina con un panno umido.

Smaltire il materiale protettivo e il materiale di imballaggio in sicurezza come potenziali fonti di pericolo.

2.5. Installazione elettrica

Verificare che i dati indicati sulla targhetta dell'apparecchiatura corrispondano alla tensione e alla frequenza dell'alimentazione.

Collegare l'apparecchiatura a un circuito elettrico collegato a terra!

Collegare l'apparecchiatura a un'installazione fissa. Non collegare mai la macchina a prese multiple, adattatori di tipo T o estensioni.

Segui le regole in vigore nel paese in cui ti trovi



Sul retro del dispositivo è presente un terminale contrassegnato con il simbolo che consente il collegamento equipotenziale tra più dispositivi.

3. Istruzioni per l'uso

- Prima di utilizzare l'apparecchio, è necessario rimuovere tutta l'involucro protettivo in plastica e pulire le particelle di colla con prodotti non abrasivi, in modo da non danneggiare l'apparecchio.
- Quando si sceglie dove posizionare l'apparecchio, assicurarsi che sia a livello e che la sua superficie non sia combustibile. Allo stesso modo, l'apparecchio deve essere lontano da pareti e altri materiali che potrebbero essere rilasciati o accesi sotto il calore.

- Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica, assicurarsi che la tensione di alimentazione sulla targhetta di identificazione corrisponda alla tensione di rete e verificare che la presa di rete supporti l'apparecchio.
 - Non utilizzare mai il tostapane con le mani bagnate!
 - La teglia va sempre inserita nel tostapane quando è in funzione.
 - Selezionare le zone necessarie per l'uso nel commutatore. Quindi impostare il tempo di ciclo per ruotare la manopola del timer e selezionare l'ora desiderata.
 - Non mettere panni o altri oggetti che potrebbero essere danneggiati durante l'uso o causare pericolo
 - Assicurarsi che il cavo di alimentazione non entri in contatto con il riscaldatore o altre parti calde.
- Non inserire mai oggetti di metallo in un'area speciale per il pane.

4. Pulizia

- Ogni volta che si pulisce l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla rete e che l'apparecchio sia completamente freddo.
- Pulire la parte esterna del tostapane con un panno umido e un po 'di detersivo liquido.
- Le pinzette e il vassoio possono essere sollevati in acqua per una pulizia più efficace.



Non utilizzare getti d'acqua durante la pulizia dell'apparecchiatura

5. Manutenzione



Solo personale qualificato e accreditato può installare e riparare l'apparecchiatura.



Il produttore non è responsabile per danni derivanti da riparazioni e altri interventi da parte di persone non qualificate.



Le operazioni di installazione e riparazione devono rispettare rigorosamente le normative locali e nazionali in vigore.



Solo gli accessori originali dovrebbero essere usati per le riparazioni.

5.1. Sostituzione del cavo di alimentazione



Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito solo da un riparatore autorizzato o dal produttore.

- Modelli 2 spazi: tipo di cavo H07RN-F 3G 1 mm²;
- Modelli 4 e 6 spazi: cavo tipo H07RN-F 3G 1,5 mm².

6. GARANZIA

- ☐ L'apparecchiatura è garantita per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto.
- ☐ La garanzia è valida contro i difetti di origine, sia di materiale che di fabbricazione.
- ☐ Ogni volta che c'è un'anomalia nell'apparecchiatura, deve essere restituita il prima possibile, con il documento di acquisto.
- ☐ Quando viene attivata la garanzia, le parti danneggiate verranno riparate o sostituite, come previsto dal produttore. In caso di sostituzione, le parti danneggiate diventeranno di proprietà del fornitore.
- ☐ Eventuali difetti derivanti da un'installazione o uso / manipolazione impropria dell'apparecchiatura sono esclusi dalla garanzia.
- ☐ L'apparecchiatura perderà la sua garanzia ogni volta che verranno identificati cambiamenti o modifiche o persino riparazioni effettuate dall'utente.

NV DIAMOND EUROPE S.A
CHAUSSÉE DE VILVORDE 92
1120 BRUSSELS - BELGIUM