

08/2021

# **Mod: DRINK-38V/R6**

**Production code: 34312-CEV425CP/GREY**

## Belangrijke aanwijzingen:

**De in dit document genoemde apparaten zijn uitsluitend bedoeld voor het bewaren en koelen van dranken in flessen en blikken.**

- Lees de handleiding zodat u het apparaat optimaal kunt benutten.
- Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken overeenkomstig de gegeven aanwijzingen.
- Neem bij defecten direct contact op met de leverancier.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Plaats het apparaat in een droge en voldoende geventileerde ruimte.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron of rechtstreeks zonlicht.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van een systeem voor ventilatie of air conditioning.
- Houd er rekening mee dat alle elektrische apparaten gevaar kunnen opleveren.
- Bewaar geen explosieven in het apparaat zoals gas, benzine, ether of soortgelijke substanties.
- Bij de productie van dit apparaat zijn geen asbest of CFC gebruikt.
- De olie in de compressor bevat geen PCB.



- DIT APPARAAT MOET ALTIJD EEN GEAARDE STEKKER HEBBEN.
- TREK BIJ REPARATIES ALTIJD DE STEKKER UIT HET STOPCONTACT.



- ALLEEN VOOR APPARATEN MET KOELVLOEISTOF R290/R600a.


- Dit apparaat bevat een brandbaar koelmiddel, dus zorg voor voldoende ventilatie rond het apparaat.
- Gebruik geen mechanische apparaten tijdens het ontdooien, dat kan lekkage van het koelsysteem veroorzaken.
- Gebruik geen elektrische apparaten binnen het gekoelde opslagvak.
- Eventuele reparaties aan het apparaat moeten worden uitgevoerd door een ervaren technicus (EN 60335-2-89: 2010).

## Uitpakken en installeren:

Verwijder de verpakking en controleer de kast op vervoersschade.

Eventuele vervoersschade moet worden gemeld aan het vervoersbedrijf en genoteerd op de vrachtbrief.

- Zorg bij inbouwen voor een afstand van ten minste 50 mm achter en boven het apparaat.
- Zorg er voor dat de luchtopening in het onderpaneel niet geblokkeerd wordt.
- Zet het apparaat vlak neer voor een juiste werking. Stel hiervoor de voeten in.:

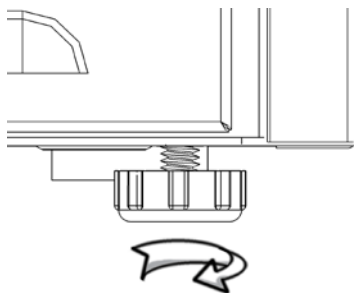


## Elektrische aansluitingen

Het apparaat is ontworpen voor 220-240 V/50 Hz. Het apparaat moet worden aangesloten op een goed bereikbaar stopcontact.

Dit apparaat moet extra worden beschermd overeenkomstig de energieregels. Dit geldt ook bij vervanging van een bestaand apparaat dat deze extra bescherming mist.

Gebruik altijd een geaarde stekker. De draad met geel/groene isolatie is de aarddraad (gemarkeerd ⊕).

In alle andere gevallen kan een geautoriseerd technicus u vertellen hoe u de extra bescherming van het apparaat verkrijgt. Mocht het gebouw niet over een extra bescherming beschikken, wordt u sterk aangeraden om een aardlekschakelaar te laten monteren.

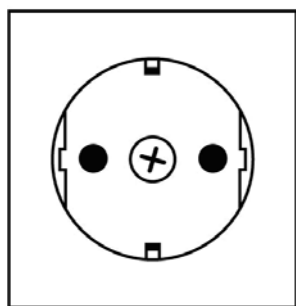


230 V<sub>~</sub> 50 Hz



13 A

Het apparaat moet zijn aangesloten op een 13 A geaard stopcontact.

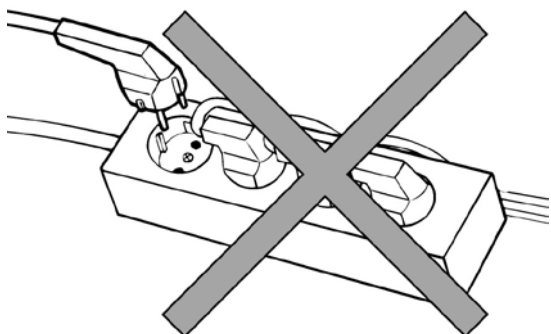

Het apparaat mag niet worden aangesloten op een verdeelstekker.

## Het apparaat starten


Voordat u het apparaat in gebruik neemt, wordt u aangeraden om het schoon te maken – zie het hoofdstuk over onderhoud.

### **BELANGRIJK!**

Mocht de kast tijdens het vervoer op zijn kant hebben gelegen, moet u hem 2 uur rechtop laten staan voordat u hem inschakelt.

## Thermostaat (Zie ook pagina 128)

De thermostaat heeft een instelschaal van 1 tot 7, overeenkomend met ongeveer 2-12 °C.  
In de meeste gevallen is de stand 3-4 optimaal.  
U kunt het koelsysteem uitschakelen op 0.

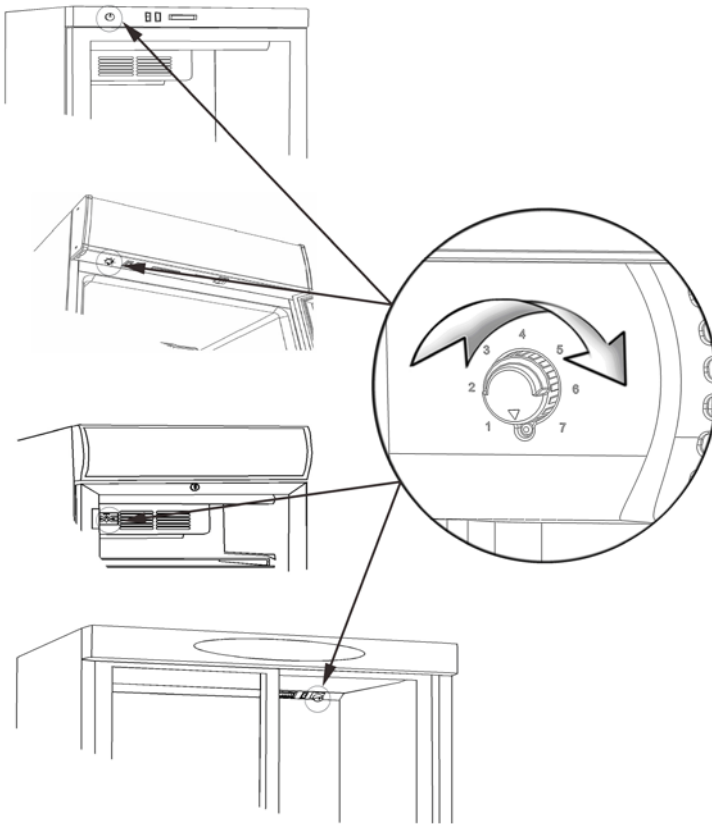


Afhankelijk van het model kan de thermostaat zich bevinden:

1. in het bovenpaneel
2. onder de kap
3. onder de klep van de interne ventilator

## Thermometer

Alle apparaten zijn voorzien van een thermometer.

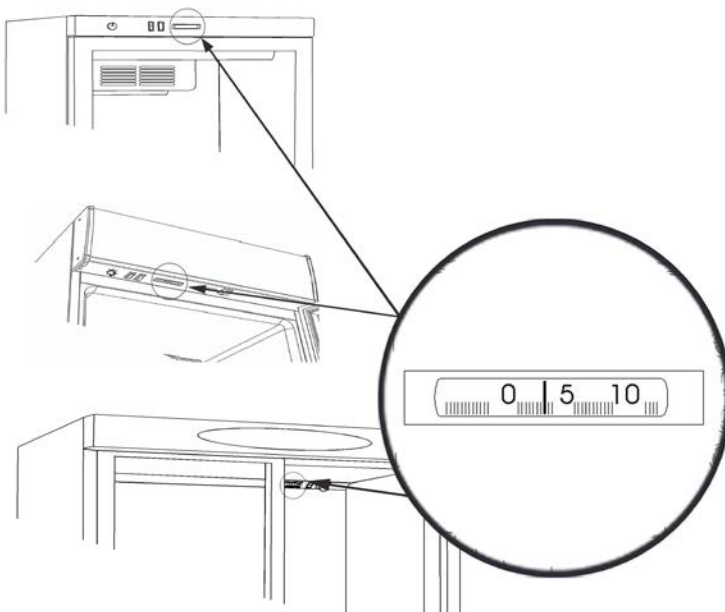


Afhankelijk van het model kan de thermometer zich bevinden:

1. in het bovenpaneel
2. onder de kap

## Ontdooien


Het apparaat beschikt over automatisch ontdooien. Dooiwater wordt verdampt in een druppelbak in het compressorcompartiment.

## Slot

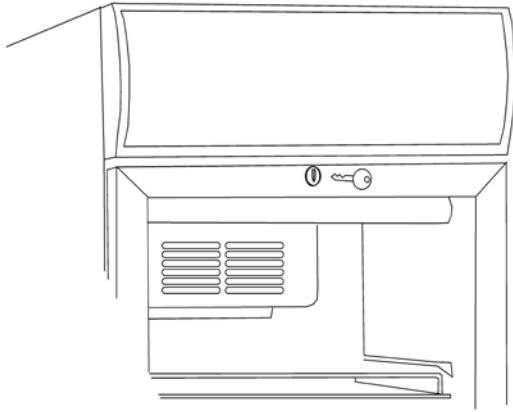

Het apparaat met een scharnierende deur heeft een slot. Het slot bevindt zich bovenaan in de deur.

## Interne verlichting

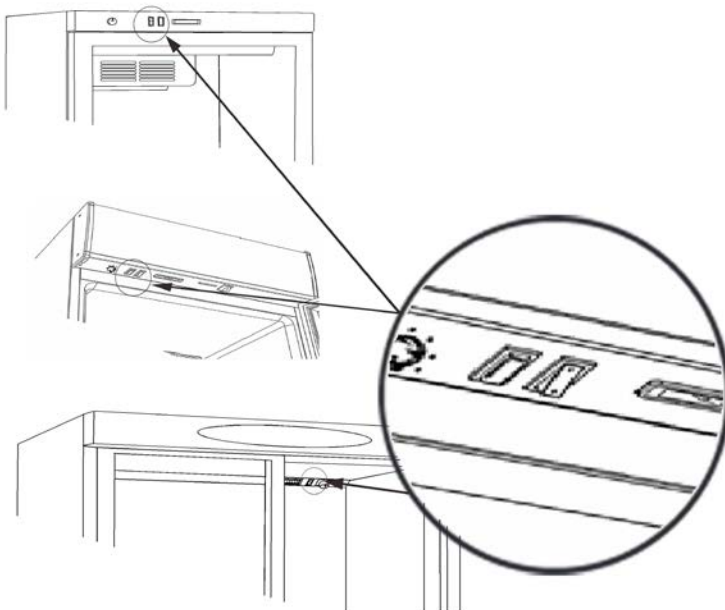

Apparaten met interne verlichting zijn voorzien van een lichtschakelaar. Afhankelijk van het model bevindt deze zich:

1. in het bovenpaneel
2. onder de kap
3. onder de klep van de interne ventilator

## De lamp vervangen




**VERGEET NIET om de stroom uit te schakelen voordat u de lamp vervangt!**



Interne verlichting:

De interne TL-lamp wordt vervangen door de kap over de lamp te verwijderen. Vervang de buis door een gelijksoortig type.

Het interne LED-licht moet door een gelijkstoortig type worden vervangen. Neem contact op met de leverancier voor originele vervangende onderdelen.

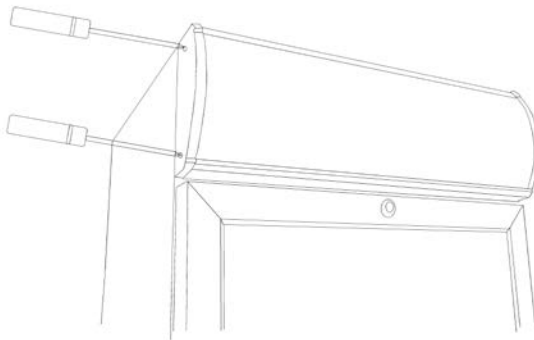


Lamp in de kap:

De externe TL-lamp in de kap wordt vervangen door het eindstuk van de kap te verwijderen. Trek de plaat naar één kant zodat u toegang hebt tot de TL-lamp. Vervang de buis door een gelijksoortig type.

De externe LED-verlichting in de kap wordt op dezelfde manier vervangen.

Neem contact op met de leverancier voor originele vervangende onderdelen.


Druk de plaat weer voorzichtig op zijn plaats en plaats het eindstuk terug.

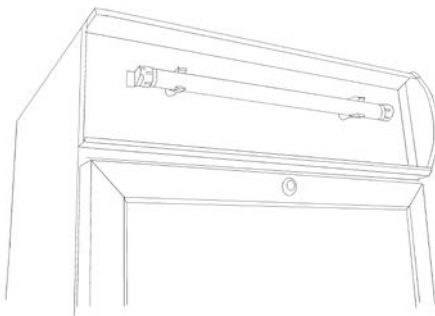


## Deur omkeren

Sommige modellen hebben een omkeerbare deur. Volg de aanwijzingen hieronder om de deur om te keren van rechts naar links en omgekeerd.


Deze actie is eenvoudig uit te voeren door de kast voorzichtig op zijn rug of op een trolley te leggen.

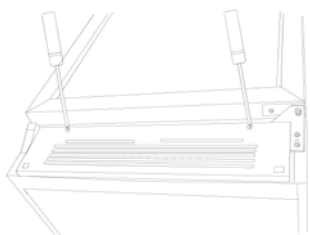


1. Verwijder het onderpaneel

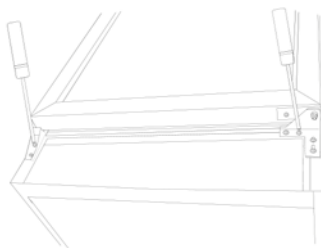


2. Verwijder het onderste scharnier en de steunfitting.

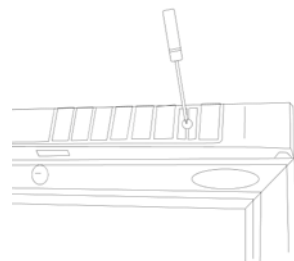


3. Verwijder het bovenpaneel/de kap.

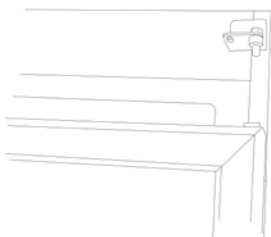


4. Licht de deur op en trek hem ongeveer 10 cm. omlaag.

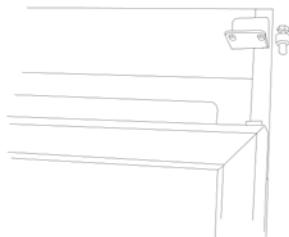

5. Verwijder de bovenste scharnierpen.

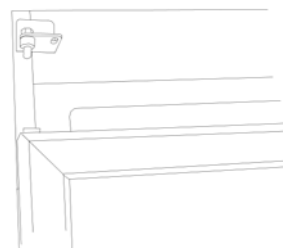

6. Steek de scharnierpen in de tegenoverliggende kant zonder hem vast te zetten.

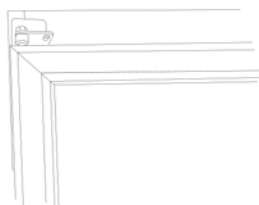

7. Licht de deur op zijn plaats in het bovenste scharnier.




8. Draai de bovenste scharnierpen vast.




9. Verwijder de onderste scharnierpen en draai het onderscharnier 90 graden.




10. Monteer de onderste scharnierpen in het gedraaide onderscharnier.

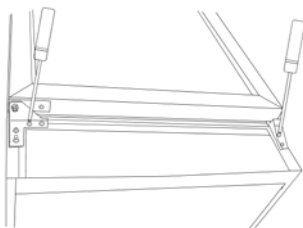

11. Monteer het onderscharnier op de tegenoverliggende kant.

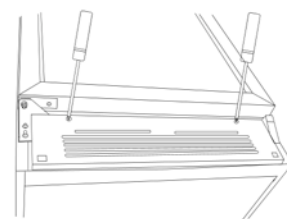

12. Monteer de steunfitting op de tegenoverliggende kant.

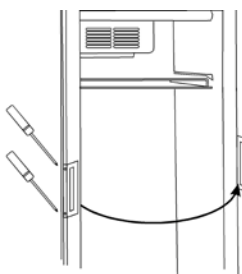


13. Verplaats de handgreep naar de tegenoverliggende kant.


## Muurmontage

Sommige modellen zijn voorbereid op muurmontage. Zie hieronder.


|        | A   | Max. belasting: |
|--------|-----|-----------------|
| FS60CP | 345 | 20 kgs.         |
| FS80CP | 360 | 30 kgs.         |
| FSC100 | 527 | 30 kgs.         |

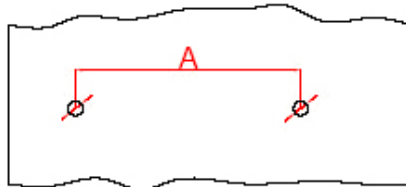


Boor twee gaten met een doorsnede van 8 mm en een diepte van 40 mm en een afstand zoals afgebeeld in tekening (A).

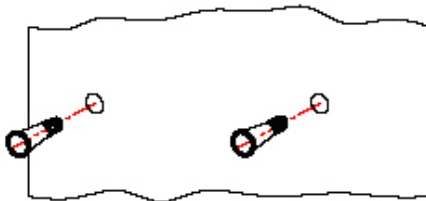


Steek 8 mm. pluggen in de gaten.

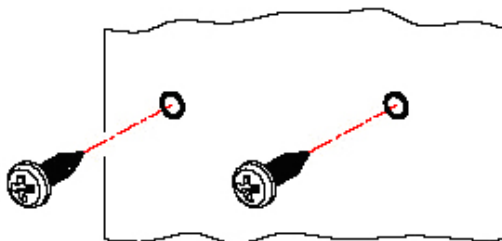

Gebruik schroeven 4,8 x 38 mm, DIN NO.7981.

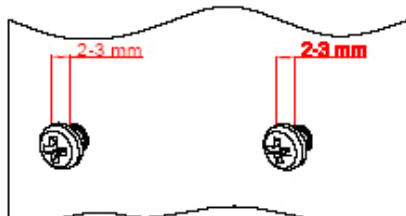

Zorg er voor dat de afstand tussen de schroefkop en de muur 2-3 mm is.

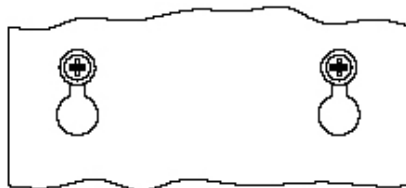

Zorg er voor dat de schroeven perfect in de muursteun passen.

## Onderhoud en reiniging






Het apparaat beschikt over een gesloten koelsysteem dat normaal geen onderhoud nodig heeft.



**VERGEET NIET om de stroom uit te schakelen voordat u het apparaat schoonmaakt!**

Aanbevolen wordt echter om de condensor 2 tot 4 maal per jaar schoon te maken met een borstel of een stofzuiger. Dit kan het energieverbruik en de levensduur van de kast beïnvloeden.

Het apparaat beschikt over automatisch ontdooien. Dooiwater wordt verdampt in een druppelbak in het compressorcompartiment.

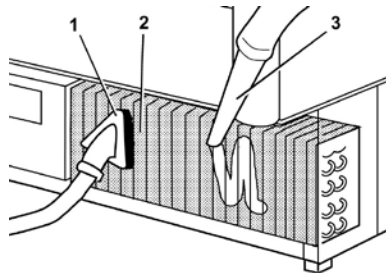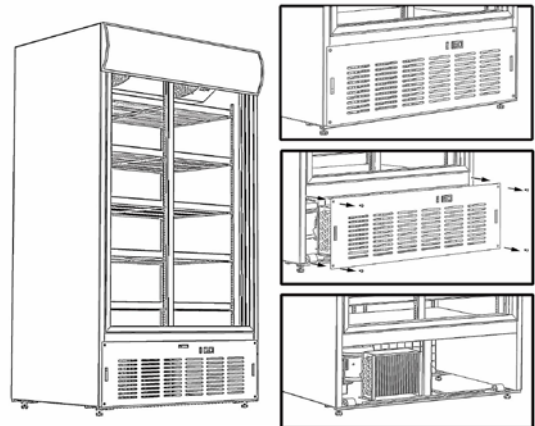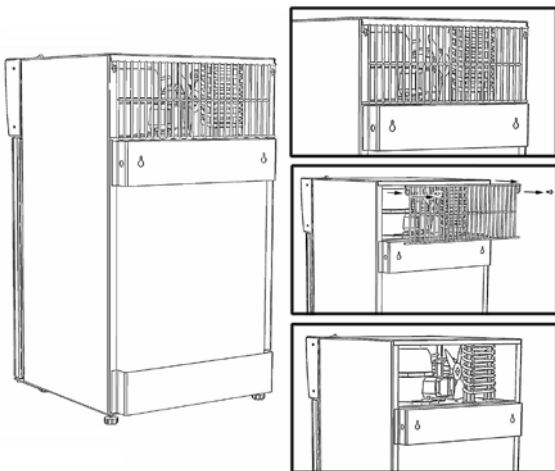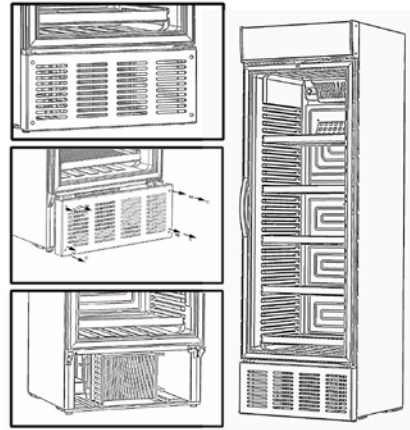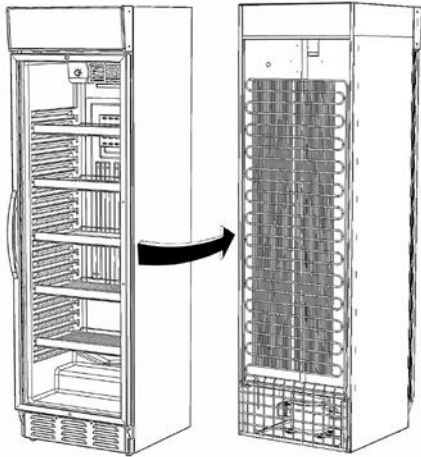

## Onderhoud

Bij niet koelen controleren of er een defect is in de stroomvoorziening.

Als u geen storing kunt vinden, moet u contact opnemen met uw dealer.

U moet uw dealer het modelnummer en het serienummer doorgeven die u kunt vinden op het typeplaatje dat gewoonlijk rechts in de kast is gemonteerd.

Gebruik altijd geautoriseerde technici en originele vervangende onderdelen.



*Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen:*

*Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU,*

*Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU,*

*Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EC*

## Verwijderen

Het verwijderen van oude apparatuur moet op de juiste wijze plaatsvinden ter bescherming van het milieu.

Volg de landelijke richtlijnen voor het verwijderen van oude apparatuur.

