

09/2010

Mod: 2THN-MS310

Production code: 2THN-MS310



Diamond
catering equipment

GEBRAUCHSANLEITUNG FAHRBARE MODELLE

Inhaltsverzeichnis
Abschnitt

2

1. Einleitung	2
2. Beschreibung der Stapler.	2
3. Funktionieren der Stapler.	3
4. Kontrollieren beim Empfang.	3
5. Installieren des Staplers.	3
6. Praktisches Einsatz der Stapler.	4
7. Reinigen des Staplers.	5
8. Pflege der Stapler.	5
ANLAGE A - 1: MODELLE UND AUSFÜHRUNGEN	7
ANLAGE B: BESTANDTEIL-LISTE	8
ANLAGE C: ELECTRISCHES SCHEMA	9
ANLAGE D: FEDERN	11


EINTRAGUNGSFOMULAR

(Lesen Sie erts die Anweisungen in Abschnitt 2)

Nr.	Type/Modell Stapler	Serienr.



GEBRAUCHSANLEITUNG FAHRBARE MODELLE

11

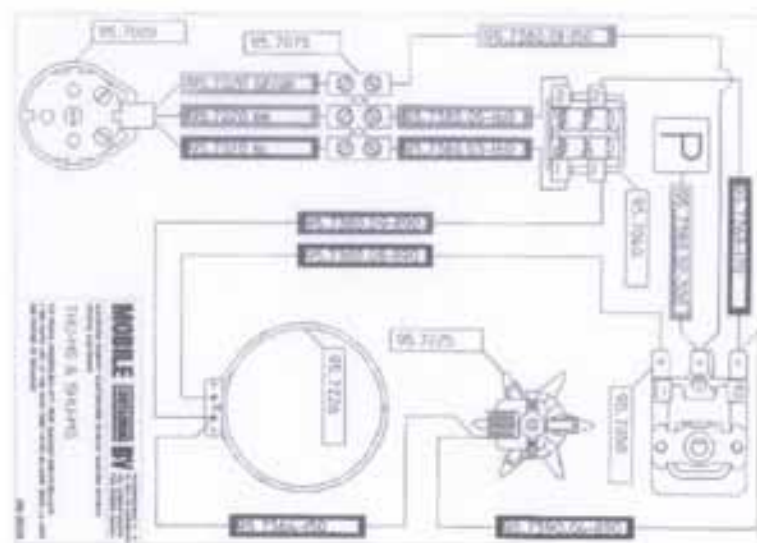

GEBRAUCHSANLEITUNG FAHRBARE MODELLE ANLAGE C: ELECTRISCHES SCHEMA

10

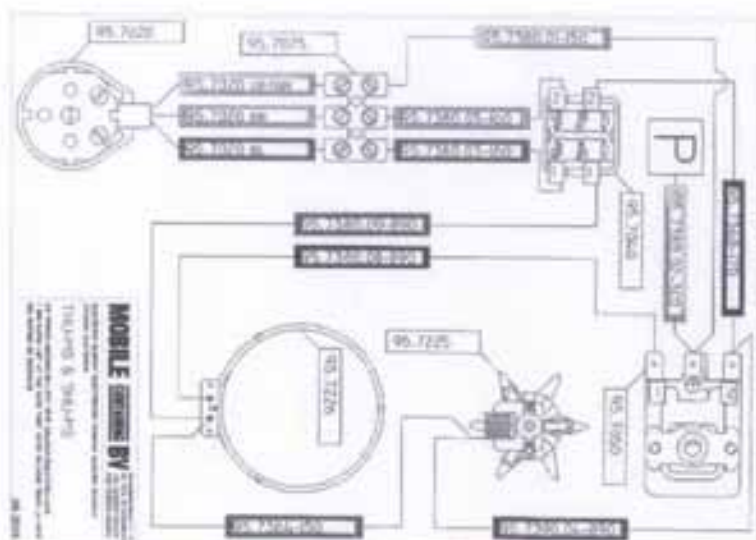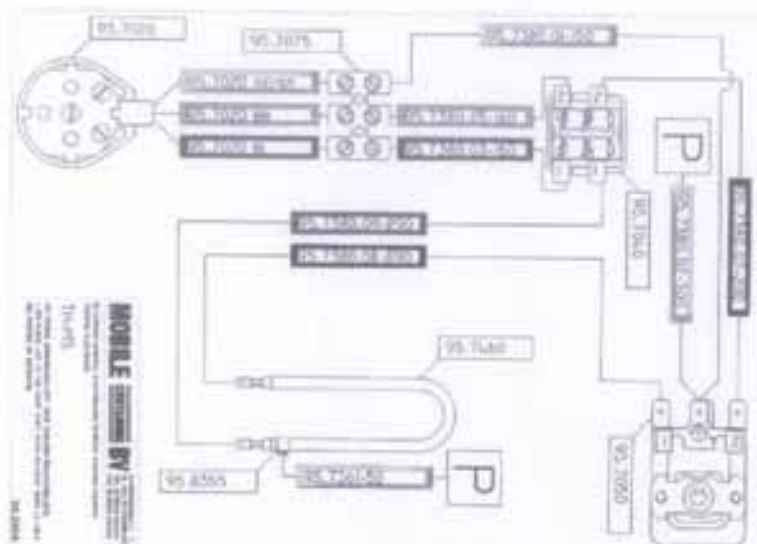

GEBRAUCHSANLEITUNG FAHRBARE MODELLE

3

1. Einleitung

Diese Gebrauchsanleitung informiert Sie über Funktion, Wirkung und Gebrauch Ihrer Stapel- und Ausgabegeräte, weiter kurzweg Stapler genannt.

Der Gebrauchsanleitung ist für Jeden der

- das Gerät empfängt und kontrolliert (Abschnitt 4),
- das Gerät installiert, einregelt und anschließt (Abschnitt 5),
- das Gerät gebraucht (Abschnitt 6),
- das Gerät reinigt macht (Abschnitt 7),
- das Gerät pflegt (Abschnitt 8).

Nehmen Sie die für Sie relevante Abschnitte in Ruhe durch.

Lesen Sie zunächst die Abschnitte 2 und 3; diese geben Ihnen ein gute Übersicht der Unterteilen der Stapler und dessen Funktionen. Das ist für richtige Bedienung und Funktion der Stapler notwendig.

In dieser Anleitung sind bestimmte Texte umrandet; das sind Warnungen. Wenn Sie diese Warnungen außer Acht lassen, dann riskieren Sie daß der Stapler nicht oder nicht gut funktioniert oder daß Sie verletzt werden.

Für diese Fälle tragen wir keine Verantwortung.

Ihr Stapler ist, abhängig von Modell und Ausführung, für:

- 1) die Lagerung von 1 oder mehrere Stapel Geschirteilen mit Abmessungen wie für diese Stapler ist festgestellt,
- 2) die Ausgabe von der Geschirteilen auf gleiche Abnehmhöhe,
- 3) das Vorheizen von hitzebeständige Geschirteilen, wenn der Stapler
- 4) ist ausgestattet mit Heizung,
- 5) das Transport von Geschirteilen.

Geschirteile sind:

- 1) Teller, Untertassen, Schüsseln, Tassen, Becher, Gläser,
- 2) Tabletts,
- 3) Körbe mit Geschirteilen wie beim Punkt 1 genannt.

Die Geschirteile sind können sauber und leer oder abgefüllt sein mit festen Speisen oder (falls flüssig) dicht zugedeckt.

Beschädigungen und Defekte sind unbedingt innerhalb 8 Tage nach Empfang der Ware zu melden.

Für alle elektrischen Bestandteile (Anschlußkabel, Verdrahtung, Thermostat, Schalter, Heizelement) gilt ein Garantetermin von 6 Monaten.

Für alle bewegenden, mechanischen Bestandteile (Stapleinheiten mit Führungsrollen, Lenkrollen) gilt ein Garantetermin von 12 Monaten.

Die Garantie gilt nur wenn der Stapler zweckentsprechend eingesetzt würde und umfaßt nur den Ersatz defekter Teile, nicht den Arbeitsaufwand.

Die Stapler mit Heizung (Electricität) sind:

- in Übereinstimmung mit EN 60335-1 und 60335-2-50 nach der Bestimmungen der VEM Richtlinien,
- in Übereinstimmung mit EN 50081-1 und 50082-1 nach der Bestimmungen der EMC Richtlinien.

2. Beschreibung der Stapler.

Abhängig von Modell und Ausführung ist der Stapler aus folgende Elementen zusammengebaut.

1) Gehäuse:

- a) geschlossen, halb offen (Modell ORT-MS) oder ganz offen (Modell OX-MS),
- b) mit oder ohne Heizungsblende und Schallblende,
- c) mit oder ohne Schiebegriff.

2) Stapelröhre:

- a) mit oder ohne Flansch,
- b) mit Führungsrahmen oder einzeln verstellbaren Führungen,
- c) mit Federbügel.

3) Stapelbühne:

- a) mit Rollen,
- b) in Form eines Rahmens mit oder ohne Einsatzplattform,
- c) mit Federbügel.

4) Zugfedern, welche Stapelröhre mit dem Stapelbühne verbinden.

5) Elektrische Heizungsinstallation:

GEBRAUCHSANLEITUNG FAHRBARE MODELLE

- a) Anschlusskabel,
- b) Schalter,
- c) Thermostat,
- d) Heizelement mit oder ohne Umluft-Gebälse.

An der Außenseite dessen Stapler steht das Modell angegeben.
In die Anlage A stehen alle Modelle genannt mit:

- die Abmessungen dessen Geschirteile,
- die Abmessungen dessen Stapler,
- die elektrische Daten für die Heizung.

Die Beschreibung erzählt Ihnen womit ihr Stapler ausgestattet ist (Stapelhöhe lt oder ohne Flansch, feste oder verstellbare Führungen, beheizt oder unbeheizt). Ob die Anweisungen für Sie gültig sind, hängt vom Modell ab. Neben der Modellmarkierung steht das Seriennummer.

Schreiben Sie die Modelle und Seriennummer auf das Eintragungsformular.

3. Funktionieren der Stapler.

Wenn Federzugkraft auf das Gewicht der Geschirteile gut eingestellt ist, dann liegt das obere Geschirteil auf gleichen Niveau mit den Oberkanten der Führungen.
Wenn das obere Geschirteil abgenommen wird, nimmt das darunter liegende Geschirteil dessen Platz ein. Die Gesamt der Federn bestimmt die Federzugkraft von dem Stapler.
Zu viel Federn: die Geschirteile stehen oberhalb der Führungen und wenn Sie einen Deckel verwenden, dann schließt der Deckel nicht gut ab. Zu wenig Federn: das obere Geschirteil ist nicht oder nur schwer zu entnehmen.

Ausführungen mit Heizung, gestatten das Aufheizen des Geschirteiles.
Das Heizelement erhitzt die Luft im Stapler welche wiederum die Wärme wieder an die Geschirteile abgibt.
Ein Deckel verschließt den Stapler oben, wodurch weniger erhitzte Luft verloren geht. Wir empfehlen daher, einen Deckel zu verwenden.
Die Feststeller an den 2 Lenkrollen sind fußbedient und blockieren drehen die Räder und die Schwenkbewegung.

4. Kontrollieren beim Empfang.

Zwischen Produktion und Versand wird jeder Stapler kontrolliert auf:

- 1) Beschädigungen,
- 2) Komplette Lieferung,
- 3) Funktionieren des Stapelmechanismus,
- 4) Funktionieren von Schalter, Thermostat und Heizelement sowie auch elektrische Sicherheit.

Kontrollieren Sie direkt beim Empfang:

- 1) Ist die Verpackung unbeschädigt.
- 2) Ist das Gerät unbeschädigt.
- 3) Ist das Gerät komplett: sind die Zubehörtteile mitgeliefert.

TEILEN SIE BESCHÄDIGUNGEN DES STAPLERS IHREM LIEFERANTEN INNERHALB 8 TAGEN MIT

5. Installieren des Staplers.

- 1) Entfernen Sie die Verpackung.
 - 2) Entfernen Sie die Kunststoff-Fülle vom Gehäuse und der Plattform.
 - 3) Regeln Sie die Federkraft ein mit einem Stapel Geschirteile:
 - a) nehmen Sie die Plattform vom Träger oder das abnehmbare Panel an der Schiebbegriffseite (nur Modell OX-MS); die Federn sind jetzt erreichbar,
 - b) hängen Sie Federn aus (weniger Federzugkraft) oder ein (mehr Federzugkraft) bis die Oberkante des Stapels auf gleicher Höhe ist mit der Oberkante der Führungen.
- Alle Federn werden standardmäßig bei der Lieferung eingehängt.

GEBRAUCHSANLEITUNG FAHRBARE MODELLE

ANLAGE B: BESTANDTEIL-LISTE

BESTELL NUMMER	UMSCHREIBUNG	VERWENDET IN
ALLE MODELLE		
95.7802	CNS ZUGFEDER 8 g/cm	T1H-MS
95.7810	CNS ZUGFEDER 8 g/cm	ALLE MODELLE (AUßER T1H-MS)
95.7830	CNS ZUGFEDER 15 g/cm	OX-MS
95.7840	DRUCKFEDER FÜR VERSTELLBARE FÜHRUNG	T1H-MS
95.7850	DRUCKFEDER FÜR VERSTELLBARE FÜHRUNG	T1HX-MS
95.7700	VERSTELLBARE FÜHRUNG	T1H-MS
95.7720	VERSTELLBARE FÜHRUNG	T1HX-MS
95.7740	SCHRAUBENBOLZEN M5 X 10 FÜR VERST.FÜHR.	T1H-MS
95.8000	KUNSTSTOFF STÜCKE	ALLE MODELLE
95.8050	LENKROLLE OHNE FESTSTELLER (S'1)	ALLE MODELLE
95.8060	ZWINKWIEL MIT FESTSTELLER (S'1)	ALLE MODELLE
95.8150	PTFE LAGER FÜR GLEITKONTAKT STAPELÖHNE	T1HXI-MS/S1HJ-MS/ORT-MS/T1H05-MS
95.8160	MESSING ACHSE FÜR STAPEL ÖHNE	T1H05-MS/S1HJ-MS/S1HJ-MS/ORT-MS/T1H05-MS
95.8170	BÖCKCHEN MIT M10 FÜR SCHIEBBEGRIFF	ALLE MODELLE (MIT SCHIEBBEGRIFF)
95.8300	KNOFF FÜR CNS DECKEL (KLEIN)	ALLE MODELLE (MIT DECKEL)
95.8210	GRIF FÜR CNS DECKEL (GROSS)	ALLE MODELLE (MIT DECKEL)
95.8280	KUGELLAGER FÜR GLEITKONTAKT STAPELÖHNE	OX-MS
95.8270	PTFE LAGER FÜR GLEITKONTAKT STAPELÖHNE	OX-MS
95.8310	MESSING ACHSE FÜR GLEITKONTAKT STAPEL.	T1H-MS/T1H05-MS
95.8320	PTFE LAGER FÜR GLEITKONTAKT STAPELÖHNE	T1H-MS/T1H05-MS
95.8343	KUNSTSTOFF FÜHRUNG FÜR DFR-STAPELÖHNE	T1H05-MS
95.8350	STOPFEN FÜR FÜHRUNGSTÜCKE	T1H05-MS/ALLE MODELLE
95.8351	STOPFEN FÜR FÜHRUNG DFR 95.8343	T1H05-MS/ALLE MODELLE
MODELLE MIT HEIZUNG		
95.7000	SCHALLBLENDE KOMPLETT	ALLE MODELLE
95.7010	SCHALLBLENDE KAH.	ALLE MODELLE
95.7014	SCHWAMME SCHALLBLENDE	ALLE MODELLE
95.7015	KABEL-DURCHFÜHR.	ALLE MODELLE
95.7016	KABELBINDER ALLE MODELLE	
95.7020	SPIRALKABEL MIT STECKER 3 X 1 mm2	ALLE MODELLE
95.7032	ZUGENTLASTUNG FÜR SPIRALKABEL	ALLE MODELLE
95.7040	SCHALTER MIT WEIßE KONTROLLAMPE	ALLE MODELLE
95.7042	WASSER-SCHÜTZKAPPE FÜR SCHALTER	ALLE MODELLE
95.7050	THERMOSTAT 30 - 120°C EINSTELLBAR	ALLE MODELLE
95.7055	TEMPERATUR BLOCKIERUNG	ALLE MODELLE (SONDERZUBEHÖR)
95.7060	THERMOSTAT KNOFF	ALLE MODELLE
95.7075	STROMLEISTE 3-FACH	ALLE MODELLE
95.7214	DÜRFÜHRUNGSTÜLLE	ALLE MODELLE
95.7220	UMLUFT-GEBLÄSE	UMLUFT HEIZSCHUB (> 1998)
95.7225	UMLUFT-GEBLÄSE	UMLUFT BHZTN MODELLE (> 1998)
95.7226	ROHRHEIZKÖRPER 230 V - 1750 W	UMLUFT BHZTN MODELLE (1998 >)
95.7230	MÄANDERHEIZKÖRPER 2000 W	UMLUFT BHZTN MODELLE (1998 >)
95.7364	STROMLEITER BLAU L = 150 MM	UMLUFT BHZTN MODELLE (1998 >)
95.7368	STROMLEITER SCHWARTZ L = 170 MM	UMLUFT BHZTN MODELLE (1998 >)
95.7380.01	STROMLEITER GELB/GRÜN L = 150 MM	ALLE MODELLE
95.7380.02	STROMLEITER GELB/GRÜN L = 300 MM	ALLE MODELLE
95.7380.04	STROMLEITER SCHWARTZ L = 890 M	UMLUFT BHZTN MODELLE (1998 >)
95.7380.05	STROMLEITER BRAUN L = 160 MM	ALLE MODELLE
95.7380.07	STROMLEITER SCHWARTZ L = 300 MM	ALLE MODELLE
95.7380.08	STROMLEITER SCHWARTZ L = 890 MM	ALLE MODELLE
95.7380.09	STROMLEITER BLAU L = 890 MM	ALLE MODELLE
95.7385.02	STROMLEITER SCHWARTZ L = 230	UMLUFT BHZTN MODELLE (> 1998)
95.7385.02	STROMLEITER BLAU L = 470	UMLUFT BHZTN MODELLE (> 1998)
95.7420	HEIZROHRKÖRPER 230 V - 600 W	T1H-MS/T1H05-MS/T1H5-MS/T1HX-MS
95.7460	HEIZROHRKÖRPER 230 V - 1800 W	T1H-MS/T1H05-MS/T1H5-MS/T1HX-MS
95.7500	HEIZROHRKÖRPER 230 V - 1800 W	SH-MS

GEBRAUCHSANLEITUNG FAHRBARE MODELLE

Anlage A-1: Modelle und Ausführungen

MODELL	GESCHIRR ABMESSUNGEN IN MM	ABMESSUNGEN STAPLER IN MM L1) x B2) x H3)	HEIZUNG
TN-MS/TH-MS/THU-MS FÜR RUNDE TELLER IN 1, 2 STAPELRÖHREN, MIT 4 FESTE FÜHRUNGEN			
210	180 210	TTIR-MS: 470 x 435 x 900	230 V 800 W
240	190 240	2THIR-MS: 870 x 435 x 900	230 V 1600 W
280	230 280		
310	280 310	2THU-MS: 850 x 530 x 900	230 V 1750 W
T-MS/TH-MS/THU-MS FÜR RUNDE TELLER IN 1, 2 STAPELRÖHREN MIT FLANSCH, MIT VERSTELBAREN FÜHRUNGEN			
245	140 220	TTIR-MS: 470 x 435 x 900	230 V 800 W
280	180 260	2THIR-MS: 870 x 435 x 900	230 V 1600 W
310	210 285	2THU-MS: 850 x 530 x 900	230 V 1750 W
TX-MS/THX-MS/THUX-MS FÜR RUNDE, RECHTECKIGE, OVALE TELLER IN 1 ODER 2 STAPELRÖHREN MIT 4 VERSTELBAREN FÜHRUNGEN rund, rechteckig und oval 180 - 290 mm 180 x 180 - 285 x 290 mm			
		1 THX-MS: 470 x 435 x 900	230 V 800 W
		2 THX-MS: 870 x 435 x 900	230 V 1600 W
TS-MS/THS-MS/THUS-MS FÜR RECHTECKIGE TELLER UND SCHALEN IN 1 ODER 2 OFFEN STAPELRÖHREN, MIT 4 ECKFÜHRUNGEN Auf Maß angefertigt			
		1 THS-MS: 470 x 435 x 900	230 V 800 W
		2 THS-MS: 870 x 435 x 900	230 V 1600 W
SE-MS FÜR 1 STAPEL TABLETS, MIT 4 FESTE ECKFÜHRUNGEN			
A	530 x 325 650 x 450 x 900		
B	530 x 370		
C	480 x 370		
ZE-MS FÜR 2 STAPEL TABLETS IN 2 STAPELRÖHREN, MIT 4 FESTE ECKFÜHRUNGEN			
A	370 x 530 650 x 450 x 900		
B	370 x 480		
C	325 x 530 745 x 645 x 900		
S-MS FÜR 1 ODER 2 STAPEL TABLETS ODER 1 STAPEL KÖRBE FÜR GESCHIRR, MIT 4 FESTE ECKFÜHRUNGEN			
A	650 x 530 745 x 645 x 900		
B	600 x 500		
D	580 x 580		
SH-MS/SHU-MS FÜR 1 STAPEL KÖRBE FÜR GESCHIRR, MIT 4 FESTE ECKFÜHRUNGEN			
A	650 x 530 835 x 645 x 900	SH-MS: 230 V 1600 W	
B	500 x 500 670 x 645 x 900	SHU-MS: 230 V 1750 W	
D	580 x 580 835 x 645 x 900		
OX-MS FÜR 1 ODER 2 STAPEL TABLETS ODER 1 STAPEL KÖRBE FÜR GESCHIRR, MIT 1 STAPELPLATTFORM OHNE FÜHRUNG (OFFENE STAPLER)			
A	530 x 740 740 x 635 x 810/870		
B	530 x 650		
C	370 x 480 740 x 510 x 810/870		
D	370 x 530		
E	600 x 600		
F	325 x 530		
ORT-MS FÜR 1 ODER 2 STAPEL TABLETS ODER 1 STAPEL KÖRBE FÜR GESCHIRR, MIT 4 FESTE ECKFÜHRUNGEN HALB OFFEN STAPLER, MIT PLATTFORM FÜR LEERE KÖRBE			
A	650 x 530 750 x 600 x 900		
B	500 x 500 600 x 570 x 900		
C	370 x 530 470 x 605 x 900		
D	370 x 480 470 x 530 x 900		
E	325 x 530 425 x 605 x 900		
ZTOS-MS/2THOUS-MS FÜR 2 STAPEL UNTERTASSEN IN 2 STAPELRÖHREN, MIT 3 FESTE FÜHRUNGEN UND 1 STAPEL KÖRBE FÜR TASSEN MIT 4 FESTE ECKFÜHRUNGEN			
TASSEN	80 180 210-MS: 865 x 800 x 900		
UNTERTASSEN		2THOUS-MS: 925 x 645 x 900	230 V 1750 W
IN KÖRBE	500x500		

ERLÄUTERUNG:

- [1] LÄNGE OHNE STÖBECKEN (MIT STÖBECKEN = LÄNGE + 50 mm)
- [2] BREITE OHNE STÖBECKEN (MIT STÖBECKEN = BREITE + 50 mm)
- [3] HÖHE OBERPLATTE

GEBRAUCHSANLEITUNG FAHRBARE MODELLE

DRÜCKEN SIE DIE TRÄGER NICHT NACH UNTEN BEIM EINREGELN DER FEDERKRAFT; DIE FEDERN DÜRFEN NICHT UNTER SPANNUNG STEHEN

LÖSEN SIE DIE FEDERN AN DER UNTERSEITE, DORT WO DIE FEDERN AM FEDERNBÜGEL DER STAPELRÖHNE EINGEHÄNDET SIND

VERTEILEN SIE DIE FEDERKRAFT REGELMÄSSIG ÜBER DEN FEDERNBÜGEL; NICHT AN EINER SEITE ALLE FEDERN UND AN DER GEGENÜBERLIEGENDEN SEITE KEINE FEDERN

- 4) Stellen Sie die verstellbaren Führungen ein:
- heben Sie die Führung und drehen Sie die Führung in die gewünschte position,
 - lassen Sie die Führung zurückfallen und suchen Sie das Fiederloch nebeneinander.

BEOBACHTEN SIE DASS DIE GESCHIRRTHEILE FREI ZWISCHEN DIE FÜHRUNGEN BEWEGEN KÖNNEN

5) Inbetriebnahme beheizte Stapler:

STELLEN SIE DIE SCHALTER AUF "0" BEVOR SIE DIE STECKER IN DIE STECKDOSE STECKEN

VERWENDEN SIE NUR EIN STECKDOSE MIT RAND- UND/ODER BUCHSENERDE

HÄNGEN SIE DAS ANSCHLUSSKABEL IN DIE DAFÜR GEEIGNETE EINRICHTUNG AUF DER SCHALTERBLLENDE WENN SIE DER STECKER AUS DER STECKDOSE GEZOGEN HABEN

6. Praktisches Einsatz der Stapler:

- Stellen Sie die Rollen fest beim Befüllen und Entleeren und während des Vorheizens der Geschirrteller.
- Lösen Sie die Feststeller beim Umstellen der Stapler.

ACHTUNG BEI SCHWELLEN: FAHREN SIE NIEMALS HART GEGEN SCHWELLEN EGAL OB DER STAPLER LEER ODER BELADEN IST

ACHTUNG BEI STARK ABSCHÜSSIGER STRECKE: HILFE ANFORDERN DAMIT DER STAPLER NICHT AUSSER KONTROLLE GERÄT

- 1) Beladen Sie den Stapler nacheinander mit kleinen Stapeln von Geschirrtellern.

DADURCH VERHINDERN SIE VERLETZUNGEN UND SCHADEN AN GESCHIRRTHEILEN

- 2) Stellen Sie den Schalter auf "1", die Kontrollleuchte brennt. Drehen Sie den Thermostatsknopf bis zur gewünschten Temperatur; das Heizelement wird warm. Die Temperatureinstellung, die Zeit, das Geschirr und das Einsatz eines Deckels sind von Einfluß auf die Temperatur des Geschirrs. Verändern Sie die Temperatureinstellung und Aufheizzeit bis Sie das gewünschte Resultat erreicht haben.

Schalten Sie die Heizung ca. 2-3 Stunden bevor Ausgabe ein und verwenden Sie während dieser Zeit einen Deckel auf den Stapler. Verwenden Sie den Deckel - auch Während Ausgabe - so viel möglich gegen Wärmeverlust. Verwenden Sie den Deckel wenn der Stapler nicht benutzt wird; Stapler und Teller bleiben staubfrei und sauber.

Ein Deckel gehört nicht zur Standard Ausstattung des Staplers, aber wird - wenn bestellt - als Zubehör mitgeliefert. Deckel können lose nachgeliefert werden. Informieren Sie sich hierüber bei Ihrem Lieferanten.

DAS HEIZELEMENT SCHALTET AUTOMATISCH AUS BEI EINER LUFTTEMPERATUR VON MAX. 120 °C OBEN IM GERÄT AM BODEN DES GERÄTES, IN DER NÄHE DES HEIZELEMENTES IST DIE TEMPERATUR CA 10 BIS 20 °C HÖHER

NACH EINIGE STUNDEN AUFHEIZEN WIRD DAS GEHÄUSE AN DER AUßENSEITE HEIß; BENUTZEN SIE BEIM FAHREN DEN SCHIEBGRIF FÜR HANDSCHUHE

7. Reinigen des Staplers

- 1) Entfernen Sie jeden Tag Staub/Schmutz von Deckel und Abdeckung der Stapler mit einem feuchten Tuch.
- 2) Entfernen Sie Staub/Schmutz im Stapler mindestens 2 mal pro Jahr:
 - a) stellen Sie den Schalter auf "0",
 - b) nehmen Sie die Stecker aus der Steckdose,
 - c) nehmen Sie Geschirteile und die Einsatzplattform aus dem Stapler,
 - d) wischen oder Saugen Sie Staub an den Innenseiten,
 - e) wischen Sie die Innenseite ab mit einem feuchten Tuch.

BITTE VERWENDEN SIE KEIN TROPFENNASSES SONDERN FEUCHTES TUCH ODER SCHWAMM ZUM REINIGEN DER STAPLER MIT HEIZUNG

VERWENDEN SIE KEINE HOCHDRUCKREINIGER ZUM REINIGEN DER STAPLER MIT HEIZUNG

VERWENDEN SIE KEIN AGGRESSIVEN SPÜLMITTEL BEIM REINIGEN VON DEM KUNSTSTOFF DECKEL (IN DER SPÜLMASCHINE)

- 3) Stecken Sie Einsatzplattform und Geschirteile zurück in den Stapler und schließen Sie den Stapler wieder an das Netz an.

8. Pflege der Stapler

In der Anlage B sind alle Einzelteile aufgeführt.

- 1) Prüfen Sie 2 mal pro Jahr die passende Federzugkraft. Durch übermäßigen Auszug und unter Einwirkung von Hitze kann die Federzugkraft zurückgehen. Hängen Sie jetzt nicht benutzte Federn ein, oder ersetzen Sie alle Federn durch neue Federn:
 - a) stellen Sie den Schalter auf "0",
 - b) nehmen Sie die Stecker aus der Steckdose,
 - c) nehmen Sie Geschirteile und die Einsatzplattform aus dem Stapler,
 - d) hängen Sie die noch nicht benutzten Federn an den Federbügel oder ersetzen Sie alle alte Federn.

DRÜCKEN SIE DIE TRÄGER NICHT NACH UNTEN BEIM EINREGELN DER FEDERKRAFT; DIE FEDERN DÜRFEN NICHT UNTER SPANNUNG STEHEN

VERTEILEN SIE DIE FEDERKRAFT REGELMÄßIG ÜBER DEN FEDERNBÜGEL; NICHT AN EINER SEITE ALLE FEDERN UND AN DER GEGENÜBERLIEGENDEN SEITE KEINE FEDERN

- 2) Prüfen Sie 2 mal pro Jahr ob die Befestigungsmuttern- und Bolzen der Lenkrollen festgesteckt sind. Prüfen Sie ob die Lenkrollen gut drehen und schwanken, wenn nicht:
 - a) nehmen Sie die Rollen aus dem Halter,
 - b) reinigen Sie die Rollen und Drehlager mit einem feuchten Tuch mit Reinigungsmittel.

ERSETZEN SIE DEFEKTE ROLLEN UND VERLOREN GEGANGENE MUTTER SOFORT

ZIEHEN SIE DIE BOLZEN GLEICHMÄßIG UND ÜBER KREUZ AN (FEST IST FEST)

VERWENDEN SIE SICHERHEITSBOLZEN (WIE AB WERK DELIEFERT)

- 3) Prüfen Sie 1 oder 2 mal pro Jahr die Kondition aller elektrischen Elemente:
 - a) stellen Sie den Schalter auf "0",
 - b) nehmen Sie die Stecker aus der Steckdose,
 - c) demontieren Sie Heiznachschub und Schaltblende.

Alle elektrische Bestandteile sind jetzt nicht- und erreichbar.

PFLEGE UND REPARATUR DES HEIZSYSTEMS SOLL NUR VOM FACHELEKTRIKER AUSGEFÜHRT WERDEN

VERWENDEN SIE NUR ORIGINAL ERSATZTEILE ODER TEILEN MIT GENAU GLEICHER CHARAKTERISTIKA UND DENSELBEN PRÜFZEICHEN

PRÜFEN SIE DEN UMLUFTVENTILATOR MEHRERE MALE PRO JAHR; DIESE ZIEHEN STAUB AN, WAS VERSCHLECHTERTE FUNKTION ZUR FOLGE HAT UND ZUM AUSFALL DES VENTILATORS FÜHREN KANN

- 4) Ersetzen Sie defekte oder beschädigte Teile wie folgt:
 - a) schlagen Sie die Anlagen A und B diese Gebrauchsanleitung auf oder informieren Sie Ihren Lieferanten oder Kundendienst,
 - b) markieren Sie sich Position und Anschlüsse des defekten Teile und montieren Sie die neue Teile genau an,
 - c) bringen Sie Heizungsabdeckung und Schaltblende in die alte Position und ziehen Sie alle Schrauben sorgfältig fest.
- 5) Legen Sie Einsatzplattform und Geschirteile zurück in den Stapler und schließen Sie das Gerät wieder an.