

Mod: WR-TSE1-S

Production code: TKS1T-RB NV



Mod.	Desc.	Power Puissance	Tension Voltage
WR-TSE1-S	Toaster-Salamander 1 Stock, mit Timer	2200W	230V
WR-TSE2-D	Toaster-Salamander 2 Böden, mit Timer	3300W	230V

DE - GEBRAUCHSANWEISUNG

Bevor Sie Ihren professionellen Toaster das erste Mal benutzen, lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

- Wählen Sie einen geeigneten Aufstellungsort für das Gerät.

a) Das Gerät darf nicht an Orten betrieben werden, an denen sich brennbare Materialien befinden, oder solche die sich unter Hitzeeinwirkung verformen könnten. Falls dies nicht möglich ist, ist der Aufstellungsort mit hitzefestem, nicht brennbarem Material auszukleiden.

b) Nicht an feuchten Orten betreiben.

- Schließen Sie das Gerät nur an Steckdosen mit der Spannung an, die auf der Plakette mit den Geräteeigenschaften angegeben ist.

- Es ist sicherzustellen, dass das Gerät an einen Stromkreis angeschlossen wird, der für die auf der Plakette mit den Geräteeigenschaften angegebene Leistung ausgelegt ist.

- Dies ist ein Gerät der Klasse I. Schließen Sie das Gerät nur an Steckdosen mit Erdung an.

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasserhähnen auf.

- Betreiben Sie das Gerät nicht zu nah an elektrischen Anschlüssen.

- Beim Einführen und Herausziehen des Steckers aus der Steckdose müssen die Schalter (1) sich in der ausgeschalteten Position befinden.

- Das Gerät nicht mit feuchten Händen bedienen.

- Betreiben Sie das Gerät nicht mit eingerolltem Kabel.

- Betreiben Sie das Gerät stets in vertikaler Position.

- Betreiben Sie das Gerät nur unter Aufsicht, insbesondere in der Gegenwart von Kindern. Dieses Gerät darf nicht von Kindern betrieben werden.

- Schalten Sie das Gerät nicht aus, indem Sie einfach den Stecker ziehen.

- Vor der Reinigung vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und abgekühlt ist.

- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

- Betreiben Sie das Gerät nicht mit Zeitschaltuhren oder anderem Zubehör, das es automatisch einschaltet.

- Schließen Sie das Kabel niemals Verlängerungen oder T-Adapter an.

- Betreiben Sie das Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt sind, oder das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.


- Reparaturen oder Änderungen am Kabel dürfen nur von autorisierten Technikern durchgeführt werden.

BETRIEB

1. Vor dem Betrieb des Geräts ist sicherzustellen, dass die herausnehmbaren Roste (3) und das Krümelblech (4) ordnungsgemäß eingesetzt sind.
2. Zur Inbetriebnahme des Toasters, betätigen Sie die Schalter (1) entsprechend den Kammern, die Sie benutzen möchten.
3. Falls das Gerät über eine Zeitschaltuhr verfügt, stellen Sie die gewünschte Zeit am entsprechenden Drehregler (2) ein.
4. Verwenden Sie die herausnehmbaren Roste (3) um Bratscheiben in den Toaster einzulegen.
5. Während des Betriebs des Toasters, die Metallteile des Geräts nicht berühren, da sie sehr heiß sein können.
6. **WICHTIGER HINWEIS:** Das Krümelblech (4) darf nur bei ausgeschaltetem und abgekühltem Toaster entfernt werden. Berühren Sie niemals das Gehäuse oder das Krümelblech bei laufendem Betrieb: Verbrennungsgefahr!
7. **WICHTIGER HINWEIS:** Falls bei Toastern mit zwei Kammern nur eine Kammer verwendet wird, sollte dies immer die obere sein, um ein gleichmäßigeres Ergebnis zu erreichen.

ACHTUNG

- A. Im Fall eines unbeabsichtigten Kontakts mit Wasser muss das Gerät sofort von der Stromquelle getrennt und vor der Wiederverwendung gründlich getrocknet werden.
- B. Zur Reinigung und Wartung des Geräts muss dieses stets von der Stromquelle getrennt werden.
 - B.1 - Zur Reinigung stets ein feuchtes Tuch und niemals fließendes Wasser verwenden.
 - B.2 - Es ist sicherzustellen, dass die Roste vor Wiedereinbetriebnahme des Toasters ordnungsgemäß eingesetzt sind.

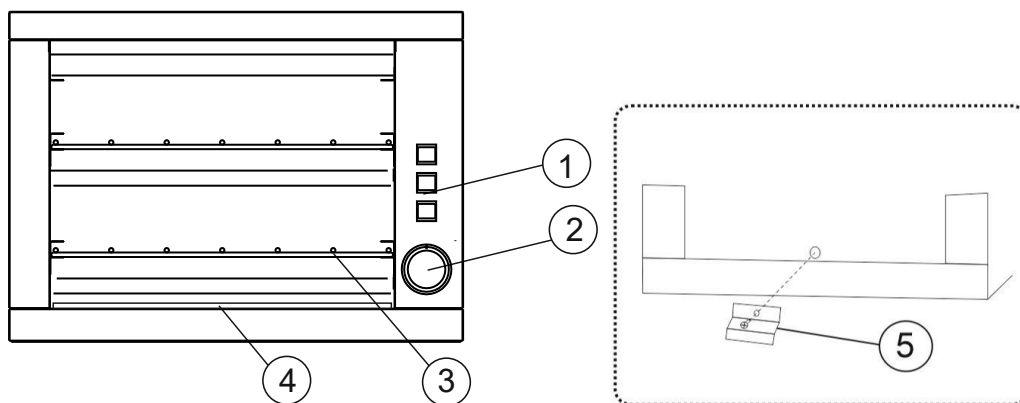

Aufbau des Toasters-Salamander:

1. Betriebsschalter
2. Zeitschaltuhr (falls vorhanden)
3. Herausnehmbare Roste
4. Krümelblech
5. Hinterer Abstandhalter und Schraube