

09/2018

Mod: ABM/4N-B1

Production code: SBM 40 C3



Diamond
catering equipment

**NOTICE D'UTILISATION
SALAD'BAR MURAL CHAUD
SBM 40 C B**



Fabrication française

SEPTEMBRE 2018

SALAD'BAR MURAL CHAUD

SBM 40 C B

Félicitations pour l'acquisition de cet appareil haut de gamme fabriqué en France. Vous avez choisi un équipement qui allie les meilleures qualités techniques à un grand confort d'utilisation. Nous vous souhaitons la plus grande satisfaction.

1. CONSIGNES DE SECURITE

Veillez respecter scrupuleusement ces consignes pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique, de brûlure ou autres blessures et dommages. Lors de l'utilisation de cet appareil, des précautions fondamentales de sécurité doivent toujours être observées, telles que :

- Tenir compte du mode d'emploi à conserver systématiquement avec l'appareil.
- Installer toujours l'appareil en respectant les consignes.
- Protéger l'appareil de la lumière directe du soleil, du gel et de l'humidité.
- Ne laisser pas l'appareil à la portée des enfants ou des personnes infirmes sans surveillance.
- Ne déplacer jamais l'appareil lorsqu'il est en fonctionnement.
- Vérifier que l'appareil est en position arrêt avant de le brancher ou de le débrancher.
- Ne pas utiliser l'appareil pour d'autres fonctions que l'utilisation déterminée.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation électrique au contact de surfaces chaudes.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux combustibles.
- Durant l'utilisation, prendre soin de ne pas obstruer les ouïes de ventilation de l'appareil.
- Pour éviter tout choc électrique, ne jamais plonger le cordon d'alimentation ou la prise dans l'eau ou tout autre liquide.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Confier les réparations uniquement à une personne qualifiée.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
- Avant de nettoyer l'appareil, ne pas oublier de le débrancher.

2. CONTENU DE LA PALETTE

Appareil : Un salad'bar mural

Accessoires : Un toit, deux montants, deux caches fils, une vitre, un miroir, la visserie.

La présente notice

3. CONFORMITE D'UTILISATION

Utiliser l'appareil uniquement pour maintenir au chaud (+20° à +90°C) vos entrées chaudes, vos viandes, vos légumes, vos plats préparés, vos desserts.

Le salad'bar permet de conserver les aliments déjà cuits ou chauds.

4. MODE DE FONCTIONNEMENT


Ce Salad'bar vous permet de maintenir au chaud 4 bacs GN 1/1

Pour mettre en marche votre salad'bar, appuyer sur l'interrupteur (n°1 sur la photo), le voyant vert (n°2 sur la photo) s'allume.

Tourner le bouton du thermostat (n°3 sur la photo) sur la position souhaitée.

Appuyer sur l'interrupteur (n°4 sur la photo) pour l'éclairage (n°5 et 6 sur la photo).

Une vanne 1/4 de tour, en partie inférieure, permet d'évacuer l'eau de la cuve (n°7 sur la photo). Une fois l'eau à température, vous pouvez placer vos bacs GN

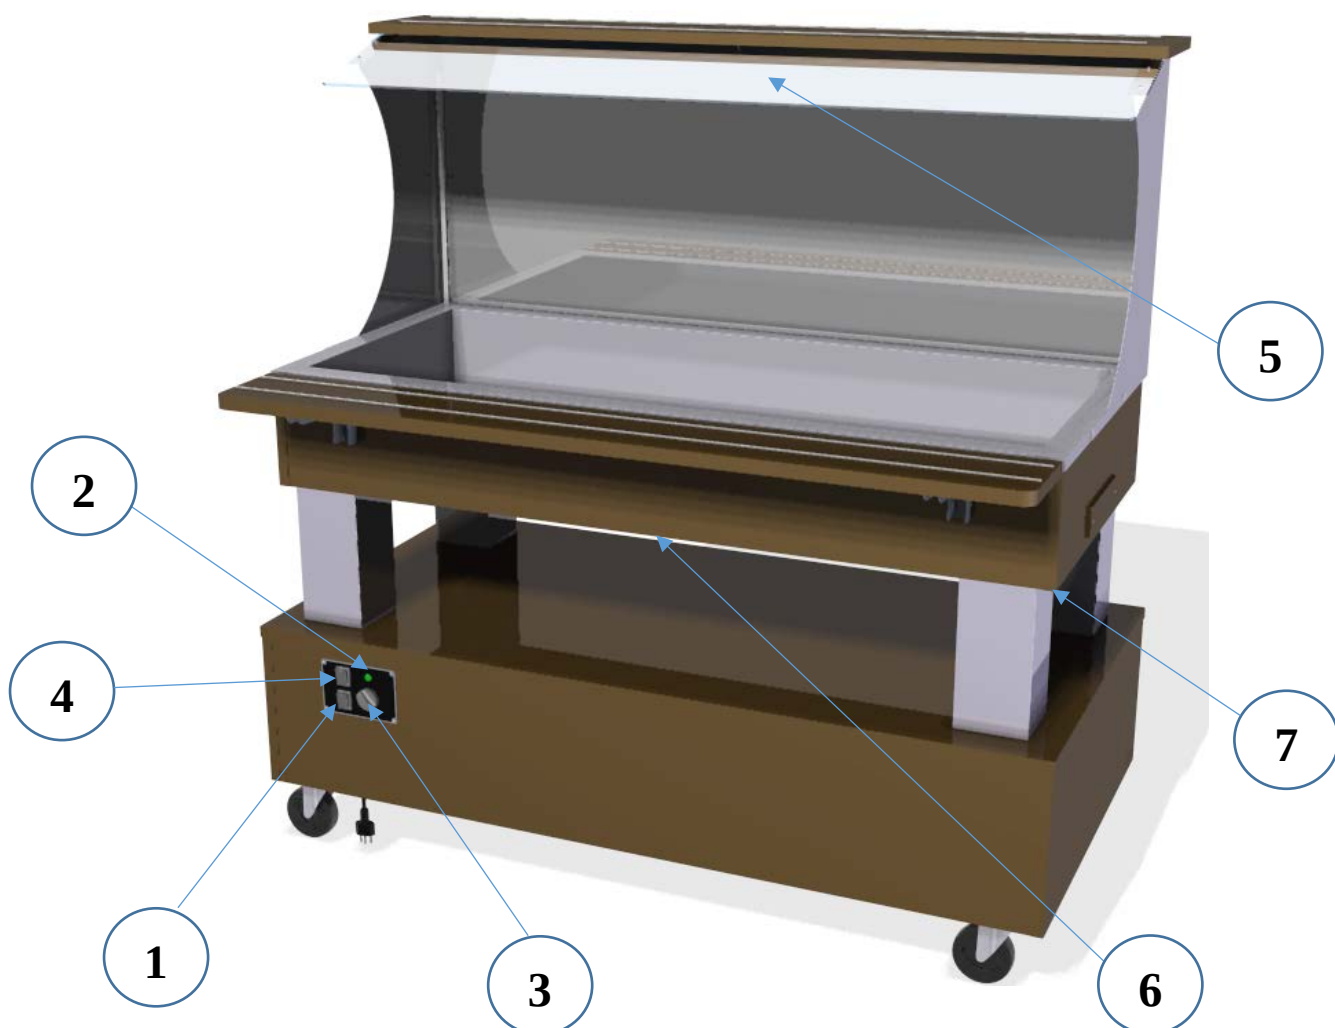

5. FONCTIONNEMENT / MANIPULATION

a) Installation/Montage :

- Placer le salad'bar mural sur une surface plane et résistante à la chaleur.
- Ne jamais placer l'appareil près d'un mur ou d'une cloison fait de matériaux combustibles.
- Une distance de 10 cm minimum avec la cloison ou le mur est nécessaire.

b) Première mise en service :

Remplir la cuve d'eau jusqu'à 5 cm environ au-dessus des résistances avant de mettre votre appareil sous tension.

Ne jamais faire fonctionner le salad'bar sans eau : cela risque de détruire les résistances et de créer une déformation irrémédiable de la cuve.

Maintenir l'ensemble de la cuve couverte pour limiter l'évaporation.

Premier nettoyage

Nettoyer l'appareil avant la première utilisation. (cf.6 Nettoyage)

Branchement de l'appareil

- Contrôler que la tension et la fréquence du réseau électrique concordent avec les valeurs indiquées sur la plaque signalétique.
- Vérifier toujours l'absence de dommage sur le câble ou la fiche d'alimentation électrique.
- S'assurer que chaque bouton de commande est bien positionné sur 0.
- Dérouler entièrement le câble d'alimentation électrique et le brancher dans une prise reliée à la terre.
- L'appareil est branché.

NB : En cas de branchement de l'appareil à une prise sans fil de protection ou directement au réseau électrique, confier le branchement de l'appareil à une personne qualifiée.

c) Utilisation de l'appareil :

Éléments de commande et affichage

Commande/Affichage	Fonction
Thermostat (n°3 sur la photo)	Réglage de la température
Interrupteur I/O (n°4 sur la photo)	Eclairage marche/arrêt
Interrupteur I/O (n°1 sur la photo)	Marche/arrêt
Voyant vert (n°2 sur la photo)	Appareil sous tension, voyant allumé. Appareil hors tension, voyant éteint

Mise en marche

Appuyer sur l'interrupteur (n°1 sur la photo), le voyant vert (n°2 sur la photo) s'allume.

Tourner le bouton du thermostat (n°3 sur la photo) sur la position souhaitée.

Appuyer sur l'interrupteur (n°4 sur la photo) pour l'éclairage.

Réglage de la température

Régler la température en positionnant le thermostat (n°3 sur la photo) sur la température souhaitée.

Arrêt de l'appareil

Positionner les interrupteurs sur 0 : l'appareil est entièrement éteint.

Laisser refroidir

Débrancher le câble d'alimentation.

Nettoyer l'appareil. (cf. 6. Nettoyage)

d) Panne/Réparation:

En cas de panne ou de pièce endommagée, veuillez faire appel à votre service après-vente et confier toute opération technique à une personne qualifiée. Lorsque vous contactez le service entretien de votre Distributeur ou de votre magasin, donnez-lui la référence complète de l'appareil (désignation commerciale, type et numéro de série). Ces renseignements figurent sur la plaque signalétique visible à l'arrière de l'appareil.

6. NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Débrancher l'appareil

- Laisser refroidir complètement votre appareil avant toute intervention
- Nettoyer régulièrement les parties métalliques de votre appareil à l'aide d'eau chaude et de liquide vaisselle. Eviter les éponges abrasives. Rincer à l'aide d'une éponge humide.
- Ne jamais nettoyer l'appareil sous un jet d'eau. Les infiltrations risqueraient de l'endommager de façon irréversible.
- Ne jamais immerger le cordon ou la fiche dans un liquide pour éviter tout choc électrique.
- Changer régulièrement l'eau de la cuve de la partie chauffante afin d'éviter toute trace de calcaire.
- Ne pas utiliser de produit décapant, de vinaigre cela pourrait endommager la cuve inox.

7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	SBM 40 C B
Dimensions externes (LxIxh)	1445x835x1440 mm
Poids	125 Kg
Puissance	3000 W
Température	+20° à +90° C
Intensité	12.5 A
Tension	220-240 V ~
Couleur	Wenge/Chêne clair/ Acajou/ Blanc Cérusé

Correspondance des couleurs des fils :

Phase	Brun ou Noir ou Gris
Neutre	Bleu
Terre	Jaune-Vert

8. NORMES ET DISPOSITIONS LEGALES

L'appareil est conforme aux normes suivantes :

IEC/EN 60335-1
IEC/EN 60335-2-49
EN 55014-1 + 55014-2
EN 61000-3-2 + 61000-3-3

9. ELIMINATION DES DECHETS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES

L'appareil respecte les directives :

2002/96/CE (DEEE)N°34270064800021
2002/95/CE (ROHS)
2066/95 CE
2004/108 CE



Réglementation Reach

Ne jeter pas l'appareil parmi les déchets ménagers.

L'appareil doit être déposé dans un centre de recyclage pour les équipements électriques.

Les matériaux de l'appareil sont réutilisables. En éliminant correctement les déchets électriques et électroniques, le recyclage et toute autre forme de réutilisation d'équipements usagés, vous participez de façon significative à la protection de l'environnement.

Pour toute information sur la collecte des déchets électriques et électroniques, veuillez contacter votre distributeur.

10. GARANTIE

Conditions de garantie

La garantie qui s'applique sur tout appareil est la garantie commerciale du distributeur ou du revendeur. Veuillez contacter le magasin où vous avez acheté votre appareil pour en connaître les conditions précises.

La garantie n'octroie aucun droit à des dommages et intérêts.

Les dispositions qui suivent ne sont pas exclusives du bénéfice de la garantie légale prévue par les articles 1641 et suivants du Code Civil relatifs aux défauts et vices cachés.

Clauses d'exclusion de la garantie

Mauvaise installation et mauvais entretien, notamment s'ils ne respectent pas les réglementations en vigueur ou les instructions figurant dans ce manuel d'utilisation.

SBM 40 C B

NOMENCLATURE / BILD OF MATERIAL

CODE	QTE	PIECE	SPARE PART
15310	1	BRIDE ISOLANT FCV 280	INSULATION HOLDER FCV 280
77026SE	1	CUVE SALAD'BAR CHAUD	CONTAINER HOT SALAD'BAR
77027SE	1	TABEAU COMPOSANT SALAD'BAR CHAUD	CONTROL PANEL HOLDER WARMING SALAD'BAR
77029	1	SUPPORT BULBE THERMOSTAT SALAD'BAR CHAUD	THERMOSTAT BULB HOLDER SBC
77049	2	CACHE FIL LED SALAD'BAR MURAL	COVER WIRE LED
77064SE	4	S/E PLOT INOX SALAD'BAR	STAINLESS STEEL STUD ASSEMBLY SLB
77128DSE	1	S/E CHARNIERE DROITE SALAD'BAR	RIGHT HINGE ASSEMBLY SALAD'BAR
77128GSE	1	S/E CHARNIERE GAUCHE SALAD'BAR	LEFT HINGE ASSEMBLY SALAD'BAR
77129	1	TRAVERSE TOIT SB 40	ROOF CROSSING SB 40
77134SE	1	S/E MONTANT DROIT SBM	RIGHT UPRIGHT ASSEMBLY SBM
77135SE	1	S/E MONTANT GAUCHE SALAD'BAR MURAL	LEFT UPRIGHT ASSEMBLY SBM
77139SE	1	S/E TABLETTE INOX SB 40	STAINLESS STEEL SHELF ASSEMBLY SB 40
77142	1	SERRE RESISTANCE SALAD'BAR CHAUD/MIXTE	HEATING ELEMENT HOLDER SB 40
A07025	2	INTERRUPTEUR NOIR ETANCHE BIP 20A/250V	BLACK SWITCH BIP 20A/250V
A08009	1	VOYANT VERT DIAM 12	GREEN PILOT LIGHT DIAM 12
A10001	1	SERRE CABLE PA 107	CORD CLOSER PA 107
A10017	2	PRESSE ETOUPE	SEAL
A14093	1	BOUTON NOIR FOUR 26 L 12H	BLACK KNOB OVEN 26 L 12H
B07022	1	CLIPS SUPPORT DE BULBE RF	CLIPS HOLDER BULB
B10004	1	ROBINET	TAP
CADRAN	1	CADRAN	FRONT PANEL
CORDON	1	CORDON	CORD
E02056	1	JOINT CAOUTCHOUC 17 x 23	RUBBER SEAL 17 x 23
E02057	1	CONTRE ECROU	LOCK NUT
E02059	1	BAGUE 3/8	RING 3/8
I09026	1	TOLE POZ 3.5X22 INOX	STEEL SCREW 6 x 22
I17024	4	VIS POELIER M 3 x 12	SCREW M 3 x 12
I18005	4	ECROU HU DIAM 3 INOX	STEEL NUT DIAM 3
SA06050	1	THERMOSTAT REGULATION	REGULATION THERMOSTAT
SA06051	1	THERMOSTAT SECURITE	SAFETY THERMOSTAT
SA18051COM	1	ALIMENTATION LED ASSEMBLEE 60 W 12 V	ASSEMBLY LED ALIMENTATION 60 W 12 V
SA18052	2	TUBE LED 1150 mm	LED TUBE Lg 1150 mm
SB10001	1	RACCORD ROBINET SLB	TAP FITTING SLB
SB10054	1	RALLONGE CUVE SALAD'BAR	EXTENSION TANK SALAD'BAR
SB10058	5	BAGUE PLASTIQUE	PLASTIC RING
SD02122	1	RESISTANCE 3000 W 230 V	HEATING ELEMENT 3000 W 230 V
SE02118	2	JOINT 12 x 17	SEAL 12 x 17
SF08020	2	ROULETTE NOIRE SS FREIN Diam 100	BLACK WHEEL WITHOUT BRAKE Diam 100
SF08021	2	ROULETTE NOIRE + FREIN Diam 100 SLB	BLACK WHEEL WITH BRAKE Diam 100 SLB
SH01111SE	1	VERRE 1420 x 215 Ep 5 mm SLB 40	GLASS 1420 x 215 Ep 5 mm SLB 40
SH03015_1000	1	TUYAU SILICONE 8 x 12	SILICONE PIPE 8 x 12
SH04129SE	1	S/E SUPPORT BOIS + MIROIR SLB MURAL	GLASS + WOOD HOLDER ASSEMBLY SBM
PIECE / SPARE PART		COULEUR / COLOR:	ACAJOU / WENGE / CHENE CLAIR / BLANC
MEUBLE COMPLET			SH04127 / SH04125 / SH04124 / SH04126
MEUBLE COMPLET ss tablette			SH04127TI / SH04125TI / SH04124TI / SH04126TI
CAISSON BAS	1		SH04127X1 / SH04125X1 / SH04124X1 / SH04126X1
CAISSON HAUT	1		SH04127X2 / SH04125X2 / SH04124X2 / SH04126X2
PORTE	1		SH04127X5 / SH04125X5 / SH04124X5 / SH04126X5
TABLETTE	1		SH04051 / SH04057 / SH04054 / X
TOIT	1		SH04065 / SH04064 / SH04063 / SH04014

SBM 40 C B

Nomenclature

DT208

Date :
21/09/2018

Dessiné par :
R.L


Approuvé par :
J.Godéré

Date :
21/09/2018

Indice
B

SBM 40 C B

VUE ECLATEE / EXPLODED VIEW

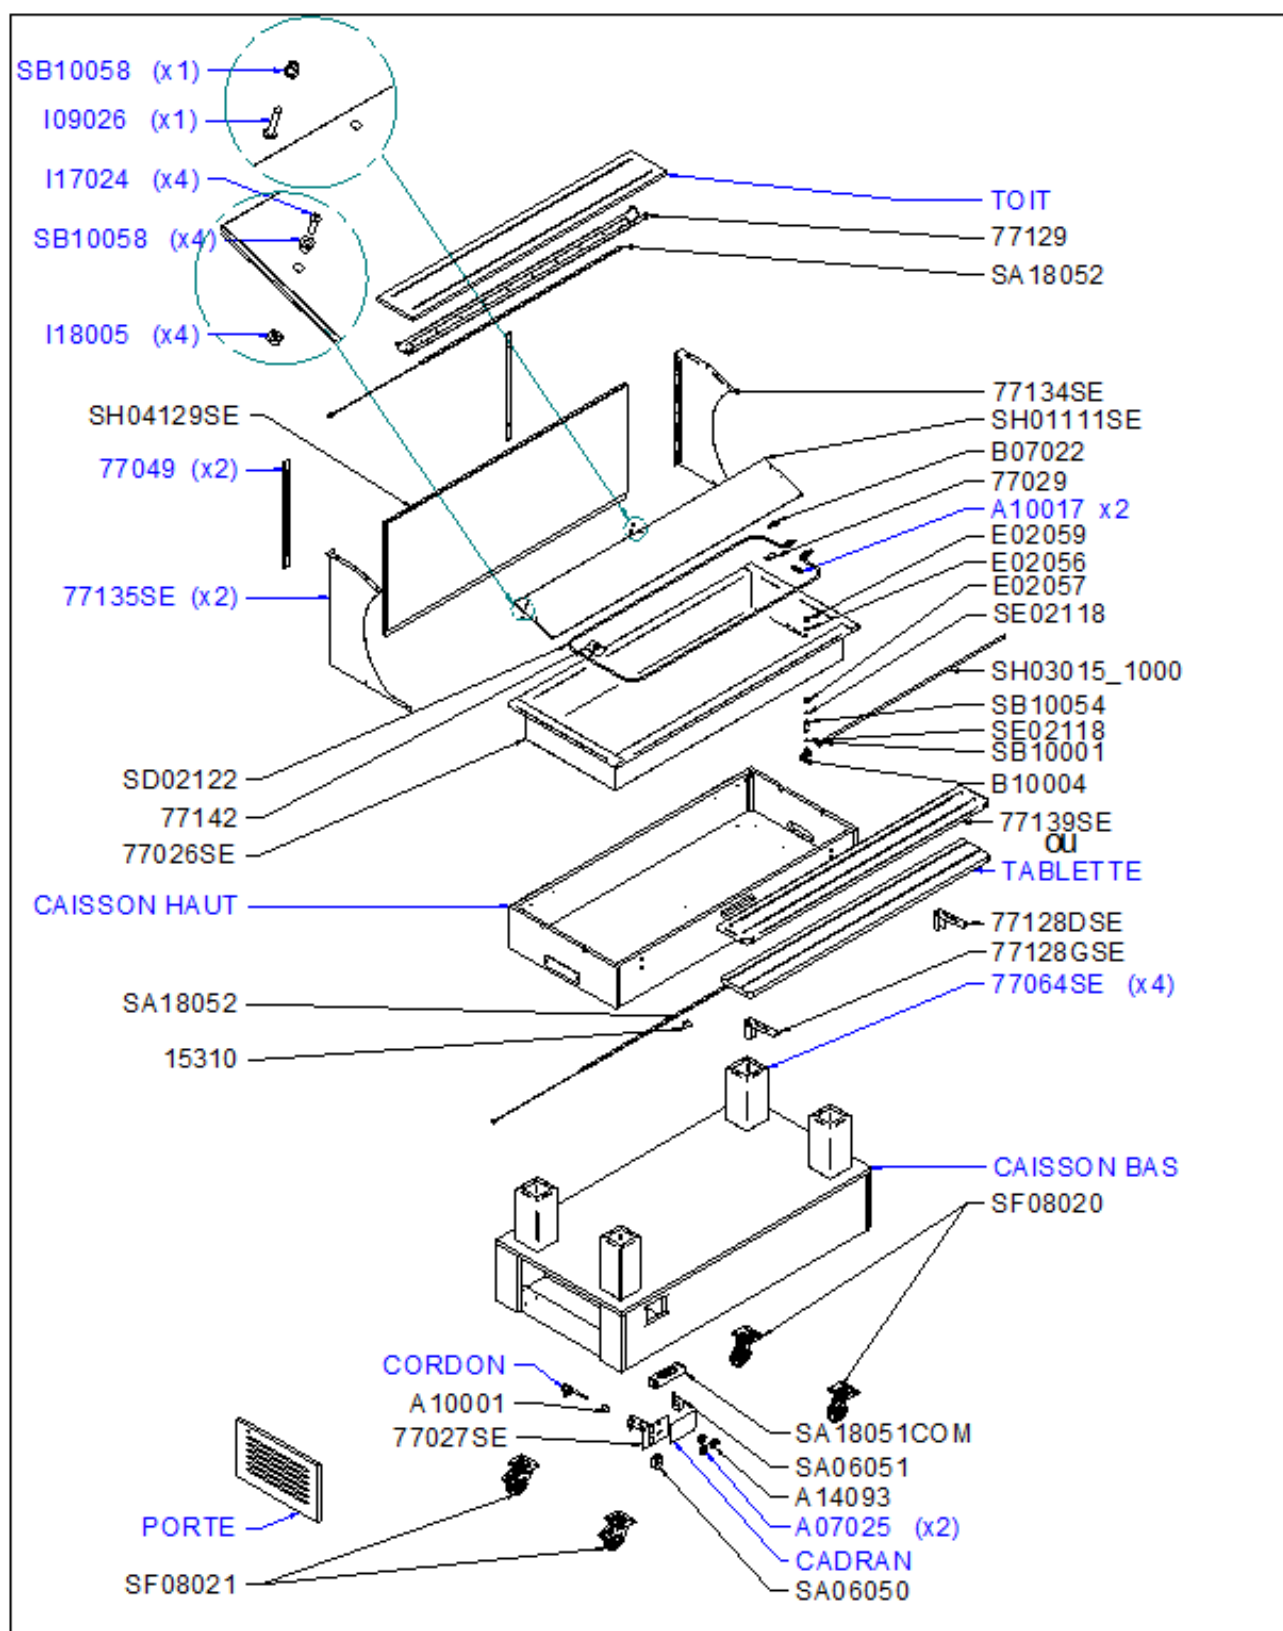

SBM 40 C B


Vue éclatée

DT208

Date :
21/09/2018

Dessiné par :
R.L

Approuvé par :




Date :
21/09/2018

Indice
B

SBM 40 C B

SCHEMA ELECTRIQUE / ELECTRICAL DRAWING

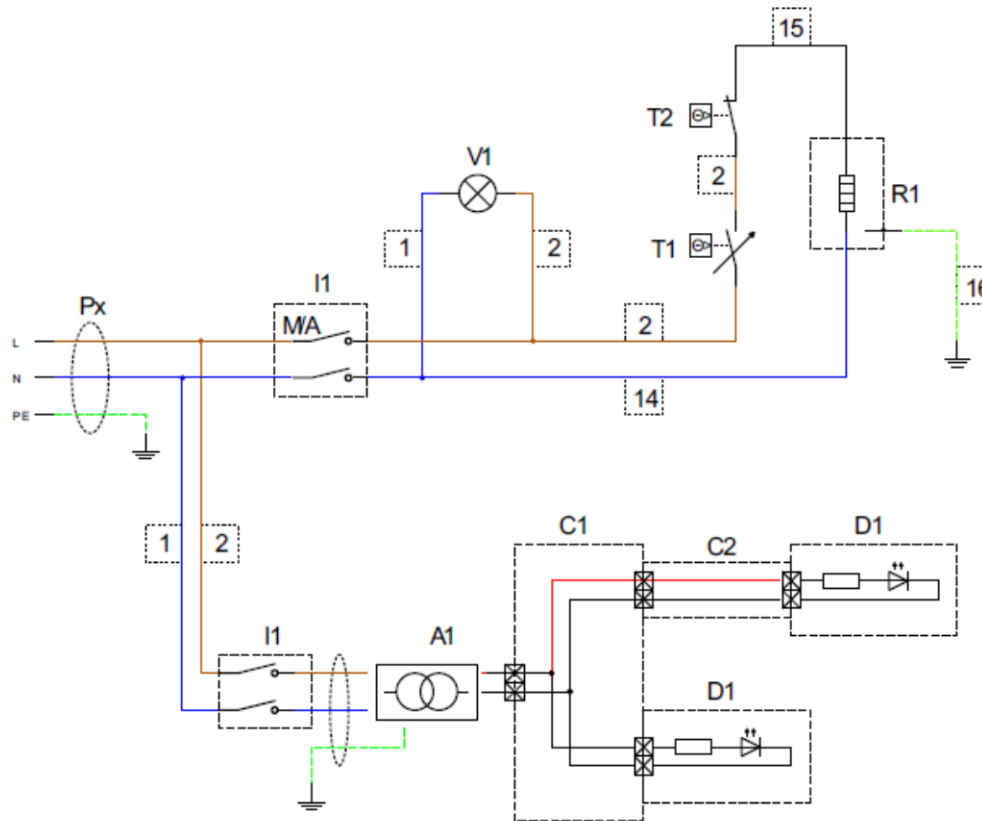

ID	Reference	Designation	Qty
Px	cf nomenclature	Cordon d'alimentation / Power supply cable	1
I1	A07025	Interrupteur Bipolaire / Bipolar switch 20A/250V	1
V1	A08009	Voyant vert / Green pilot light	1
T1	SA06050	Thermostat de régulation / Regulation thermostat (30 - 95°C)	1
T2	SA06051	Thermostat de sécurité / Security thermostat (110°C)	1
R1	SD02122	Résistance chauffante / Heating element 3000W	1
A1	SA18051COM	Alimentation Led / Led power supply	1
C1	SA18040	Adaptateur / Adaptor 1x6.35 - 2xJST L=150mm	1
C2	SA18042	Rallonge / Extension JST L=2500mm	1
D1	SA18052	Led L=1150mm	2
1	SC02227	Fil bleu / Blue wire H05 VK 1.5 L=200mm	2
2	SC02228	Fil marron / Brown wire H05 VK 1.5 L=200mm	4
14	SC02240	Fil bleu / Blue wire H05 VK 1.5 200°C L=2300mm	1
15	SC02241	Fil noir / Black wire H05 VK 1.5 200°C L=2300mm	1
16	SC02242	Fil vert-jaune / Yellow-green wire H05 VK 1.5 200°C L=2300mm	1

SBM 40 C B

Schéma électrique
ED00003

DT208

Date :
21/09/2018

Dessiné par :
R.L

Approuvé par :



Date :
21/09/2018

Indice
B