

# Mod: WR-TSE1-S

Production code: TKS1T-RB NV



| Mod.      | Desc.                                       | Power<br>Puissance | Tension<br>Voltage |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| WR-TSE1-S | Toaster-salamandre 1 étage, avec minuterie  | 2200W              | 230V               |
| WR-TSE2-D | Toaster-salamandre 2 étages, avec minuterie | 3300W              | 230V               |

## **FR - MODE D'EMPLOI**

Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser le toasteur-salamandre pour la première fois. Gardez-le pour les besoins futurs.

- Choisissez un emplacement approprié pour l'appareil.

a) Le toasteur-salamandre ne devrait pas être à proximité de matériaux combustibles ou susceptibles de déformation à la chaleur. Dans le cas où il est impossible, l'endroit doit être isolé avec un matériau ayant une bonne isolation thermique et non-combustible.

b) Choisissez un endroit sans humidité.

- Branchez l'appareil dans une installation électrique correctement dimensionné en fonction de l'information contenue dans l'étiquette.

- Ceci est un dispositif de classe I. Ne branchez le toasteur-salamandre dans une fiche avec prise de terre.

- Ne pas placer l'appareil à proximité des robinets.

- Ne pas placer le toasteur-salamandre pour fermer d'une prise électrique.

- Les interrupteurs d'alimentation doivent être déconnectés au moment de brancher ou de débrancher l'appareil.

- Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées.

- Déroulez le câble avant d'utiliser l'appareil.

- Toujours utiliser l'appareil en position verticale.

- Ne laissez pas l'appareil en fonctionnement sans surveillance, en particulier auprès des enfants. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants.

- Ne pas débrancher l'appareil en débranchant le câble.

- Avant d'effectuer le nettoyage, vérifiez si l'appareil est déconnecté et si elle est froide.

- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.

- Il ne pas utiliser l'appareil à l'est avec un système de contrôle chronométrique ou tout autre dispositif qui met en fonctionnement automatique.

- ne jamais utiliser des extensions auxiliaires pour augmenter la longueur du câble ou des adaptateurs de type "T".

- Ne pas utiliser le toasteur-salamandre si le câble ou la prise ont été gâtés ou si elle ne fonctionne pas correctement.


- Les réparations de câbles et des changements doivent être effectués exclusivement par un service technique agréé.

## USAGE

1. Assurez-vous que les grilles (3) et le tiroir ramasse-miettes (4) sont bien placés avant d'utiliser l'appareil.
2. Tirez les commutateurs (1) à utiliser des caméras que vous souhaitez.
3. Dans le cas où l'appareil dispose d'une minuterie, tournez le bouton de la minuterie (2) pour le "temps de off" désiré.
4. Utilisez la grille(s) coulissante (3) pour placer le pain dans l'appareil photo(s).
5. Pendant le fonctionnement du grille-pain, ne pas toucher les parties métalliques. Car elle peut avoir des températures élevées.
6. NOTE IMPORTANTE: Le bac ne doit être retiré après l'arrêt du toasteur-salamandre et attendez qu'il refroidisse. Ne touchez pas le bac ou le corps du toasteur-salamandre pendant le fonctionnement: risque de températures élevées.

## ATTENTION

- A. Dans le cas d'une chute d'eau sur le grille-pain, l'appareil doit être déconnecté de l'alimentation et bien séché avant de l'utiliser à nouveau.
- B. Pour effectuer le nettoyage et l'entretien de l'appareil, assurez-vous toujours de débrancher la première unité.
- B.1 - Utilisez un chiffon humide et ne jetez jamais d'eau pour le nettoyer.
- B.2 - Lorsque les grilles de protection des éléments chauffants sont enlevés, assurez-vous de les assembler à nouveau avant de commencer à utiliser le grille-pain.

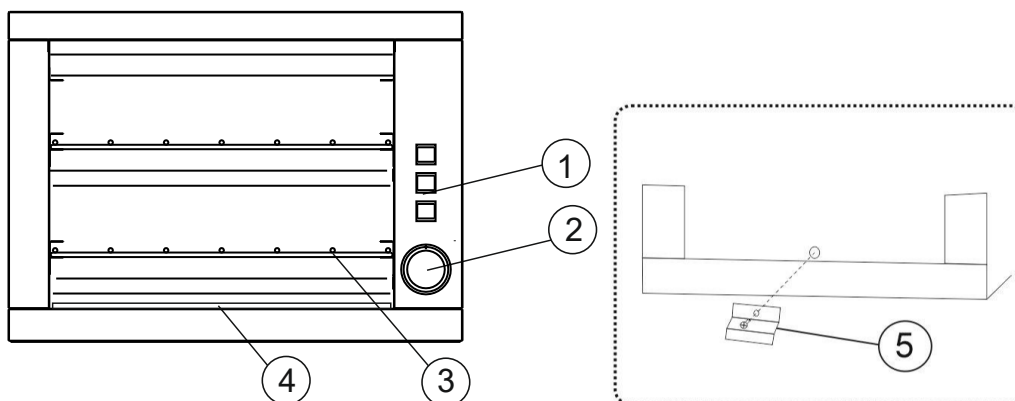

### Structure du toasteur-salamandre:

1. Interrupteurs électriques
2. Minuteur (le cas échéant)
3. Grille amovible
4. Tiroir ramasse-miettes amovible
5. Entretoise arrière et vis