

Mod: WR-TSE1-S

Production code: TKS1T-RB NV



Mod.	Desc.	Power Puissance	Tension Voltage
WR-TSE1-S	Toaster-salamander 1 piano, con timer	2200W	230V
WR-TSE2-D	Toaster-salamandra 2 piani, con timer	3300W	230V

IT - ISTRUZIONI PER L'USO

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il tostapane professionale per la prima volta. Conservare per futura consultazione.

- Decidere dove posizionare l'apparecchio.

a) Non posizionare l'apparecchio vicino a materiali combustibili o deformabili con il calore. Se ciò non è possibile, rivestire lo spazio dove si desidera posizionare il tostapane con materiale in grado di creare un buon isolamento termico e che non sia combustibile.

B) Scegliere un luogo che non sia umido.

- Collegare l'apparecchio solamente a una presa di corrente con la tensione indicata sulla targhetta dati dell'apparecchio.

- Assicurarsi che l'apparecchio sia collegato a un circuito elettrico dimensionato per la potenza indicata sulla targhetta dati.

- Questo tostapane è un apparecchio di classe I. Collegare il tostapane solo a una presa con messa a terra.

- Non posizionare il tostapane in prossimità di rubinetti.

- Non posizionare il tostapane troppo vicino a una presa elettrica .

- Gli interruttori (1) devono essere spenti, ossia posizionati in OFF, quando la spina viene inserita o rimossa.

- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.

- Non utilizzare l'apparecchio con il cavo avvolto.

- Usare l'apparecchio sempre in posizione verticale.

- Non utilizzare l'apparecchio senza sorveglianza, soprattutto vicino ai bambini. Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini.

- Non scollegare l'apparecchio tirando il cavo.

- Prima della pulizia, assicurarsi che il tostapane sia spento e si sia raffreddato.

- Non immergere il tostapane in acqua o altri liquidi.

- Non utilizzare questo apparecchio con un dispositivo di controllo cronometrico o con qualsiasi altro dispositivo in grado di accenderlo automaticamente.

- Non utilizzare mai prolunghe per aumentare la lunghezza del cavo o adattatori a T.

- Non utilizzare il tostapane se il cavo o la spina sono rovinati o se l'apparecchio non funziona correttamente.

- Le riparazioni e le modifiche dei cavi devono essere effettuate esclusivamente da un tecnico autorizzato.

USO

1. Prima di utilizzare l'apparecchio assicurarsi che le griglie estraibili (3) e il vassoio raccogli-briciole (4) siano posizionati correttamente.
2. Per mettere il tostapane in funzionamento e utilizzare i ripiani desiderati accendere gli interruttori (1)
3. Se il tostapane è dotato di un timer, ruotare la manopola del timer (2) selezionando il tempo di funzionamento desiderato.
4. Utilizzare le griglie estraibili (3) per collocare il pane nel tostapane.
5. Durante il funzionamento del tostapane non toccare le parti metalliche dell'apparecchio poiché le temperature possono essere particolarmente alte.
6. **NOTA IMPORTANTE:** Scollegare il tostapane dalla presa di corrente elettrica e lasciarlo raffreddare prima di estrarre il vassoio raccogli-briciole (4). Non toccare il vassoio raccogli-briciole o il corpo del tostapane durante il funzionamento poiché vi è il rischio di temperature elevate.
7. **NOTA IMPORTANTE:** Se nel tostapane a 2 ripiani si desidera utilizzare un solo ripiano, si deve usare il ripiano superiore per garantire una tostatura più uniforme su entrambi i lati del pane.


ATTENZIONE

A. In caso di caduta accidentale di acqua sul tostapane, questo deve essere immediatamente spento e staccato dalla fonte di alimentazione e deve essere totalmente asciugato prima di riutilizzarlo.

B. Per procedere alla pulizia e alla manutenzione, il tostapane deve essere sempre spento e la spina deve essere staccata dalla presa di corrente elettrica.

B.1 - Per la pulizia del tostapane utilizzare un panno umido e non usare mai getti d'acqua

B.2 - Assicurarsi di riporre e fissare nuovamente le griglie prima di utilizzare di nuovo il tostapane.

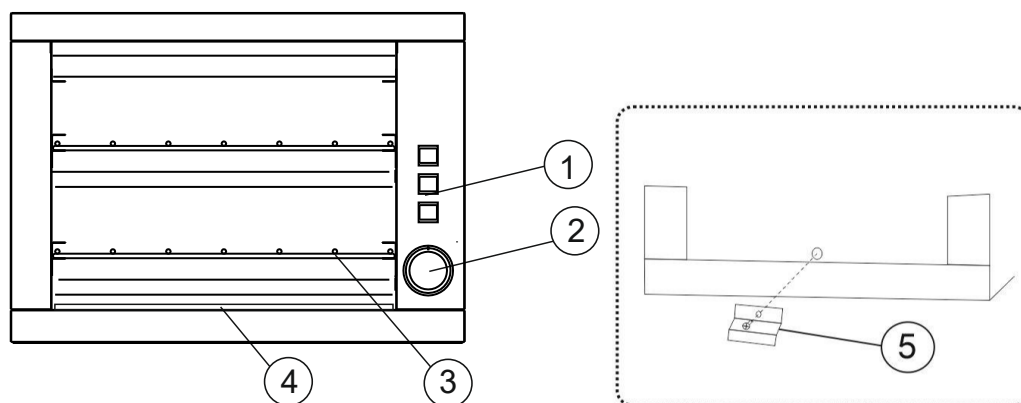

Struttura del tostapane-salamadra:

1. Interruttori di accensione
2. Timer (se applicabile)
3. Griglia estraibile
4. Vassoio raccogli-briciole
5. Distanziatore posteriore e vite