

01/2015

Mod: DVA8


Production code: DVA8



Diamond
catering equipment

(NEDERLANDS) WATERVERZACHTER tabel 1

model	h [mm]	Gewicht[kg]	Harsen [l]	zout/reg.[kg]	Hoeveelheid water op basis van de hardheid (in franse graden)				
					20°f	30°f	40°f	60°f	80°f
Lt8	400	7,5		1	1200	1000	900	700	500
Lt12	500	9,5	5,6	1,5	1900	1500	1350	1050	750
Lt16	600	12	8,4	2	2500	2100	1800	1400	1000
Lt20	900	19	11,2 14	2,5	3500	3000	2600	2100	1500

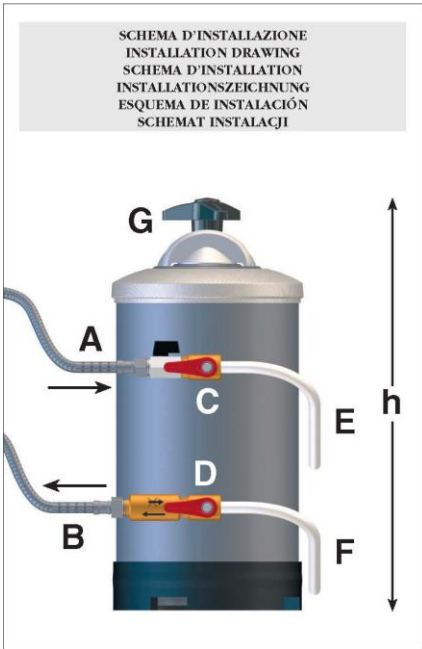

LEGENDE:

- A Water toevoer
- B Water uitgang
- C Water toevoer afsluitkraan
- D Water uitgang afsluitkraan
- E Darm voor aflaten van de druk
- F Darm voor het regenereren
- G Handvat voor het openen van het deksel.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Debiet 1000l/h
- Minimum/Maximum druk 1 - 8bar
- Temp. watertoevoer Min./MAx. 4°C - 15°C

Deze handleiding maakt deel uit van het toestel.

Lees aandachtig deze instructies, daar deze belangrijke instructies in verband met de veiligheid, installatie, gebruik en onderhoud. Deze waterverzachter is enkel geschikt voor het verzachten van koud water. Ieder ander gebruik wordt bestempeld als niet rein en dun niet aanvaardbaar.

AANDACHT: Voor de regeneratie, maak enkel gebruik van natriumchloride NACL in grote korrels. (keukenzout), gebruik van andere substanties of andere chemische producten zijn verboden.

De harsen in de ontharder zijn nodig voor zijn goede werking, deze mogen niet worden weggesmeten.

INSTALLATIE:

Nadat u de machine heeft uitgepakt, kijk na of de ontharder in goede staat is. Laat de verschillende onderdelen van de verpakking (zakken in pvc, karton, enz.) niet rondslingeren op plaatsen waar kinderen aan kunnen. Deze kunnen voor hen gevaarlijk zijn.

De installatie mag enkel uitgevoerd worden door hiervoor opgeleide personen en dit volgens de geldende wetten en normen en volgens de instructies van de fabrikant.

Een installatie dat niet correct is uitgevoerd kan beschadigingen veroorzaken bij personen, dieren of andere toestellen. Bij een slechte installatie kan de fabrikant niet verantwoordelijk worden gesteld.

Installeer de ontharder in een lokaal waar de omgevingstemperatuur minimum 5°C en maximum 30°C bedraagt.

AANSLUITING OP HET WATERNET:

Tussen het waternet en de ontharder moet er een afsluitkraan worden voorzien zodat het water ten alle tijde kan worden afgesloten. Alsook een terugslagklep om onderdruk te voorkomen. Sluit de water toevoer en uitlaat aan en draai deze zo stevig mogelijk vast.

Plaats de afvoerleiding meteen in een hiervoor voorzien afvoerbuis.

IN GEBRUIK STELLEN

- **Spoelen van de harsen**

Plaats de afvoerleiding in een afvoerbuis. plaats de bedieningshendels van de kranen naar links en open de watertoevoer. Laat het water lopen tot het helder is. Sluit het water af en verbind de leiding met de aan te sluiten machine.

- **Regelmatige regeneratie.**

- **positie 2**

1) Plaats de darm voor het aflaten van de druk in een emmer. Plaats de bedieningshendels van de kranen naar rechts en wacht tot de druk helemaal ontsnapt. neem het deksel weg door de dop los te draaien en voeg de gewenste hoeveelheid zout toe. (zie tabel 1)

AANDACHT: Reinig het deksel zodat alle zoutresten verwijderd zijn.

- **Positie 3**

2) Plaats het deksel terug door de dop helemaal tot het einde vast te draaien en verplaats de bedieningshendels van de toevoerkraan naar links.

AANDACHT: Reinig de top van de van de ontharder en verwijder eventuele zoutresten.

3) Laat het zout water wegvloeien via de afvoerleiding tot het water zacht is. (ongeveer 40 minuten)

- **POSITIE 1:**

- 4) Zet de ontharder opnieuw in werkingsfase door de bedieningshendel van de uitlaatkraan naar links te draaien.
- 5) Einde van de regeneratie.

AANDACHT: Tijdens de regeneratie van het toestel is het toestel waarvoor de ontharder moet dienen niet aangesloten op de ontharder.

Om het toestel altijd in een perfecte staat te houden raden wij aan om de regeneratie op een regelmatige basis uit te voeren, rekening houdend met de tijd dat het toestel wordt gebruikt en de hardheid van het gebruikte water. U kan de bijgevoegde pagina gebruiken om de datums van de uitgevoerde regeneraties bij te houden.



Pos. 1

Pos. 2

Pos 3.

A line graph showing the relationship between LTH/H (x-axis) and BAR (y-axis). The x-axis ranges from 0 to 1128 with major ticks at 0, 696, 930, 1056, and 1128. The y-axis ranges from 0 to 2.0 with major ticks every 0.2 units. A smooth curve starts at (0,0) and increases at an increasing rate, passing through approximately (696, 0.3), (930, 0.55), (1056, 0.9), and ending at (1128, 2.0).

[illegible]