

06/2017

Mod: DW3418-M

Production code: AMA34G4Q-S10E



Diamond
catering equipment

53 Handleiding

53.1 Algemeen

Gelieve de informatie in deze handleiding te lezen zodat u uw toestel snel leert kennen, en het ten volle kan gebruiken.

Uw microgolfoven zal gedurende vele jaren uitstekend functioneren indien u er goed zorg voor draagt. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik ervan!

53.2 Informatie over deze handleiding

Deze handleiding maakt deel uit van de microgolfoven (hierna “het toestel”) en geeft belangrijke informatie over de eerste ingebruikname, de veiligheid, het beoogde gebruik en het onderhoud van het toestel.

De handleiding moet te allen tijde beschikbaar zijn. Deze handleiding moet gelezen en opgevolgd worden door eenieder die werkt met het toestel:

- Ingebruikname
- Bediening
- Foutopsporing en/of
- Schoonmaken

Bewaar deze handleiding op een veilige plaats en geef ze door aan de volgende eigenaar van het toestel.

53.3 Waarschuwingen

De volgende waarschuwingen worden gebruikt in deze handleiding:

⚠ GEFAHR

GEVAAR

Deze waarschuwing wijst op een gevaarlijke situatie. Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, kan dit leiden tot overlijden of gevaarlijke blessures.

- Volg de instructies in deze handleiding om levensgevaarlijke situaties of ernstige lichamelijke blessures te vermijden.

⚠ WARNUNG

WAARSCHUWING

Deze waarschuwing wijst op een mogelijke gevaarlijke situatie. Indien de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, kan dit leiden tot ernstige blessures.

- Volg de instructies van deze waarschuwing op om lichamelijke blessures te vermijden.

⚠ VORSICHT

OPGEPAST

Deze waarschuwing wijst op een mogelijke gevaarlijke situatie. Indien deze waarschuwing genegeerd wordt, kan dit leiden tot lichte of oppervlakkige blessures.

- Volg de instructies van deze waarschuwing op om lichamelijke blessures te vermijden.

HINWEIS

NOOT

Dit geeft bijkomende informatie, die het gebruik van het toestel vereenvoudigt.

53.4 Algemene informatie over de veiligheid

HINWEIS

Noot


Respecteer onderstaande algemene veiligheidsinstructies voor een veilige bediening van het toestel:

- ▶ Onderzoek het toestel op zichtbare schade alvorens het te gebruiken. Gebruik nooit een beschadigd toestel.
- ▶ Als het aansluitsnoer beschadigd is, moet een gekwalificeerd elektricien een nieuw installeren.
- ▶ Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met beperkte kennis en ervaring indien zij instructies ontvingen over hoe het toestel veilig te gebruiken, en zij de mogelijke gevaren begrijpen.
- ▶ Kinderen mogen niet spelen met het toestel.
- ▶ Reiniging en onderhoud van het toestel mag niet gebeuren door kinderen jonger dan 8 jaar die niet onder toezicht staan.
- ▶ Houd het toestel en het aansluitsnoer uit het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- ▶ Gebruik geen keukengerei of andere objecten die niet geschikt zijn voor gebruik in microgolfovens.
- ▶ Het toestel moet regelmatig schoongemaakt worden, en alle voedselresten moeten verwijderd worden na elk gebruik.
- ▶ Lees en respecteer de instructies van **“Gevaar door microgolven”**.
- ▶ Dit toestel moet worden geïnstalleerd en aangesloten volgens de bijgesloten instructies.
- ▶ Laat het toestel niet zonder toezicht wanneer het in gebruik is.
- ▶ Gebruik het toestel niet wanneer het leeg is. Dit kan het toestel beschadigen.

- ▶ Het toestel is niet geschikt voor het drogen, verwarmen of verhitten van levende dieren.
- ▶ Voedingsthermometers zijn niet geschikt om gebruikt te worden in een werkende microgolfoven
- ▶ Gebruik de gaarruimte niet als opslagruimte. Laat geen papier, kookgerei of voedsel achter in de oven wanneer deze niet gebruikt wordt.
- ▶ Bewaar of gebruik het toestel niet buitenshuis.
- ▶ Gebruik het toestel niet in de buurt van water, in vochtige kelders, of in de buurt van zwembaden.
- ▶ Gebruik geen stoomreinigers op het toestel.
- ▶ De achterzijde van het toestel moet tegen een muur staan.
- ▶ Enkel bevoegde elektriciens opgeleid door de fabrikant mogen de nodige herstellingen uitvoeren. Onjuist uitgevoerde herstellingen kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker.
- ▶ Enkel klantendiensten die door de fabrikant zijn goedgekeurd mogen het toestel herstellen tijdens de garantieperiode. Zoniet vervalt de garantie volledig ingeval van schade.
- ▶ Defecte componenten moeten steeds vervangen worden door originele wisselstukken. Enkel deze wisselstukken kunnen garanderen dat aan de veiligheidsvereisten voldaan wordt.
- ▶ Het toestel kan niet worden bediend met een externe timer of aparte afstandsbediening.
- ▶ **GELIEVE DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES NAUWGEZET TE LEZEN EN TE BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.**

53.5 GEVAREN

53.5.1 Gevaar door microgolven



WAARNING Waarschuwing

Blootstelling van het menselijke lichaam aan microgolven kan leiden tot blessures.

Volg de volgende veiligheidsinstructies teneinde uzelf of derden niet bloot te stellen aan microgolven.

- ▶ Bedien het toestel nooit wanneer de deur open staat. Een fout of defect veiligheidsslot kan leiden tot gevaarlijke blootstelling aan microgolven.
- ▶ Plaats geen objecten tussen de voorkant van de oven en de deur van de oven. Vermijd de afzetting van schoonmaakmiddelen op de dichtingen van het toestel.
- ▶ Gebruik het toestel niet in de volgende omstandigheden:
 - wanneer de deur van het toestel vervormd is
 - wanneer de scharnieren los hangen
 - wanneer er zichtbare gaten of scheuren in de behuizing, de deur, de dichtingen, of de muren van de gaarruimte zitten.
- ▶ Wanneer de deur of de dichtingen van de deur beschadigd zijn, kan het toestel niet bediend worden totdat het gerepareerd is door een bevoegd persoon.
- ▶ Verwijder geen panelen van het toestel.
- ▶ Herstellingen of onderhoud waarbij het nodig is om panelen te verwijderen die beschermen tegen de straling kunnen gevaarlijk zijn. Dit werk dient dus steeds te worden uitgevoerd door een opgeleide en gekwalificeerde specialist.

53.5.2 Gevaar op brandwonden


WARNUNG Waarschuwing

De voeding die wordt opgewarmd in het toestel en het gebruikte keukengerei, evenals het oppervlak van het toestel, kunnen heel warm worden.

Respecteer onderstaande veiligheidsinstructies om uzelf en anderen niet te verbranden.

- ▶ Het toestel wordt warm. Houd het voedingssnoer weg van elk oppervlak en zorg ervoor dat de ventilatiegaten van het toestel niet afgedekt zijn.
- ▶ Toegankelijke delen kunnen warm worden tijdens het gebruik. Houd kinderen op veilige afstand.
- ▶ Tijdens het gebruik warmt het toestel op. Raak de warme onderdelen binnenin het toestel niet aan.
- ▶ Het toestel en toegankelijke onderdelen worden erg heet tijdens het gebruik. Raak de warme onderdelen niet aan; houd kinderen jonger dan 8 jaar weg van het toestel of onder permanent toezicht.
- ▶ Gebruik ovenwanten bij het plaatsen of verwijderen van te gratineren voedsel, en ook wanneer u werkt met voedsel/keukengerei in de oven.
- ▶ Gebruik de oven niet om te frituren. Hete olie kan onderdelen van de oven of keukengerei beschadigen en brandwonden veroorzaken.
- ▶ Houd er rekening mee dat vooral het voedsel en vloeistof in het toestel opgewarmd worden, en niet de recipiënt zelf. Alhoewel het deksel van een recipiënt niet heet is, kan bij het verwijderen van het deksel dezelfde hoeveelheid stoom of spatten ontstaan als bij een conventioneel gaarproces.
- ▶ Controleer steeds de temperatuur van het gegaard voedsel, vooral wanneer u **voedsel of vloeistoffen voor baby's** opwarmt.

Wij raden u aan om nooit voedsel of vloeistof te verbruiken, meteen nadat u ze uit het toestel neemt. Wacht een paar minuten, en roer de voeding of vloeistof om, zodat de warmte zich gelijkmatig kan verspreiden.



Waarschuwing

- Bij sommige voeding bestaat het risico op brandwonden door oververhitting. Wacht bij voedsel dat een mengeling is van vet en water, zoals bouillon, 30 à 60 seconden alvorens het voedsel uit het toestel te nemen. Zo kan de mengeling rusten, en vermijdt u dat het eten plots gaat borrelen wanneer u een lepel in de voeding of vloeistof steekt of een bouillonblokje toevoegt.
Om oververhitting te vermijden, kan u ook een metalen lepel in de recipiënt plaatsen alvorens te garen. Houd er wel rekening mee dat de lepel niet in contact komt met de wanden of de grill van het toestel. Dit kan leiden tot schade aan het toestel.



53.5.3 Brandgevaar



Waarschuwing

Er bestaat brandgevaar door ontbranding van de inhoud indien het toestel niet correct gebruikt wordt.

Volg onderstaande veiligheidsinstructies om brand te vermijden:

- Houd er rekening mee dat de tijd om te garen, te verwarmen te ontdooien met het toestel vaak aanzienlijk korter is dan op een kookplaat of in een oven.
Wanneer u het toestel te lang laat draaien, zal dit leiden tot uitgedroogd voedsel en uiteindelijk tot ontbranding. Er bestaat brandgevaar! Er is brandgevaar wanneer brood, broodjes, bloemen of kruiden te lang gedroogd worden.
- Voedsel niet oververhitten.



Waarschuwing

- ▶ Verwarm geen kussens of gelijkaardige zaken opgevuld met granen, kersenpitten of gels. Deze zaken kunnen ontbranden, zelfs als zij uit het toestel worden genomen na de opwarming.
- ▶ Verwarm geen onverdunde alcohol.
- ▶ Laat het toestel niet zonder toezicht wanneer u voedsel verwarmt of gaart in wegwerpbare recipiënten van plastic, papier of andere brandbare materialen.
Wegwerpbare plastic recipiënten moeten de kenmerken hebben die staan onder “**Vermeldingen op microgolfgerei**”.
- ▶ Schakel ingeval van rook het toestel uit of trek de stekker uit het contact en houd de deur gesloten om de vlammen te laten uitdoven.
- ▶ Gebruik het toestel nooit om brandbare materialen op te slaan of te drogen.
- ▶ De microgolfoven is enkel bedoeld voor de opwarming van voedsel en dranken. Voedsel of kledij drogen, warmtekussens, slippers, sponzen, vochtige kleding of gelijkaardige zaken opwarmen kan leiden tot blessures, ontbranding of brand.

53.5.4 Explosiegevaar



Waarschuwing

Er bestaat explosiegevaar als gevolg van overdadige druk gegenereerd bij niet correct gebruik van het toestel.

Respecteer onderstaande veiligheidsinstructies om explosiegevaar te vermijden:

- ▶ Vloeistoffen en andere voeding kan niet worden opgewarmd in gesloten recipiënten die zouden kunnen ontploffen.
- ▶ Wanneer voeding wordt verwarmd in plastic recipiënten laat het dan niet zonder toezicht (risico op ontbranding).
- ▶ Verwijder de doppen en spenen op papflessen.

⚠️ WARNUNG**Waarschuwing**

- ▶ Gebruik geen schotels met holle handvaten of deksels met handvaten. Vloeistof kan zich hier in nestelen en kan niet ontsnappen.
- ▶ Gaar geen ongepelde of hardgekookte eieren in het toestel aangezien deze nog kunnen ontploffen zelfs nadat ze uit de microgolfoven werden gehaald.
- ▶ Verwijder klemmen op papieren of plastic zakken zodat er geen overdruk kan ontstaan.

53.5.5 Gevaar van elektrische stroom

⚠️ GEFAHR**Gevaar****Levensgevaar door elektrocutie!**

Er bestaat levensgevaar als u in contact komt met elektrische bedrading of onderdelen die onder stroom staan! Volg de volgende veiligheidsinstructies om deze risico's te vermijden:

- ▶ Als het voedingssnoer beschadigd is, moet een speciaal snoer geïnstalleerd worden door een bevoegde elektricien.
- ▶ Gebruik het toestel niet als het voedingssnoer of -stekker beschadigd zijn, als het toestel niet correct werkt, of als u het hebt laten vallen. Als het voedingssnoer beschadigd is, dient u het te vervangen door de fabrikant of diens agent of een andere bevoegde persoon. Zo vermijdt u gevaren.
- ▶ Open de behuizing van het toestel nooit. Er bestaat gevaar op elektrocutie wanneer u onderdelen aanraakt die onder stroom staan, en als de elektrische of mechanische structuur wijzigt. Er kunnen zich bovendien ook functionele fouten voordoen.
- ▶ Zorg ervoor dat het toestel uitgeschakeld is alvorens de lamp te vervangen om elektrocutie te vermijden.

53.6 Beperkte aansprakelijkheid

Al de technische informatie, data en instructies met betrekking tot de installatie, bediening en onderhoud van het toestel is volledig up-to-date op het moment dat deze handleiding werd gepubliceerd. De handleiding is samengesteld naar ons best vermogen en houdt rekening met al onze ervaring, kennis en bevindingen. De aanwijzingen, illustraties en beschrijvingen in deze handleiding kunnen geen aanleiding zijn tot schadeclaims. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van:

- Niet naleven van deze handleiding
- Gebruik voor niet beoogde doelstellingen
- Onprofessionele herstellingen
- Technische wijzigingen en modificaties van het toestel
- Gebruik van niet-toegestane wisselstukken

Wijzigingen van het toestel worden niet aangeraden en worden niet gedekt door de garantie. De vertalingen werden naar best vermogen uitgevoerd. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertaalfouten, zelfs niet indien de vertaling werd uitgevoerd door ons of op onze vraag. De originele Duitse tekst is de enige bindende versie.

53.7 Copyright bescherming

Dit document is auteursrechtelijk beschermd.

Alle rechten op reproducties door foto's, fotokopies, en verspreiding van de tekst, in zijn geheel of gedeeltelijk, met behulp van speciale processen (voorbeeld: op elektronische drager of netwerk) behoren tot aan de firma Braukmann GmbH. Inhoud en technische aspecten kunnen gewijzigd worden.

54 Veiligheid

Dit hoofdstuk geeft belangrijke veiligheidsinstructies over de bediening van het toestel. Dit toestel respecteert de opgelegde veiligheidsregels. Oneigenlijk gebruik kan leiden tot persoonlijke of materiële schade.

54.1 Beoogde gebruik

Dit toestel is enkel bestemd voor huishoudelijk gebruik (binnenshuis) voor het:

- ontdooien
- opwarmen
- garen

van voedsel en dranken. Indien u het toestel voor andere doeleinden gebruikt, wordt dit beschouwd als niet-conform gebruik.

⚠️ WARNUNG

Waarschuwing

Gevaar door niet-conform gebruik!

Het toestel kan zorgen voor gevaarlijke situaties als het wordt gebruikt voor zaken waartoe het niet werd ontwikkeld of die onbedoeld zijn.

- ▶ Gebruik het toestel enkel voor datgene waarvoor het dient.
- ▶ Respecteer de procedures die beschreven staan in deze Handleiding.

Schadeclaims voor schade die voortvloeit uit niet-conform gebruik van het toestel zijn niet ontvankelijk. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor deze schade.

55 Ingebruikname

In dit hoofdstuk krijgt u alle belangrijke veiligheidsinstructies voor de eerste ingebruikname van het toestel. Volg de onderstaande instructies om gevaar en schade te vermijden:

55.1 Informatie met betrekking tot de veiligheid

⚠️ **WARNING**

Waarschuwing

Lichamelijke en materiële schade is mogelijk tijdens de indienstneming van het toestel! Respecteer daarom de volgende veiligheidsinstructies:

- ▶ Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed. Er bestaat verstikkingsgevaar.
- ▶ Voorzie twee personen voor het transport, het uitpakken en het installeren van het toestel omwille van het gewicht van het toestel.

55.2 Inspectie bij levering en transport

Het toestel C1800M/C2100M wordt normaal gezien geleverd met de volgende onderdelen:

- C1800M/ C2100M Microgolfoven
- Handleiding

HINWEIS

Noot

- ▶ Onderzoek de levering op volledigheid en enige zichtbare schade.
- ▶ Verwittig onmiddellijk de transporteur, de verzekeringen en de leverancier ingeval van onvolledige levering of schade als gevolg van ontoereikende verpakking of transport.

55.3 Uitpakken

Ga als volgt te werk om het toestel uit te pakken:

- Verwijder alle verpakking en accessoires.
- Controleer het toestel op mogelijke schade (deuken, beschadigde deur, enz). Een beschadigd toestel mag niet worden gebruikt.
- Behuizing: Verwijder de beschermende folie op de behuizing van het toestel.

55.4 Weggooien van de verpakking

De verpakking beschermt het toestel tegen eventuele schade tijdens het transport. Het verpakkingsmateriaal wordt geselecteerd met respect voor het milieu. De verpakking kan gerecycled worden. Door het verpakkingsmateriaal te recyclen worden grondstoffen bespaard en wordt de afvalberg verkleind. Breng overbodige verpakkingen naar inzamelpunten waar ze gerecycled kunnen worden.



HINWEIS

Noot


- ▶ Houd indien nodig de originele verpakking voor het toestel bij gedurende de garantieperiode van het toestel. Zo kan het toestel opnieuw correct ingepakt worden ingeval er een beroep moet worden gedaan op de garantie.

55.5 Plaatsing - vereisten locatie

Voor de veilige en probleemloze werking van het toestel dient de locatie waar het toestel geplaatst wordt te voldoen aan volgende vereisten:

- Het toestel moet worden geplaatst op een stevig, plat, horizontaal en hittebestendig oppervlak dat sterk genoeg is om het gewicht van het toestel te dragen, evenals van het voedsel dat zal verwarmd worden in de oven.
- Kies de locatie voor de plaatsing zodanig dat kinderen niet aan de hete oppervlakken van het toestel kunnen.
- Het toestel is niet bedoeld om te worden geïnstalleerd in een muur of ingebouwde kast.
- Plaats het toestel niet in een hete, natte of extreem vochtige omgeving of nabij brandbaar materiaal.
- Zorg ervoor dat de voedingskabel niet van een tafel of werkblad hangt.
- Het stopcontact moet makkelijk toegankelijk zijn zodat de kabel makkelijk kan worden uitgetrokken bij een noodgeval.
- De installatie en montering van het toestel op niet-vaste locaties (bv aan boord van een schip) moet worden uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven / elektriciens. Deze moeten kunnen instaan voor het veilige gebruik van het toestel.

55.5.1 Installatie van het toestel

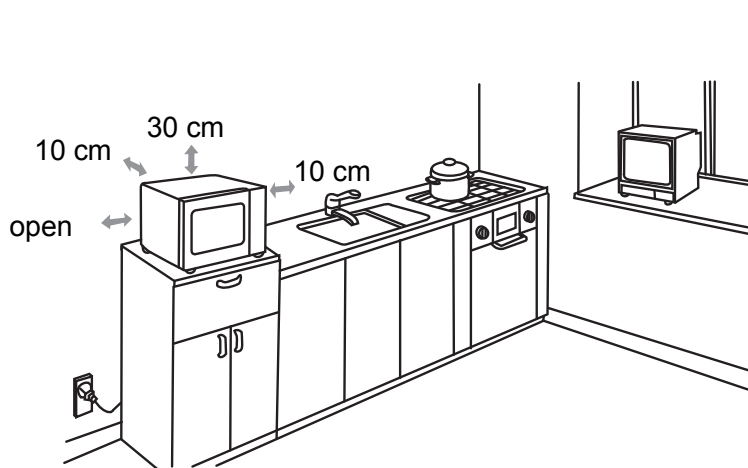

1) Kies een vlak oppervlak en voorzie voldoende afstand tussen de ventilatiegaten en de muren of andere toestellen.

a) Het oppervlak waarop het toestel wordt geplaatst moet zich ten minste 85 cm boven de grond bevinden.

b) De achterzijde van het toestel moet aan een muur worden geplaatst (10 cm afstand). Boven het toestel moet 30 cm ruimte worden voorzien.

Aan de zijkanten is minstens 10 cm afstand nodig tussen andere muren en toestellen.

- c) De linkerzijde van het toestel moet open blijven.
 - d) Verwijder de voetjes aan de onderkant van het toestel niet.
 - e) Bedek of blokkeer geen openingen van het toestel.
 - f) Het bedekken van de openingen van de ventilatie kan leiden tot schade aan het toestel.
 - g) Plaats de microgolfoven zo ver mogelijk van radio's of televisies om interferentie van ontvangst te vermijden.
- 2) Steek de stekker in een normaal huishoudelijk stopcontact. Let erop dat het voltage en de frequentie van de elektriciteit dezelfde zijn als de voltage en frequentie op het typeplaatje.

55.5.2 Vermijden van interferentie bij radio's of televisies

Het toestel kan de ontvangst van radio's, televisies of gelijkaardige toestellen verstoren. Dit kan als volgt worden vermeden:

- Maak de deur en de dichtingen van het toestel schoon.
- Plaats radio's, televisies, enz. zo ver mogelijk van het toestel.
- Sluit het toestel aan op een ander stopcontact. Zo worden verschillende elektriciteitscircuits gebruikt voor de microgolfoven en het apparaat met interferentie.
- Gebruik een correct geïnstalleerde antenne, zodat uw apparaat goede ontvangst heeft.

55.6 Elektrische aansluiting

⚠GEFAHR

GEVAAR

- ▶ Gevaar van elektrocutie
- ▶ Het aanraken van interne onderdelen kan leiden tot ernstige en fatale blessures.
- ▶ Het toestel niet demonteren.
- ▶ Slechte aarding kan leiden tot elektrische schokken. Gebruik geen stopcontact dat niet goed geïnstalleerd en geaard is.

Volg de volgende instructies op voor een probleemloze werking van het toestel. De volgende instructies moeten opgevolgd worden voor de elektrische aansluiting:

- Alvorens het toestel te verbinden, vergelijk de informatie ivm de aansluiting (spanning en frequentie) op de typeplaat met die van het elektriciteitsnet. Deze informatie moet dezelfde zijn om schade te vermijden. Raadpleeg in geval van twijfel een bevoegd elektricien.
- Het elektrische stopcontact moet beveiligd zijn door een automaat 16A, met een zekering apart van andere elektriciteitsverbruikers.
- De aansluiting van het toestel op het elektrische netwerk moet gebeuren met een maximaal 3 meter lang verlengsnoer met een diameter van 1.5 mm². Het is verboden om meervoudige stopcontacten of stekkerdozen te gebruiken omdat dit brandgevaar met zich meebrengt.
- Let erop dat het elektrische snoer niet beschadigd is, en niet onder de oven loopt of in contact komt met scherpe of hete oppervlakken.
- Het toestel moet elektrisch geaard zijn. Ingeval van korstsluiting beschermt de aarding tegen elektrische schokken omdat de elektrische stroom wordt afgevoerd via de aarding. Dit toestel heeft een snoer uitgerust met aarddraad en een stekker met aarding. De stekker moet in een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact worden gestoken.
- Het toestel moet bijkomend geaard worden voor potentiaalvereffening zoals de gewoonte is in professionele keukens. Raadpleeg in geval van twijfel een bevoegd elektricien.

- De veiligheid van het toestel op elektrisch vlak is enkel gegarandeerd indien het verbonden is met een correct geïnstalleerd beschermingssysteem. Het is verboden om het toestel te gebruiken met een onbeschermd stopcontact. Laat uw elektrische installatie controleren door een bevoegd elektricien ingeval van twijfel. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een ontbrekende of beschadigde massageleider.

55.6.1 Verlengsnoeren

- Het elektrische snoer is opzettelijk kort, zodat het niet in de war kan raken en niemand erover kan struikelen.
- Als een langere kabel of verlengsnoer vereist is, ga dan na of:
 - 1) het vermogen van deze kabel of dat verlengsnoer ten minste hetzelfde is als het elektrische vermogen van het toestel.
 - 2) het verlengsnoer een driedradige kabel is met een aarding.

Plaats de lange kabel zodanig dat hij niet over de tafel of het werkblad hangt. Zo kan aan de kabel getrokken worden door kinderen, of kan iemand erover struikelen.

56 Ontwerp en Functie

In dit hoofdstuk leest u alles over belangrijke veiligheidsinstructies met betrekking tot het ontwerp en de werking van het toestel.

56.1 Compleet overzicht



HINWEIS


Noot

- ▶ Druk niet te hard op de keramische plaat. Dit kan leiden tot schade.
- ▶ Plaats en verwijder het voedsel voorzichtig om de keramische plaat niet te beschadigen.
- ▶ De ventilator kan blijven draaien na gebruik om het toestel verder te koelen.

⚠ WARNING

Waarschuwing

- ▶ Raak de keramische plaat niet aan na gebruik. Deze kan heet zijn. Pas op voor brandwonden!

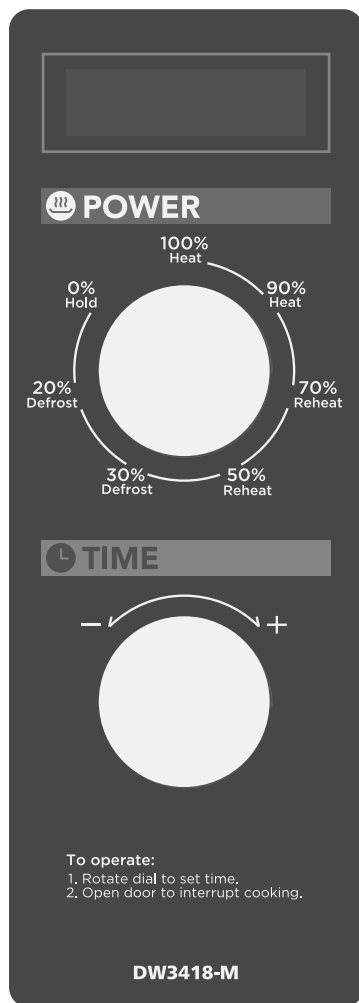

56.2 Bedieningselementen

Display: Toont de gekozen Tijd en Vermogen.

Voorbeeld: 5:5 20
5 min: 5 sec 20 % Vermogen

Draaiknop vermogen:

Om het gewenste vermogen in te stellen.

Draaiknop Tijd:

Om de gewenste tijd in te stellen.

HINWEIS

Noot

- ▶ Draai de Draaiknop Tijd altijd op 0 wanneer u het toestel niet gebruikt. U ziet dit op het display.
- ▶ Het toestel gaat naar Inactieve Modus na 1 minuut als u geen nieuwe operatie/instellingen invoert. Open en sluit de deur om het toestel opnieuw te activeren. Er verschijnt "READY" op het display.
- ▶ Gebruik het toestel nooit leeg. Dit kan leiden tot schade.

Instelling	Vermogen in %	Display
Laag, warm houden	0 %	0
Gemiddeld-laag/ Ontdooien	20 %	20
	30 %	30
Gemiddeld, Opwarmen	50 %	50
Gemiddeld-hoog, Opwarmen	70 %	70
Hoog, opwarmen	90 %	90
	100 %	100

56.3 Signaaltonen

Het apparaat produceert de volgende signaaltonen:

- **Een signaaltoon:** Einde van de gaartijd.

56.4 Veiligheidsuitrusting



56.4.1 Waarschuwingen op het toestel

⚠ VORSICHT OPGEPAST

Gevaar als gevolg van heet oppervlak!

Er is een waarschuwing achteraan bovenaan de behuizing die wijst op gevaren als gevolg van hete oppervlakken. De oppervlakken van het toestel kunnen heel heet worden.

- ▶ Raak de hete oppervlakken van het toestel niet aan. Gevaar op brandwonden!
- ▶ Plaats geen objecten op het toestel.
- ▶ Plaats de microgolfoven niet boven een kookfornuis, kookplaat of ander toestel dat warmte produceert. Dit kan de microgolfoven beschadigen. Dit doet ook de garantie vervallen.

56.4.2 Vergrendeling deur

Er is een veiligheidsschakelaar geïnstalleerd in de grendel van de deur van het toestel. Zo kan het toestel niet gebruikt worden met de deur open.

⚠ VORSICHT OPGEPAST

Gevaar als gevolg van microgolven!

Indien de beveiliging defect is of omzeild wordt, bestaat het gevaar op rechtstreekse blootstelling aan de straling van microgolven.

- ▶ Gebruik het toestel niet indien de beveiligingsschakelaar defect is.
- ▶ Schakel deze beveiliging niet uit.

56.5 Typeplaat

De typeplaat met de informatie met betrekking tot de aansluiting en prestaties kan u terugvinden op de achterzijde van het toestel.

57 Werking en bediening

In dit hoofdstuk leest u belangrijke informatie met betrekking tot de bediening van het toestel. Respecteer deze informatie om gevaar en schade te vermijden:

⚠ WARNUNG Waarschuwing

- ▶ Laat het toestel niet zonder toezicht wanneer het in werking is. Zo kan u snel tussenkomen bij een gevaarlijke situatie.

57.1 Principes van garen met microgolven

- Het vermogen en de tijd die nodig is voor het garen/opwarmen van het voedsel is afhankelijk van de starttemperatuur, de hoeveelheid, het type, de consistentie van het voedsel, enz. Gebruik de kortste aangegeven gaartijd, en verleng dit indien nodig.
- Plaats het voedsel voorzichtig. Plaats de dikste stukken aan de buitenkant van de schotel.

- Bedek het voedsel wanneer het gaart. Dekfels beschermen tegen spatten en zorgen er ook voor dat het voedsel gelijkmatiger opwarmt.
- Tijdens het warmen dient het voedsel regelmatig omgedraaid, herschikt of omgeroerd te worden. Zo wordt de temperatuur evenredig verspreid.
- Eventuele bacteriën in het voedsel worden enkel gedood als de temperatuur voldoende hoog is (> 70°C) en als de tijd lang genoeg duurt (> 10 min.).
- Voedsel met een stevige schil of schaal zoals tomaten, worsten, aardappels in de schil, aubergines moeten eerst herhaaldelijk doorprikt worden zodat mogelijke ontwikkelde stoom kan ontsnappen en het voedsel niet openbarst.
- Eieren zonder schaal mogen alleen worden gegaard in de microgolfoven indien de eierdooier regelmatig doorprikt is. Anders kan de eierdooier na het garen fel openbarsten door de bovenmatige druk.
- Roer lagen voedsel zoals vleesballetjes van boven naar onder en van het midden naar de buitenkant wanneer de helft van de gaartijd verstreken is.

57.2 Werkingsmodi:

Het toestel kan worden bediend in verschillende werkingsmodi. De volgende lijst toont de werkingsmodi die mogelijk zijn met het toestel.

◆ “Microwave” modus

Deze werkingsmodus is geschikt voor het normale opwarmen van voedsel.

◆ Ontdooien

Deze werkingsmodus is geschikt voor het ontdooien van bevroren voedsel.

57.3 Informatie over het keukengerei voor microgolfovens

Het ideale materiaal voor microgolfovens laat de microgolven door. De energie kan door de recipiënt dringen en het voedsel opwarmen.

Let op de volgende zaken bij het kiezen van het juiste keukengerei:

- ▶ Microgolven kunnen niet door metaal dringen. Gebruik daarom geen keukengerei van metaal of met een metalen rand.
- ▶ Gebruik voor het garen met microgolven geen producten gemaakt van gerecycled papier, want deze kunnen metaal bevatten. Dit kan vonken en/of brand veroorzaken.

De volgende tabel dient als basis voor de selectie van het juiste kookgerei:

Kookgerei	Microgolf	Kookgerei	Microgolf
Hittebestendige glazen schotels	✓	Keukenpapier	✓
Niet-hittebestendige glazen schotels	✗	Metalen plateau	✗
Hittebestendige keramieken schotels	✓	Metalen plaat	✗
Plastic recipiënten bestand tegen microgolven	✓	Aluminiumfolie en aluminium recipiënten	✗

57.4 Openen/sluiten deur

◆ Openen deur

Trek zacht aan de hendel van de deur om de deur van het toestel te openen. Indien het toestel aangeschakeld is, zal het lopende kookprogramma meteen stoppen omwille van de veiligheid. De lamp en de ventilator blijven werken. Wanneer de deur open is, is het display leeg.

HINWEIS

Noot

- ▶ Laat de deur een ogenblik open alvorens het voedsel uit de oven te nemen. Zo kan de opgebouwde warmte ontsnappen.

◆ Sluit de deur

Sluit de deur zodat u de grendel in het slot hoort vallen. Indien een lopend programma onderbroken werd omdat de deur geopend werd, gelieve dan het programma te resetten.

58 “Microwave” modus

1. Stel het gewenste vermogen in door aan de draaiknop te draaien.
2. Stel de gewenste tijd in door aan de draaiknop te draaien. De maximale gaartijd bedraagt 60 minuten.
3. Het toestel begint automatisch te garen zodra vermogen en tijd gekozen zijn.
4. Er klinkt een signaaltoon wanneer de gaartijd verstreken is.

HINWEIS

Noot

- ▶ Zet de draaiknop Tijd altijd op 0 wanneer u het toestel niet gebruikt.
- ▶ Gebruik het toestel nooit wanneer het leeg is. Dit kan schade veroorzaken.

59 Ontdooien

Draai de knop voor het vermogen naar 20 of 30%. Dit vermogen dient voor het zacht ontdooien van uw voedsel. Draai de draaiknop Tijd naar de gewenste tijd. Roer het voedsel om nadat de helft van de tijd verstreken is.

60 Schoonmaken en Onderhouden

In dit hoofdstuk leest u belangrijke informatie met betrekking tot het schoonmaken en onderhouden van het toestel. Volg deze informatie om schade als gevolg van onjuist schoonmaken van het toestel te voorkomen, en om een correcte werking van het toestel te hebben.

60.1 Veiligheidsinformatie

⚠VORSICHT **OPGEPAST**

Volg de volgende veiligheidsinstructies alvorens u begint met het toestel schoon te maken.

- ▶ Reinig het toestel en verwijder voedselresten regelmatig. Indien het toestel niet schoon wordt gehouden, kan dit de levensduur van het toestel verminderen. Een vuil toestel functioneert niet optimaal en een opeenstapeling van vuil kan leiden tot de ontwikkeling van schimmels en bacteriën.
- ▶ Schakel de oven uit alvorens u het toestel reinigt, en trek de stekker uit het stopcontact.
- ▶ De ovenruimte is heet na gebruik. Er is gevaar op brandwonden! Wacht totdat het toestel afgekoeld is.
- ▶ Reinig de ovenruimte na gebruik zodra het toestel afgekoeld is. Indien u te lang wacht, wordt het moeilijker om het toestel schoon te krijgen, en in sommige gevallen wordt het zelfs onmogelijk. Een excessieve opeenstapeling van voedselresten kan het toestel onder bepaalde omstandigheden zelfs beschadigen.
- ▶ Indien vocht binnendringt in het toestel kan dit de elektronische componenten beschadigen. Zorg ervoor dat er geen vloeistof het toestel kan binnendringen via de ventilatiegaten.
- ▶ Gebruik geen agressieve of schurende schoonmaakmiddelen of detergenten.
- ▶ Schraap hardnekkig vuil niet weg met harde objecten.
- ▶ Door de gevaren van herstellingen en onderhoud waar de verwijdering nodig is van panelen die beschermen tegen de straling, dient dit werk te worden uitgevoerd door een opgeleide en bevoegde vakman.

60.2 Schoonmaken

◆ Schoonmaken van de ovenruimte en de binnenkant van de deur

Houd de ovenruimte rein. Veeg gespat of gemorst eten van de wanden van de gaarruimte met een vochtige doek. Als de oven extreem vuil is, kan u een mild schoonmaakproduct gebruiken. Veeg de deur, het raam en de dichtingen van de deur schoon met een vochtige doek om spatten en gemorst eten te verwijderen. Restanten van eten op de dichtingen van de deur kan ertoe leiden dat de deur niet meer goed sluit. Hierdoor kunnen de microgolven ontsnappen.

Veeg stoom die zich bevindt op de deur van de oven weg met een zachte doek. Stoomafzetting kan gebeuren indien het toestel wordt gebruikt in een erg vochtige omgeving, en is normaal.

Laat nadat u de binnenkant hebt schoongemaakt de deur open totdat de binnenkant van het toestel volledig droog is.

Schoonmaaktip – Er bestaat een eenvoudige manier om etensresten te verwijderen die zich bevinden aan de wanden in de oven. Plaats een halve citroen in een kom, voeg 300 ml water toe, en warm dit op gedurende 10 minuten aan vol vermogen. Veeg dan simpelweg de binnenkant van het toestel schoon met een zachte, vochtige doek.

◆ Voorkant van het toestel en bedieningspaneel

Maak de voorkant van het toestel en het bedieningspaneel schoon met een zachte, licht bevochtigde doek. Let erop dat de draaiknoppen niet nat worden. Gebruik een zachte vochtige doek voor de reiniging.


HINWEIS

Noot

- ▶ Laat de deur van de oven open zodat het toestel niet ongewild wordt opgestart.

◆ Externe behuizing

Maak de buitenwanden van het toestel schoon met een vochtige doek.

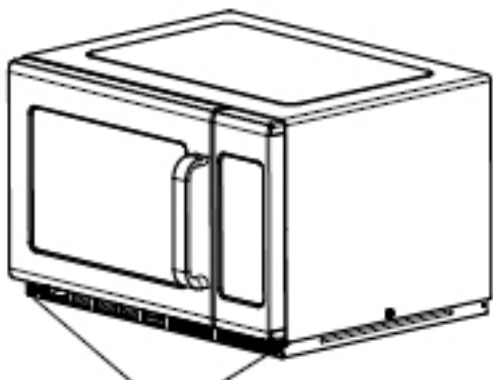


60.3 De filter schoonmaken

Draai aan de metalen schroeven links en recht om ze los te maken.


Maak de filter schoon.

Plaats de filter terug en draai de schroeven rechtsonder om ze vast te draaien.


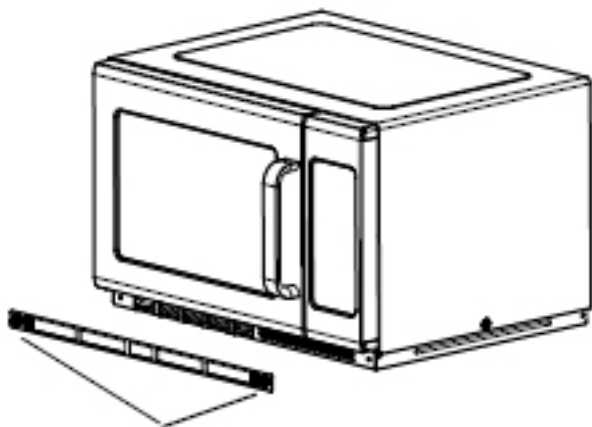



60.4 De bovenste spatbescherming schoonmaken

Druk uw duimen in de inkepingen (a) om de bovenste spatbescherming los te maken, en trek naar onderen.

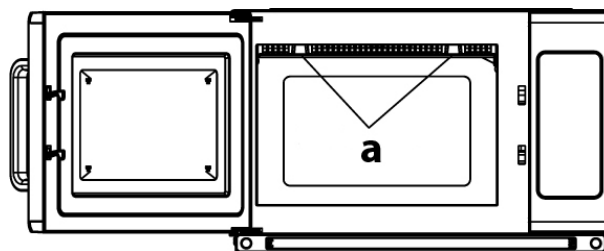

Verwijder de spatbescherming van het toestel en maak deze schoon.

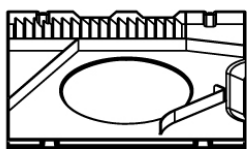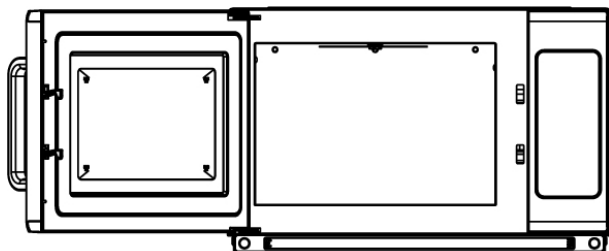

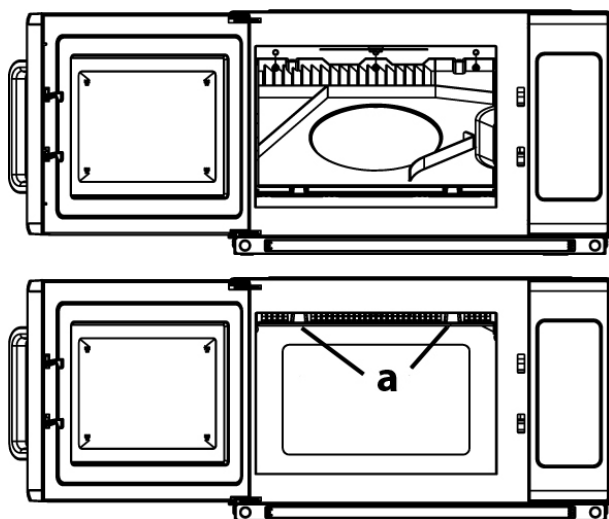

Plaats de bovenste spatbescherming in de initiële positie. Denk eraan om de 3 haakjes achteraan in de gaatjes te steken. Hef de bovenste spatbescherming op en druk deze opnieuw vast achter de randen. Druk opnieuw met de duimen in de inkepingen (a) om dit te doen.

61 Probleemoplossing

In dit hoofdstuk leest u belangrijke informatie over de het opsporen van defecten en hoe ze te verhelpen. Volg de volgende veiligheidsaanwijzingen om gevaarlijke situaties en schade te vermijden:

61.1 Veiligheidsaanwijzingen

⚠ VORSICHT Opgepast

- ▶ Enkel bevoegde elektriciens die werden opgeleid door de fabrikant mogen de elektronische toestellen repareren.
- ▶ Foutief uitgevoerde herstellingen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties voor de gebruiker en aanzienlijke schade aan het toestel.

61.2 Oorzaken en rechtzettingen van fouten

De volgende tabel helpt bij het opsporen en rechtzetten van kleine fouten.

Fout	Mogelijke oorzaak	Actie
Het geselecteerde programma start niet op.	Deur van het toestel is niet dicht	Sluit de deur
	Stekker zit niet in stopcontact	Steek stekker in stopcontact
	Gesprongen zekering	Activeer zekering
Het eten is niet genoeg ontdooid, opgewarmd of gegaard nadat de tijd verstreken is.	Foutief geselecteerde tijd of vermogen	Stel tijd en vermogen opnieuw in. Herhaal dit proces.
Het toestel functioneert maar het licht in de ovenruimte werkt niet.	Defect licht in de ovenruimte	Laat het licht herstellen door de klantendienst.

Abnormale geluiden terwijl het toestel werkt.	Het voedsel is afgedekt met aluminiumfolie.	Verwijder de aluminiumfolie
	Het kookgerei bevat metaal en er ontstaan vonken in de ovenruimte	Volg de informatie die op het kookgerei staat op!

⚠ VORSICHT

Opgepast

- Indien u het probleem niet kan oplossen met de bovenstaande stappen, gelieve dan onze Klantendienst te contacteren.

62 Weggooien van het Oude Toestel

Oude elektrische en elektronische toestellen bevatten nog waardevolle materialen. Ze kunnen echter ook schadelijke stoffen bevatten die nodig waren voor een correct en veilig functioneren van het toestel.



Indien de toestellen bij het niet-recyclebaar afval worden gegooid, of niet juist verwerkt worden, dan kan dit schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. Gooi uw oude toestel daarom in geen geval bij het niet-recyclebare afval.

HINWEIS

Noot

- Maak gebruik van het verzamelpunt in uw stad om oude elektrische en elektronische toestellen binnen te brengen en te recyclen. Contacteer indien nodig het gemeentehuis, de lokale afvalinzamelingsdienst of uw verdeler voor meer informatie.
- Let erop dat u uw oude toestel weg van kinderen bewaart zolang u het niet hebt weggebracht.

63 Garantie

We geven een garantie van 12 maanden voor dit product, te beginnen vanaf de verkoopdatum, voor materiële en productiefouten.

Uw wettelijke rechten met betrekking tot de garantie in overeenstemming met § 439 ff. BGB-E blijven tevens van kracht. De garantie is niet geldig voor schade die het gevolg is van onjuiste behandeling of gebruik van het toestel, en tevens niet voor defecten die maar een geringe invloed hebben op de functie of de waarde van het toestel. Ook slijtage, schade als gevolg van transport (indien wij hiervoor niet verantwoordelijk waren), evenals schade die voortvloeit uit niet door ons uitgevoerde herstellingen, vallen niet onder de garantie.

Het toestel is ontworpen voor normaal gebruik.

Ingeval van terechte klachten herstellen wij het foute toestel naar onze keus of vervangen wij het door een correct werkend toestel.

Elke fout dient te worden gemeld binnen de 14 dagen na levering.

Alle verdere claims zijn onontvankelijk.

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, gelieve ons steeds te contacteren alvorens het toestel terug te sturen (bezorg ook steeds een bewijs van aankoop).

64 Technische informatie

Toestel	Microgolfoven
Naam	DW3418-M
Informatie aansluiting	230 V~, 50 Hz
Vermogen	3000 W
Nominaal vermogen microgolfoven	1800 W
Werkfrequentie	2450 MHz
Externe afmetingen (H x B x D):	574 x 368 x 528 mm
Afmetingen gaarruimte (H x B x D):	360 x 225 x 409 mm
Netto gewicht	Ca. 32,2 kg