

06/2017

Mod: DW3421-DE

Production code: **EMB34G4Q-S10E**



Diamond
catering equipment

NEDERLANDS



**Lees deze handleiding alvorens het toestel te gebruiken.
Bewaar de handleiding voor toekomstige raadpleging!**

Deze handleiding bevat informatie over de installatie, de werking en het onderhoud van het apparaat en dient te worden gezien als een belangrijke bron van informatie. Deze handleiding is een referentie.

Een goede kennis van de instructies in deze handleiding met betrekking tot veiligheid en gebruik maken dat het toestel op een veilige en correcte manier kan worden gebruikt.

Naast de informatie die in deze handleiding verstrekt wordt, dient u ook te voldoen aan alle plaatselijke voorschriften i.v.m. gezondheid en veiligheid, evenals aan de algemeen van toepassing zijnde regelgeving met betrekking tot veiligheid.

Deze handleiding maakt deel uit van het product en dient te worden bewaard in de nabijheid van het toestel. De handleiding moet steeds beschikbaar zijn voor personen die het toestel installeren, bedienen, onderhouden of schoonmaken.

Bewaar deze handleiding en geef ze door aan toekomstige eigenaars van het toestel.

1. Veiligheid

Dit toestel is ontworpen in overeenstemming met de geldende technologische maatstaven. Een onaangepast of fout gebruik van het toestel kan echter gevaarlijk zijn.

Alle personen die het toestel gebruiken moeten de aanbevelingen en veiligheidsinstructies in deze handleiding opvolgen.

1.1 Legende bij de symbolen

In deze handleiding worden symbolen gebruikt om belangrijke veiligheidsinstructies en adviezen i.v.m. het toestel te benadrukken. Deze instructies moeten nauwkeurig opgevolgd worden om elk risico op ongevallen, fysieke blessures en materiële schade te vermijden.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op gevaren die tot zware blessures of overlijden leiden



WAARSCHUWING!

Dit symbool staat voor gevaarlijke situaties die kunnen leiden tot blessures of overlijden.



WARM OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt dat het oppervlak van het toestel warm is wanneer in gebruik. Deze waarschuwing negeren kan leiden tot brandwonden!



OPGEPAST!

Dit symbool wijst op gevaarlijke situaties die kunnen leiden tot lichte blessures, of schade, defecten, en/of falen van het toestel.



NOOT!

Dit symbool wijst op aanbevelingen en informatie met als doel een efficiënte en probleemvrije werking van het toestel

1.2 Veiligheidsinstructies

- Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf **8 jaar en ouder**, en door personen met een handicap en met beperkte ervaring/kennis op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over hoe het toestel correct te gebruiken en weten wat de mogelijke gevaren zijn. **Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Schoonmaak en onderhoud van het toestel mag niet gebeuren door kinderen** jonger dan 8 jaar en dient onder toezicht te gebeuren. **Kinderen jonger dan 8 jaar** dienen weg te blijven van het toestel en de voedingskabel.
- Laat het toestel **nooit** zonder toezicht wanneer het in gebruik is.
- Gebruik het toestel enkel binnenshuis.
- Het toestel kan enkel bediend worden onder veilige omstandigheden en indien het technisch in orde is.
- Gebruik het toestel nooit indien het leeg is. Dit kan het toestel beschadigen.
- Houd kinderen weg van verpakkingsmateriaal zoals plastic zakken en piepschuim. **Verstikkingsgevaar!**
- Enkel een gekwalificeerde technicus die beschikt over originele wisselstukken en accessoires mag instaan voor de reparatie en het onderhoud van het toestel. **Probeer het toestel niet zelf te repareren.**
- Gebruik geen accessoires of wisselstukken die niet aangeraden worden door de fabrikant. Dit kan gevaarlijk zijn voor de gebruiker of leiden tot schade aan het toestel of fysieke blessures. Bovendien zal dit tot gevolg hebben dat de garantie vervalt.

-
- Om schade te vermijden en een optimale efficiëntie te verzekeren, mogen er geen wijzigingen aan het toestel gebeuren die niet expliciet zijn goedgekeurd door de fabrikant.



GEVAAR! Risico op elektrische schokken!

Volg onderstaande veiligheidsinstructies om dit risico te vermijden:

- Zorg ervoor dat de stroomkabel nooit in contact komt met een warmtebron of scherpe voorwerpen. De stroomkabel mag niet over de rand van het werkoppervlak hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De stroomkabel mag niet worden geplooid, gebogen of in de war raken. De kabel moet altijd volledig afgerold zijn. Plaats het toestel of enig ander object nooit op de voedingskabel.
- Leg de voedingskabel nooit bovenop tapijten of andere brandbare materialen. Bedek de kabel niet. Plaats de kabel weg van het werkvlak en dompel de kabel niet onder in water of enige andere vloeistof.
- Controleer regelmatig dat de voedingskabel niet beschadigd is. Gebruik het toestel niet indien de kabel beschadigd is. Als de kabel beschadigd is, moet hij worden vervangen door de klantendienst of door een gekwalificeerde elektricien zodat risico's vermeden worden.
- De voedingskabel kan enkel uit het stopcontact genomen worden door aan de stekker te trekken. Trek niet aan de kabel zelf.
- Draag of til het toestel nooit op aan met de voedingskabel.
- Open in geen geval de behuizing van het toestel. Ingeval van elektrische of mechanische wijzigingen verhoogt het **risico op elektrische schokken**.
- Dompel het apparaat, de voedingskabel, en de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.

-
- Gebruik geen agressieve schoonmaakproducten en zorg ervoor dat er geen water binnendringt in het toestel.
 - Gebruik het toestel **nooit** met vochtige handen of op een natte ondergrond.
 - Trek de trekker uit het stopcontact:
 - wanneer het toestel niet gebruikt wordt,
 - wanneer u onregelmatigheden opmerkt tijdens de werking ervan
 - vooraleer u het toestel schoonmaakt.



WAARSCHUWING! Gevaar straling microgolven!

Blootstelling aan microgolven kan leiden tot lichamelijke blessures. Volg de onderstaande veiligheidsinstructies om dit risico te vermijden:

- Gebruik de microgolfoven niet als de deur open is. Schadelijke elektromagnetische golven kunnen immers door het toestel worden uitgestoten. **Verander de veiligheidssloten nooit!**
- Het is extreem belangrijk dat de deur niet beschadigd is. Zorg er ook voor dat de deur goed sluit. Voorbeelden van beschadiging aan de deur met onveilige situaties als gevolg zijn:
 1. vervormingen en deuken,
 2. gebarsten en/of slecht bevestigde scharnieren en schroeven,
 3. beschadigde dichtingen van de deur,
 4. gebarsten glazen paneel,
 5. beschadigingen aan het veiligheidsslotsysteem.
- In de ruimte tussen de deur en het toestel mogen zich geen vreemde objecten bevinden.

-
- De dichting van de deur moet nauw aansluiten en rein zijn. Vuil en schade kan er immers toe leiden dat elektromagnetische golven lekken uit de microgolfoven. Vermijd een opeenstapeling van vuil (bv. restanten van schoonmaakproducten, vet, stof, enz.).



WARM OPPERVLAK! Gevaar op brandwonden!

Volg de onderstaande veiligheidsinstructies om dit risico te vermijden:

- Het oppervlak van het toestel kan heel warm worden. Raak het hete oppervlak van het toestel niet aan.
- Plaats geen objecten op het toestel.
- Plaats de microgolfoven niet bovenop een kookplaat of eender welk ander toestel dat warmte opwekt. De microgolfoven kan immers beschadigd raken door de hoge temperaturen. Dit zal tot gevolg hebben dat de garantie vervalt.



WAARSCHUWING! Gevaar op brandwonden!

Volg de onderstaande veiligheidsinstructies om dit risico te vermijden:

- Bak of frituur geen voeding in het toestel. Hete olie kan leiden tot brandwonden of het toestel beschadigen.
- Voeding die bereid wordt in het toestel, wordt ongelijkmatig verwarmd. Recipiënten zijn gewoonlijk ook minder warm dan de voeding die ze bevatten. **Controleer voorzichtig de temperatuur van de voeding, vooral wanneer het eten bereid werd voor kinderen. Risico op brandwonden!**
- Tijdens het opwarmen van vloeistoffen in de microgolfoven is het mogelijk dat de vloeistof het kookpunt bereikt zonder dat het zichtbaar borrelt. Om die reden is het heel belangrijk om de recipiënt voorzichtig te behandelen. Zelfs een lichte stoot, bv wanneer de vloeistof uit de recipiënt wordt gehaald, kan al leiden tot morsen. **Risico op brandwonden!**

-
- Vermijd grote, smalle recipiënten met een dunne hals.
 - Plaats een lepel (bij wijze van uitzondering een metalen exemplaar) of glazen roerstaaf in een recipiënt met vloeistof. Plaats dan de recipiënt in het midden van het roterende plateau. Let erop dat de lepel de randen van de oven niet raakt, want dit kan tot schade leiden. Roer de vloeistof vooraleer u ze opwarmt, en roer nogmaals nadat de helft van de opwarmtijd verstreken is. Na het opwarmen een ogenblik wachten, de vloeistof voorzichtig omroeren, en de recipiënt uit de oven halen.
 - **Voeding dat wordt bereid in de microgolfoven wordt niet gelijkmatig verwarmd. De inhoud van papflessen voor kinderen moet goed vermengd worden – idealiter door ermee te schudden. Controleer daarna, en vooraleer u de fles aan het kind geeft, de temperatuur van het voedsel. Risico op brandwonden! Verwijder het dop van een fles en het speen voordat u de fles opwarmt!**



WAARSCHUWING! Brand- of explosiegevaar!

Volg de onderstaande veiligheidsinstructies om dit risico te vermijden:

- Warm nooit brandbare objecten op in het toestel.
- Bereid geen voedsel dat alcohol bevat.
- Plaats geen objecten in het toestel (kookboeken, sponzen,...). Plotse activatie van het toestel kan zulke objecten beschadigen, en ze zelfs doen ontbranden.
- Blijf dichtbij het toestel wanneer u voedsel opwarmt in recipiënten gemaakt van ontvlambare materialen zoals plastic of papier. Er is een risico op oververhitting van het toestel.
- Indien objecten in het toestel vuur vatten, laat dan de deur dicht, schakel het toestel uit, en strek de stekker uit het stopcontact OF schakel de elektriciteit uit.
- Gebruik geen metalen potten, pannen of deksels. Metaal kan vonken veroorzaken in de oven. Gebruik enkel schotels die bestand zijn tegen hoge temperaturen, en geschikt zijn voor gebruik in microgolfovens (**zie 5.3 “Schotels die geschikt zijn voor gebruik in microgolfovens”**). **Brandgevaar!**

-
- Bereid geen voedsel of dranken in gesloten of verzegelde recipiënten. Deze recipiënten kunnen scheuren in het toestel of de gebruiker verwonden bij het openen ervan!
 - Gebruik het toestel niet voor de bereiding van verse of hardgekookte eieren, gepeld of niet. Eieren kunnen immers ontploffen.
 - Voedsel met een dikke schil, zoals aardappelen, pompoenen, appels of kastanjes moeten van gaten worden voorzien alvorens ze op te warmen.
 - Plaats geen mengelingen van water met olie of vet in de oven. Zulke mengelingen kunnen immers ontploffen.

1.3 Correct gebruik

De operationele veiligheid van het toestel kan enkel gegarandeerd worden indien het correct wordt gebruikt, volgens de instructies in de handleiding.

Alle technische handelingen zoals de installatie en het onderhoud kunnen enkel worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Het toestel is geschikt voor huishoudelijk gebruik of op plaatsen zoals:

- In keukens van kantoren en winkels, of gelijkaardig;
- In boerderijen;
- Door gasten van hotels, motels en andere overnachtingsgelegenheden;
- In Bed and breakfasts.

De microgolfoven is uitsluitend bedoeld voor het opwarmen en ontdooien van voedsel en vloeistoffen in daartoe geschikte schotels.

De microgolfoven kan niet worden gebruikt voor:

- industriële doeleinden, of voor gebruik in laboratoria;
- de opslag van keukengerei en schotels;
- het drogen van papier, textiel en andere ontvlambare materialen;
- het opwarmen van vloeistoffen en/of ontvlambare materialen, stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, stoffen die gemakkelijk verdampen en/of gelijkaardige materialen.



OPGEPAST!

Het is verboden om het apparaat te gebruiken voor doelen waartoe het niet ontwikkeld werd. Zulk gebruik wordt beschouwd als onconventioneel.

Elke klacht tegen de fabrikant of diens geautoriseerde vertegenwoordiger als gevolg van schade door onconventioneel gebruik van de oven, is onontvankelijk.

De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door onconventioneel gebruik.

2. Algemene informatie

2.1 Aansprakelijkheid en garanties

Alle informatie en instructies in deze handleiding houden rekening met de geldende veiligheidsreglementering, de hedendaagse ontwikkeling op het vlak van techniek, evenals met de expertise en ervaring die wij doorheen de jaren hebben opgebouwd.

Deze handleiding werd vertaald met alle mogelijke zorg en aandacht. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor vertaalfouten. De Duitse versie van deze handleiding is de definitieve versie.

Indien u een speciaal model hebt besteld, dan valt de reikwijdte van deze bestelling mogelijk buiten de beschrijvingen en illustraties van deze handleiding. Dit is ook het geval voor speciale bestellingen, of indien het toestel werd gewijzigd als gevolg van nieuwe technologische ontwikkelingen.



OPGEPAST!

Lees deze handleiding aandachtig en grondig alvorens het toestel te bedienen, en zeker alvorens het in te schakelen.

De fabrikant is **niet aansprakelijk** voor schade of defecten als gevolg van:

- niet naleving van advies m.b.t. de bediening en het schoonmaken van het toestel;
- gebruik van het toestel voor andere doeleinden als die waarvoor het werd ontwikkeld;
- technische wijzigingen aangebracht door de gebruiker;
- het gebruik van ongeschikte wisselstukken.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen met als doel de ontwikkeling en verbetering van de eigenschappen van het toestel.

2.2 Bescherming copyright

De teksten, tekeningen, beelden of andere illustraties in deze handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze handleiding mag worden gereproduceerd, doorgegeven of gebruikt in eender welke vorm zonder de schriftelijke toelating van de fabrikant. Van eenieder die onrechtmatige handelingen stelt met betrekking tot deze publicatie kan een schadevergoeding worden geëist. Alle rechten voorbehouden.



NOOT!

De inhoud, teksten, tekeningen, beelden en alle andere illustraties kunnen soms licht afwijken van de werkelijke uitvoering van het toestel.

2.3 Conformiteitsverklaring



Dit toestel voldoet aan de hedendaagse normen en richtlijnen van de EU. Wij certifiëren dit in de EC conformiteitsverklaring. Indien nodig sturen wij u graag deze conformiteitsverklaring door.

3. Transport, verpakking en opslag

3.1 Controle bij levering

Controleer de levering onmiddellijk na de ontvangst op volledigheid en schade opgelopen tijdens het transport. Aanvaard de levering niet of enkel onder voorbehoud indien er zichtbare schade zou zijn.

Noteer de omvang van de schade op de leveringsbon. Dien een klacht in.

Verborgen schade moet onmiddellijk gemeld worden nadat deze wordt opgemerkt. Schadevergoeding kan slechts geëist worden indien de opgelegde termijn gerespecteerd wordt.

3.2 Verpakking

Gooi het karton waarin uw toestel verpakt is niet weg. Dit kan nog van pas komen indien het apparaat moet worden vervoerd, ingeval van verhuis, of indien het toestel moet worden teruggestuurd naar een reparatiecenter. De buitenste en binnenste verpakking moet volledig van het toestel worden verwijderd vooraleer over te gaan tot installatie.



Indien u de verpakking weggooit, gelieve dan rekening te houden met de regelgeving in uw land op dat vlak. Herbruikbare verpakking kan gerecycled worden.

Controleer of het toestel volledig is. Contacteer onmiddellijk onze klantendienst indien er iets ontbreekt..


3.3 Opslag

Laat de verpakking gesloten tot aan de installatie. Houd voor de opslag rekening met de indicaties voor de installatie en voor de opslag aangebracht op de buitenkant van de verpakking. Houd rekening met de volgende zaken voor de opslag:

- niet buiten opslaan.
- opslaan in een droge stofvrije omgeving
- niet blootstellen aan agressieve producten
- niet blootstellen aan direct zonlicht
- vermijd mechanische schokken en vibratie
- controleer ingeval van een langere opslagperiode (>3 maanden) regelmatig de toestand van de verpakking en de onderdelen. Vernieuw de verpakking indien nodig.


4. Technische informatie

4.1 Overzicht van onderdelen

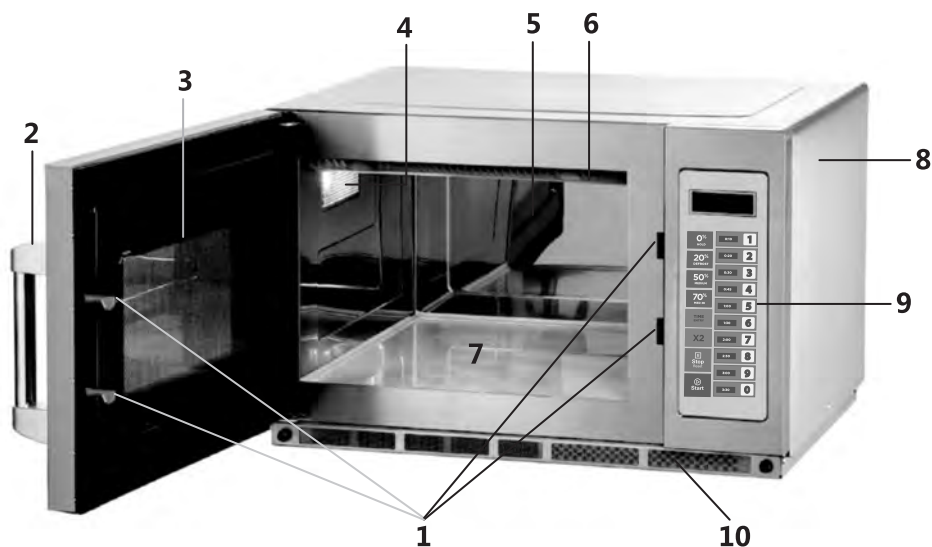

- 1** Veiligheidssysteem sluiting
- 2** Handgreep deur
- 3** Deur met glas
- 4** Verlichting gaarruimte
- 5** Gaarruimte
- 6** Bovenste deksel van antispatbedekking
- 7** Keramische bodem van de gaarruimte
- 8** Behuizing
- 9** Controlepaneel
- 10** Filter

4.2 Functies van display en knoppen

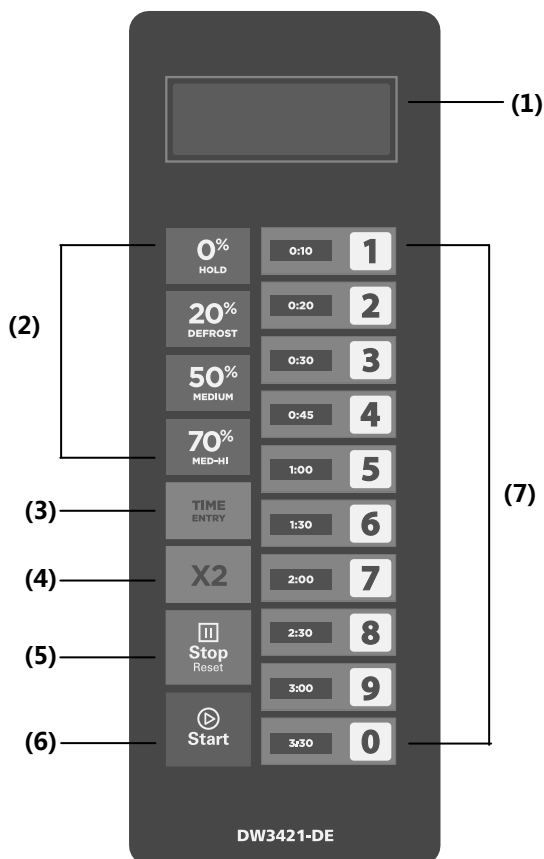

- (1) Digitaal display
- (2) Knoppen niveau vermogen
- (3) Knoppen voor handmatige tijdsaanpassing
- (4) Knop x2
- (5) **Pause/STOP/Reset** knop
- (6) **START** knop
- (7) Gaartijd preset knoppen (10)

-
- (1) Het digitale display toont de gaartijd en het vermogen. Ook het geselecteerde gaarprogramma, opties en huidige modus.

Voorbeeld: **5:5 20** (5 min: 5 seconden 20% vermogen)

- (2) De volgende vooraf ingestelde **vermogens** kunnen worden geselecteerd met behulp van de juiste knoppen.

	Preset	Vermogen in % Indicaties display
	Pauze	0
	Ontdooien	20
	Medium opwarming	50
	Medium - high opwarming	70

Het standaard ingestelde vermogen is **100%**. Indien er geen vermogen geselecteerd werd met behulp van de bovenstaande knoppen, en er geen aanbevolen gaartijd geselecteerd werd met behulp van de numerieke knoppen, dan zal het vermogen de maximale waarde van 100% hebben.

(3) Manuele instelling tijd

Deze knop wordt gebruikt voor de manuele instelling van de vereiste gaartijd met een bereik tot 60 minuten.

Indien u gedurende het meerfasige gaarprogramma op deze knop drukt, schakelt u over op de volgende gaarfases.

(4) x2 knop

Indien u op deze knop drukt verhoogt de gaartijd.

(5) Pause/STOP/Reset knop

Deze knop wordt gebruikt voor het onderbreken of resetten van het lopende gaarprogramma. Door op deze knop te drukken tijdens het instellen, schakelt u over naar volgende modi.

(6) START knop

Door op deze knop te drukken activeert u het gaarprogramma. Instellingen in de programmatiemodus worden bewaard.

(7) Numerieke knoppen

Door op een van deze knoppen te drukken kan u de vooraf ingestelde gaartijd selecteren binnen een bereik van 10 seconden tot 3 minuten en 30 seconden (vermelding op de knoppen).

Bij een gaarcoëfficiënt van 100% bedraagt het vermogen 80%.

In de programmatiemodus is het mogelijk om bewaarde gaarprogramma's opnieuw op te roepen.

4.3 Technische specificaties

Beschrijving	DW3421-DE
Materiaal:	Behuizing en ovenruimte: roestvrij staal
Uitvoering:	▪ Functies: opwarmen, ontdooien ▪ Aantal gaarprogramma's: 100 ▪ Bediening: elektronisch ▪ Digitale display ▪ Binnenverlichting
Microgolfoven vermogen:	2.1 kW
Aantal niveaus vermogen:	4
Aantal microgolfovens:	2
Timer:	digitaal
Tijd instelling	tot 60 minuten (10 presets + handmatige instellingen)
Voeding:	3.2 kW / 230 V 50 Hz
Capaciteit:	34 liter
Afmetingen:	Gaarruimte: B 360 x D 409 x H 225 mm Oven: B 574 x D 528 x H 368 mm
Gewicht:	32.2 kg

Wij behouden het recht voor om technische veranderingen aan te brengen!

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie

Plaatsing

- Pak het toestel uit en verwijder het verpakkingsmateriaal.




OPGEPAST!

Verwijder nooit de naamplaat en waarschuwingstekens van het toestel.

- Plaats het toestel op een plat, stabiel oppervlak dat het gewicht van een microgolfoven kan dragen.
- Plaats het toestel niet naast ontvlambare materialen, vermijd hoge temperaturen, en hoge luchtvochtigheid.
- Plaats het toestel **nooit** op een brandbaar oppervlak.
- Het toestel moet beschikken over voldoende ventilatie opdat het goed zou functioneren. Respecteer daarom onderstaande **afstanden** (zie onderstaande illustratie):

- **boven het toestel: 30 cm**
- **achteraan: 10 cm**
- **aan de rechterzijde: 10 cm**
- **laat vrij aan de linkerzijde**

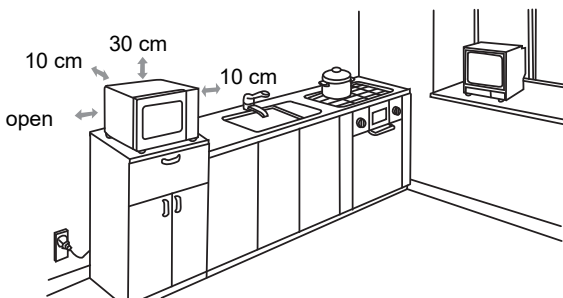

- Plaats geen objecten aan de linkerzijde van het toestel, teneinde te verzekeren dat er voldoende luchtventilatie is.
- Dek de gaten voor de ventilatie **nooit** af.
- Het toestel moet geïnstalleerd worden op **een minimale afstand van 2 m** van radio's, televisies, enz. Zo treedt er geen interferentie op met de ontvangst van signalen.
- Plaats het toestel zo dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is en dat de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kan worden getrokken indien nodig.

Het is mogelijk om maximaal twee toestellen op mekaar te zetten


(A) Maak de schroeven los, en verwijder de bevestigingsbeugel,

(B) van beide ovens.

(C) Verwijder de 4 schroeven zoals op de illustratie.

(D) Plaats de twee bevestigingsbeugels met de schroeven zoals aangeduid op punt "C".

Zorg ervoor dat de schroeven goed zijn vastgedraaid.

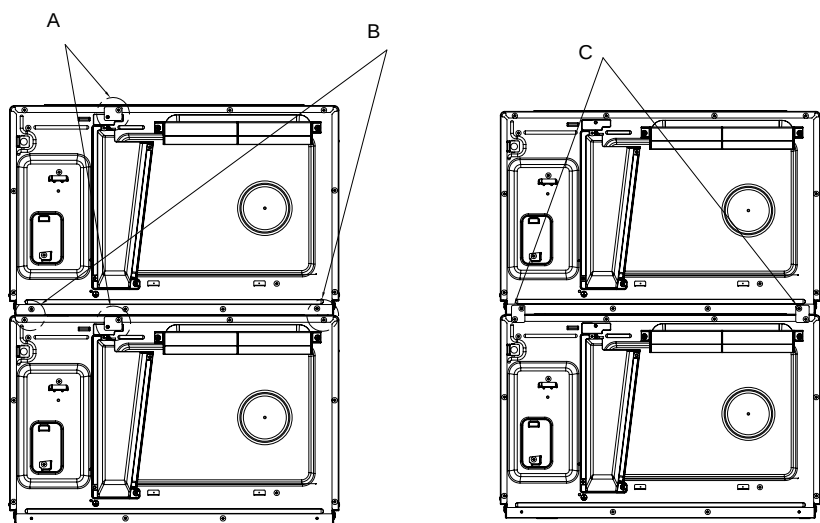

Aansluiting



GEVAAR! Risico op elektrische schokken!
Een foutieve installatie kan gevaarlijk zijn! Alvorens het toestel te installeren en het aan te sluiten op het plaatselijke elektriciteitsnet, gelieve te controleren dat het toestel hiermee compatibel is (zie plakkaat met de specificaties). Sluit het toestel alleen aan als het compatibel is.

- Het elektrische circuit in het stopcontact moet beschermd zijn door minstens een 16A B-Automaat. Sluit het toestel rechtstreeks aan in het stopcontact. Gebruik geen verlengsnoeren of stekkerdozen.
- Het toestel moet worden voorzien van een aarding. Ingeval van een kortsluiting zal de aarding beschermen tegen elektrische schokken, omdat de elektrische stroom wordt afgevoerd via een bijkomende kabel. Het toestel wordt uitgerust met een voedingskabel met een aarddraad en een stekker met een Schuko. Steek de stekker in het correct geïnstalleerde en geaarde stopcontact.

5.2 Richtlijnen voor het koken met de microgolfoven

De microgolfoven maakt gebruik van microgolven in plaats van een gewone warmtebron. Deze golven zijn - net zoals radiogolven - onzichtbaar maar hun uitwerking is wel observeerbaar. Zulke golven kunnen dwars door materialen zoals glas, porselein, artificiële materialen en papier gaan. Aangezien deze materialen geen water, vet of olie bevatten, worden ze ook niet opgewarmd door de microgolven. Simpel gesteld, de microgolven gaan rechtstreeks naar het voedsel, waardoor water-, vet- en oliemoleculen gaan vibreren. Door de frictie wordt warmte gegenereerd en deze warmte dient dan voor het ontdooien, verwarmen en garen. Tijdens het gaarproces met microgolven wordt het product dat wordt bereid van binnenuit verwarmd. Dit in tegenstelling tot processen die gebruik maken van koken of grillen waar de warmte wordt toegevoegd van buitenaf. Indien het toestel niet beschadigd is, blijft de ontwikkelde energie binnenin het toestel en is er geen gevaar voor de gebruiker.

- Plaats het voedsel dat moet bereid worden voorzichtig in de microgolfoven. Plaats de grotere stukken aan de buitenkant.
- Denk aan de gaartijd. Het beste is om eerst een zo kort mogelijke tijd in te stellen en indien nodig de gaartijd dan te verlengen. Een te lange gaartijd kan ervoor zorgen dat het product rook gaat produceren of vuur vat.
- Bedek het voedsel tijdens het garen. Hierdoor wordt er gelijkmatiger gegaard en wordt vermeden dat het voedsel gaat spatten.
- Draai het voedsel eenmaal om tijdens het garen. Dit versnelt het gaarproces van producten zoals kip of hamburgers. Grote producten zoals een gebrad dienen minstens een keer te worden omgedraaid.
- Gerechten zoals vleesballetjes moeten nadat de helft van de gaartijd is verstreken minstens eenmaal worden gedraaid of omgeroerd van boven naar beneden of van binnen naar buiten, enz.

5.3 Schotels die geschikt zijn voor gebruik in de microgolfoven

1. Controleer of de schotel geschikt is voor gebruik in een microgolfoven.

Test: plaats de lege schotel met een glas water in de microgolfoven, en verwarm dan op maximaal vermogen gedurende 60 seconden. **Gebruik het toestel nooit leeg of met een lege schotel erin.** Een geschikte schotel zal nu lauw zijn. Indien de schotel heet is, is deze niet geschikt voor gebruik in de microgolfoven.

2. Materialen die geschikt zijn voor gebruik in de microgolfoven laten de microgolven door. De straling gaat door de recipiënt en verwarmt het voedsel.
3. Gebruik geen metalen recipiënten of recipiënten met metalen onderdelen (bv gouden randen op een bord). Microgolven dringen niet doorheen metaal.
4. Gebruik geen recipiënten gemaakt van gerecycled materiaal. Deze kunnen kleine stukjes metaal bevatten, met vonken en zelfs brand als resultaat.
5. Ronde en ovale schotels dienen te worden gebruikt. Voedsel gaat immers sneller in de hoeken van vierhoekige recipiënten.
6. Wijde, lage recipiënten zijn beter dan smalle, hoge recipiënten. Voedsel gaat gelijkmatiger in lage schotels.
7. Om te vermijden dat voedsel aanbrandt aan de randen van de schotel, kan u de kanten bedekken met dunne stroken aluminiumfolie. Gebruik niet te veel aluminiumfolie, en behoud een minimale afstand van 2,5 tot 3,0 cm tussen de folie en de wanden van de gaarruimte van de microgolfoven.
8. De onderstaande tabel helpt u bij het selecteren van de geschikte schotels:

Schotels/recipiënten	Geschikt voor microgolfoven
Gehard hittebestendig glas, keramiek, porselein	ja
Glas, keramiek, porselein dat niet hittebestendig is	nee
Gehard keramisch glas	ja
Plastic schotels geschikt voor gebruik in microgolfovens	ja
Metalen schotels, schotels met metalen elementen (bv goud)	nee
Aluminiumfolie en aluminium recipiënten	nee

5.4 Werking

Voor eerste gebruik

- Maak de oven schoon voor het eerste gebruik, zodat overgebleven verpakkingsmateriaal de smaak van het voedsel niet kan aantasten.
- Veeg de binnen- en buitenkant schoon met een zachte, vochtige doek en droog dan grondig achteraf.
- Laat de deur open zodat de gaarruimte grondig kan drogen.

Aansluiten toestel

- Wanneer het toestel de eerste keer verbonden wordt met het elektriciteitsnet toont de digitale display geen waarden.
- Door te drukken op "**Pause/Stop/Reset**" schakelt het toestel in standby-modus.

Hint: Er kan in deze modus niets ingesteld worden.

Instellingen

Standby modus

- Indien er op geen enkele knop wordt gedrukt, en de deur van de oven niet geopend en gesloten wordt, schakelt het toestel na afloop in **OP:4** (knoppen/display) ingestelde gaartijd (preset op 60 seconden) om naar de standby modus.

Hint: zie tabel "**Opties gebruiker**" op pagina NL-25.

- In de standby modus vertoont de digitale display geen waarden. Er zijn geen ovenfuncties actief.

Ready modus

- Het toestel schakelt om naar de ready-modus na het sluiten en openen van de deur.
- In deze modus is het toestel klaar om het vooraf ingestelde of manuele gaarprogramma uit te voeren.
- Wanneer het toestel in ready-modus is, verschijnt er "**READY**" op het digitale display.
- Het toestel kan vanuit de ready-modus worden omgeschakeld naar bijna alle andere modi.

Deur-open-modus

- Wanneer de oven geopend is, bevindt het toestel zich in de deur-open-modus.
- In deze modus vertoont het digitale display geen waarden. Enkel de ventilator en verlichting zijn actief.
- Wanneer de deur van de oven gesloten is en **OP:60** geselecteerd wordt (deur reset gedeactiveerd), is het toestel klaar voor een vooraf ingestelde of manuele gaarcyclus. Het toestel schakelt om naar pauze-modus.
- In alle modi schakelt het toestel om naar de deur-open-modus wanneer **OP:61** ingesteld is (deur reset geactiveerd).
- Het openen en sluiten van de deur van de oven geeft geen informatie over het handmatige of vooraf ingestelde gaarprogramma.

Pauze modus

- In deze modus pauzeert de lopende gaarcyclus zodat het voedsel kan worden gecontroleerd of omgeroerd.
- Het toestel schakelt automatisch naar de pauze-modus indien tijdens een lopende manuele / vooraf ingestelde gaarcyclus de deur van de microgolfoven wordt geopend en dan opnieuw wordt gesloten of indien er gedrukt wordt op **"Pause/STOP/Reset"**.
- Wanneer het toestel in pauze-modus is, verschijnt de resterende gaartijd op het display.
- Indien er op geen enkele knop wordt gedrukt, en de deur van de oven niet geopend en gesloten wordt, schakelt het toestel na afloop in **OP:4** ingestelde gaartijd (preset op 60 seconden) om naar de standby modus.

Wanneer er op de **"START"** knop wordt gedrukt, verandert het toestel automatisch naar ingave-modus.

Manuele ingavemodus

- In deze modus kan de gebruiker de gaartijd en het vermogen manueel ingeven.
- Wanneer het toestel in ready-modus is, schakelt het toestel om naar de manuele ingavemodus wanneer er gedrukt wordt op **"TIME ENTRY"**. Zo kan de gaartijd worden ingesteld voor het voedsel.
- Wanneer het toestel in deze modus is, vertoont het digitale display de ingevoerde gaartijd, bv **"00:30"**.

-
- Druk op de knoppen **“0%, HOLD”**, **“20%/DEFROST”**, **“50%/MEDIUM”** of **“70%/MED-HI”** om het vereiste vermogen te selecteren.
Het digitale display toont het overeenstemmende vermogen.
Wanneer tweemaal op dezelfde knop wordt gedrukt, verhoogt het vermogen naar **“PL10”**. Wanneer er geen vermogen geselecteerd wordt, vertoont het digitale display **“PL10”**. Dit is de standaardinstelling.
 - Wanneer er gedrukt wordt op **“START”** tijdens het instellen, schakelt het toestel om naar de manuele gaarmodus. Door te drukken op **“Pause/STOP/Reset”** gaat u terug naar de ready-modus.



OPGEPAST!

Indien het toestel wordt ingeschakeld, gelieve het dan niet uit het oog te verliezen! Schakel het toestel uit in geval van vreemde geluiden, indien het voedsel begint te pruttelen en de vloeistof begint te koken!

Manuele gaarmodus

- Wanneer het toestel zich in deze modus bevindt, en er op **“START”** wordt gedrukt, dan wordt de manuele gaarmodus geactiveerd.
- Wanneer het toestel zich in deze modus bevindt, wordt de resterende gaartijd vertoond. De koelventilator en verlichting zijn geactiveerd.
- Wanneer het gaarprogramma is afgelopen, schakelt het toestel om naar de Einde-Gaarcyclus-Modus. Wanneer er tijdens een lopende gaarcyclus op **“Pause/STOP/Reset”** wordt gedrukt, schakelt het toestel om naar de pauze-modus.

Einde-Gaarcyclus-Modus

- Na afloop van de ingestelde gaartijd in de Manuele Gaarmodus of na afloop van het vooraf ingestelde programma, schakelt het toestel om naar de Einde-Gaarcyclus-modus. Op het digitale display verschijnt **“DONE”**.
- Wanneer **OP:11** (ononderbroken signaaltoon) of **OP:12** (5 korte geluidssignalen) geselecteerd zijn, blijft het geluidssignaal actief totdat de gebruiker de deur opent of sluit of drukt op **“Pause/STOP/Reset”** om de gaarcyclus te beëindigen.
Wanneer **OP:10** is geselecteerd, weerklinkt het signaal gedurende 3 seconden.
Dan schakelt het toestel om naar de pauze-modus.

Vooraf ingestelde gaarprogramma

- In deze modus is het mogelijk om voedsel te bereiden door een bewaard gaarprogramma te selecteren met behulp van de numerieke knoppen.
- Wanneer het toestel zich in de ready-modus bevindt, en er op een van de 10 knoppen wordt gedrukt, wordt het programma geselecteerd dat overeenstemt met deze knop.
- In deze modus toont het digitale display de overblijvende gaartijd. Wanneer het Meerfasige Gaarprogramma wordt gebruikt, wordt de totale resterende tijd getoond, en niet de tijd voor elke individuele fase.

-
- Nadat u klaar bent met het programma, verandert het toestel naar de Modus Einde Gaartijd en verschijnt er **"DONE"** op het digitale display. Wanneer er tijdens het lopende gaarprogramma gedrukt wordt op **"Pause/STOP/Reset"** schakelt het toestel over naar de pauze-modus.

Snelle-start-modus

- Wanneer het toestel in werking is en **OP:51** (Snelle start geactiveerd) geselecteerd wordt, wordt het bewaarde kookprogramma automatisch geactiveerd nadat u op een van de numerieke knoppen hebt gedrukt.
- Het digitale display toont de resterende gaartijd.
- Wanneer het gaarprogramma afloopt, schakelt het toestel over naar de Modus Einde Gaartijd.

Programmatiemodus

In deze modus kan de gebruiker de gaartijden en de vermogens programmeren voor de individuele numerieke knoppen.

- Open de deur en druk op de knop **"1"** gedurende 5 seconden om het audiosignaal te horen, en naar de programmatiemodus te gaan.
- Het digitale display vertoont **"PROGRAM"**. Het is nu mogelijk om de vereiste gaartijd in te stellen.
- Druk op de knoppen **"0% / HOLD"**, **"20% / DEFROST"**, **"50% / MEDIUM"** of **"70% / MED-HI"** om het noodzakelijke vermogen te selecteren. Het digitale display toont het overeenstemmende vermogen. Wanneer er tweemaal op dezelfde knop wordt gedrukt, wordt het vermogen verhoogd tot **"PL10"**. Wanneer er geen vermogen geselecteerd is, vertoont het digitale display **"PL10"**. Dit is de standaardinstelling.

Hint: Stel eerst de gaartijd in, en selecteer dan het vermogen.

- Druk op **"x2"** om de gaarcoëfficiënten te veranderen. Het digitale display vertoont **"CF:XX"**. De standaardinstelling is 80%. Het digitale display toont **"CF:08"**. Druk een keer op een van de numerieke knoppen om deze instelling te veranderen.
- Druk op **"START"** nadat de gaartijd en het vermogen geselecteerd zijn om het gaarprogramma te bewaren. Wanneer het programma bewaard is, verschijnt er **"PROGRAM"** op het digitale display.
- Wanneer de door u geselecteerd gaartijd de onder **OP:7** (maximale gaartijd) maximale gaartijd van 60 minuten overschrijdt, weerklinkt er tijdens het bewaren drie keer een kort geluidssignaal om aan te tonen dat de gaartijd niet kan worden gebruikt. Op het digitale display verschijnt opnieuw **"PROGRAM"**. De vooraf ingevoerde gaartijd wordt niet veranderd.

-
- Wanneer de deur van de oven sluit, schakelt het toestel over naar de ready-modus.
 - Wanneer er tijdens de instelling gedrukt wordt op "**Pause/STOP/Reset**", schakelt het toestel om naar de Deur-Open-Modus. Het programma dat niet bewaard werd, gaat verloren.
 - Wanneer het gaarprogramma bewaard is onder een van de numerieke knoppen, kan het worden opgestart door op deze knop te drukken.
 - Wanneer er geen programma bewaard is, weerklinkt er een audiosignaal wanneer er op deze knop wordt gedrukt.

Voorbeeld voor het creëren van een gaarprogramma:

Vermogen niveau 7, gaartijd 1 minuut en 25 seconden

- Stap 1:** Open de deur en druk op knop "1" gedurende 5 seconden.
Op het digitale display verschijnt "**PROGRAM**".
- Stap 2:** Druk op de numerieke knop "3". Op het digitale display verschijnt "**P:03**" en na 2 seconden verschijnt de gaartijd "**:30**".
- Stap 3:** Druk op de numerieke knoppen "1", "2", en "5" om de gaartijd te wijzigen.
- Stap 4:** Druk op de knop "**70% / MED-HI**", op het digitale display verschijnt "**1:25 70**". Instelling is compleet.
- Stap 5:** Druk op "**START**" om de instelling te bewaren.
Druk gewoon op "3" wanneer u het programma nogmaals wil gebruiken.

Hint:

1. Wanneer de stekker uit het stopcontact wordt getrokken, gaan bewaarde programma's niet verloren.
2. Herhaal bovenstaande stappen wanneer het programma gereset of gewijzigd moet worden.
3. Wanneer er tijdens de laatste programmastap gedrukt wordt op "**Pause/STOP/ Reset**", keert het toestel terug naar de ready modus.
De geselecteerde instellingen worden geannuleerd en het programma kan niet worden gebruikt.

Knop x2 (verlengen van de gaartijd)

- Met de **x2** kan u de gaartijd van het voedsel gemakkelijk verlengen.
- Wanneer u druk op de **x2** knop in ready-modus, gevolgd door de start van een vooraf ingesteld programma, of wanneer er gedrukt wordt op **x2** binnen de 5 seconden na de start van een vooraf ingesteld programma, begint het toestel te werken met de ingestelde tijd.

-
- Nadat er gedrukt wordt op **x2** verschijnt er **“DOUBLE”** op het digitale display.
 - Wanneer de instelling gebeurt met de numerieke knoppen, verschijnt de vooraf ingestelde gaartijd op het display.

Voorbeeld:

De vooraf ingestelde gaartijd voor de numerieke knop **“5”** is 1 minuut..

Nadat er gedrukt wordt op **x2** wijzigt de gaartijd:

1: 0 *(1 +0.8) = 1:48 (1 minuut en 48 seconden).

- Nadat het programma afloopt, schakelt het toestel over naar de Modus Gaarcyclus en verschijnt er **“DONE”** op het digitale display.

Meerfasig garen programmeren

- In de meeste gaar- en programmatiemodi is het mogelijk om tot drie gaarfases in te stellen voor elk programma.

Druk na het instellen van de gaartijd en het vermogen op **“TIME ENTRY”** om naar de volgende gaarfase te gaan. Voer dezelfde stappen uit voor de tweede en de derde gaarfase.

- Tijdens de instelling van de tweede en de derde gaarfase verschijnt er op het digitale display **“STAGE-2”** of **“STAGE-3”**.
- Druk op **“START”** om het ingestelde meerfasige gaarprogramma te activeren.

Voorbeeld: Voer in de programmatiemodus **een twee-fasig gaarprogramma** in.

De eerste gaarfase: vermogen **PL7**, gaartijd **1 minuut en 25 seconden**

De tweede gaarfase: vermogen **PL5**, gaartijd **5 minuten en 40 seconden**

Voer de volgende stappen uit:

- a. Open de deur van de oven, druk op **“1”** gedurende 5 seconden totdat er **“PROGRAM”** verschijnt op het digitale display.
 - b. Druk op de knop **“3”**, op het digitale display verschijnt **“P:03”** en na 2 seconden de vooraf ingestelde gaartijd **“:30”**.
 - c. Druk op de knoppen **“1”**, **“2”**, en **“5”** om de gaartijd in te stellen op 1 minuut en 25 seconden. De gaartijd **“1:25”** verschijnt op het display.
 - d. Druk op **“70% / MED-HI”**, op het digitale display verschijnt **“1:25 70”**. Instellen van gaarfase 1 is klaar.
 - e. Druk op **“TIME ENTRY”**, op het digitale display verschijnt **“STAGE-2”**.
 - f. Druk op knoppen **“5”**, **“4”**, en **“0”** om de gaartijd in te stellen voor die fase. Op het digitale display verschijnt gaartijd **“5:40”**.
 - g. Druk op **“50% / MEDIUM”**. Op het digitale display verschijnt **“5:40 50”**. Instellen van gaarfase 2 is klaar.
-

- h. Druk op “**START**” om het garen te starten.
- i. De resterende tijd van het gaarprogramma (en niet van de individuele fases) wordt afgeteld op het display.

Modus Opties

Opties gebruiker

Hint: de waarden in het **vet** in de tabel zijn **de standaard fabrieksinstellingen**.

Knop / optie	Instellingen	Beschrijving
1 Geluidssignalen	OP:10	Geluidssignaal van 3 seconden
	OP:11	Ononderbroken geluidssignaal
	OP:12	5 korte geluidssignalen, herhaald
2 Geluidssignaal - volume	OP:20	Geen geluidssignaal
	OP:21	Laag
	OP:22	Medium
	OP:23	Hoog
3 Knoppen geluidssignaal on/off	OP:30	Knoppen geluidssignaal off
	OP:31	Knoppen geluidssignaal on
4 Knoppen / indicatoren	OP:40	15 seconden
	OP:41	30 seconden
	OP:42	60 seconden
	OP:43	120 seconden
5 Snelle start	OP:50	Inactief
	OP:51	Actief
6 Deur reset	OP:60	Inactief
	OP:61	Actief
7 Max. gaartijd	OP:70	60 minuten
	OP:71	10 minuten
8 Manuele programmering	OP:80	Manuele programmering inactief
	OP:81	Manuele programmering actief
9 Tweecijferig programmatiebereik	OP:90	Eencijferig 10-programma modus
	OP:91	Tweecijferig 100-programma modus

Met de opties-modus kan de gebruiker kiezen tussen verschillende instellingen (tabel “**Opties gebruiker**”, pagina NL-25).

- Open de deur en druk op de knop “**2**” gedurende 5 seconden, het audiosignaal wordt geactiveerd en het toestel schakelt over naar de Modus Opties Gebruiker.
- Op het digitaal display verschijnt “**OP:--**”.
- Druk op een van de numerieke knoppen om de mogelijke opties aan te duiden en wijzigingen aan te brengen.

Voorbeeld: Stel het volume van het signaal in
Druk op “**2**” voor 5 seconden,
De vooraf ingestelde optie “**OP:22**” verschijnt.
Druk op “**2**” en houd ingedrukt om het te wijzigen.
Het digitale display toont opeenvolgend de mogelijkheden
voor de instellingen “**OP:20**”, “**OP:21**”, “**OP:22**”, “**OP:23**”,

- Druk op “**START**” wanneer de gewenste instelling verschijnt om deze te bewaren. De bewaarde optie verschijnt op het display “**OP:--**”.
- Wanneer tijdens de instelling gedrukt wordt op “**Pause/STOP/Reset**”, schakelt het toestel om naar de Deur-Open-Modus. Sluit de deur, het toestel schakelt om naar de ready-modus.
- Wanneer er niet gedrukt wordt op “**START**” na de laatste fase, wordt de optie niet bewaard, en blijven de standaardinstellingen actief.

Richtlijnen voor ontdooien

- Verwijder de verpakking van het bevroren product alvorens een product te ontdooien, en plaats het op een bord of in een recipiënt die geschikt is voor microgolfovens.
- Selecteer de ontdooitijd met de numerieke knoppen, of selecteer manueel de juiste ontdooitijd.
- Druk op “**20% / DEFROST**” om het vermogen in te stellen.
- De geselecteerde ontdooitijd en het vermogen worden getoond op het digitale display.
- De energie die wordt opgewekt door de microgolfoven verwarmt enkel de buitenste laag van het product. De warmte wordt dan langzaam overgebracht naar de binnenkant van het product. Op die manier wordt het voedsel gelijkmatig ontdooid.
- Nadat de ingestelde tijd verstreken is, weerklinkt er een alarm en schakelt het toestel automatisch uit. Enkel de binnenverlichting en de ventilator blijven nog 60 seconden actief.

Bedek het voedsel om de opwarming te versnellen. Dit verhindert ook uitdroging van het voedsel en opspattend vet in de ovenruimte.

Uitzondering: brood, gebak, gepaneerd voedsel en voedsel dat knapperig dient te blijven, moet niet afgedekt worden.

- Kleinere porties ontdooien sneller en gelijkmatiger dan grote porties. Verdeel daarom het voedsel in kleinere hoeveelheden alvorens te ontdooien. Een volledige maaltijd kan aldus op een snelle en eenvoudige manier bereid worden.

-
- Delicate voeding zoals paté/ cake, room, kaas of brood dient slechts gedeeltelijk ontdooid te worden. De rest van het ontdooiproces dient op kamertemperatuur te gebeuren. Zo wordt het voedsel niet te warm aan de buitenkant, en is de binnenkant nog steeds bevroren.
 - De periode dat het product moet rusten na het ontdooien is heel belangrijk, aangezien tijdens deze periode het ontdooiproces verdergaat. Nadat het bevroren voedsel ontdooid is, moet het voedsel zo snel mogelijk opgegeten of verwerkt worden. Het voedsel mag niet opnieuw ingevroren worden.

6. Schoonmaken



WAARSCHUWING!

Ontkoppel het toestel van het elektriciteitsnet (trek de stekker uit het stopcontact) alvorens het schoon te maken. Het toestel is niet geschikt voor schoonmaken met waterstralen onder druk! Zorg ervoor dat er geen water in het toestel komt.

Belangrijke tips

- Maak het toestel regelmatig schoon. Indien het toestel niet schoon wordt gehouden, kan dit de levensduur van het toestel verminderen. Een vuil toestel functioneert niet optimaal en een opeenstapeling van vuil kan leiden tot de ontwikkeling van schimmels en bacteriën.
- Verwijder onmiddellijk resten van drank en voedsel van de wanden van de gaarruimte van het toestel met een vochtige doek. Indien u dit niet meteen doet, wordt het schoonmaken lastig en in extreme gevallen kan het zelfs onmogelijk worden. Indien het toestel extreem vuil is kan dit leiden tot beschadiging van het toestel.
- Gebruik geen harde of scherpe objecten om vuil te verwijderen.
- Vermijd het gebruik van sprays of agressieve detergents (bv ovenreinigers). Deze chemische producten kunnen het oppervlak van het toestel bevleken of beschadigen.

Schoonmaken

Gaarruimte en binnenkant van de deur

- Veeg de binnenwanden en de keramische bodem van de gaarruimte schoon met warm water en een zachte doek.
- Maak de binnenkant van de deur, de dichting, en andere elementen schoon met een vochtige doek om al het vuil te verwijderen.
- Verwijder condensatie aan de binnen- of buitenkant van de deur met een zachte doek. Er kan condensatie gevormd worden indien het toestel bediend wordt in een omgeving met hoge luchtvochtigheid. Dit is een normaal fenomeen.

-
- Onaangename geurtjes kunnen verwijderd worden door een glas water met citroensap en citroenschil in een recipiënt te plaatsen dat geschikt is voor gebruik in een microgolfoven. Verwarm dit dan gedurende ongeveer 10 minuten. Veeg daarna het toestel grondig schoon met een zachte, droge doek.
 - Laat de deur van het toestel open totdat het toestel volledig droog is, nadat u de gaarruimte hebt schoongemaakt.

Behuizing en controlepaneel

- Veeg de behuizing en het controlepaneel schoon met een zachte, vochtige doek.




NOOT!


Laat de deur open om te vermijden dat het toestel ongewild wordt ingeschakeld.

- Zorg ervoor dat er geen water kan binnendringen in het toestel.
- Zorg ervoor dat er via de openingen geen water binnendringt in het toestel, om beschadiging van de onderdelen aan de binnenkant te vermijden

Filter

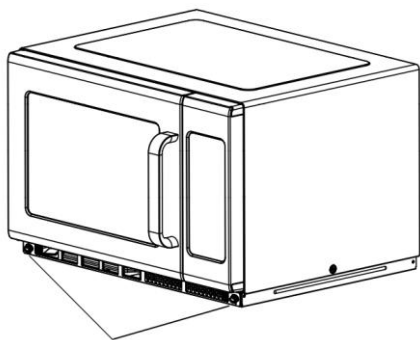


- Maak de schroeven aan de rechterkant van de filter los en verwijder de filter.

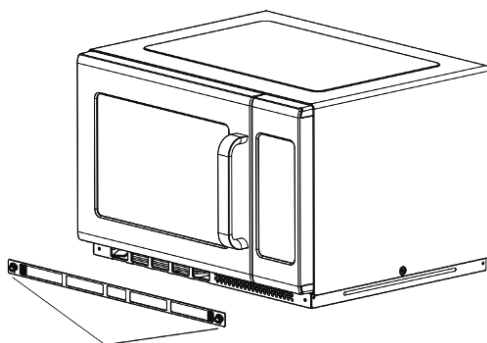



- Maak de filter schoon.
- Plaats de filter terug. Maak de schroeven vast aan de rechter- en linkerzijde.

Bovenste spatbescherming


Druk op de inkepingen (a) met de duimen om de bovenste spatbescherming los te maken. Trek het naar beneden.

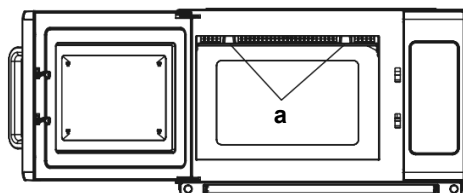


Verwijder de bovenste spatbescherming van het toestel, en maak het schoon.

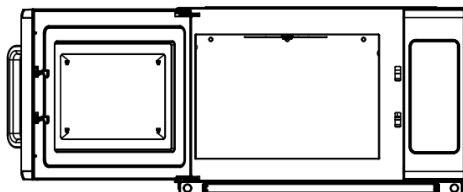

Plaats de bovenste spatbescherming in de oorspronkelijke positie. Denk eraan om de 3 haakjes achteraan in de gaatjes te steken.

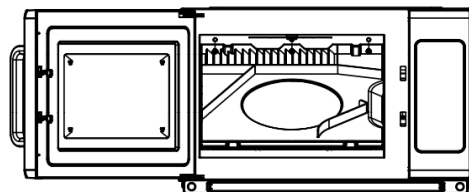

Hef de bovenste spatbescherming op en druk deze opnieuw vast achter de randen. Druk opnieuw met de duimen in de inkepingen (a) om dit te doen.

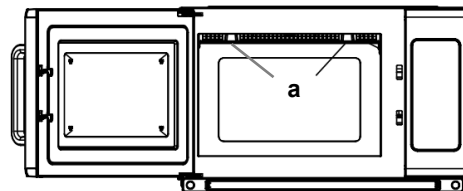

Opslaan van het toestel

- Indien het toestel gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, maak het dan grondig schoon volgens de bovenvermelde instructies en bewaar het op een droge, schone plaats, weg van vriestemperaturen, zonlicht en kinderen. Plaats geen zware objecten op het toestel.

7. Mogelijke defecten

Indien de microgolfoven niet goed functioneert:

1. Controleer of het toestel correct aangesloten is. Trek de stekker uit het stopcontact en wacht ongeveer 10 seconden. Steek de stekker dan opnieuw in het stopcontact.
2. Controleer of de zekering niet gesprongen is en of er geen elektriciteitsstoring is. Indien dit niet het geval is, controleer dan het stopcontact met een ander huishoudtoestel
3. Controleer of de deur correct sluit (veiligheidsslot). Indien dit niet het geval is, zullen er geen microgolven opgewekt worden in de ovenruimte omwille van veiligheidsredenen.

Indien u het defect niet kan oplossen:

- maak de behuizing niet open,
- waarschuw de klantendienst, of neem contact op met de verkoper.
Geef de volgende informatie door:
 - welk soort defect;
 - artikel- en serienummer (zie plakkaat op de achterzijde van het toestel).

8. Afvalverwerking

Weggooiden van oude toestellen

Op het einde van de levensduur van het toestel, dient het toestel te worden weggegooid volgens de nationale regelgeving. Wij raden aan om contact op te nemen met een firma die gespecialiseerd is in afvalverwerking. U kan ook gewoon contact opnemen met de plaatselijke publieke afvalverwerkingsdienst in uw gemeente of stad.



WAARSCHUWING!

Teneinde oneigenlijk gebruik van het toestel en de daarmee verbonden gevaren te vermijden, dient u het toestel onbruikbaar te maken alvorens het weg te gooien. Ontkoppel daartoe het toestel van het elektriciteitsnet, en verwijder de stroomkabel van het toestel.



OPGEPAST!



**Respecteer de nationale en lokale regelgeving
wanneer u het toestel wilt weggooiden.**

