

Mod: WR-2510-DE

Production code: EM025FJT-S0SE



Microgolfoven

Handleiding

MODEL:WR-2510-DE

Lees deze handleiding zorgvuldig alvorens de microgolfoven te gebruiken. Bewaar de handleiding zorgvuldig.

Indien u de instructies opvolgt, dan zal de oven gedurende vele jaren uitstekend functioneren.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING ZORGVULDIG

VOORZORGSMAATREGELEN OM MOGELIJKE EXCESSIEVE BLOOTSTELLING AAN MICROGOLVEN TE VERMIJDEN

- (a) Probeer deze oven niet te gebruiken met de deur open. Dit kan leiden tot schadelijke blootstelling aan microgolven. Het is belangrijk om de veiligheidssloten niet kapot te maken of er iets aan te wijzigen.
- (b) Plaats geen objecten tussen de voorzijde van de oven en de deur. Zorg ervoor dat er zich geen resten van vuil of detergent opeenstapelen op de dichtingen.
- (c) **WAARSCHUWING:** Indien de deur of de dichtingen van de deur beschadigd raken, kan de oven niet gebruikt worden totdat de schade hersteld werd door een gekwalificeerde techniker.

AANVULLING

Indien het toestel niet rein wordt gehouden, kan dit het oppervlak van het toeseel aantasten. Dit kan de levensduur van het toestel verminderen en leiden tot gevaarlijke situaties.

Specificaties

Model:	WR-2510-DE
Nominale spanning:	230V~50Hz
Nominaal opgenomen vermogen (Microgolf):	1550W
Nominaal uitgangsvermogen (Microgolf):	1000W
Capaciteit oven:	25L
Afmetingen ovenruimte:	327x200x346 mm
Externe afmetingen	511x430x311mm
Afmetingen met de deur open	511x724x311 mm
Netto gewicht:	Ongeveer 14,7 kg

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES.

WAARSCHUWING

Respecteer onderstaande voorzorgsmaatregelen om het risico op brand, elektrische schokken, lichamelijke letsels of buitensporige blootstelling aan microgolven tijdens het gebruik van het toestel te vermijden:

1. Opgepast: vloeistof en ander voedsel mogen niet worden opgewarmd in afgesloten recipiënten. Deze zouden kunnen ontploffen.
2. Opgepast: Enkel gekwalificeerde techniekers mogen panelen verwijderen die beschermen tegen microgolven.
3. Opgepast: Kinderen mogen het toestel enkel zonder toezicht gebruiken indien zij adequate instructies hebben ontvangen, en het kind dus weet hoe het toestel op een veilige manier te gebruiken en wat de gevaren zijn van foutief gebruik.
4. Opgepast: als het toestel wordt gebruikt in de combinatiemodus mogen kinderen de oven enkel gebruiken onder volwassen toezicht. Dit omwille van de opgewekte temperaturen (enkel voor reeks met grill).
5. Gebruik enkel keukengerei dat geschikt is voor gebruik in microgolfovens.
6. De oven moet geregeld worden gereinigd, en etensresten moeten worden verwijderd.
7. Lees en respecteer: "VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN EXCESSIEVE BLOOTSTELLING AAN MICROGOLVEN"
8. Wanneer u voedsel opwarmt in plastic of papieren recipiënten, houd dan de oven in het oog. Er bestaat brandgevaar.
9. Schakel het toestel uit of trek de stekker uit het stopcontact als u rook ziet. Laat de deur dicht om vlammen te laten uitdoven.
10. Let erop dat voedsel niet te heet wordt.
11. Gebruik de oven niet als opslagplaats. Bewaar geen zaken zoals brood, koekjes, enz. in de oven.
12. Verwijder rekkers of metalen klemmen van papieren of plastic recipiënten/zakken alvorens deze in de oven te plaatsen.
13. Installeer of plaats deze oven enkel volgens de voorziene installatie-instructies.
14. Ongepelde eieren en hele hardgekookte eieren mogen niet worden opgewarmd in de microgolfoven. Deze kunnen ontploffen, ook nadat ze opgewarmd werden in de microgolfoven.
15. Gebruik dit toestel enkel waartoe het dient, zoals beschreven in de handleiding. Gebruik geen agressieve chemicaliën of dampen in het toestel. Deze oven is ontwikkeld om te verwarmen en is ongeschikt voor industrieel gebruik of voor gebruik in laboratoria.
16. Als de stroomkabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant, diens techniek of ander gekwalificeerd personeel.
17. Toestel niet buiten gebruiken of opslaan.
18. Toestel niet gebruiken in buurt van water, in vochtige kelder, of naast een zwembad.
19. De temperatuur van oppervlakken kan hoog worden tijdens het gebruik van het toestel. Sommige oppervlakken kunnen heet worden. Houd de kabel weg van warme oppervlakken. Bedek geen ventilatiegaten van de oven.
20. Laat het snoer niet over de rand van de tafel of het werkblad hangen.
21. Indien het toestel niet rein wordt gehouden, kan dit het oppervlak van het toestel aantasten. Dit kan de levensduur van het apparaat verminderen en leiden tot gevaarlijke situaties.
22. De inhoud van papflessen en potjes met babyvoeding moet worden omgeroerd of geschud vóór consumptie. Controleer eerst de temperatuur om brandwonden te vermijden.
23. Het opwarmen van drank in de microgolf kan leiden tot vertraagd koken. Let daarom goed op wanneer u omgaat met de recipiënt.
24. Het toestel is niet geschikt voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies ontvangen over het gebruik van het toestel door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
25. Kinderen moeten onder toezicht staan, zodat zij niet spelen met het toestel.

26. De microgolfoven kan niet worden geplaatst in een kast, tenzij het toestel werd getest in deze kast.

27. Het toestel niet worden gebruikt met een externe timer of aparte afstandsbediening.

Verminder het risico op lichamelijke letsels

De installatie aarden

GEVAAR

Elektrische schokken

Het aanraken van de interne onderdelen kan leiden tot ernstige lichamelijke letsels of overlijden. Demonteer het toestel niet.

Het toestel moet geaard zijn. Ingeval van elektrische kortsluiting, verlaagt de aarding het risico op elektrische schokken. De elektrische stroom wordt afgevoerd via de aarding. Dit toestel heeft een snoer uitgerust met aarddraad en een stekker met aarding. De stekker moet in een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact worden gestoken.

WAARSCHUWING

Elektrische schokken

Een foutieve aarding kan leiden tot elektrische schokken. Steek de stekker niet in het stopcontact zolang het toestel niet goed geïnstalleerd en geaard is.

Doe beroep op een gekwalificeerd techniek of elektricien indien u de instructies omtrent de aarding niet goed begrijpt, of indien u eraan twijfelt of het toestel correct geaard is. Gebruik enkel een 3-dradig verlengsnoer indien u een verlengsnoer zou gebruiken.

SCHOONMAKEN

Trek de stekker eerst uit het stopcontact.

1. Maak de binnenkant van de oven schoon na gebruik met een licht bevochtigde doek.
 2. Maak de accessoires schoon met water en zeep.
 3. Het frame en de dichting van de deur, evenals andere delen, moeten zorgvuldig worden schoongemaakt met behulp van een vochtige doek wanneer zij vuil zijn.
1. Het meegeleverde elektrische snoer is kort om te vermijden dat mensen erin verstrikt zouden raken of erover zouden vallen.
 2. Indien u een lange kabel of verlengsnoer gebruikt:
 - 1) Het nominale elektrische vermogen aangegeven op de kabel of verlengsnoer moet gelijk of groter zijn dan het nominale vermogen van het toestel.
 - 2) Het moet gaan om een 3-dradig verlengsnoer met een aarding.
 - 3) De lange kabel mag niet over de tafel of het werkblad van de keuken hangen. Kinderen mogen er niet aan kunnen trekken, en niemand mag erover kunnen struikelen.

KEUKENGEREI

OPGEPAST

Risico op lichamelijke letsels

Tenzij dit gebeurt door een gekwalificeerd vakman is het gevaarlijk om onderhoud of reparaties uit te voeren die de verwijdering inhoudt van een paneel dat beschermt tegen de blootstelling aan microgolven.

Zie instructies in "Bruikbaar of te vermijden materiaal voor microgolfovens". Er bestaat bepaald niet-metalen keukengerei dat niet veilig is voor het gebruik in een microgolfoven. Indien er twijfel is, kan u het gerei testen volgens de volgende procedure.

Test keukengerei:

1. Vul een recipiënt die veilig is voor de microgolfoven met 1 glas (250 ml) koud water samen met het gerei dat u wil testen.
2. Gaar gedurende 1 minuut aan maximaal vermogen.
3. Voel voorzichtig aan het gerei dat u test. Indien het warm aanvoelt, gebruik het dan niet in de microgolfoven.
4. Overschrijd de tijd van 1 minuut niet.

Materialen die u kan gebruiken in de microgolfoven

Materiaal	Opmerkingen
Aluminiumfolie	Enkel als afscherming. Kleine gladde stukken kunnen worden gebruikt om dunne stukken vlees of gevogelte te bedekken en overgaring te vermijden. Er kunnen vonken ontstaan als de folie zich te dicht bij de wanden van de oven bevindt. De folie moet zich op minstens 2,5 cm van de ovenwanden bevinden.
Gratineerschotel	Volg instructies fabrikant. De onderkant van de gratineerschotel moet rustig op het keramische plateau worden geplaatst. Door foutief gebruik kan het keramische plateau breken.
Eetserbies	Gebruik enkel servies geschikt voor microgolfovens. Volg de instructies van de fabrikant. Gebruik geen gebarsten of beschadigde schotels.
Glazen potten	Verwijder altijd het deksel. Het voedsel opwarmen tot het juist warm is. De meeste glazen potten zijn niet hittebestendig en kunnen breken.
Glaswerk	Enkel hittebestendig glaswerk. Let erop dat er geen metalen rand is. Gebruik geen gebarsten of beschadigde schotels.
Braadzak	Volg de instructies van de fabrikant. Niet sluiten met metalen klem. Maak insnijdingen in de zak zodat de stoom kan ontsnappen.
Papieren borden en bekere	Gebruik enkel voor kortstondige periodes van garing/verwarming. Houd de oven steeds in het oog tijdens het garen.
Keukenrolpapier	Om voedsel te bedekken tijdens opwarming en ter absorptie van vet. Houd de oven steeds in het oog, en doe dit voor korte gaarperiodes.
bakpapier	Gebruik als afdekking tegen spatten, of als buidel voor stoomkoken.
Plastic	Enkel indien geschikt voor microgolfovens. Volg de instructies van de fabrikant. Moet "microwave safe" zijn. Sommige plastic recipiënten worden zacht terwijl het eten opwarmt. "Kookzakken" en goed gesloten plastic zakken moeten ingesneden, doorboord of geventileerd worden zoals aangegeven op de verpakking.
Plastic folie	Enkel indien geschikt voor microgolfovens. Gebruik om voedsel af te dekken tijdens het garen zodat sappigheid behouden blijft. Het plastic mag niet in contact komen met het voedsel.
Thermometers	Enkel indien geschikt voor microgolf (thermometers voor vlees en suiker).
Waspapier	Gebruik als afdekking tegen spatten en om sappigheid te behouden.

Materialen die u niet kan gebruiken in de microgolfoven

Keukengerei	Opmerkingen
Aluminium dienblad	Kan vonken veroorzaken. Plaats het eten in een schotel die geschikt is voor de microgolfoven.
Karton met metalen handvat	Kan vonken veroorzaken. Plaats het eten in een schotel die geschikt is voor de microgolfoven.
Kookgerei (deels) uit metaal	Metaal schermt het voedsel af van de microgolven. Metaal of metalen boorden kunnen vonken veroorzaken.
Metalen klemmen	Kunnen vonken veroorzaken en kunnen vuur vatten in de oven.
Papieren zakken	Kunnen vuur vatten in de oven.
Plastic schuim	Plastic schuim kan smelten of het voedsel besmetten indien blootgesteld aan hoge temperaturen.
Hout	Hout droogt uit in de microgolfoven en kan splijten of breken.

UW OVEN INSTELLEN


Benaming van de onderdelen en accessoires van de oven

Haal de oven uit de verpakking. Verwijder al het materiaal uit de ovenruimte.

Uw oven komt met de volgende accessoires.

Handleiding

1

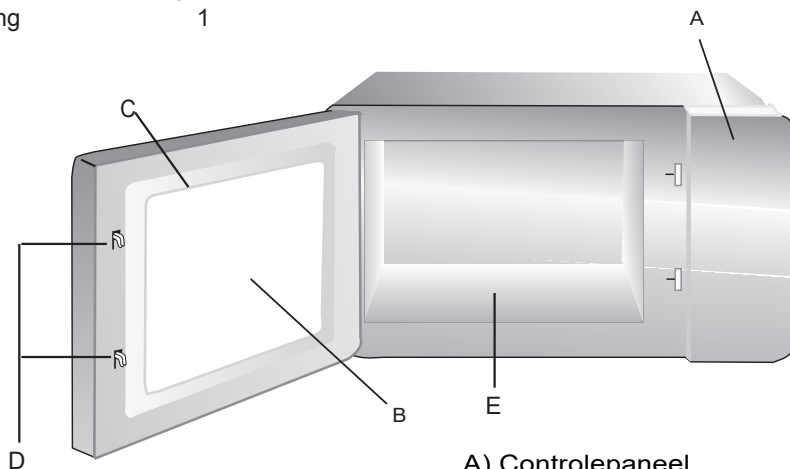

- A) Controlepaneel
- B) Observatieraam
- C) Deur
- D) Veiligheidsslot
- E) Keramische plaat

Noot: 1) Druk niet te hard op de keramische plaat.

- 2) Plaats en verwijder het keukengerei voorzichtig om schade aan de keramische plaat te vermijden.
- 3) Raak de plaat na gebruik niet aan om brandwonden door de hoge temperaturen te vermijden.


Installatie op het aanrecht

Verwijder alle verpakkingsmateriaal en accessoires. Onderzoek of de oven geen schade heeft, zoals deuken of een gebroken deur. Installeer de oven niet indien beschadigd.

Behuizing: Verwijder de beschermende folie op de behuizing van de microgolfoven. **Verwijder de lichtbruine mica-bescherming die is vastgehecht aan de ovenruimte niet om de microgolfoven te beschermen.**

Installatie

1. Kies een vlak oppervlak en laat genoeg ruimte voor de in- en/of uitlaten van ventilatiegaten.

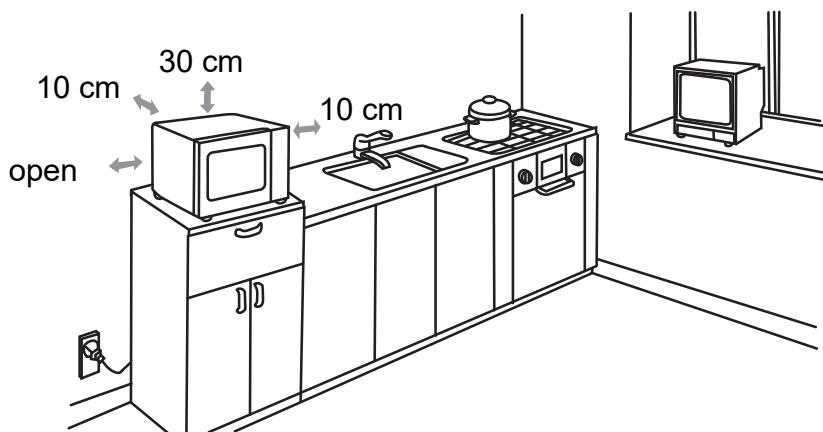

Een minimale afstand van 10 cm is nodig tussen de oven en aanpalende muren. Een kant moet open zijn.

- (1) Laat een minimale opening van 30 cm boven de oven.
- (2) Maak de poten onderaan de oven niet los.
- (3) Het afdekken van de ventilatieopeningen kan de oven beschadigen.
- (4) Plaats de oven zo ver mogelijk van radio's en televisies. Microgolven kunnen de ontvangst van uw radio of TV verstoren.

2. Steek de stekker van de oven in een standaard huishoudelijk stopcontact. Let erop dat het voltage en de frequentie dezelfde is als de voltage en frequentie op het typeplaatje.

WAARSCHUWING: installeer de oven niet boven een kookplaat of een ander toestel dat warmte produceert. Indien u de oven installeert in de buurt van een warmtebron, kan de warmte de oven beschadigen. Dit leidt ertoe dat de garantie vervalt.

Schoonmaak Instructies

Houd uw oven altijd rein

1. Reinig het glazen observatiepaneel, de binnenkant van het deurpaneel, en de voorkant van de oven. Voor een goede werking, en voor de veiligheid, dient de binnenkant van de deur en de voorzijde van de oven vrij te zijn van etensresten of vet. Veeg deze delen schoon met een zacht detergent. Spoel, en droog af. Gebruik nooit bijtende detergents of schuursponzen.

2. Reinig het controlepaneel en de plastic onderdelen.

Gebruik geen detergent of alkalische vloeibare spray op het controlepaneel en de plastic onderdelen. Deze producten kunnen deze onderdelen beschadigen.

Gebruik een droge doek (geen vochtige doek) om deze delen te reinigen.

3. De binnenkant van de oven reinigen


Zorg er na gebruik voor dat u gemorste vloeistoffen, oliespatten, en etensresten zo snel mogelijk verwijdt. Indien u de oven gebruikt in vuile staat vermindert de efficiëntie ervan en koekt het vuil aan op de wanden van de oven. Dit heeft slechte geurtjes als gevolg.

Maak de ovenruimte schoon met een doek en lauw water waarin een zachte detergent is opgelost. Verwijder daarna de zeepresten met een vochtige doek.

OPGEPAST: Maak de plastic of geschilderde onderdelen van de oven niet schoon met bleekmiddel, verdunners of andere schoonmaakproducten. Deze producten kunnen vervorming of wegsmelting van deze elementen veroorzaken.

BEDIENING

Controlepaneel en Kenmerken

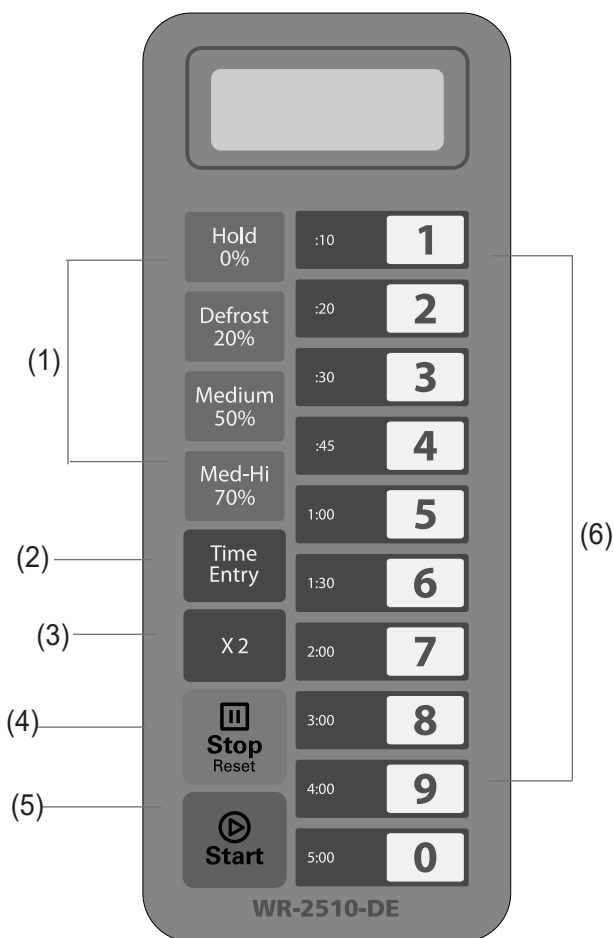

- (1) Knoppen vermogen
- (2) Knop gaartijd
- (3) Knop X2
- (4) Stp/Cancel-knop
- (5) Start-knop
- (6) Knoppen met nummers

BEDIENING INSTRUCTIES

Er zijn vijf niveaus beschikbaar voor het vermogen.

Nivea	Hoog	M. Hoog	Med.	Ontdooien	Houden
Vermogen	100%	70%	50%	20%	0%
Display	PL10	PL7	PL5	PL2	PL0

Bijlage. A Opties gebruiker

De vetgedrukte elementen hieronder zijn de standaardwaarden.

Optie	Instelling	Beschrijving
1 EOC Toon	OP:10	Pieptoon van 3 seconden
	OP:11	Ononderbroken pieptoon
	OP:12	5 snelle pieptonen, Herhalend
2 Beeper Volume	OP:20	Beeper Uit
	OP:21	Laag
	OP:22	Medium
	OP:23	Hoog
3 Beeper On/Off	OP:30	Keybeep Uit
	OP:31	Keybeep Aan
4 Toesensbord Raam	OP:40	15 seconden
	OP:41	30 seconden
	OP:42	60 seconden
	OP:43	120 seconden
5 On the Fly	OP:50	On-the-Fly Uitgeschakeld
	OP:51	On-the-Fly Ingeschakeld
6 Deur Reset	OP:60	Deur reset Uitgeschakeld
	OP:61	Deur Reset Ingeschakeld
7 Max tijd	OP:70	60 Minuten Maximale Gaartijd
	OP:71	10 Minuten Maximale Gaartijd
8 Manuele Programmering	OP:80	Manuele programmering Uitgeschakeld
	OP:81	Manuele programmering ingeschakeld
9 Tweecijferig	OP:90	Eencijferige Modus - 10 programma's
	OP:91	Tweecijferige Modus -100 programma's

Bijlage B Standaard gaartijden

De oven wordt geleverd met de volgende vooraf ingestelde gaartijden tenzij anders aangegeven in de productspecificaties.

Knop	Display (Tijd)	Vermogen	Gaarfactoren
1	0:10	100%	80%
2	0:20	100%	80%
3	0:30	100%	80%
4	0:45	100%	80%
5	1:00	100%	80%
6	1:30	100%	80%
7	2:00	100%	80%
8	3:00	100%	80%
9	4:00	100%	80%
0	5:00	100%	80%

1. Opstart

" _ _ _ _" verschijnt als de oven voor het eerst wordt aangesloten op de elektriciteit.

De oven schakelt over naar inactieve modus wanneer gedrukt wordt op,



Noot: in inactieve modus kan op geen enkele knop worden gedrukt

Stop
Reset

2. Inactieve modus (Idle)

- 1) De oven schakelt over naar inactieve modus nadat een aantal seconden verstreken zijn in de ready-modus zonder dat er op een knop wordt gedrukt of de deur wordt geopend. Het aantal seconden wordt bepaald door het Timeout Raam van het toetsenbord, ingesteld door Gebruiker Optie 4.
- 2) Tijdens de inactieve modus is de led leeg. Er is geen ovenactiviteit.
- 3) Door de oven te openen en opnieuw te sluiten, verlaat de oven de inactieve modus en schakelt hij over naar de ready-modus.

3. Ready Modus

- 1) In deze modus is de oven klaar om een manuele of vooraf ingestelde gaarcyclus te beginnen.
- 2) Door de oven te openen en dan opnieuw te sluiten terwijl hij in inactieve modus is, schakelt hij over naar de Ready-modus.
- 2) Tijdens de Ready Modus, "0:00" verschijnt.
- 3) Vanuit de Ready-modus kan de oven omschakelen naar bijna elke andere modus.

4. Deur-open-modus

- 1) Wanneer de deur van de oven open is, bevindt de oven zich in de deur-open-modus. Zo krijgt u ook toegang tot de Programmatiemodus. Wanneer de deur open is, schakelt de oven over naar deze modus.
- 2) Tijdens deze modus is de led leeg. De ventilator en de ovenlamp werken.
- 3) Wanneer de deur gesloten is, als OP:60 geselecteerd is, en als de oven werkte in manuele of vooraf ingestelde gaarcycli, schakelt de oven over naar Pause-Modus. In alle andere gevallen gaat de oven terug naar de Ready Modus met gebruikersoptie OP:61. De deur openen en sluiten heeft als gevolg dat elke informatie met betrekking tot een lopend manueel of vooraf ingesteld programma, gewist wordt.

5. Pauze-Modus

- 1) In deze modus kan de gebruiker de gaarcyclus tijdelijk stoppen om het voedsel te controleren of om te roeren.
- 2) Wanneer in de Manuele Gaarmodus, of in de Vooraf-Ingestelde-Gaarmodus, indien de deur open of dicht is, of wanneer op  wordt gedrukt, schakelt de oven over naar de Pauze-Modus.
Stop
Reset
- 3) Wanneer gepauzeerd, vertoont de led de resterende gaartijd.
- 4) De pauze-modus gaat over naar de Inactieve Modus op dezelfde manier als naar de Ready-modus, afhankelijk van Gebruiker Optie 4. Als daarnaast op  wordt gedrukt, schakelt de oven meteen over naar Ready-modus. OF als u op  drukt, schakelt de oven meteen over naar de werkmodus.
Start

6. Modus voor Invoeren Manueel Garen

- 1) De gebruiker kan manueel een gaartijd en vermogen invoeren wanneer in deze modus.
- 2) Wanneer de oven in de Ready-modus is, gaat de oven naar de Modus voor Invoeren Manueel Garen door te drukken op  op het toetsenbord.
- 3) Tijdens deze modus verschijnt "00:00"
- 4) Door te drukken op

Hold	"	"	Defrost	"	Medium	Med-Hi
0%			20%		50%	70%

 verschijnt op de led het bijhorende vermogen. Indien er twee keer op dezelfde knop wordt gedrukt, verandert het vermogen naar PL10. Indien geen vermogen gekozen wordt, is "PL0" de standaardinstelling.
- 5) Tijdens instellingen, druk op  om naar de Manuele-gaarmodus te gaan.
Druk op  om naar de Ready-modus te gaan.
Stop
Reset

7. Manuele-gaarmodus

- 1) In deze modus kan u het voedsel garen. Wanneer u zich in de Modus Ingave Manueel Garen bevindt, begint de oven met de Manuele-gaarmodus wanneer u drukt op  **Start**
- 2) In deze modus wordt de resterende gaartijd weergegeven. De ventilator en ovenverlichting werken.
- 3) Wanneer het gaarprogramma afloopt, schakelt de oven over naar de Modus Einde Gaarcyclus.
Als u in deze modus drukt op  gaat de oven naar de pauze-modus.
Stop
Reset

8. Modus Einde Gaarcyclus

- 1) Nadat de tijd verstreken is in de Manuele-Gaarmodus of in een Vooraf Ingesteld Gaarprogramma schakelt de oven over naar de Modus Einde Gaarcyclus.
- 2) In deze modus verschijnt "End".
- 3) Wanneer gebruikersoptie OP:11 of OP:12 is geselecteerd, zal het geluidssignaal van de

oven weerklinken totdat de gebruiker de deur opent en sluit of drukt op  **Stop**
Reset

Als Gebruikersoptie OP:12 geselecteerd is, schakelt de oven over naar de Ready Modus na de signaaltoon van 3 seconden.

9. Modus Vooraf Ingesteld Gaarprogramma

- 1) In deze modus kan voedsel gegaard worden door slechts op één knop te drukken. Wanneer de oven in de Ready-modus is, zal een druk op een van de tien knoppen op het toetsenbord het programma laten aflopen dat verbonden is met deze toets.
- 2) De led vertoont de resterende gaartijd. Indien de oven in het meerfasige gaarprogramma is, verschijnt de totale resterende tijd, en niet de resterende tijd van een bepaalde fase.
- 3) Indien het gekozen programma de maximale tijd overschrijdt die is toegestaan door gebruikersoptie 7, dan zal de oven drie keer snel piepen, en verschijnt 00:00 om aan te tonen dat het programma niet aanvaardbaar is.
- 4) Wanneer het gaarprogramma afloopt, schakelt de oven naar de Modus Einde Gaarcyclus.

Als u drukt op  **Stop**
Reset in deze modus, schakelt de oven over naar de Pauze-modus.

10. On-the-Fly Garen

- 1) De gebruiker kan een andere gaarcyclus starten terwijl de oven gaart of in pauze staat.
- 2) Wanneer de oven gaart, of in pauze-modus staat, wanneer gebruikersoptie OP:51 geselecteerd is, druk dan op de cijferknoppen. Het vooraf ingestelde programma start automatisch.
- 3) De led vertoont de resterende gaartijd.
- 4) Wanneer het gaarprogramma afloopt, schakelt de oven over naar de Modus Einde Gaarcyclus.

Als u drukt op  **Stop**
Reset in deze modus, gaat de oven automatisch naar de Pauze-Modus.

11. Programmatiemodus

In deze modus kan de gebruiker een gaartijd en vermogen toewijzen aan een knop.

- 1) Open de deur en druk "1" gedurende 5 seconden. Het geluidssignaal weerklinkt een keer. De oven schakelt over naar Programmatiemodus.
- 2) "ProG" verschijnt.
- 3) Druk op

Time
Entry

, de led vertoont de bewaarde tijd, dan kan u de tijd invoeren die u nodig hebt.
- 4) Druk op

Hold	Defrost	Medium	Med-Hi
0%	20%	50%	70%

 om het vermogen in te voeren.
Op de led verschijnt het gerelateerde vermogen. Als dezelfde knop twee keer wordt ingedrukt, wijzigt het vermogen naar PL10. Als er geen vermogen is gekozen, is PL0 de standaardinstelling
- 5) Om de gaarfactoren te wijzigen: Als u drukt op "X2", vertoont de led "CF:XX". De standaardfactor is 80%. "CF:80" verschijnt. Als u het vermogen wil veranderen, druk dan op een van knoppen om dit in te stellen.
- 6) Nadat u de tijd en het vermogen hebt ingesteld, druk dan op **Start** Het gaarprogramma wordt bewaard. Wanneer het programma bewaard is, verschijnt "ProG".
- 7) Als de gaartijd de maximale gaartijd overschrijdt die door de gebruiker onder 7 werd ingesteld, zal wanneer u drukt op **Start** om het programma te bewaren, de buzzer drie keer kort weerklinken. Op de led komt "00:00" om te verwittigen dat de tijd niet in gebruik is. Op de led verschijnt opnieuw "ProG". De vooraf ingestelde tijd verandert niet.
- 8) Sluit de deur, de oven keert terug naar de Ready-modus.

Als u drukt op **Stop** tijdens instellingen, gaat de oven terug naar de Deur-Open-Modus.

Een niet bewaard programma gaat verloren. Als een programma werd bewaard, druk dan op de overeenstemmende knop om het programma te starten. Als er geen programma bewaard is, zal de buzzer weerklinken als u op de knop drukt, en zal het programma niet werken.

Bijvoorbeeld: bewaren van gaarprogramma door gebruiker.

Programma; Niveau vermogen PL7 en gaartijd van 1 minuut en 25 seconden.

Stap1: Druk in de wachtfase op "1" gedurende 5 seconden, "ProG" verschijnt.

Stap 2: Druk op "3", het programma wordt bewaard in "3".

Stap 3: Druk op

Time
Entry

, "0:00" verschijnt.

Stap 4: Druk op "1", "2" en "5" om de gaartijd in te geven.

Stap 5: Druk op

Med-Hi
70%

, " PL7" verschijnt. Instellingen beëindigd.

Stap 6: Druk op **Start** om te bewaren. Druk gewoon op "3" wanneer u het programma wil gebruiken in de toekomst. Het overeenstemmende programma start op.

Noot:

1. Bij een elektriciteitsstoring gaat het bewaarde programma niet verloren.

2. Herhaal bovenstaande stappen als u het programma wil resetten.

3. Als u drukt op **Stop** in de laatste fase, gaat de oven terug naar de Ready-Modus.

De instellingen worden niet bewaard.

12. Garen met Dubbele Hoeveelheid

- 1) Met de X2-toets kan de gebruiker gemakkelijk de gaartijd verdubbelen.
 - 2) Druk in de wachtfase op "X2". Druk dan een van de knoppen 0-9 gedurende 5 seconden in. Het toestel begint te garen met de vooraf ingestelde gaartijd.
 - 3) Wanneer u op de toets "X2" drukt, verschijnt er "doub" op het display. Wanneer u op de cijfertoetsen drukt, verschijnt de vooraf ingestelde gaartijd.
Bijvoorbeeld, knop nummer "5" heeft 1 minuut als vooraf ingestelde tijd. Druk dan op "X2", en de tijd verandert naar $1:00 \times (1+0,8) = 1:48$
 - 4) Wanneer het gaarprogramma afloopt, gaat de oven naar de Modus Einde Gaarcyclus.
- Noot: Deze functie kan niet worden gebruikt onder geheugenmodus.

13. Programmatie Garen in Fasen

Hier kan de gebruiker voeding garen met een combinatie van verschillende vermogens.

- 1) Er kunnen maximaal drie fasen worden ingesteld onder een gaarmodus of geheugenmodus.
Nadat het vermogen en de tijd zijn ingesteld voor de eerste fase, druk dan op ^{Time}Entry om de tweede fase in te stellen. Herhaal dezelfde stap voor de derde fase.
- 2) Wanneer u de tweede of derde fase instelt, druk dan op ^{Time}Entry "S-2" of "S-3" verschijnt.

- 3) Druk op  om het garen te starten.

Voorbeeld: Drie fasen instellen als geheugenmodus. De eerste fase is PL7 en de tijd is 1 minuut en 25 seconden. De tweede fase is PL5 en 5 minuten en 40 seconden. Zie onderstaande stappen:

- a. Wachtfase, druk op "1" gedurende 5 seconden, op de led verschijnt "ProG".
- b. Druk op de knop "3" om het programma te bewaren in "3".
- c. Druk op ^{Time}Entry, "00:00" verschijnt.
- d. Druk op "1", "2", "5" om de gaartijd in te geven. "1:25" verschijnt.
- e. Druk op ^{Med-Hi}_{70%} "PL7" verschijnt.
De eerste fase is klaar.
- f. Druk op ^{Time}Entry, op de led verschijnt "2".
- g. Druk op "5", "4", "0", "5:40" verschijnt.
- h. Druk op ^{Medium}_{50%} "PL5" verschijnt.
De tweede fase is klaar.

14. Optiemodus gebruiken

Zo kan de gebruiker kiezen tussen verschillende manieren om de oven te bedienen.

- 1) Open de deur van oven en druk op "2" gedurende 5 seconden. De buzzer weerklinkt eenmaal en de oven gaat naar deze modus.
- 2) Op de led verschijnt "OP: - -".
- 3) Druk op eender welke numerieke knop om naar de overeenstemmende instellingen te gaan.
Bv: Om het geluid van de buzzer op medium te zetten. Druk "2", "OP:22" verschijnt. Indien u wil veranderen, blijf drukken op "2". Op de led verschijnt "OP:20", "OP:21", "OP:22", "OP:23", "OP:20"in cyclus.
- 4) Druk op  om de huidige instellingen te bewaren. Na bewaren, verschijnt "OP:--" opnieuw.
Start
- 5) Tijdens instellingen, druk op  om naar de Deur-Open-Modus te gaan. Door de deur te sluiten gaat de oven naar **Stop** de Ready-Modus.
Reset
- 6) Als er niet op  gedrukt wordt voor de laatste stap, kan het programma niet bewaard worden maar blijft het zoals het was.
Start

15. Onderhoudsmodus

- 1) Open de deur van de oven en druk 5 seconden op "3" om naar de onderhoudsmodus te gaan.
- 2) Op de led verschijnt "SErJ".
- 3) Om na te gaan met welke frequentie de deur geopend en gesloten wordt, druk op "3". Op het display wordt de frequentie aangeduid.
- 4) Druk op  en druk dan gedurende 4 seconden op "4". De boodschap wordt geannuleerd.
Start
"4-CL" verschijnt.
- 5) Druk op  om naar de Open-Deur-Modus te gaan. Door de deur te sluiten gaat u naar de **Stop** Ready-Modus.
Reset

16. Functie informatieopvraging

Druk tijdens het microwaven op  om het niveau van het vermogen te checken.
Op de led verschijnt het vermogen gedurende 3 seconden. Dan wordt teruggekeerd naar de vorige fase. Dit is beschikbaar in de meerfasige garing.

17. Standaard fabrieksinstellingen

In de opstart en ready-modus, druk op  en "0" om naar de standaard fabrieksinstellingen te gaan.
Start

Probleemoplossing

Normaal	
Microgolfoven verstoort ontvangst televisie	De ontvangst van radio en TV kan verstoord worden wanneer de microgolfoven werkt. Dit is dezelfde storing die optreedt bij andere elektronische toestellen zoals mixers, stofzuigers of ventilatoren. Dit is normaal.
Ovenlichten dimmen	Wanneer er gegaard wordt in laag vermogen, kunnen de lichten van de oven dimmen. Dit is normaal.
Stoom accumuleert op deur, warme lucht uit ventilatiegaten	Tijdens het garen kan er stoom uit het voedsel komen. Het meeste verdwijnt via de ventilatieopeningen. Een deel kan echter achterblijven op koele plaatsen, zoals de deur van de oven. Dat is normaal.
Oven start ongewild zonder dat hij eten bevat.	Het is verboden de oven te laten werken zonder dat hij eten bevat. Dat is heel gevaarlijk.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De oven kan niet worden opgestart.	(1) Elektriciteits snoer zit niet goed in het stopcontact	Haal de stekker uit het stopcontact. Steek stekker opnieuw in stopcontact na 10 seconden.
	(2) Gesprongen zekering of stroomonderbreker ingeschakeld	Vervang de zekering of reset de stroomonderbreker (hersteld door professioneel personeel van onze firma)
	(3) Problemen met stopcontact	Test het stopcontact met andere elektrische toestellen.
De oven verwarmt niet.	(4) De deur is niet goed gesloten.	Sluit de deur goed.



Volgens de WEEE-richtlijn (Waste of Electrical and Electronic Equipment) moet afgedankte elektrische en elektronische apparatuur apart ingezameld en verwerkt worden. Indien u uw toestel wenst weg te gooien, doe dit dan NIET samen met het huishoudelijk afval. Gelieve het product te versturen naar de beschikbare WEEE-inzamelpunten.