

Mod: WR-2510-M

Production code: AM025F4W-S0SE

NEDERLANDS



**Lees deze handleiding alvorens het toestel te gebruiken.
Bewaar de handleiding voor toekomstige raadpleging!**

Deze handleiding bevat informatie over de installatie, de werking en het onderhoud van het apparaat en dient te worden gezien als een belangrijke bron van informatie. Deze handleiding is een referentie.

Een goede kennis van de instructies in deze handleiding met betrekking tot veiligheid en gebruik maken dat het toestel op een veilige en correcte manier kan worden gebruikt.

Naast de informatie die in deze handleiding verstrekt wordt, dient u ook te voldoen aan alle plaatselijke voorschriften i.v.m. gezondheid en veiligheid, evenals aan de algemeen van toepassing zijnde regelgeving met betrekking tot veiligheid.

Deze handleiding maakt deel uit van het product en dient te worden bewaard in de nabijheid van het toestel. De handleiding moet steeds beschikbaar zijn voor personen die het toestel installeren, bedienen, onderhouden of schoonmaken.

Bewaar deze handleiding en geef ze door aan toekomstige eigenaars van het toestel.

1. Veiligheid

Dit toestel is ontworpen in overeenstemming met de geldende technologische maatstaven. Een onaangepast of fout gebruik van het toestel kan echter gevaarlijk zijn.

Alle personen die het toestel gebruiken moeten de aanbevelingen en veiligheidsinstructies in deze handleiding opvolgen.

1.1 Legende bij de symbolen

In deze handleiding worden symbolen gebruikt om belangrijke veiligheidsinstructies en adviezen i.v.m. het toestel te benadrukken. Deze instructies moeten nauwkeurig opgevolgd worden om elk risico op ongevallen, fysieke blessures en materiële schade te vermijden.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op gevaren die tot zware blessures of overlijden leiden.



WAARSCHUWING!

Dit symbool wijst op gevaarlijke situaties die kunnen leiden tot blessures of overlijden.



WARM OPPERVLAK!

Dit symbool waarschuwt dat het oppervlak van het toestel warm is wanneer in gebruik. Deze waarschuwing negeren kan leiden tot brandwonden!



OPGEPAST!

Dit symbool wijst op gevaarlijke situaties die kunnen leiden tot lichte blessures, of schade, defecten, en/of falen van het toestel.



NOOT!

Dit symbool wijst op aanbevelingen en informatie met als doel een efficiënte en probleemvrije werking van het toestel.

1.2 Veiligheidsinstructies

- Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf **8 jaar en ouder**, en door personen met een handicap en met beperkte ervaring/kennis op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over hoe het toestel correct te gebruiken en weten wat de mogelijke gevaren zijn. **Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Schoonmaak en onderhoud van het toestel mag niet gebeuren door kinderen jonger dan 8 jaar en dient onder toezicht te gebeuren. Kinderen jonger dan 8 jaar dienen weg te blijven van het toestel en de voedingskabel.**
- Laat het toestel **nooit** zonder toezicht wanneer het in gebruik is.
- Gebruik het toestel enkel binnenshuis.
- Het toestel kan enkel bediend worden onder veilige omstandigheden en indien het technisch in orde is.
- Gebruik het toestel nooit leeg. Dit kan het toestel beschadigen.
- Houd kinderen weg van verpakkingsmateriaal zoals plastic zakken en piepschuim. **Verstikkingsgevaar!**
- Enkel een gekwalificeerde technicus die beschikt over originele wisselstukken en accessoires mag instaan voor de reparatie en het onderhoud van het toestel. **Probeer het toestel nooit zelf te repareren.**
- Gebruik geen accessoires of wisselstukken die niet aangeraden worden door de fabrikant. Deze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker of leiden tot schade aan het toestel of blessures. Bovendien zal dit tot gevolg hebben dat de garantie vervalt.

-
- Om schade te vermijden en een optimale efficiëntie te verzekeren, mogen er geen wijzigingen aan het toestel gebeuren die niet expliciet zijn goedgekeurd door de fabrikant.



GEVAAR! Risico op elektrische schokken!

Volg onderstaande veiligheidsinstructies om dit risico te vermijden:

- Zorg ervoor dat de stroomkabel nooit in contact komt met een warmtebron of scherpe voorwerpen. De stroomkabel mag niet over de rand van het werkoppervlak hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De stroomkabel mag niet worden geplooid, gebogen of in de war raken. De kabel moet altijd volledig afgerold zijn. Plaats het toestel of enig ander object nooit op de voedingskabel.
- Leg de voedingskabel nooit bovenop tapijten of andere brandbare materialen. Bedek de kabel niet. Plaats de kabel weg van het werkvlak en dompel de kabel niet onder in water of enige andere vloeistof.
- Controleer regelmatig dat de voedingskabel niet beschadigd is. Gebruik het toestel niet indien de kabel beschadigd is. Als de kabel beschadigd is, moet hij worden vervangen door de klantendienst of door een gekwalificeerde elektricien zodat risico's vermeden worden.
- De voedingskabel kan enkel uit het stopcontact genomen worden door aan de stekker te trekken. Trek niet aan de kabel zelf.
- Draag of til het toestel nooit op aan de voedingskabel.
- Open in geen geval de behuizing van het toestel. Ingeval van elektrische of mechanische wijzigingen verhoogt het **risico op elektrische schokken**.
- Dompel het apparaat, de voedingskabel, en de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.

-
- Gebruik geen agressieve schoonmaakproducten en zorg ervoor dat er geen water binnendringt in het toestel.
 - Gebruik het toestel **nooit** met vochtige handen of op een natte ondergrond.
 - Trek de trekker uit het stopcontact:
 - wanneer het toestel niet gebruikt wordt,
 - ingeval van onregelmatigheden tijdens de werking ervan,
 - vooraleer u het toestel schoonmaakt.



WAARSCHUWING! Gevaar straling microgolven!

Blootstelling aan microgolven kan leiden tot lichamelijke blessures. Volg de onderstaande veiligheidsinstructies om dit risico te vermijden:

- Gebruik de microgolfoven niet als de deur open is. Schadelijke elektromagnetische golven kunnen immers door het toestel worden uitgestoten. **Verander de veiligheidsslotsen nooit!**
- Het is extreem belangrijk dat de deur niet beschadigd is. Zorg er ook voor dat de deur goed sluit. Voorbeelden van beschadiging aan de deur met onveilige situaties als gevolg zijn:
 1. vervormingen en deuken,
 2. gebarsten en/of slecht bevestigde scharnieren en schroeven,
 3. beschadigde dichtingen van de deur,
 4. gebarsten glazen paneel,
 5. beschadigingen aan het veiligheidsslotsysteem
- In de ruimte tussen de deur en het toestel mogen zich geen vreemde objecten bevinden.

-
- De dichting van de deur moet nauw aansluiten en rein zijn. Vuil en schade kan er immers toe leiden dat elektromagnetische golven lekken uit de microgolfoven. Vermijd een opeenstapeling van vuil (bv. restanten van schoonmaakproducten, vet, stof, enz.).



WARM OPPERVLAKE! Gevaar op brandwonden!

Volg de onderstaande veiligheidsinstructies om dit risico te vermijden:

- Het oppervlak van het toestel kan heel warm worden. Raak het hete oppervlak van het toestel niet aan.
- Plaats geen objecten op het toestel.
- Plaats de microgolfoven niet bovenop een kookplaat of eender welk ander toestel dat warmte opwekt. De microgolfoven kan immers beschadigd raken door de hoge temperaturen. Dit zal tot gevolg hebben dat de garantie vervalft.



WAARSCHUWING! Gevaar op brandwonden!

Volg de onderstaande veiligheidsinstructies om dit risico te vermijden:

- Bak of frituur geen voeding in het toestel. Hete olie kan leiden tot brandwonden of het toestel beschadigen.
- Voeding die bereid wordt in het toestel, wordt ongelijkmatig verwarmd. Recipiënten zijn gewoonlijk ook minder warm dan de voeding die ze bevatten. **Controleer voorzichtig de temperatuur van de voeding, vooral wanneer het eten bereid werd voor kinderen. Risico op brandwonden!**
- Tijdens het opwarmen van vloeistoffen in de microgolfoven is het mogelijk dat de vloeistof het kookpunt bereikt zonder dat het zichtbaar borrelt. Om die reden is het heel belangrijk om de recipiënt voorzichtig te behandelen. Zelfs een lichte stoot, bv wanneer de vloeistof uit de recipiënt wordt gehaald, kan al leiden tot morsen. **Risico op brandwonden!**

-
- Vermijd grote, smalle recipiënten met een dunne hals.
 - Plaats een lepel (bij wijze van uitzondering een metalen exemplaar) of glazen roerstaaf in een recipiënt met vloeistof. Plaats dan de recipiënt in het midden van het roterende plateau. Let erop dat de lepel de randen van de oven niet raakt, want dit kan tot schade leiden. Roer de vloeistof vooraleer u ze opwarmt, en roer nogmaals nadat de helft van de opwarmtijd verstreken is. Na het opwarmen een ogenblik wachten, de vloeistof voorzichtig omroeren, en de recipiënt uit de oven halen.
 - **Voeding dat wordt bereid in de microgolfoven wordt onregelmatig verwarmd. De inhoud van papflessen voor kinderen moet goed vermengd worden – idealiter door ermee te schudden. Controleer daarna, en vooraleer u de fles aan het kind geeft, de temperatuur van het voedsel. Risico op brandwonden! Verwijder het dop van een fles en het speen voordat u de fles opwarmt!**



WAARSCHUWING! Brand- of explosiegevaar!

Volg de onderstaande veiligheidsinstructies om dit risico te vermijden:

- Warm nooit brandbare objecten op in het toestel.
- Bereid geen voedsel dat alcohol bevat.
- Plaats geen objecten in het toestel (kookboeken, sponzen,...). Plotse activatie van het toestel kan zulke objecten beschadigen, en ze zelfs doen ontbranden.
- Blijf dichtbij het toestel wanneer u voedsel opwarmt in recipiënten gemaakt van onvlambare materialen zoals plastic of papier. Er is een risico op oververhitting.
- Indien objecten in het toestel vuur vatten, laat dan de deur dicht, schakel het toestel uit, en strek de stekker uit het stopcontact OF schakel de elektriciteit uit.
- Gebruik geen metalen potten, pannen of deksels. Metaal kan vonken veroorzaken in de oven. Gebruik enkel schotels die bestand zijn tegen hoge temperaturen, en geschikt zijn voor gebruik in microgolfovens (**zie 5.3 “Schotels die geschikt zijn voor gebruik in microgolfovens”**). **Brandgevaar!**

-
- Bereid geen voedsel of dranken in gesloten of verzegelde recipiënten. Deze recipiënten kunnen scheuren in het toestel of de gebruiken verwonden bij het openen ervan!
 - Gebruik het toestel niet om verse of hardgekookte eieren (gepeld of niet) te bereiden. Eieren kunnen immers ontploffen.
 - Voedsel met een dikke schil, zoals aardappelen, pompoenen, appels of kastanjes moeten doorprikt worden alvorens ze op te warmen.
 - Plaats geen mengelingen van water met olie of vet in de oven. Zulke mengelingen kunnen immers ontploffen.

1.3 Correct gebruik

De operationele werking van het toestel kan enkel gegarandeerd worden indien het correct wordt gebruikt, volgens de instructies in de handleiding.

Alle technische handelingen zoals de installatie en het onderhoud kunnen enkel worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Het toestel is geschikt voor huishoudelijk gebruik of:

- in keukens van kantoren en winkels, of gelijkaardig plaatsen;
- in boerderijen;
- door gasten van hotels, motels en andere overnachtingsgelegenheden
- in bed and breakfasts

De microgolfoven is uitsluitend bedoeld voor het opwarmen en ontdooien van voedsel en vloeistoffen in daartoe geschikte schotels.

De microgolfoven is niet geschikt voor:

- industriële doeleinden, of gebruik in laboratoria;
- de opslag van keukengerei en schotels;
- het drogen van papier, textiel en andere ontvlambare materialen;
- het opwarmen van vloeistoffen en/of ontvlambare materialen, stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid, stoffen die gemakkelijk verdampen en/of gelijkaardige materialen.



OPGEPAST!

Het is verboden om het apparaat te gebruiken voor doelen waartoe het niet ontwikkeld werd. Zulk gebruik wordt beschouwd als onconventioneel.

Elke klacht tegen de fabrikant of diens geautoriseerde vertegenwoordiger als gevolg van schade door onconventioneel gebruik van de oven, is onontvankelijk.

De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door onconventioneel gebruik.

2. Algemene informatie

2.1 Aansprakelijkheid en garanties

Alle informatie en instructies in deze handleiding houden rekening met de geldende veiligheidsreglementering, de hedendaagse ontwikkeling op het vlak van techniek, evenals met de expertise en ervaring die wij doorheen de jaren hebben opgebouwd.

Deze handleiding is vertaald met alle zorg en aandacht. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor vertaalfouten. De Duitse versie van deze handleiding is de definitieve versie.

Indien u een speciaal model hebt besteld, dan valt de reikwijdte van deze bestelling mogelijk buiten de beschrijvingen en illustraties van deze handleiding. Dit is ook het geval voor speciale bestellingen, of indien het toestel werd gewijzigd als gevolg van nieuwe technologieën.



OPGEPAST!

Lees deze handleiding aandachtig en grondig alvorens het toestel de bedienen, en zeker alvorens het in te schakelen!

De fabrikant is **niet aansprakelijk** voor schade of gebreken veroorzaakt door:

- niet naleving van advies m.b.t. de bediening en het schoonmaken van het toestel;
- gebruik van het toestel voor andere doeleinden als die waarvoor het werd ontwikkeld;
- technische wijzigingen aangebracht door de gebruiker;
- het gebruik van ongeschikte wisselstukken.

Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen met als doel de ontwikkeling en verbetering van de eigenschappen van het toestel.

2.2 Auteursrechtelijke bescherming

De teksten, tekeningen, beelden of andere illustraties in deze handleiding zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze handleiding mag worden gereproduceerd, doorgegeven of gebruikt in eender welke vorm zonder de schriftelijke toelating van de fabrikant. Van eenieder die onrechtmatige handelingen stelt met betrekking tot deze publicatie kan een schadevergoeding worden geëist. Alle rechten voorbehouden.



NOOT!

De inhoud, teksten, tekeningen, beelden en alle andere illustraties kunnen soms licht afwijken van de werkelijke uitvoering van het toestel.

2.3 Conformiteitsverklaring



Dit toestel voldoet aan de hedendaagse normen en richtlijnen van de EU. Wij certifiëren dit in de EC conformiteitsverklaring. Indien nodig sturen wij u graag deze conformiteitsverklaring op.

3. Transport, verpakking en opslag

3.1 Controle bij levering

Controleer de levering onmiddellijk na de ontvangst op volledigheid en schade opgelopen tijdens het transport. Aanvaard de levering niet of enkel onder voorbehoud indien er zichtbare schade zou zijn.

Noteer de omvang van de schade op de leveringsbon. Dien een klacht in.

Verborgene schade moet onmiddellijk gemeld worden nadat deze wordt opgemerkt. Schadevergoeding kan slechts geëist worden indien de opgelegde klachtentermijn gerespecteerd wordt.

3.2 Verpakking

Gooi het karton waarin uw toestel verpakt is niet weg. Dit kan nog van pas komen indien het apparaat moet worden vervoerd bij een verhuis, of indien het toestel moet worden teruggestuurd naar een reparatiecenter. De buitenste en binnenste verpakking moet volledig van het toestel worden verwijderd vooraleer over te gaan tot installatie.



NOOT!

Indien u de verpakking weggooit, gelieve dan rekening te houden met de regelgeving in uw land op dat vlak. Herbruikbare verpakking kan gerecycled worden.


Controleer of het toestel volledig is. Contacteer onmiddellijk onze klantendienst indien er iets ontbreekt.

3.3 Opslag

Laat de verpakking gesloten tot aan de installatie. Houd voor de opslag rekening met de indicaties voor de installatie en voor de opslag aangebracht op de buitenkant van de verpakking. Houd rekening met de volgende zaken voor de opslag:

- niet buiten opslaan.
- opslaan in een droge stofvrije omgeving
- niet blootstellen aan agressieve producten
- niet blootstellen aan direct zonlicht
- vermijd mechanische schokken en vibratie
- controleer ingeval van een langere opslagperiode (>3 maanden) regelmatig de toestand van de verpakking en de onderdelen.
Vernieuw de verpakking indien nodig.

4. Technische data

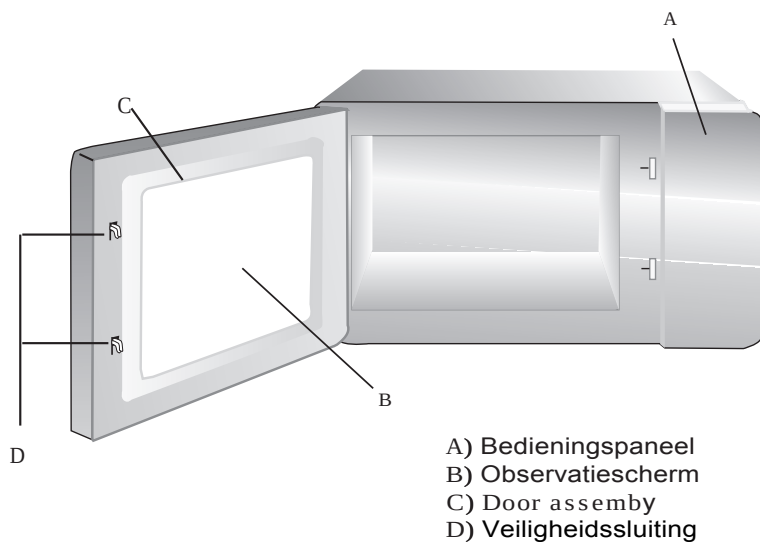

4.2 Technische specificaties

Naam	WR-2510-M
Materiaal:	Behuizing en ovenruimte: roestvrij staal
Uitvoering:	▪ Functies: opwarmen, ontdooien ▪ Control dial ▪ led-display ▪ Binnenverlichting
Microgolfoven vermogen:	1 kW
Niveaus vermogen:	1
Aantal magnetrons:	1
Manuele timer:	15 seconden tot 6 minuten
Vermogen:	1,55 kW / 230 V~50 Hz
Capaciteit:	25 liter
Afmetingen:	Kamer: B 327 x D 346 x H 200 mm Buitenkant: B 511 x D 430 x H 311 mm
Gewicht:	14.7 kg

Wij behouden het recht voor om technische veranderingen aan te brengen!

5. Installatie en bediening

5.1 Installatie

Plaatsing

- Pak het toestel uit en verwijder het verpakkingsmateriaal.




OPGEPAST!

Verwijder nooit de naamplaat en waarschuwingstekens van het toestel.

- Plaats het toestel op een plat, stabiel oppervlak dat het gewicht van een microgolfoven kan dragen.
- Plaats het toestel niet naast ontvlambare materialen, vermijd hoge temperaturen, en hoge luchtvochtigheid.

- Plaats het toestel **nooit** op een brandbaar oppervlak.
- Het toestel moet beschikken over voldoende ventilatie opdat het goed zou functioneren. Respecteer daarom onderstaande **afstanden** (zie onderstaande illustratie):

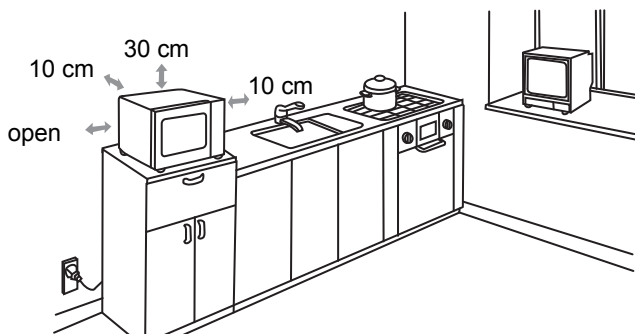

- Dek de gaten voor de ventilatie **nooit** af. Demonteer **nooit** de pootjes van het toestel.
- Het toestel moet geïnstalleerd worden op **een minimale afstand van 2 m** van radio's, televisies, enz. Zo treedt er geen interferentie op met de ontvangst van signalen.
- Plaats het toestel zo dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is en dat de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kan worden getrokken indien nodig.

Aansluiting



GEVAAR! Risico op elektrische schokken!
Een foutieve installatie kan gevaarlijk zijn! Alvorens het toestel te installeren en het aan te sluiten op het plaatselijke elektriciteitsnet, gelieve te controleren dat het toestel hiermee compatibel is (zie plakkaat met de specificaties). Sluit het toestel alleen aan als het compatibel is.

- Het elektrische circuit in het stopcontact moet beschermd zijn door minstens een 16A B-Automaat. Sluit het toestel rechtstreeks aan in het stopcontact. Gebruik geen verlengsnoeren of stekkerdozen.
- Het toestel moet worden voorzien van een aarding. Ingeval van een kortsluiting zal de aarding beschermen tegen elektrische schokken, omdat de elektrische stroom wordt afgevoerd via een bijkomende kabel. Het toestel wordt uitgerust met een voedingskabel met een aarddraad en een stekker met een Schuko. Steek de stekker in het correct geïnstalleerde en geaarde stopcontact.

5.2 Richtlijnen voor het koken met de microgolfoven

In plaats van traditionele warmtebronnen, gebruikt een microgolfoven een elektronenlamp die elektromagnetische golven uitzendt. Deze golven zijn - net zoals radiogolven - onzichtbaar maar hun uitwerking is wel observeerbaar. Zulke golven kunnen dwars door materialen zoals glas, porselein, artificiële materialen en papier gaan. Aangezien deze materialen geen water, vet of olie bevatten, worden ze ook niet opgewarmd door de microgolven. Simpel gesteld, de microgolven gaan rechtstreeks naar het voedsel, waardoor water-, vet- en oliemoleculen gaan vibreren. Door de frictie wordt warmte gegenereerd en deze warmte dient dan voor het ontdooien, verwarmen en garen. Tijdens het gaarproces met microgolven wordt het product dat wordt bereid van binnenuit verwarmd. Dit in tegenstelling tot processen die gebruik maken van koken of grillen waar de warmte wordt toegevoegd van buitenaf. Indien het toestel niet beschadigd is, blijft de ontwikkelde energie binnenin het toestel en is er geen gevaar voor de gebruiker.

- Plaats het voedsel dat moet bereid worden voorzichtig in de microgolfoven. Plaats de grotere stukken aan de buitenkant.
- Denk aan de gaartijd. Het beste is om eerst een zo kort mogelijke tijd in te stellen en indien nodig de gaartijd dan te verlengen. Een te lange gaartijd kan ervoor zorgen dat het product rook gaat produceren of vuur vat.
- Bedek het voedsel tijdens het garen. Hierdoor wordt er gelijkmatiger gegaard en wordt vermeden dat het voedsel gaat spatten.
- Draai het voedsel eenmaal om tijdens het garen. Dit versnelt het gaarproces van producten zoals kip of hamburgers. Grote producten zoals een gebrad dienaar minstens een keer te worden omgedraaid.
- Gerechten zoals vleesballetjes moeten nadat de helft van de gaartijd is verstreken minstens eenmaal worden gedraaid of omgeroerd van boven naar beneden of van binnen naar buiten, enz.

5.3 Schotels die geschikt zijn voor gebruik in de microgolfoven

1. Controleer of de schotel geschikt is voor gebruik in een microgolfoven.

Test: plaats de lege schotel met een glas water in de microgolfoven, en verwarm dan op maximaal vermogen gedurende 60 seconden. **Gebruik het toestel nooit leeg of met een lege schotel erin.** Een geschikte schotel zal nu lauwwarm zijn. Indien de schotel heet is, is deze niet geschikt voor gebruik in de microgolfoven.

2. Materialen die geschikt zijn voor gebruik in de microgolfoven laten de microgolven door. De straling gaat door de recipiënt en verwarmt het voedsel.
3. Gebruik geen metalen recipiënten of recipiënten met metalen onderdelen (bv gouden randen op een bord). Microgolven dringen niet doorheen metaal.
4. Gebruik geen recipiënten gemaakt van gerecycled papier. Deze kunnen kleine stukjes metaal bevatten, met vonken en zelfs brand als resultaat.

5. Ronde en ovale schotels dienen te worden gebruikt. Voedsel gaat immers sneller in de hoeken van vierhoekige recipiënten.
6. Wijd, lage recipiënten zijn beter dan smalle, hoge recipiënten. Voedsel gaat gelijkmatiger in lage schotels.
7. Om te vermijden dat voedsel aanbrandt aan de randen van de schotel, kan u de kanten bedekken met dunne stroken aluminiumfolie. Gebruik niet te veel aluminiumfolie, en behoud een minimale afstand van 2,5 tot 3,0 cm tussen de folie en de wanden van de gaarruimte van de microgolfoven.
8. De onderstaande tabel helpt u bij het selecteren van de geschikte schotels:

Schotels/recipiënten	Geschikt voor microgolfoven
Gehard hittebestendig glas, keramiek, porselein	ja
Glas, keramiek, porselein dat niet hittebestendig is	nee
Gehard keramisch glas	ja
Plastic schotels geschikt voor gebruik in microgolfovens	ja
Metalen schotels, schotels met metalen elementen (bv goud)	nee
Aluminiumfolie en aluminium recipiënten	nee

5.4 Werking

Voor eerste gebruik

- Maak de oven schoon voor het eerste gebruik, zodat overgebleven verpakkingsmateriaal de smaak van het voedsel niet kan aantasten.
- Veeg de binnen- en buitenkant schoon met een zachte, vochtige doek en droog dan grondig af.
- Laat de deur open zodat de gaarruimte grondig kan drogen.

Opwarmen van het voedsel



OPGEPAST!

**Activeer de microgolfoven nooit zonder dat er voedsel inzit.
Dit kan het toestel beschadigen.**

1. Open de deur en plaats een geschikte schotel met voedsel in het toestel.
2. Zorg er tijdens het opwarmen van grotere hoeveelheden in stukken gesneden voedsel voor dat ze gelijk verspreid zijn in de schotel zodat ze mekaar niet aanraken.
3. Sluit de deur en controleer dat de dichtingen van de deur niet vervuild zijn. Check dat de deur goed afgesloten is.
4. Gebruik de timer  om de gewenste gaartijd in te stellen tussen de 15 seconden en de 6 minuten. De geselecteerde gaartijd wordt aangeduid door led-lampen.



NOOT!

Het toestel begint te werken aan volle kracht zodra de gaartijd is ingesteld.

5. Led-lampen tonen de resterende gaartijd.
6. Nadat de gaartijd verstreken is gaat een audiosignaal af. De microgolfoven schakelt automatisch uit en de timer keert terug naar de "0" positie.

De **gaartijd** hangt af van de volgende kenmerken van het product:

Initiële temperatuur:	hoe lager de initiële temperatuur, hoe langer de gaartijd
Dichtheid:	hoe dichter het voedsel, hoe langer de gaartijd
Watergehalte:	hoe droger het voedsel, hoe langer de gaartijd
Vorm:	hoe dikker het voedsel, hoe langer de gaartijd
Gewicht:	hoe zwaarder het voedsel, hoe langer de gaartijd

Stoppen van het opwarmingsproces tijdens de werking

1. Open de deur, het opwarmingsproces stopt.
2. De microgolfoven kan opnieuw ingeschakeld worden door de deur te sluiten en aan de timer te draaien .
3. Tijdens het verwarmingsproces is het mogelijk om de gaartijd te wijzigen met behulp van de timer. .

-
4. Nadat de timer in de “0” positie wordt gezet, stopt het gaarproces en gaat het audiosignaal af.
 5. Open de deur met de handgreep en verwijder het voedsel.



WAARSCHUWING! Risico op brandwonden!

Gebruikte gaarschotels kunnen heet worden aangezien de warmte zich verspreidt weg van het voedsel. Gebruik beschermende handschoenen of een handdoek om de schotel uit de microgolfoven te nemen.



OPGEPAST!

Indien het toestel wordt ingeschakeld, gelieve het dan niet uit het oog te verliezen! Schakel het toestel uit ingeval van vreemde geluiden, indien het voedsel of de vloeistof begint over te koken.

Ontdooien

- Verwijder de verpakking van het bevroren product alvorens een product te ontdooien, en plaats het op een bord of in een recipiënt die geschikt is voor microgolfovens.
- Sluit de deur en stel de timer voor ontdooien in door eraan te  draaien. Stel een tijd in tussen de 15 seconden en de 6 minuten.
- De geselecteerde ontdooitijd wordt aangeduid door oplichtende led-lampen.
- De energie die wordt opgewekt door de microgolfoven verwarmt enkel de buitenste laag van het product. De warmte verwarmt dan langzaam de binnenkant van het product. Op die manier wordt het voedsel ontdooid.
- Nadat de ingestelde tijd verstreken is, weerklinkt er een alarm en schakelt het toestel automatisch uit.
- Bedek het voedsel om de opwarming te versnellen. Dit verhindert ook uitdroging van het voedsel en opspattend vet in de ovenruimte.
- Uitzondering: brood, gebak, gepaneerd voedsel en voedsel dat knapperig dient te blijven, moet niet afgedekt worden.
- Kleinere porties ontdooien sneller en gelijkmatiger dan grote porties. Verdeel daarom het voedsel in kleinere hoeveelheden alvorens te ontdooien. Een volledige maaltijd kan aldus op een snelle en eenvoudige manier bereid worden.
- Delicate voeding zoals paté/ cake, room, kaas of brood dient slechts gedeeltelijk ontdooid te worden. De rest van het ontdooiproces dient op kamertemperatuur te gebeuren. Zo wordt het voedsel niet te warm aan de buitenkant, en is de binnenkant nog steeds bevroren.
- De periode dat het product moet rusten na het ontdooien is heel belangrijk, aangezien tijdens deze periode het ontdooiproces verdergaat. Nadat het bevroren voedsel ontdooid is, moet het voedsel zo snel mogelijk opgegeten of verwerkt worden. Het voedsel mag niet opnieuw ingevroren worden.

6. Schoonmaken



WAARSCHUWING!

Ontkoppel het toestel van het elektriciteitsnet (trek de stekker uit het stopcontact) alvorens het schoon te maken. Het toestel is niet geschikt voor schoonmaken met waterstralen onder druk! Zorg ervoor dat er geen water in het toestel komt.

Belangrijke tips

- o Maak het toestel regelmatig schoon. Indien het toestel niet schoon wordt gehouden, kan dit de levensduur van het toestel verminderen. Een vuil toestel functioneert niet optimaal en een opeenstapeling van vuil kan leiden tot de ontwikkeling van schimmels en bacteriën.
- o Verwijder onmiddellijk resten van drank en voedsel van de wanden van de gaarruimte van het toestel met een vochtige doek. Indien u dit niet meteen doet, wordt het schoonmaken lastig en in extreme gevallen kan het zelfs onmogelijk worden. Indien het toestel extreem vuil is kan dit het toestel in sommige gevallen beschadigen.
- o Gebruik geen harde of scherpe objecten om vuil te verwijderen.
- o Vermijd het gebruik van sprays of agressieve detergents (bv ovenreinigers). Deze chemische producten kunnen het oppervlak van het toestel bevleken of beschadigen.

Schoonmaken

- o Maak de wanden en bodem van de gaarruimte schoon met warm water en een zachte doek.
- o Maak de buitenkant schoon met een vochtige doek. Bescherm de interne onderdelen van het toestel en zorg ervoor dat er geen water binnensijpelt in het toestel via de ventilatiegaten.
- o Maak de deur, de dichting, en andere elementen schoon met een vochtige doek om al het vuil te verwijderen. Gebruik geen agressieve detergents.
- o Maak het controlepaneel niet overdadig nat. Maak het schoon met een vochtige, zachte doek. Sluit de deur niet terwijl u het controlepaneel schoonmaakt. Zo vermijdt u de ongewilde inschakeling van het toestel tijdens het schoonmaken.
- o Verwijder condensatie aan de binnen- of buitenkant van de deur met een zachte doek. Er kan condensatie gevormd worden indien het toestel bediend wordt in een omgeving met hoge luchtvochtigheid. Dit is een normaal fenomeen.

-
- o Onaangename geurtjes kunnen verwijderd worden door een glas water met citroensap en citroenschil in een recipiënt te plaatsen dat geschikt is voor gebruik in een microgolfoven. Verwarm dit dan gedurende ongeveer 5 minuten. Veeg daarna het toestel grondig schoon met een zachte, droge doek.
 - o Gebruik tijdens het schoonmaken uitsluitend zachte doeken. Gebruik **nooit** schuursponzen die het oppervlak van het toestel kunnen bekrassen.
 - o Veeg het oppervlak van het toestel droog met een zachte, droge doek nadat u het toestel hebt schoongemaakt.

Opslaan van het toestel

- o Indien het toestel gedurende lange tijd niet gebruikt wordt, maak het dan grondig schoon volgens de bovenvermelde instructies en bewaar het op een droge, schone plaats, weg van vriestemperaturen, zonlicht en kinderen. Plaats geen zware objecten op het toestel.

7. Mogelijke defecten

Indien de microgolfoven niet goed functioneert:

1. Controleer of het toestel correct aangesloten is. Trek de stekker uit het stopcontact en wacht ongeveer 10 seconden. Steek de stekker dan opnieuw in het stopcontact.
2. Controleer of de zekering niet gesprongen is en of er geen elektriciteitsstoring is. Indien dit niet het geval is, controleer dan het stopcontact met een ander huishoudtoestel.
3. Controleer of de deur correct sluit (veiligheidsslot). Indien dit niet het geval is, zullen er geen microgolven opgewekt worden in de ovenruimte omwille van veiligheidsredenen.

Indien u het defect niet kan oplossen:

- maak de behuizing niet open,
- waarschuw de klantendienst, of neem contact op met de verkoper.
Geef de volgende informatie door:
 - soort defect;
 - artikel- en serienummer (zie plakkaat op de achterzijde van het toestel).

8. Afvalverwerking

Weggoaien van oude toestellen

Op het einde van de levensduur van het toestel, dient het toestel te worden weggegooid volgens de nationale regelgeving. Wij raden aan om contact op te nemen met een firma die gespecialiseerd is in afvalverwerking, of neem gewoon contact op met de plaatselijke publieke afvalverwerkingsdienst in uw gemeente of stad.



WAARSCHUWING!

Teneinde oneigenlijk gebruik van het toestel en de daarmee verbonden gevaren te vermijden, dient u het toestel onbruikbaar te maken alvorens het weg te gooien. Ontkoppel daartoe het toestel van het elektriciteitsnet, en verwijder de stroomkabel van het toestel.



OPGEPAST!



Respecteer de nationale en lokale regelgeving wanneer u het toestel wilt weggoaien.

