

Mod: **WR-TSE2-D**

Production code: **TKD1T-RB NV**



Mod.	Desc.	Power Puissance	Tension Voltage
WR-TSE1-S	Tostadora-salamandra de 1 planta, con temporizador	2200W	230V
WR-TSE2-D	Tostadora-salamandra de 2 plantas, con temporizador	3300W	230V

ES - GUÍA DEL USUARIO

Seleccionar convenientemente el local de funcionamiento del aparato.

a) No se debe colocar el aparato en locales, junto de materiales combustibles o susceptibles de deformación con el calor. Caso no sea posible, debe revestirse el local con un material con buen aislamiento térmico y no combustible.

b) Prever un local lo menos húmido posible.

-Conecte el aparato en un enchufe de red adecuado, según la indicación de la placa de características del aparato.

-Asegurase que el aparato es conectado a un circuito eléctrico dimensionado para la potencia de la tostadora, indicada en la placa de características.

-Este aparato es Clas I. Conecte la tostadora solamente en un enchufe con toma tierra.

-No colocar el aparato en la proximidad de grifos.

-No colocar la tostadora demasiado próxima de un enchufe eléctrico.

-Tanto a introducir como a retirar el enchufe de la toma eléctrica, los interruptores de potencia (1) deberán estar en la posición de desconectado.

-No utilice el aparato con las manos mojadas.

-No poner el aparato en funcionamiento con el cable enrollado.

-Utilice siempre el aparato en la posición vertical.

-No deje el aparato en funcionamiento sin vigilancia, especialmente cerca de los niños. Este aparato no deberá ser manoseado por niños.

-No desconecte el aparato, pujando por el cable.

-Antes de proceder a la limpieza verifique si lo aparato se encuentra desconectado y se está frío.

-No sumergir el aparato en agua o en cualquier otro líquido.

-No utilice este aparato con un dispositivo de control cronométrico o cualquier otro dispositivo que lo ponga en funcionamiento automático.

-Nunca utilice extensiones auxiliares para aumentar el largo del cable o adaptadores tipo "T".

-No coloque el aparato en funcionamiento si el cable o el enchufe estuvieran estropeados o verificarse que el aparato no funciona correctamente.


-Las reparaciones y cambios de cable deberán ser echas exclusivamente por un servicio técnico autorizado

UTILIZACIÓN

1. Asegurarse que las parrillas (3) y la bandeja (4) están bien posicionados, antes de la utilización del aparato.
2. Para colocarlo en funcionamiento, pulse los interruptores (1) por forma a utilizar las cámaras que desear.
3. Caso el aparato tenga un temporizador, deberá rodar el botón del temporizador (2) para el tiempo de utilización deseado.
4. Utilice la(s) parrilla(s) amovibles (3) para colocar el pan en la tostadora.
5. Durante el funcionamiento de la tostadora, no se debe tocar en las partes metálicas, pues encontrarse con altas temperaturas.
6. NOTA IMPORTANTE: La bandeja (4) sólo debe ser retirada después de desconectar la tostadora y esperar a que se enfríe. No toque la bandeja o el cuerpo de la tostadora durante la operación: peligro de altas temperaturas.
7. NOTA IMPORTANTE: En la tostadora de 2 cámaras, cuando sólo se utiliza una cámara deben utilizar la cámara superior para asegurar un tostado uniforme en ambos los lados de la tostada.

ATENCIÓN

- A. En caso de una caída de agua sobre el aparato, debe desconectarse el aparato de la toma de corriente y secarlo bien antes de nueva utilización.
- B. Para efectuar la limpieza y mantenimiento del aparato se debe desconectarse siempre de la toma de corriente.
- B.1 - Utilizar un paño húmedo y nunca chorros de agua para la limpieza.
- B.2 - Asegúrese de colocar y fijar las parrillas en su lugar antes de volver a utilizar la tostadora.

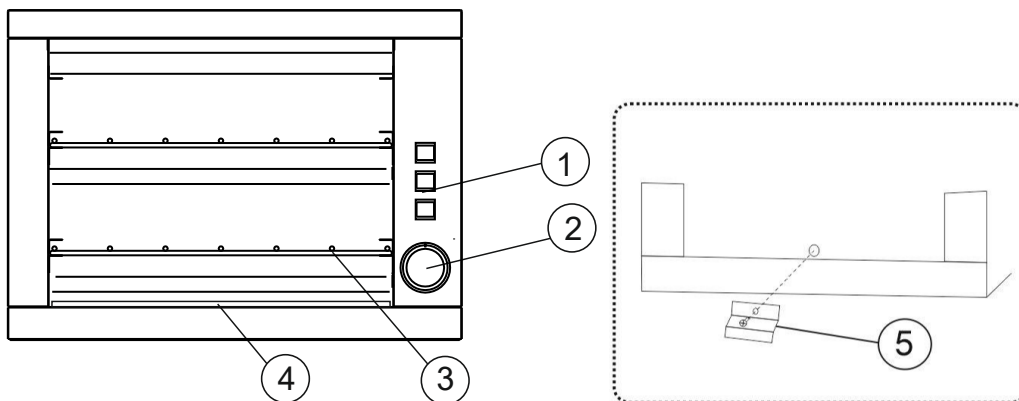

Estructura de la Tostadora-Salamandra:

1. Interruptores de alimentación
2. Temporizador (en su caso)
3. Parrilla extraíble
4. Bandeja extraíble para migas
5. Espaciador trasero y tornillo