

**MOD : WR-GTN3-3ND**

**Production code : QR3200**



## Istruzioni d'uso





**Gentile cliente,**

Congratulazioni per l'acquisto di questo prodotto. Prenditi qualche minuto prima di iniziare a utilizzare l'apparecchio e leggi le seguenti istruzioni operative.



## Contenuto

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Panoramica Prodotto.....                 | 87  |
| Suggerimenti di sicurezza .....          | 88  |
| Uso Previsto .....                       | 89  |
| Luogo e installazione .....              | 90  |
| Funzionamento.....                       | 91  |
| Pulizia, assistenza e manutenzione ..... | 95  |
| Accessorio opzionale .....               | 96  |
| Risoluzione dei problemi .....           | 98  |
| Smaltimento .....                        | 99  |
| Dati Tecnici .....                       | 100 |
| Garanzia .....                           | 100 |

## Panoramica Prodotto

| Descrizione articolo  |
|-----------------------|
| Frigorifero (2 porte) |
| Frigorifero (3 porte) |
| Frigorifero (4 porte) |
| Congelatore (2 porte) |
| Congelatore (3 porte) |
| Congelatore (4 porte) |

## Suggerimenti di sicurezza



**IMPORTANTE:** Per la propria sicurezza leggere il manuale attentamente prima di installare o usare questo prodotto. Conservare il presente manuale per futuro riferimento.

Consultare gli Standard locali e nazionali per garantire la conformità con quanto segue:

1. Legislazione sulla salute e sicurezza sul posto di lavoro
2. Precauzioni antincendio
3. Regole cablaggio IEE
4. Regole sugli edifici
5. **NON** usare l'apparecchio all'esterno.
6. **NON** tentare di riparare l'apparecchio da soli.
7. **NON** usare apparecchi danneggiati. In caso di dubbi, consultare il servizio di assistenza.
8. **NON** usare dispositivi elettrici all'interno dell'apparecchio (p.e. riscaldatori, gelatiere ecc..), fatto salvo il caso in cui siano del tipo raccomandato dal fabbricante.
9. Tenere le aperture di ventilazione, nell'alloggiamento dell'apparecchio o nella sua struttura integrata, libere da ostruzioni.
10. **NON** usare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di scongelamento, diversi da quelli raccomandati dal fabbricante.
11. **NON** danneggiare il circuito refrigerante.
12. **NON** stare in piedi o appoggiarsi sulla base, cassetti o porte.
13. **NON** consentire a grasso od olio di entrare in contatto con i componenti in plastica o la guarnizione della porta. Pulire immediatamente in caso di contatto.
14. Questa unità può essere usato da un bambino di età superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che queste ultime sia stata fornita la supervisione o le istruzioni concernenti l'uso dell'apparecchio in modo sicuro e che comprendano i pericoli coinvolti (per il mercato Europeo).
15. Non lasciare che i bambini giochino con l'apparecchio.
16. La pulizia e la manutenzione utente non devono essere realizzate da bambini senza supervisione.
17. **NON** posizioni articoli combustibili, esplosivi o volatili, acidi corrosivi o alcali o liquidi all'interno dell'apparecchio.
18. **NON** usare questo apparecchio per conservare medicinali.

## Suggerimenti di sicurezza

19. **NON** usare dispositivi di lavaggio a getto/pressione per pulire l'apparecchio.
20. **NON** consentire ai bambini di giocare con l'imballaggio e smaltire i sacchetti di plastica in modo sicuro.
21. Le bottiglie che contengono una percentuale di alcol devono essere sigillate e posizionate verticalmente nel frigorifero.
22. Trasportare, conservare e manipolare sempre l'apparecchio in posizione verticale e spostarlo utilizzando la base dell'apparecchio.
23. Spegnerne e scollegare sempre l'alimentazione dall'unità prima della pulizia.
24. Se danneggiato, il cavo deve essere sostituito dal produttore, da un suo addetto all'assistenza o da personale parimenti qualificato, al fine di evitare pericoli.
25. Il presente apparecchio non è concepito per l'utilizzo da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza o conoscenza, fatto salvo il caso in cui sia loro fornita la supervisione o le istruzioni concernenti l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza (per il mercato Europeo).
26. I bambini devono essere supervisionati da un adulto per evitare che giochino con l'apparecchio.
27. Esclusivamente per uso interno. Non idoneo per l'installazione in un'area in cui potrebbe essere raggiunto da un getto d'acqua. Non deve essere pulito con un getto d'acqua.
28. Per garantire il funzionamento sicuro, accertarsi che l'apparecchio sia configurato e collegato come descritto nel manuale d'uso.
29. Qualsiasi riparazione e lavoro sull'apparecchio deve essere realizzato dal dipartimento assistenza cliente/tecnico qualificato.
30. La chiave del quadro elettrico deve essere tenuta fuori dalla portata dei bambini e degli utenti.
31. Non conservare oggetti esplosivi, come bombolette spray contenenti propellente infiammabile, all'interno del dispositivo.

## Uso Previsto

Questo apparecchio può essere utilizzato esclusivamente per il raffreddamento e la conservazione di cibo e bevande per fini commerciali.

## Luogo e installazione

- Rimuovere l'apparecchio dall'imballaggio. Assicurarsi che tutte le pellicole protettive di plastica e i rivestimenti vengano completamente eliminati da tutte le superfici. Per evitare lesioni o danni all'unità, si consiglia di disimballare ed installare l'apparecchio in presenza di due persone.
- La classe climatica è indicata sulla targhetta d'identificazione. Essa indica entro quali limiti di temperature ambiente l'apparecchio può essere usato. La targhetta d'identificazione si trova all'interno dell'apparecchio.

| Classe climatica | Max. temperature ambiente | Umidità relative |
|------------------|---------------------------|------------------|
| 3                | 25                        | 60%              |
| 4                | 30                        | 55%              |
| 5                | 40                        | 40%              |

- Mantenere una distanza di 20 cm (7 pollici) tra l'apparecchio e le pareti o altri oggetti per garantire una corretta ventilazione. Aumentare questa distanza se l'ostacolo è una fonte di calore.
- Questo apparecchio deve essere posizionato su un pavimento piano e solido per ridurre il rumore e la vibrazione. Livellare l'apparecchio regolando la base di appoggio.
- Evitare di posizionare l'unità alla luce diretta del sole o vicino a fonti di calore come forni o radiatori.
- Accertarsi che l'apparecchio sia correttamente ventilato.
- Verificare che l'alimentazione e la tensione utilizzate siano conformi ai dati riportati sulla targhetta. Dopo l'installazione, la spina deve essere accessibile
- Collegare e staccare correttamente la spina. Quando si inserisce la spina, assicurarsi che sia completamente innestata. Quando si scollega trattenere il corpo della spina. Non tirare mai direttamente il cavo di alimentazione.
- Se l'unità deve essere spenta per un periodo di tempo prolungato, spegnerla e scollegare la spina dalla presa a parete. Pulire l'apparecchio e lasciare la porta aperta per prevenire cattivi odori.
- **Importante! Per la vostra sicurezza personale, questo apparecchio deve essere correttamente messo a terra.** Questo apparecchio è dotato di un cavo con un filo e una spina di messa a terra. La spina va inserita in una presa correttamente installata e messa a terra. Se le istruzioni di messa a terra non fossero completamente chiare, consultare un elettricista o un centro di assistenza qualificato. Se esiste il dubbio che l'apparecchio non sia correttamente collegato a massa, fare controllare il circuito da un elettricista qualificato per accertarsi che la presa sia correttamente messa a terra.
- Se il cavo non raggiunge la presa elettrica più vicina, riorganizzare la disposizione dell'arredamento oppure rivolgersi a un elettricista per l'installazione di una nuova presa elettrica.
- Se l'alimentazione viene interrotta, attendere almeno 3 minuti prima di riavviare l'apparecchio per evitare danni al compressore.
- Fare scorrere lo scaffale/cassetto in posizione.

**Nota:** Se l'unità non è stata conservata o spostata in posizione verticale, lasciarla in posizione verticale per circa 12 ore prima dell'uso.

**Nota:** Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, pulire gli scaffali e l'interno con acqua saponata.

## Funzionamento

### Conservazione degli alimenti

Per ottenere i risultati migliori dal tuo apparecchio, seguire le seguenti istruzioni:

- Conservare gli alimenti nell'apparecchio solo quando ha raggiunto la temperatura di esercizio corretta.
- Non posizionare alimenti o liquidi caldi senza coperchio all'interno dell'apparecchio.
- Avvolgere o coprire i cibi, ove possibile.
- Non ostruire la ventola all'interno dell'apparecchio.
- Evitare di aprire gli sportelli per periodi di tempo prolungati.
- Gli alimenti devono essere messi all'interno di un contenitore prima di essere messi nella cabina o sullo scaffale. Il cibo non va posizionato direttamente nel mobile per alimenti.

### Accensione

- Chiudere la porta dell'apparecchio.
- Accertarsi che l'interruttore di alimentazione sia posizionato su [O] quindi collegare alla presa elettrica.
- Impostare l'interruttore su [I]. Viene visualizzata la temperatura corrente all'interno dell'apparecchio.
- La "❄" sul pannello di controllo lampeggia per indicare un ritardo nell'avvio del compressore.

### Aprire / Chiudere coperchi/cassetti

Il coperchio della saladette è a più posizioni:

- Con il coperchio chiuso far scivolare il pannello nella posizione "intermedia". In tal modo vi è parziale accesso ai contenitori GN.
- Aprire e chiudere il coperchio fino al corretto posizionamento.
- Alzare e spostare completamente il coperchio all'indietro affinché i contenitori GN non siano completamente accessibili.

**AVVERTENZA:** Il coperchio scorrevole non è dotato di un meccanismo di chiusura. Il coperchio deve essere sempre in posizione "intermedia" prima di aprire completamente il coperchio.

**AVVERTENZA:** la preghiamo di non esercitare pressione sui cassetti per evitare possibili incidenti.

## Funzionamento

### Impostazione e controllo della temperatura (Dixell)

- Il pannello anteriore del termostato mostra:






### Come vedere il set point

- Premere e rilasciare immediatamente il tasto **SET**, il set point sarà mostrato.
- Premere e rilasciare immediatamente il tasto **SET** oppure attendere circa 15s per tornare alla visualizzazione normale.

### Come cambiare il set point

- Premere il tasto **SET** per più di 2 secondi per cambiare il valore del set point;
- Verrà visualizzato il valore del set point e "°C" inizia a lampeggiare;
- Per modificare il valore del set point premere le frecce „^“ o „v“ entro 15 secondi.
- Per memorizzare il nuovo valore del set point premere il tasto SET di nuovo o attendere 15 secondi.

### Sbrinamento automatico

L'apparecchio avvierà automaticamente cicli di sbrinamento.

**Nota:** Il ciclo inizia dal momento in cui l'apparecchio viene acceso inizialmente.

### Sbrinamento manuale:

- Premere e tenere premuto il pulsante **DEFROST**  per 5 secondi.
- Il ciclo di sbrinamento si avvia immediatamente e il LED di sbrinamento si accende.

**Nota:** Iniziare lo sbrinamento manuale comporta il reset del timer di sbrinamento automatico.

## Funzionamento

### Impostazione e controllo della temperatura (Evco)

#### Il pannello anteriore del termostato mostra:

1. Spia di funzionamento del compressore
2. Spia di sbrinamento
3. Spia di risparmio energetico
4. Spia di stand-by
5. Tasto di programmazione (solo per l'addetto all'assistenza)
6. Macchina accesa / Stand-by (tenere premuto)
7. Sbrinamento manuale (tenere premuto)



#### Come far passare la macchina dallo stato ON a STAND-BY

- Tenere premuto il tasto  per 4 secondi, la macchina passa dallo stato ON a STAND-BY e viceversa.
- Mentre il tasto è premuto il led  lampeggia per mostrare il cambio di stato

#### Come sbloccare la tastiera (messaggio "Loc")

- Premere un tasto qualsiasi per più di 2 secondi, viene visualizzato il messaggio «UnL» e la tastiera verrà sbloccata.

**Nota:** per motivi di sicurezza, la tastiera si blocca automaticamente dopo 30 secondi di inattività dei tasti.

Per eseguire qualsiasi operazione, si prega di sbloccare prima la tastiera.

#### Come vedere e modificare il set point

- Premere e rilasciare immediatamente il tasto **SET**, viene mostrato il set point che inizia a lampeggiare;
- Per modificare il valore impostato premere le frecce  o  entro 20 secondi.
- Per memorizzare il nuovo set point, premere di nuovo il tasto o **SET** attendere 20 secondi.

#### Sbrinamento automatico

- L'apparecchio esegue automaticamente un ciclo di sbrinamento.

**Nota:** Il ciclo inizia dal momento in cui il dispositivo viene acceso inizialmente.

#### Per sbrinare manualmente l'apparecchio:

- Tenere premuto il tasto DEFROST  per 3 secondi;
- Il ciclo di sbrinamento si avvia immediatamente e il LED si accende. Lo sbrinamento durerà 20 minuti.

**Nota:** l'avvio di uno sbrinamento manuale azzerà anche il timer di sbrinamento automatico. Il prossimo sbrinamento automatico inizierà 12 ore dopo il termine dello sbrinamento manuale.

#### Come accendere e spegnere la luce (ON / OFF)


- Premere e rilasciare subito il tasto   la luce cambierà da ON a OFF e viceversa.

**Nota:** Il logo della luce è presente ed attivo solo per i modelli con porta vetro.

# Funzionamento

## Impostazione e controllo della temperatura (Dixell)

- Pannello frontale del termoregolatore:

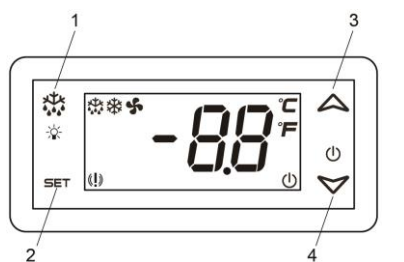

1. Scongelo-/ Luce (Tasto luce attivo solo per modelli porta vetro)
2. Tasto SET
3. Tasto Freccia ALTO
4. Stand By-/ Tasto Freccia BASSO

| LED   | Mode         | Function/ Explanation                                                       |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|       | Acceso       | Indicatore di funzionamento del compressore                                 |
|       | Lampeggiante | Indicatore ritardo di avvio del compressore                                 |
|       | Acceso       | Scongelo in corso                                                           |
|       | Lampeggiante | Tempo di sgocciolamento in corso                                            |
|       | Acceso       | Indicatore di funzionamento del ventilatore                                 |
|       | Lampeggiante | Indicatore ritardo di avvio del ventilatore (dopo fase di scongelamento)    |
|       | Acceso       | Indicatore Allarmi                                                          |
|       | Acceso       | Indicatore luce (attivo per modelli porta vetro)                            |
| °C/°F | Acceso       | Indicatore unità di misura                                                  |
|       | Lampeggiante | Modalità di programmazione                                                  |
|       | Acceso       | Modalità Stand By (Compressore OFF, Luce e ventola a funzionamento normale) |

## Come passare dalla modalità Stand By alla modalità ON (Acceso) / Come passare dalla modalità ON (Acceso) alla modalità Stand By

- Tenere premuto il tasto Stand By per 3s.

## Come vedere il set point

- Premere e rilasciare immediatamente il tasto **SET**, il valore di setpoint viene visualizzato sul display.
- Premere e rilasciare immediatamente il tasto **SET** o attendere circa 15s per tornare alla normale visualizzazione.

## Come modificare il set point

- Premere il tasto **SET** per più di 2s per cambiare il valore di setpoint.
- Il valore del set point verrà visualizzato sul display e l'icona "°C" comincerà a lampeggiare.
- Per cambiare il valore impostato utilizzare i tasti frecce "▲" (ALTO) o "▼" (BASSO) entro 15s.
- Per memorizzare il nuovo valore di set point premere ancora una volta **SET** o attendere per circa 15s.

## Scongelo Automatico

- L'apparecchiatura esegue automaticamente i cicli di scongelamento.

**Nota:** Il "timer" di scongelamento si avvia dal momento stesso in cui l'apparecchiatura viene accesa.

## Scongelo Manuale:

- Tenere premuto il tasto di scongelamento per 5s.
- Il ciclo di scongelamento inizierà immediatamente e il relativo indicatore di scongelamento si illumina.

**Nota:** L'avvio di un ciclo di scongelamento manuale resetta facendo partire dall'inizio anche il timer di scongelamento automatico.

## Come accendere / spegnere la luce

- Premere e rilasciare il tasto per accendere e spegnere la luce.

**Note:** La funzione luce è presente solo per i modelli porta vetro.

## Come visualizzare le MINIME e MASSIME temperature registrate

- Premere e rilasciare il tasto "▼" o il tasto "▲". Il display visualizzerà la temperatura MIN("Lo")/MAX("Hi") delle ultime 24h.
- Per resettare la funzione di registrazione premere **SET** per 3s mentre la temp. MIN/MAX precedentemente registrata viene visualizzata sul display.

## Come Bloccare e Sbloccare la tastiera termostato

- Premere simultaneamente i tasti "▼" e "▲" per più di 3s. Il display mostrerà "PoF"/ "Pon" per indicare che i tasti sono bloccati/sbloccati.

**Descrizione Allarmi:** P1 – Errore sonda camera, P2 – Errore sonda evaporatore, HA – Allarme Temperatura Massima, LA – Allarme Bassa temperatura, H2 Allarme Temp.Massima e 3<sup>rd</sup> Sonda, L2 – Allarme Temp.Minima e 3<sup>rd</sup> Sonda, EA – Allarme esterno, CA – Grave allarme esterno, dA – Allarme porta aperta, HF – Allarme scongelamento non funzionante.

## **Pulizia, assistenza e manutenzione**

**Spegnere e scollegare dalla rete di alimentazione prima della pulizia.**

- Pulire l'esterno e l'interno dell'apparecchio più frequentemente possibile.
- Pulire l'unità con un panno umido. Non permettere mai all'interruttore, al pannello di controllo, al cavo o alla spina di bagnarsi.
- Non utilizzare detergenti abrasivi. Questi possono lasciare residui nocivi. Utilizzare solo acqua e sapone neutro.
- Pulire la guarnizione della porta solo con acqua.
- Assicurarsi che l'acqua di pulizia non penetri nei componenti elettrici.
- Vietato pulire con un getto d'acqua.
- Pulire e asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido.
- Non consentire all'acqua usata per la pulizia di attraversare il foro di scarico per entrare nella coppa di evaporazione.
- Fare attenzione quando si pulisce la parte posteriore dell'apparecchio.
- Un rappresentante o un tecnico devono eseguire le riparazioni ove necessario.
- Se l'apparecchio deve rimanere fermo per lunghi periodi, staccare la spina dopo aver impostato l'interruttore in posizione OFF, vuotare lo scomparto frigorifero e pulire accuratamente.

### **Manutenzione speciale**

**Le istruzioni fornite nel seguente paragrafo possono essere seguite da tecnici qualificati**

- Pulire periodicamente il condensatore usando utensili idonei (aspiratore o spazzole a setole morbide) può allungare il ciclo di vita utile dell'apparecchio.
- Controllare che i collegamenti elettrici non siano allentati.
- Verificare che il termostato e il sensore siano in buono stato di funzionamento.

### **Cura del marmo**


- Non pulire la superficie di lavoro con materiali o detergenti abrasivi: lavare con una soluzione calda a base di sapone.
- Non collocare materiale caldo o deteriorato sulla superficie di lavoro. .
- In caso di caduta di liquidi pulire la superficie tempestivamente (soprattutto in caso di liquidi come succo di limone o aceto)
- Si raccomanda l'uso di un'asse per tagliare la carne, per evitare di danneggiare la superficie di lavoro.
- Dopo la pulizia asciugare bene con un panno morbido.

## Accessorio opzionale

### Quattro ruote

Fissare due rulli dotati di freno nella parte inferiore anteriore e due rulli privi di freno nella parte posteriore in basso.

Procedimento: Seguire i 9 passi descritti qui di seguito per procedere alla sostituzione dei rulli.

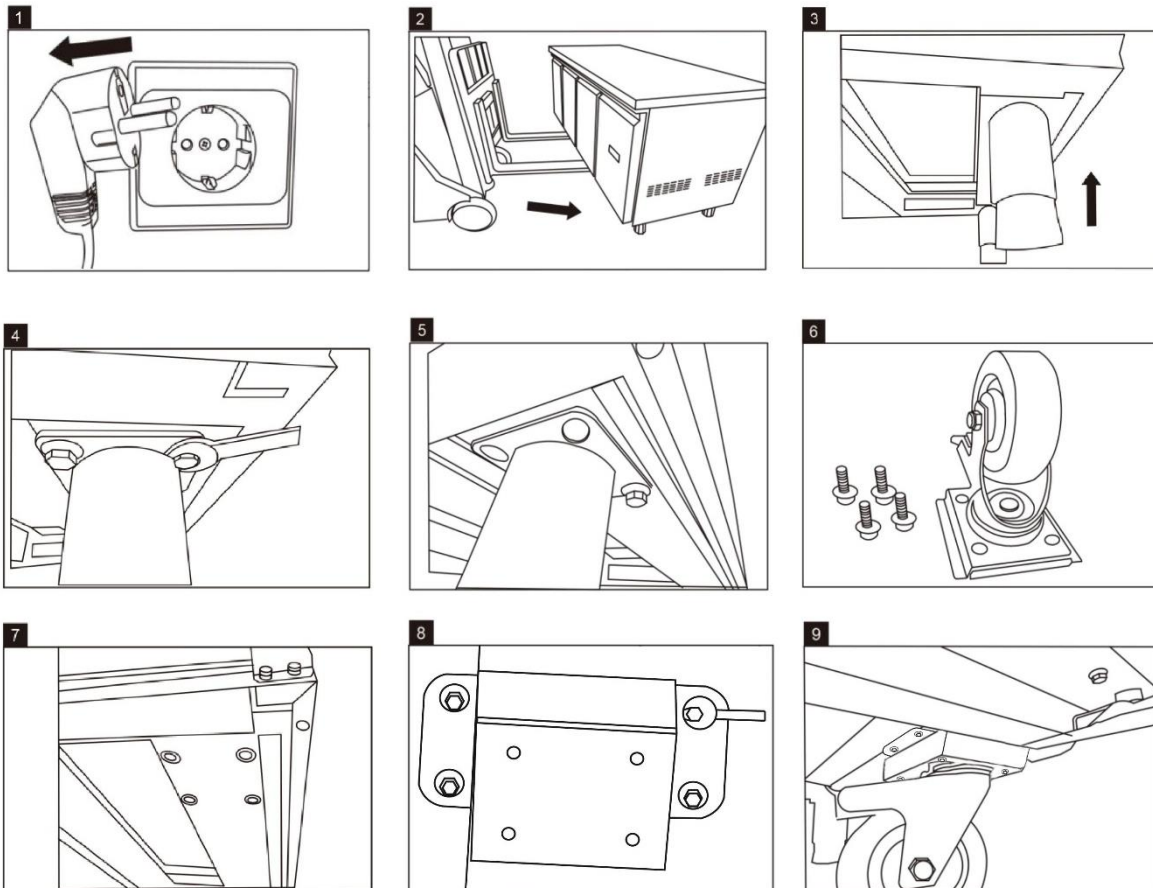


**Nota:** se desiderate acquistare accessori opzionali, chiedete ai responsabili di vendita per suggerimenti.

### Precauzione:

- Si prega di scollegare il cavo dall'alimentazione elettrica prima di procedere alla sostituzione dei rulli.
- Prima di iniziare il processo di sostituzione fissare il carrello elevatore.
- Assicurare tutti i cassetti, ripiani, coperchi prima di effettuare la sostituzione.
- Svuotare l'armadio prima di procedere alla sostituzione.
- Dopo aver effettuato la sostituzione fissare i freni dei rulli.

## Come Cambiare da Porta a Cassetti

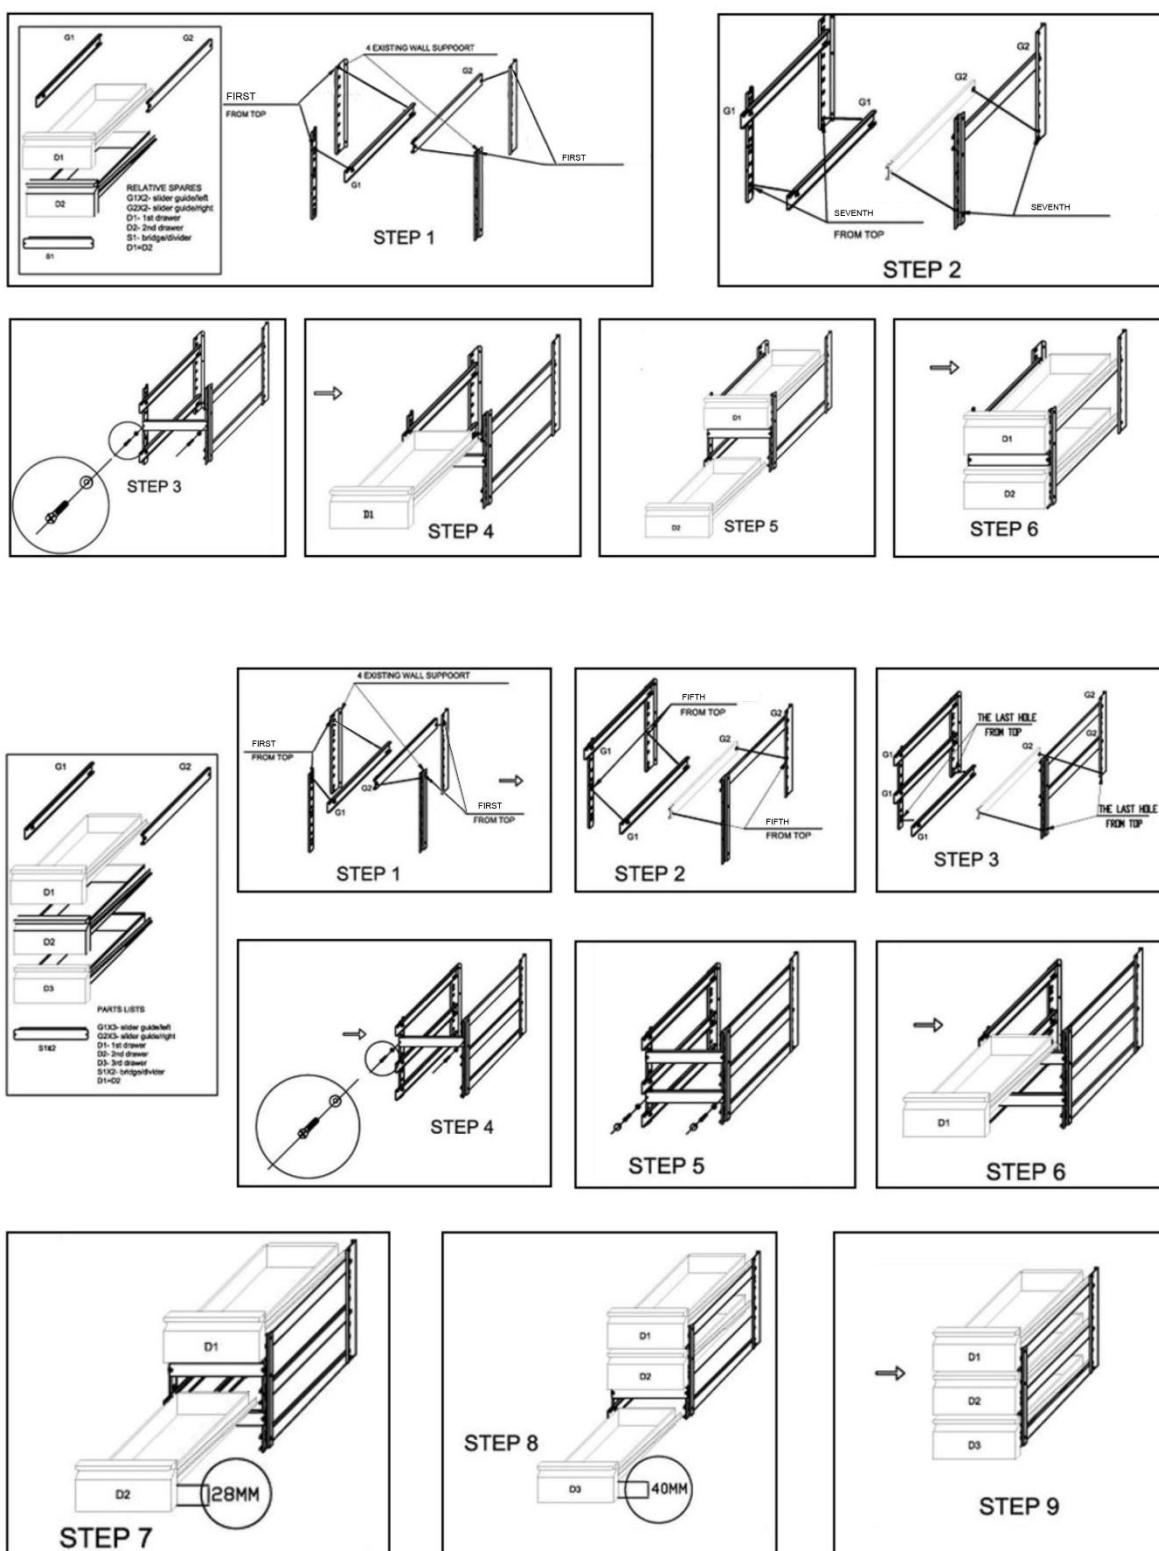

## Risoluzione dei problemi

| Problema                                                          | Potenziale problema                                                                                        | Azione per risolvere il problema                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| L'apparecchio non funziona                                        | L'unità non è accesa                                                                                       | Controllare che l'unità sia collegata correttamente e accesa                     |
|                                                                   | La spina e / o il cavo sono danneggiati                                                                    | Contattare il proprio rappresentante o un tecnico qualificato                    |
|                                                                   | Il fusibile nella spina è bruciato                                                                         | Sostituire il fusibile (Spina UK)                                                |
|                                                                   | Alimentatore                                                                                               | Controllare l'alimentazione                                                      |
| L'apparecchio si accende, ma la temperatura è troppo alta / bassa | Troppo ghiaccio sull'evaporatore                                                                           | Sbrinare l'apparecchio                                                           |
|                                                                   | Condensatore bloccato da polvere                                                                           | Contattare il proprio rappresentante o un tecnico qualificato                    |
|                                                                   | Gli sportelli non si chiudono correttamente                                                                | Controllare che gli sportelli siano chiusi e non siano danneggiati               |
|                                                                   | L'apparecchio è situato vicino a una fonte di calore o il flusso d'aria al condensatore è stato interrotto | Spostare il frigorifero in un luogo più adatto                                   |
|                                                                   | Temperatura ambiente troppo elevata                                                                        | Aumentare la ventilazione o spostare apparecchio in una posizione più fresca     |
|                                                                   | Nell'apparecchio vengono conservati alimenti non idonei                                                    | Rimuovere eventuali prodotti alimentari caldi o blocchi eccessivi al ventilatore |
|                                                                   | L'apparecchio è in sovraccarico                                                                            | Ridurre la quantità di alimenti conservati nell'apparecchio                      |
| L'apparecchio fa un rumore insolitamente forte                    | Dado / vite allentata                                                                                      | Controllare e serrare tutti i dadi e le viti                                     |
|                                                                   | L'apparecchio non è stato installato in una posizione piana o stabile                                      | Controllare la posizione di installazione e, se necessario, cambiarla            |
| L'apparecchio perde acqua                                         | L'apparecchio non si trova in posizione livellata                                                          | Regolare la base a vite per livellare l'apparecchio (se applicabile)             |
|                                                                   | L'uscita di scarico è bloccata                                                                             | Sgombrare l'uscita di scarico                                                    |
|                                                                   | Lo spostamento dell'acqua verso lo scarico è ostruito                                                      | Pulire il pavimento dell'apparecchio (se applicabile)                            |
|                                                                   | Il serbatoio dell'acqua è danneggiato                                                                      | Contattare il proprio rappresentante o un tecnico qualificato                    |
|                                                                   | Il cassetto di sgocciolamento è troppo pieno                                                               | Svuotare il cassetto di sgocciolamento (se applicabile)                          |

## Smaltimento

Se l'apparecchio non viene più utilizzato e si desidera smaltirlo, rimuovere gli sportelli per evitare che bambini piccoli rimangano intrappolati all'interno. Quindi si prega di farlo in modo ecocompatibile.

### Contattare un tecnico qualificato:

1. Per recuperare tutto il freon / refrigerante
2. Per rimuovere il compressore o l'olio dal compressore
3. Per rimuovere i gas infiammabili di soffiatura dell'isolamento

Il distributore / rivenditore potrà contattare il proprio centro locale di riciclaggio di metalli per prendere il mobile rimanente, scaffali, ecc.

Ci possono essere requisiti o condizioni particolari. È possibile ottenere informazioni sullo smaltimento degli apparecchi refrigeranti da:

- Il vostro fornitore
- Le autorità di governo (il Comune, il Ministero dell'Ambiente, ecc.)

Per legge, lo smaltimento dei rifiuti pericolosi può essere soggetto a multe e reclusione in base alle disposizioni delle normative ambientali.

1. Il refrigerante di questa unità è un refrigerante a base di idrocarburo ed è coperto dal protocollo di Kyoto.
2. Rilasciare il refrigerante nell'atmosfera metterà in pericolo l'ambiente contribuendo al surriscaldamento globale. Il potenziale rischio di inquinamento (GWP) di R134a è 1430, di R404a è 3922, di R600a/R290 è 3.

### Smaltimento



PAP

Le apparecchiature elettriche smaltite sono riciclabili e non devono essere gettate insieme ai normali rifiuti domestici! Vi preghiamo di supportarci attivamente nella conservazione delle risorse e nella protezione dell'ambiente portando l'apparecchio presso un centro di raccolta (se applicabile).

Smaltire l'imballaggio conformemente alle regolamentazioni legali applicabili.

## Dati Tecnici

| Modello                   | Frigorifero/ Congelatore (2 porte, 3 porte, 4 porte)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe climatica          | <p>Fare riferimento alle informazioni indicate sul prodotto. Troverete le informazioni sull'etichetta informativa sul retro dell'unità così come all'interno del compartimento di raffreddamento.</p> <p>Il diagramma di circuito è mostrato sul retro dell'unità così come all'interno del compartimento di raffreddamento</p> |
| Gas refrigerante          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Carica del refrigerante   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Range di temperatura (°C) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Alimentazione in entrata  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frequenza nominale        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tensione nominale         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Volume interno            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso netto                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso lordo                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Agente schiumogeno        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dimensione esterna (mm)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



**ATTENZIONE: RISCHIO DI INCENDIO ED ESPLOSIONE CON REFRIGERANTE INFIAMMABILE R600a/ R290.**



## Garanzia

A questo prodotto si applica una garanzia di legge.

I danni causati da un trattamento o funzionamento sbagliato, da posizionamento o conservazione errata, collegamento o installazione impropria, così come da forze o altre influenze esterne non sono coperti dalla garanzia. Si consiglia un'attenta lettura delle istruzioni per l'uso in quanto contengono informazioni importanti.

### Nota:

1. Nel caso in cui il prodotto non funzioni correttamente, verificare in primo luogo se ci sono altri motivi, ad esempio, per gli elettrodomestici, la causa è generalmente l'interruzione dell'alimentazione elettrica o la manipolazione scorretta.
2. Si prega di notare che, quando possibile, insieme al prodotto difettoso dovrebbero essere prodotti i seguenti documenti o informazioni:
  - Ricevuta di acquisto
  - Descrizione modello / Tipo / Marca
  - Descrivere il guasto e il problema nel modo più dettagliato possibile

Nel caso di una richiesta di garanzia o di difetti, si prega di contattare il venditore.

GWL 7/08 E/IT

