



MOD : DW3414-DE

Production code : EMD34NS1-S00E

05/2024

Cher client,

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de brancher l'appareil afin d'éviter tout endommagement pour cause d'usage abusif. Veillez notamment lire les consignes de sécurité avec la plus grande attention.

Règles de sécurité

- L'utilisation abusive et le maniement incorrect de l'appareil peuvent entraîner une grave détérioration de l'appareil ou provoquer des blessures.
- Cet appareil est conçu exclusivement à des fins commerciales et non pour un usage domestique.
- L'appareil doit être utilisé uniquement pour le but il a été conçu. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommage consécutif à un usage abusif ou un maniement incorrect.
- Veillez à tenir l'appareil et la prise électrique hors de portée de l'eau ou de tout autre liquide. Si malencontreusement l'appareil tombe dans l'eau, débranchez immédiatement la prise électrique et faites contrôler l'appareil par un réparateur agréé. La non-observation de cette consigne entraîne un risque d'accident mortel.
- Ne tentez jamais de démonter vous-même le bâti de l'appareil.
- N'enfoncez aucun objet dans la carcasse de l'appareil.
- Ne touchez pas la prise avec les mains mouillées ou humides.
- Contrôlez régulièrement la prise électrique et le cordon pour détecter toute éventuelle détérioration. Si la prise ou le cordon est endommagé, confiez la réparation à un réparateur agréé.
- N'utilisez pas l'appareil si celui-ci est tombé ou s'il a subi un choc pour toute autre raison. Dans ce cas, faites contrôler l'appareil par un réparateur agréé à qui vous confierez la réparation le cas échéant.
- Ne tentez pas de réparer vous-même l'appareil. Cela présente un risque d'accident mortel.
- Veillez à tenir le cordon électrique éloigné de tout objet coupant ou chaud et à l'écart des flammes. Pour débrancher la prise électrique, saisissez toujours la prise et ne tirez jamais directement sur le cordon.
- Veillez à disposer le cordon électrique (ou la rallonge) de sorte que l'appareil ne puisse pas être débranché accidentellement et que personne ne trébuche sur le cordon.
- Surveillez continuellement l'appareil lorsqu'il est en cours de fonctionnement.
- Les enfants n'ont pas conscience de l'usage incorrect des appareils électriques. Pour cette raison, ne laissez jamais les enfants utiliser des appareils ménagers sans surveillance.
- Débranchez toujours la prise électrique lorsque l'appareil n'est pas utilisé et lors de son nettoyage.
- Danger ! Tant que la prise électrique est branchée, l'appareil demeure sous tension.
- Arrêtez l'appareil avant de débrancher la prise électrique.

- Ne portez jamais l'appareil par le cordon électrique.
- N'utilisez pas d'accessoires qui n'ont pas été livrés avec l'appareil.
- Branchez l'appareil seulement sur une prise de courant avec la tension et la fréquence indiqués sur la plaque indiquant le type.
- Evitez toute surcharge.
- Insérer la fiche dans la prise localisée dans un endroit facilement accessible, de sorte qu'en cas de panne l'appareil puisse être immédiatement déconnecté. Pour éteindre complètement l'appareil, débranchez-le de la source d'alimentation. Pour cela, retirez la fiche à l'extrémité du câble d'alimentation de la prise murale.
- Eteignez l'appareil avant de débrancher l'appareil de la prise !
- Après utilisation, débranchez l'appareil en retirant la fiche de la prise de courant.
- Débranchez aussi toujours l'appareil quand vous le remplissez ou le nettoyez.
- L'installation électrique doit satisfaire aux règles nationales et locales en vigueur.
- L'appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans et plus de 8 ans ainsi que les personnes avec les capacités sensorielles ou mentales réduites, qui ne possèdent pas d'expérience pertinente ou de la connaissance, à condition qu'elles soient supervisées en matière des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles soient conscientes des risques qui en résultent. Ne pas permettre aux enfants d'utiliser l'appareil pour jouer. Il est interdit de permettre aux enfants d'effectuer le nettoyage et l'entretien de l'appareil.
- L'appareil et le câble d'alimentation doivent être stockés hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- N'utilisez jamais les accessoires non recommandés par le fabricant. L'utilisation des accessoires non recommandés peut présenter des risques pour l'utilisateur et provoquer les dommages à l'appareil. Utilisez uniquement des pièces et accessoires originaux.

Règles de sécurité spéciales

Avertissement : Ne réchauffez pas les liquides ou autres aliments dans un four à micro-ondes dans des récipients fermés, en bouteilles etc. car cela peut provoquer des explosions d'un récipient ou d'une bouteille etc.

- N'utilisez pas le four à micro-ondes sans les produits alimentaires à l'intérieur. Cela est très dangereux.
- Le four à micro-ondes est utilisé pour chauffer des aliments et des boissons. Le séchage de la nourriture ou des vêtements, le chauffage des coussins chauffants, des pantoufles, des éponges ou des chiffons humides etc. peut provoquer un incendie.
- Le four à micro-ondes doit être nettoyé régulièrement ; il faut enlever les débris de nourriture.
- Le four à micro-ondes n'est pas conçu pour un usage avec une minuterie externe ou une télécommande séparée.
- Ne faites pas fonctionner le four à micro-ondes lorsque la porte est ouverte, car cela peut provoquer l'exposition à une énergie sous forme de rayonnement micro-ondes. N'enlevez pas ou ne modifiez pas les verrouillages de sécurité.

- Ne placez aucuns objets entre le boîtier et la porte du four à micro-ondes, ne permettez pas l'accumulation des saletés ou des résidus du détergent de nettoyage sur les surfaces d'étanchéité.
- **AVERTISSEMENT** : Si la porte ou les joints d'étanchéité sont endommagés, n'utilisez pas le four à micro-ondes jusqu'à la réparation par un service autorisé et formé.
- Si vous ne maintenez pas le four à micro-ondes propre, vous risquez une détérioration des surfaces externes et internes (chambre de cuisson), ce qui ensuite peut nuire à la durée de vie de l'appareil et conduire à une situation dangereuse.
- Avant d'utiliser l'appareil vérifiez que le filtre de graisse et le filtre d'air sont correctement installés.
- **Avertissement** : Il est dangereux d'effectuer toute opération de maintenance ou de réparation qui conduisent à l'élimination du couvercle protégeant contre l'exposition au rayonnement à micro-ondes, par une personne autre que le personnel du service autorisé et formé.
- Pour cuire / réchauffer les aliments dans le four à micro-ondes, utilisez uniquement les plats appropriés pour une utilisation dans un four à micro-ondes.
- En raison du risque d'inflammation, observez le processus de cuisson des aliments emballés dans des récipients en plastique ou en papier.
- Si vous apercevez la fumée, éteignez l'appareil et retirez la fiche de la prise, n'ouvrez pas la porte. Cela permet éteindre le feu plus rapidement.
- N'utilisez pas l'intérieur du four à micro-ondes pour stocker les produits. Ne gardez pas dans le four à micro-ondes les produits alimentaires tels que le pain, les biscuits etc.
- Avant de placer dans le four les conteneurs / les sacs en papier ou en plastique, retirez des clips et des éléments métalliques.
- Ne chauffez pas dans le four à micro-ondes des œufs dans la coquille et des œufs durs, car ils peuvent exploser, même si le processus de chauffage est terminé.
- Pendant le fonctionnement de l'appareil, la température de la surface disponible pour l'utilisateur peut être élevée.
- **Avertissement** : Pour éviter toute brûlure, agitez et remuez le contenu des bouteilles et des pots avec la nourriture pour les nourrissons et vérifiez la température de la boisson ou de la nourriture.
- **Avertissement** : le chauffage des boissons dans le four à micro-ondes peut entraîner une ébullition brusque et retardée. Soyez prudent lors de la manipulation du récipient.
- Le four à micro-ondes ne peut pas être placé dans une armoire si le four n'a pas été testé à l'usine pour une utilisation dans des armoires.
- Les fours à micro-ondes ne sont pas adaptés pour une utilisation à l'aide d'une minuterie externe ou d'un système de contrôle à distance séparé.
- La porte ou la surface externe peuvent être chaudes pendant le fonctionnement de l'appareil.
- La plaque céramique située dans la chambre de cuisson peut chauffer fortement ; après avoir terminé la cuisson ne la touchez pas – sinon, l'utilisateur risque de se brûler la main.

- N'appuyez jamais trop fort sur la plaque céramique.
- L'insertion imprudente des récipient dans la chambre de cuisson peut endommager la plaque céramique.
- Ne placez aucuns objets sur l'appareil. Laissez un espace minimal de 15 cm au-dessus de l'appareil.
- L'ampoule est installée à l'intérieur de l'appareil et est utilisée pour l'éclairage. L'ampoule ne peut pas être utilisée pour éclairer un local.
- Le risque de brûlures. L'appareil peut réchauffer pendant l'utilisation. Veillez à ne pas toucher les éléments chauffants dans la chambre de l'appareil.
- Le risque de brûlures. La nourriture chauffée peut chauffer aussi les ustensiles. En supprimant la nourriture chauffée du four, utilisez toujours les gants de cuisine. »
- Assurez-vous que pendant l'utilisation du four la porte est bien fermée.

DANGER Risque d'électrocution. Le contact avec certains composants internes de l'appareil peut entraîner des blessures graves ou la mort. Ne démontez pas l'appareil.

AVERTISSEMENT Risque d'électrocution. La mise à terre incorrecte peut entraîner un choc électrique. N'insérez pas la fiche dans la prise, si l'appareil n'a pas été correctement installé et mis à la terre.

Caractéristiques techniques

Modèle: DW3414-DE

Tension: 230V~ 50Hz

Puissance d'entrée: 1900W

Puissance de sortie: 1400W

Capacité du four: 34 litres

Dimensions extérieures: 553x488x(H)343 mm

Poids net: environ 20,2 kg

Mise à la terre

Le four à micro-ondes doit être absolument mis à la terre. Dans le cas d'un court-circuit, la mise à la terre réduit le risque de choc électrique grâce à l'utilisation du câble qui évacue le circuit électrique. Le four à micro-ondes est équipé d'une mise à la terre avec la prise de terre. N'insérez pas la fiche dans la prise si l'appareil n'a pas été correctement installé et mis à la terre.

Contactez un personnel de service qualifié et agréé si les instructions concernant la mise à la terre ne sont pas entièrement compréhensibles ou si vous avez des doutes sur la mise à la terre correcte du four à micro-ondes. Si vous devez utiliser une rallonge, utilisez uniquement une rallonge à 3 fils.

Ustensiles

L'utilisation dans le four à micro-ondes de certains plats non métalliques peut être dangereuse. Si vous avez des doutes, testez un plat donné en utilisant la procédure suivante.

dans le four en versant 1 verre d'eau froide (250 ml) et mettez-le dans la chambre du four.

Chauffez pendant 1 minute en utilisant la puissance maximale. Touchez délicatement un plat. S'il est chaud, n'utilisez pas dans le four. Ne dépassez pas le temps maximal de test à savoir 1 minute.

Test des ustensiles de cuisine :


Remplissez un récipient que vous voulez utiliser

Préparation avant la première utilisation

- Retirez l'emballage et les accessoires.
- Contrôlez l'appareil visuellement pour trouver des bosses et des dommages éventuels à la porte. N'installez pas le four à micro-ondes s'il est endommagé.
- Retirez le film protecteur qui se trouve sur la surface du four.
- Lavez l'intérieur du four à micro-ondes en utilisant un chiffon doux imbibé d'eau tiède.
- Lavez tous les composants.
- Placez le four à micro-ondes sur une surface plane et égale.
- Pour assurer une ventilation correcte autour du four, laissez de chaque côté un espace libre égal à 10 cm et à 30 du haut.
- Ne placez aucuns objets sur le four à micro-ondes. Le risque d'incendie.
- Placez le four de manière à ce que la prise soit facilement accessible.
- Placez le four le plus loin possible de toute radio ou télévision. L'utilisation du four peut provoquer des interférences dans le fonctionnement de la radio ou de la télé.

Użytkowanie

- 1) Les différents niveaux de puissance et décongélation
- 2) Bouton de réglage du temps
- 3) Quantité double
- 4) Pause
- 5) Démarrage
- 6) Clavier numérique

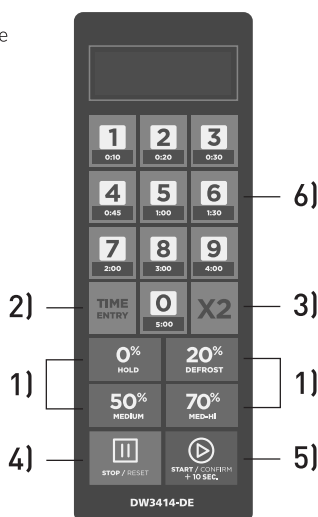

Branchement à l'alimentation

Après avoir inséré la fiche dans la prise l'écran affiche le message ---, qui disparaîtra après 1 minute d'inactivité. Ensuite le four se met en mode veille.

Mode veille

En mode veille l'écran n'affiche rien et le four ne fonctionne pas. L'ouverture et la fermeture de la porte change de mode du four et il est prêt à fonctionner. Le four passe en mode de veille après une minute d'inactivité. Ce temps peut être modifié dans les options de l'utilisateur (option 4, Temps du passage en mode de veille).

Mode prêt à fonctionner

L'ouverture et la fermeture de la porte change de mode du four et il est prêt à fonctionner. En ce mode le four peut démarrer le cycle de cuisson – introduit manuellement ou prédéfini par le fabricant. En mode prêt à fonctionner sur l'écran le message « **READY** » est affiché. Le mode prêt à fonctionner permet de faire passer l'appareil en tous les autres modes.

Mode porte ouverte

Le mode porte ouverte est activée par l'ouverture de la porte. En mode porte ouverte l'écran n'affiche rien. Le ventilateur et l'éclairage du four fonctionnent. Si au moment de l'ouverture de la porte le four fonctionne, le programme en cours est interrompu.

Enregistrement manuel du programme

Vérifiez si l'appareil est en mode veille. Sélectionnez la durée du programme en utilisant le bouton **TIME ENTRY**. L'écran affiche l'inscription « 00:00 ». Sélectionnez la durée désirée en utilisant le clavier numérique. Ensuite sélectionnez le niveau de puissance en appuyant le bouton [0%/20%(Defrost)/50%/70%]. L'écran affiche l'information sur le niveau de puissance sélectionné. Après avoir appuyé de nouveau sur le bouton de puissance, la puissance retournera au niveau de 100%. De même, si la puissance n'est pas définie à l'aide du bouton de puissance, la puissance par défaut de 100% sera choisie. Après avoir effectué tous les réglages, appuyez sur le bouton , et l'appareil se met en marche. Après avoir terminé le travail, l'écran affiche le message « **DONE** » et le signal sonore sera émis. Le signal est arrêté après l'ouverture de la pause ou lorsque vous appuyez sur le bouton .

Mode pause

Ce mode permet à l'utilisateur d'interrompre le cycle pour contrôler ou pour mélanger les plats préparés. Pour interrompre le cycle de cuisson, ouvrez la porte ou appuyez le bouton . L'écran affiche le temps restant jusqu'à la fin du programme. Pour reprendre le cycle, fermez la porte et appuyez le bouton  (Démarrer). Si l'utilisateur ne le fait pas, le four passe en mode veille.

Mode d'utilisation des programmes définis par le fabricant

Le four à micro-ondes possède 10 programmes définis par le fabricant. Lorsque le four est en mode prêt à fonctionner, un seul appui sur les boutons numérique provoque le démarrage d'un programme approprié. Ces programmes sont décrits ci-dessous. Le temps restant jusqu'à la fin du programme est toujours affiché sur l'écran de l'appareil. Dans le cas de programmes à plusieurs étapes, l'écran affiche le temps restant jusqu'à la fin du programme complet.

Bouton	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Message sur l'écran (temps)	0:10	0:20	0:30	0:45	1:00	1:30	2:00	3:00	4:00	5:00

Mode de programmation

L'appareil permet de programmer 99 programmes. Voir le chapitre « Option de l'utilisateur – option n° 9, le mode d'affichage à deux chiffres » pour régler le numéro de programme de 10 à 99. Ouvrez la porte, ensuite appuyez sur le clavier et maintenir pendant 4-6 secondes le bouton numérique « 1 ». Cela vous permettra d'accéder au mode de programmation, ce qui sera confirmé par un signal sonore et l'affichage de l'inscription « PROGRAMME ». Sélectionnez la durée du programme en utilisant le bouton **TIME ENTRY**.

L'écran affiche l'information « 00:00 ». Sélectionnez la durée désirée à l'aide du clavier numérique. Ensuite sélectionnez le niveau de puissance en appuyant sur le bouton [0%/20% (defrost) /50%/70%]. Le niveau de puissance sera affiché sur l'écran. De même, si la puissance n'est pas définie à l'aide du bouton de puissance, la puissance par défaut de 100% sera choisie. Après avoir réglé la durée et la puissance, appuyez sur le bouton « start » pour sauvegarder le programme. L'écran affichera l'inscription visible « PROGRAMME ». Fermez la porte pour revenir au mode d'attente. Si l'utilisateur veut supprimer la valeur saisie lors de la programmation, appuyez le bouton « Pause » ; l'appareil retournera au mode de la porte ouverte et le programme ne sera pas enregistré.

Nous présentons ci-dessous un exemple des in-

structions sur la programmation du four pour préparer la nourriture pendant 1,25 min. avec la puissance de 70% :

- 1) Ouvrez la porte et appuyez sur le bouton numérique « 1 » pendant 5 secondes ; l'écran affiche l'inscription « PROGRAMME ».
- 2) Appuyez sur le bouton numérique « 3 » – l'écran affiche le message P:03. Après 2 secondes l'écran affiche la durée correspondant à ce programme, c'est-à-dire « :30 ».
- 3) Appuyez sur les boutons numériques « 1 » « 2 » « 5 » pour régler la durée de cuisson.
- 4) Appuyez sur le bouton **70% MED-F** pour régler le niveau de puissance. L'écran affiche l'inscription « 1:25 70 ».
- 5) Appuyez sur le bouton . Le programme a été enregistré sous le bouton « 3 ».

Pour réenregistrer le programme, répétez les étapes ci-dessus

Remarque : La durée maximale de programmation est limitée à 60 minutes.

Remarque : Si la durée de cuisson dépasse la durée maximale de fonctionnement du four (normalement : 60 minutes), l'appareil émet trois signaux sonores. Cela signifie qu'avant de commencer le programme vous devez modifier la durée.

Quantité double (X2)

Le four à micro-ondes est muni d'une fonction de calcul le temps nécessaire pour préparer une quantité double de nourriture. Après avoir appuyé sur le bouton « X2 » et puis sur le bouton correspondant à un programme donné, le four calcule la durée

nécessaire pour préparer une quantité double ou triple et démarre le programme. Cette fonction ne peut être utilisée qu'en combinaison avec un programme défini par le fabricant.

Enregistrement des programmes à plusieurs étapes

Cette fonction peut être utilisée lorsque vous enregistrez vos programmes manuellement ou en utilisant les programmes définies par le fabricant. Le nombre maximal d'étapes dans le cadre d'un seul programme est de 3. Pour utiliser cette fonction vous devez suivre les instructions données dans la section « **Enregistrement manuel du programme** ». Après avoir réglé la durée et la puissance pour la première étape, appuyez de nouveau sur le bouton de réglage de la durée. L'écran affiche l'inscription « STAGE-2 ». Ensuite entrez la durée et la puissance pour la deuxième étape. Si vous voulez program-

mer une autre étape, à savoir la troisième étape, appuyez de nouveau sur le bouton de réglage de la durée. L'écran affiche l'inscription « STAGE-3 ». Entrez la durée et la puissance pour la troisième étape. Appuyez sur le bouton  pour démarrer le four. L'enregistrement des programmes à plusieurs étapes est effectué de la même manière en cas d'utilisation des programmes définis par le fabricant. L'exemple de l'enregistrement des programmes à plusieurs étapes en utilisant les programmes définis par le fabricant :

- 1) Ouvrez la porte et appuyez sur le bouton numérique « 1 » pendant 4 - 6 secondes ; l'écran affiche l'inscription « PROGRAMME ».
- 2) Appuyez sur le bouton numérique « 3 » – l'écran affiche le message P:03. Après 2 secondes l'écran affiche la durée correspondant à ce programme, (normalement : « :30 »)/
- 3) Appuyez sur les boutons numériques « 1 » « 2 » « 5 » pour régler le temps de cuisson.
- 4) Appuyez sur le bouton **70%** pour régler le niveau de puissance. L'écran affiche l'inscription « 1:25 70 ».
- 5) Pour enregistrer la deuxième étape, appuyez de nouveau sur le bouton de réglage de la durée. L'écran affiche l'inscription « STAGE-2 ».
- 6) Appuyez sur les boutons numériques « 3 » « 3 » « 0 » pour enregistrer la durée de cuisson.
- 7) Appuyez sur le bouton **50%** L'écran affiche l'inscription pour la deuxième étape. L'écran affiche l'inscription « 3:30 50 ».
- 8) Appuyez sur le bouton . Le programme à plusieurs étapes a été enregistré sous le bouton « 3 ».

Remarque : La durée maximale de programmation est limitée à 60 minutes.

Remarque : Si le four réalise le programme à plusieurs étapes, l'écran affiche la durée totale pour terminer toutes les étapes.

Restaurer les paramètres d'usine

Pour revenir aux réglages d'usine, appuyez sur le bouton  et « 0 » et maintenez jusqu'à ce que l'appareil commence à émettre le signal sonore. L'écran affiche le message « CHECK ». Après avoir restauré les réglages d'usine, l'écran affiche le message « 11 ». Si les réglages d'usine ne sont pas

restaurés, l'écran affiche le symbole « 00 ». Dans ce cas appuyez sur le bouton . L'écran affiche le message « CLEAR » et l'appareil émet un seul signal sonore. L'appareil va contrôler les réglages et l'écran affichera les symboles « 11 » ou « 00 » (leur sens est expliqué ci-dessus).

Options de l'utilisateur

L'utilisateur peut modifier certaines options de réglage du four. Pour modifier l'un des paramètres, ouvrez d'abord la porte et appuyez sur le bouton « 2 » pendant 5 secondes. L'écran affiche le symbole « OP:-- ». Puis appuyez sur le bouton numérique correspondant à une option que l'on veut modifier, par exemple « 2 ». Le symbole sur l'écran est modifié en « OP:22 ». Maintenez le bouton « 2 » appuyé jusqu'à ce que le paramètre voulu soit affiché sur l'écran : « OP:20 »/ « OP:21 »/ « OP:22 » (l'appareil affiche suc-

cessivement les options disponibles pour un paramètre donné). Pour sélectionner la valeur désirée, appuyez sur le bouton . Cela permet d'enregistrer l'option sélectionnée. La procédure de modification des paramètres peut être interrompue en appuyant sur le bouton . Dans ce cas la modification ne sera pas enregistrée et le four retournera au mode porte ouverte. La liste d'options modifiables est présentée ci-dessous ; les options soulignées en gras sont préreglées.


Option	Réglage	Description
1 Le signal informant sur la fin du cycle de cuisson	OP:10	Signal long (3 secondes)
	OP:11	Signal en continu
	OP:12	Séquence de 5 signaux courts
2 Le volume du signal sonore	OP:20	Signal activé
	OP:21	Signal silencieux
	OP:22	Signal moyen
	OP:23	Signal fort
3 Activation / désactivation du signal sonore	OP:30	Signal désactivé
	OP:31	Signal activé
4 Fenêtre du clavier	OP:40	15 secondes
	OP:41	30 secondes
	OP:42	60 secondes
	OP:43	120 secondes
5 Fonction „on the fly”	OP:50	Fonction „on the fly” désactivée
	OP:51	Fonction „on the fly” activée
6 Remise à zéro de la porte	OP:60	Remise à zéro de la porte désactivée
	OP:61	Remise à zéro de la porte activée
7 Temps de cuisson maximale	OP:70	60 minutes
	OP:71	10 minutes
8 Réglage manuel	OP:80	Réglage manuel désactivé
	OP:81	Réglage manuel activé
9 Mode d’affichage à deux chiffres	OP:90	Mode d’affichage à un chiffre (10 programmes)
	OP:91	Mode d’affichage à deux chiffres (99 programmes)

Nettoyage et entretien

- Avant de nettoyer l'appareil, retirez absolument la fiche de la prise.
- Attention : n’immergez pas le four à micro-ondes dans l’eau ou dans une autre substance liquide.
- Nettoyez les surfaces extérieures du four à micro-ondes en utilisant un chiffon imbibé d’eau et un détergent doux. Essuyez.
- Pour éliminer les débris alimentaires et de la graisse, nettoyez les surfaces internes et la porte du four en utilisant un chiffon imbibé d’eau et un détergent doux.
- Enlevez immédiatement les liquides renversés. Sinon, les liquides peuvent brûler et émettre une odeur désagréable.
- Maintenez propres les joints d’étanchéité de la porte en les nettoyant régulièrement avec un chiffon imbibé d’eau et un détergent doux.
- N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ou corrosifs. N'utilisez pas des objets tranchants ou pointus. N'utilisez pas d'essence ou de solvants. Nettoyez avec un chiffon imbibé d'eau et un détergent (si nécessaire). N'utilisez pas de matériaux abrasifs.
- Nettoyez régulièrement le filtre de graisse et de l'air. Sinon le four peut surchauffer ou la vieille graisse peut pénétrer les plats préparés.

Instructions de superposition

Étape A: Retirez les vis de l'arrière du four.

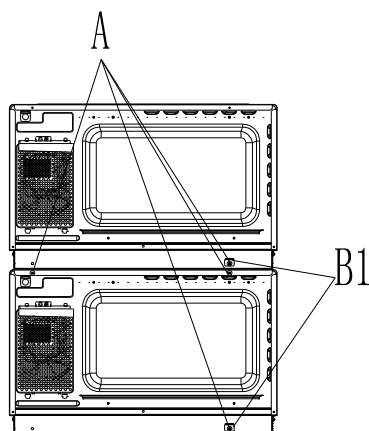


Étape B: Déplacer les plaques de montage de la position B1 à la position B2, placer les plaques de montage contre le trou des vis à l'arrière du four à micro-ondes, monter la plaque avec les vis comme indiqué dans le dessin C.

N.B.: Ne pas empiler plus de deux micro-ondes, il n'est pas sûr d'en empiler plus de deux.



plaque de superposition

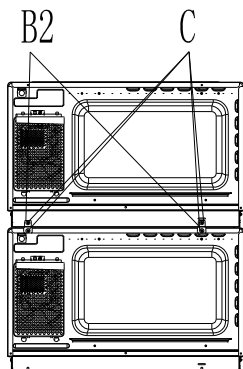

Identifier et résoudre les problèmes

Les situations suivantes peuvent être considérées comme les effets normaux du fonctionnement de l'appareil.

- Pendant le fonctionnement l'appareil peut provoquer les interférences du fonctionnement de la radio ou de la télé.

- La lumière dans le four à micro-ondes peut être légèrement réduite pendant le fonctionnement.

- Pendant le processus de chauffage des produits alimentaires peuvent émettre de la vapeur qui peut s'accumuler sur les parties plus froides de l'appareil, par exemple sur la porte.

Problème	Cause possible	Solution
Le four à micro-ondes ne fonctionne pas	Le câble d'alimentation n'est pas correctement branché.	Vérifiez si le câble d'alimentation est correctement branché.
	Un fusible brûlé ou un disjoncteur activé.	Remplacez le fusible et réenclenchez le disjoncteur. En cas de doutes liés à l'exécution de cette opération, contactez votre revendeur ou un service agréé.
	Prise de courant endommagé.	Vérifiez la prise d'alimentation en branchant un autre appareil et vérifiez le disjoncteur.
Les plats dans le four ne sont pas chauffés.	La porte n'est pas correctement fermée.	Vérifiez que la porte du four ferme correctement. Si elle ne ferme pas correctement, contactez votre revendeur ou un service agréé.
L'écran affiche le message « E-01 » ou « E-02 »	Le capteur de température endommagé	Débranchez le four de la prise murale, attendez 10 secondes et rebranchez l'appareil à l'alimentation. Si le problème persiste, contactez votre revendeur ou un service agréé.
L'écran affiche le message « OVEN IS HOT DO NOT OPEN THE DOOR » [LE FOUR EST TROP CHAUD, N'OUVREZ PAS LA PORTE]	L'avertissement généré en cas de température élevée dans la chambre de cuisson	Attendez 3 minutes jusqu'à ce que le four ait refroidi. Contrôlez si les trous de ventilation ne sont pas obstrués. Ne démarrez jamais le four sans avoir mis les aliments. Ne chauffez pas trop les aliments dans le four à micro-ondes.
L'éclairage et le ventilateur émettent un bruit après avoir terminé le programme	Température élevée	Ce phénomène est normal – l'éclairage et le ventilateur s'éteignent après le refroidissement du four. Si l'éclairage et le ventilateur ne se désactivent pas, débranchez le four de la prise murale, attendez 10 secondes et rebranchez l'appareil à l'alimentation. Si le problème persiste, contactez votre revendeur ou un service agréé.

Retrait de l'exploitation et protection de l'environnement

L'équipement usé et retiré de l'exploitation doit être Les matériaux d'emballage tels que matières plas-valorisé conformément aux dispositions légales et tiques et cartons doivent être déposés dans les aux recommandations en vigueur à la date de son bennes prévues pour le type du matériau considéré.
retrait.