



MOD : DW3414-DE

Production code : EMD34NS1-S00E

05/2024

Geachte klant,

Leest u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt, dit om schade door verkeerd gebruik te voorkomen. Lees vooral de veiligheidsinstructies aandachtig door.

Veiligheidsinstructies

- Onjuiste bediening en verkeerd gebruik van het apparaat kan ernstige schade aan het apparaat en verwonding van personen tot gevolg hebben.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mag niet worden gebruikt voor huishoudelijk gebruik.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het werd ontworpen. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste bediening en verkeerd gebruik.
- Zorg dat het apparaat en de stekker niet met water of een andere vloeistof in aanraking komen. Mocht het apparaat onverhoopt in het water vallen, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat controleren door een erkend vakman. Niet-naleving hiervan kan levensgevaar opleveren.
- Probeer nooit zelf de behuizing van het apparaat te openen.
- Steek geen voorwerpen in de behuizing van het apparaat.
- Raak de stekker niet met natte of vochtige handen aan.
- Controleer stekker en snoer regelmatig op eventuele beschadiging. Indien stekker of snoer beschadigd is, laat het bij een erkend reparatiebedrijf repareren.
- Gebruik het apparaat niet nadat het is gevallen of op andere wijze beschadigd is. Laat het bij een erkend reparatiebedrijf controleren en zo nodig repareren.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Dit kan levensgevaar opleveren.
- Zorg dat het snoer niet met scherpe of hete voorwerpen in aanraking komt en houd het uit de buurt van open vuur. Als u de stekker uit het stopcontact wilt trekken, pak dan altijd de stekker zelf beet en trek nooit aan het snoer.
- Zorg dat niemand het snoer (of verlengsnoer) abusievelijk kan lostrekken of erover kan struikelen.
- Houd het apparaat als u het gebruikt steeds in de gaten.
- Kinderen zien de gevaren van onjuist gebruik van elektrische apparaten niet. Laat kinderen daarom nooit zonder toezicht met huishoudelijke apparatuur werken.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt en telkens voordat het wordt schoongemaakt.
- Gevaar! Zo lang de stekker in het stopcontact zit, staat het apparaat onder de netspanning.
- Schakel het apparaat uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Draag het apparaat nooit aan het snoer.
- Gebruik geen extra hulpmiddelen die niet bij het apparaat zijn meegeleverd.
- Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact met de op het typeplaatje aangegeven

spanning en frequentie.

- Vermijd overbelasting.
- Sluit de stekker aan op een stopcontact dat eenvoudig bereikt kan worden, zodat de stekker in geval van nood onmiddellijk uit het stopcontact kan worden getrokken. Trek de stekker volledig uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen. Gebruik de stekker om het apparaat los te koppelen van het lichtnet.
- Schakel het apparaat altijd uit voordat u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Schakel de apparatuur na gebruik uit door de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Tijdens het bijvullen of schoonmaken altijd de stekker uit het stopcontact verwijderen.
- De elektrische installatie dient te voldoen aan de nationale en plaatselijk geldende voorschriften.
- Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of gebrek aan ervaring en kennis indien zij onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen met betrekking tot het veilig gebruik van dit apparaat en de gevaren die samengaan met het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.
- Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Gebruik nooit accessoires die niet worden aanbevolen door de fabrikant. Zij kunnen mogelijk een veiligheidsrisico vormen voor de gebruiker en kunnen het apparaat mogelijk beschadigen. Gebruik alleen originele onderdelen en accessoires.

Speciale veiligheidsaanwijzingen

Waarschuwing: Verwarm geen vloeistoffen of levensmiddelen in hermetisch gesloten verpakkingen, deze kunnen door overdruk ontploffen.

- Zet de magnetron nooit aan zonder inhoud, dit wel doen is erg gevaarlijk.
- Deze magnetron is bedoeld voor het verwarmen van voedsel en dranken. Het drogen van voedsel of kleding en het opwarmen van warmtekussens, slippers, sponzen, vochtige doeken en dergelijke kan tot brand leiden.
- Deze magnetron moet regelmatig worden gereinigd en alle voedselresten moeten worden verwijderd.
- Deze magnetron mag niet worden gebruikt met behulp van een externe timer of aparte afstandsbediening.
- Probeer nooit de magnetron te gebruiken met open deur, dit wel doen kan leiden tot schadelijke blootstelling aan microgolf energie. Het is belangrijk dat de veiligheidsvoorzieningen nooit onklaar gemaakt of omzeild worden.
- Plaats geen voorwerpen tussen de voorzijde van de magnetron en de deur, en laat nooit vuil of reinigingsmiddelen ophopen op de pakking van de deur.
- **WAARSCHUWING:** Als de deur of pakking beschadigd is mag de magnetron niet gebruikt worden totdat deze hersteld is door een gecertificeerd technicus.
- Als de magnetron niet goed schoon gehouden wordt kan dat oppervlakkige schade, verminderde levensduur van het apparaat of zelfs gevaarlijke situaties veroorzaken.

- **WAARSCHUWING:** Alleen gecertificeerde technici kunnen veilig onderhoud of reparaties uitvoeren waarvoor het verwijderen van onderdelen welke beschermen tegen de lekkage van straling vereist is. Het is gevaarlijk om dit zelf te proberen.
- Gebruik alleen hulpmiddelen geschikt voor gebruik in magnetrons.
- Houd de oven altijd in de gaten terwijl voedsel in papier of kunststof verpakkingen wordt verhit, vanwege het risico op ontvlaming.
- Als er rook wordt gesignaleerd direct de magnetron uitschakelen en/of de stekker uit de contactdoos verwijderen en de deur gesloten houden zodat eventueel vuur verstikt wordt.
- Gebruik de magnetronkamer niet als opslagruimte. Laat geen brood, koeken, etc. in de magnetronkamer liggen.
- Verwijder metalen sluitstrips en handgrepen van papieren en plastic zakken voordat zij in de magnetron geplaatst worden.
- Eieren in de schaal en hardgekookte hele eieren mogen nooit in de magnetron worden verhit omdat zij kunnen ontploffen, zelfs nadat de verhitting voorbij is.
- Blootliggende delen van de magnetron kunnen tijdens gebruik heet worden.
- **WAARSCHUWING:** Na het verwarmen van speenflessen of potjes babyvoeding altijd goed roeren of schudden en de temperatuur controleren voordat wordt geconsumeerd, om brandwonden te vermijden.
- **WAARSCHUWING:** Het verhitten van vloeistoffen in een magnetron kan leiden tot kookvertraging, waarbij de vloeistof oververhit raakt en bij een kleine schok plotseling kan uitbarsten. Wees voorzichtig bij het uitnemen van vloeistoffen uit de magnetron.
- De magnetron is niet geschikt voor inbouwen of plaatsing in een (keuken-)kastje.
- De magnetron is niet bedoeld voor gebruik met externe tijdschakelaars of andere systemen voor bediening op afstand.
- Plaats geen voorwerpen op het apparaat. Laat een ruimte van ten minste 15cm vanaf de bovenkant van het apparaat vrij.
- De lamp in het apparaat wordt gebruikt voor verlichting. Deze lamp wordt niet gebruikt voor het verlichten van de kamer.
- Kan brandwonden veroorzaken. Het apparaat wordt heet tijdens gebruik. Zorg ervoor dat u de verwarmingselementen in de kookruimte niet aanraakt.
- Kan brandwonden veroorzaken. Kookgerei kan ook worden opgewarmd door het verwarmde voedsel. Gebruik daarom altijd pannenlappen als u verwarmd voedsel uit het apparaat haalt.
- Zorg ervoor dat de deur goed is gesloten tijdens gebruik.

GEVAAR: Risico op elektrische schok: In aanraking komen met bepaalde interne onderdelen van de magnetron kan ernstige verwonding of de dood tot gevolg hebben. Demonteer het apparaat niet.

WAARSCHUWING: Risico op elektrische schok: Het niet of onjuist aansluiten van de aardeleiding kan leiden tot elektrische schok. Plug de stekker niet in een contactdoos totdat de gehele installatie goed voorbereid en geaard is.

Technische specificaties

Model: DW3414-DE

Voltage: 230V~ 50Hz

Input vermogen: 1900W

Output vermogen: 1400W

Kamer inhoud: 34 liter

Afmetingen extern: 553x488x(H)343 mm

Netto gewicht: ongeveer 20,2 kg

Aarde aansluiting

Deze magnetron moet geaard aangesloten worden. In het geval van kortsluiting vermindert een aarde aansluiting de kans op een elektrische schok door de stroom veilig af te voeren. Deze magnetron is voorzien van een netsnoer met aardedraad en een stekker met aarde contact. De stekker moet in een contactdoos worden gestoken die naar behoren

aangesloten en geaard is.

Raadpleeg een erkend elektricien of installateur als de aanwijzingen over de aarde aansluiting niet helemaal begrepen worden of als er twijfel bestaat over de juistheid van de elektrische (aarde) installatie. Als er een verlengsnoer gebruikt wordt moet deze 3-aderig zijn.

Hulpmiddelen

Er zijn bepaalde niet-metalen hulpmiddelen die niet geschikt zijn voor gebruik in magnetrons. In geval van twijfel kan de volgende procedure worden gebruikt om geschiktheid te testen.

Hulpmiddelen test:

Vul een voor magnetrons geschikte (maat-)beker

met met 250ml koud water en het te testen hulpmiddel. Laat de magnetron hier 1 minuut met volle kracht op werken. Voel voorzichtig of het geteste hulpmiddel warm is. Als het hulpmiddel warm is geworden, dan is het niet geschikt voor gebruik in magnetrons. Laat deze test nooit meer dan de aangegeven 1 minuut lopen.

Vorbereiding op het eerste gebruik


- Verwijder alle verpakkingsmaterialen en dergelijke.
- Controleer of het apparaat beschadigd is. Neem bij schade direct contact op met uw leverancier en installeer het apparaat niet.
- Verwijder eventuele beschermingsfolie.
- Reinig de magnetronkamer met lauwwarm water en een zachte doek.
- Reinig de losse onderdelen met lauwwarm water en een zachte doek.
- Plaats de magnetron waterpas op een stabiele en

vlakke ondergrond.

- Houd minimaal 10 cm ruimte rondom en 30 cm boven de magnetron vrij voor ventilatie.
- Dek de magnetron nooit af, plaats geen voorwerpen bovenop de magnetron.
- Plaats de magnetron zodanig dat de stekker in de contactdoos altijd binnen handbereik is.
- Plaats de magnetron zo ver mogelijk weg van radio's, televisies en WiFi toegangspunten, werkende magnetrons kunnen deze apparatuur storen.

Bediening

- 1) Verschillende vermogensniveaus en ontdooien
- 2) Tijd invoeren
- 3) Dubbele hoeveelheid
- 4) Pauzeren
- 5) Starten
- 6) Numeriek toetsenbord

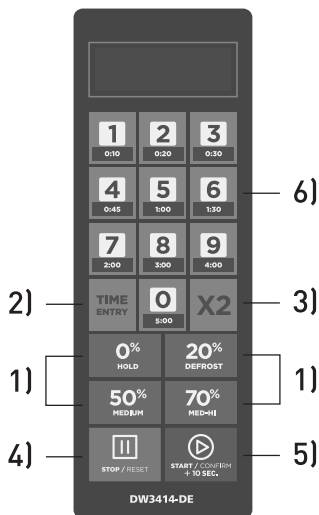

Inschakelen

Als u de stekker in het stopcontact steekt, zal de tekst --- worden getoond op het display. Deze tekst verdwijnt na 1 minuut van inactiviteit. Daarna zal de magnetron naar de standbymodus schakelen.

Standbymodus

In de standbymodus is het scherm leeg en is er geen magnetronactiviteit. Door de deur van de magnetron te openen en daarna weer te sluiten kan er worden geschakeld naar de bedrijfsklare modus. De magnetron schakelt na één minuut van niet-gebruik terug naar de standbymodus. De tijd die nodig is om terug te schakelen naar de standbymodus kan worden ingesteld in de 'gebruikersopties' (optie 4, 'Timeoutperiode').

Bedrijfsklare modus

De magnetron kan in de bedrijfsklare modus worden gezet door de deur van de magnetron in de standbymodus te openen en te sluiten. In deze modus is de magnetron klaar voor gebruik en kan een handmatig of voorgeprogrammeerd bereidingscyclus worden gestart. In de bedrijfsklare modus verschijnt de tekst "READY" op het display. De magnetron kan vanuit de bedrijfsklare modus naar bijna alle andere modi schakelen.

Deur-open-modus

De deur-open-modus kan worden geactiveerd door de deur van de magnetron te openen. In deze modus is het scherm leeg, terwijl de ventilator en ovenlamp zijn ingeschakeld. Als de deur van de magnetron tijdens gebruik wordt geopend, zal het programma worden gepauzeerd.

Handmatig invoeren

Zorg ervoor dat de magnetron in de bedrijfsklare modus staat. Selecteer de tijd met de knop **TIME ENTRY**, het display toont "00:00", voer de gewenste tijd in met het numerieke toetsenbord. Selecteer daarna het vermogen door op [0%/20%(Ontdooien)/50%/70%] te drukken. Het display toont het geselecteerde vermogen. Als u twee keer op dezelfde knop drukt, zal het vermogen worden ingesteld op 100% en als er

geen vermogen wordt geselecteerd zal het vermogen standaard ook worden ingesteld op 100%. Druk, nadat alles is ingesteld, op de knop  de magnetron begint nu te werken. Aan het einde van het cyclus zal de tekst 'DONE' op het display verschijnen en er klinken pieptonen tot de magnetron wordt geopend of de knop  wordt ingedrukt.

Pauzeermodus

Met deze modus kunnen gebruikers het bereidingscyclus pauzeren, bijvoorbeeld om het voedsel te inspecteren of te roeren. U kunt het bereidingscyclus pauzeren door tijdens het gebruik van de magnetron de deur te openen of op de knop  te

drukken. Het display toont de resterende tijd van het bereidingscyclus. U kunt het bereidingscyclus hervatten door de deur te sluiten en op de knop  te drukken. Als er niets wordt gedaan zal de magnetron terugschakelen naar de standbymodus.

Programmamodus

Deze magnetron wordt geleverd met 10 voorgeprogrammeerde programma's. Door, als de magnetron in de bedrijfsklare modus staat, op één van de numerieke toetsen te drukken, zal de magnetron het bijbehorende programma uitvoeren. Hieronder vindt

u een overzicht van de 10 voorgeprogrammeerde programma's. De magnetron toont de resterende tijd tijdens het uitvoeren van het programma, als het een programma met meerdere fasen is, zal de totale resterende tijd worden getoond.

Knop	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Display (Tijd)	0:10	0:20	0:30	0:45	1:00	1:30	2:00	3:00	4:00	5:00

Programmeren

U kunt met deze magnetron tot 99 programma's programmeren. Voor meer informatie over het instellen van programmanummer 10 tot 99, zie de paragraaf "Gebruikersopties - 9 Dubbele cijfers". Open de deur en druk voor 4 ~ 6 seconden op de numerieke knop '1', de zoemer klinkt en het display toont de tekst 'PROGRAM' om aan te geven dat de programmamodus is geactiveerd. Selecteer de tijd met de knop **TIME ENTRY**, het display toont "00:00", voer de gewenste tijd in met het numerieke toetsenbord. Selecteer daarna het vermogen met de vermogensknoppen [0%/20% (ontdooien) /50%/70%], het display toont het geselecteerde vermogen. Als u twee keer op dezelfde knop drukt, zal het vermogen worden ingesteld op 100% en als er geen vermogen wordt geselecteerd zal het vermogen standaard ook worden ingesteld op 100%. Na het instellen van de tijd en het vermogen kunt u op  drukken om het programma op te slaan. Het display toont de tekst 'PROGRAM'. Sluit de deur om terug te keren

naar de bedrijfsklare modus. Als u het programmeren wilt annuleren, druk dan op de knop , de magnetron keert nu terug naar de open-deurmodus en het programma wordt niet opgeslagen. Hieronder een snelgids voor het maken van een programma van 1:25 met 70% vermogen:

- 1) Open de deur en druk voor 5 seconden op de numerieke knop '1', het display toont de tekst 'PROGRAM'.
- 2) Druk op de numerieke knop '3', het display toont P:03. Na 2 seconden zal het display de bijbehorende tijd van het programma tonen '3:30'.
- 3) Druk op de numerieke knoppen '1' '2' '5' om de bereidingstijd in te stellen.
- 4) Druk op **70% MED-4** om het vermogensniveau in te stellen. Het display toont de tekst '1:25 70'.
- 5) Druk op . Het programma is nu opgeslagen onder de numerieke knop '3'. Herhaal de bovenstaande stappen om het programma te overschrijven.

Opmerking: De totale programmatijd is beperkt tot slechts 60 minuten.

Opmerking: Als de bereidingstijd de maximale tijd die de magnetron kan werken overschrijdt

(standaard 60 minuten) zullen er drie pieptonen klinken. Dit betekent dat u de tijd moet aanpassen voordat u het programma kunt gebruiken.

Dubbele hoeveelheid (X2)

Deze magnetron is uitgerust met een functie voor het berekenen van de benodigde tijd als er een dubbele hoeveelheid voedsel wordt bereid. Druk op de knop 'X2' gevolgd door het programma, de magnetron berekent nu de benodigde tijd voor het bereiden

van een dubbele of driedubbele hoeveelheid voedsel door de voorgeprogrammeerde tijd te verdubbelen en het proces te starten. Deze functie kan alleen worden gebruikt in combinatie met een voorgeprogrammeerd programma.

Bereiden met meerdere fasen

Deze functie kan worden gebruikt tijdens het handmatig invoeren of het uitvoeren van een programma. Het maximale aantal fasen is 3. U kunt deze functie gebruiken door eerst de stappen onder 'Handmatig invoeren' te volgen. Druk, na het instellen van de tijd en het vermogen in de eerste stap, nogmaals op 'tijd invoeren', het display toont nu de tekst 'STAGE-2', voer nu de gewenste tijd en het vermogen in. Als er een derde fase benodigd is, druk dan opnieuw op 'tijd invoeren'. Het display toont nu de tekst 'STAGE-3', voer de gewenste tijd en vermogen in. Druk nu op de knop  om de magnetron te starten. Het bereiden met meerdere fasen wordt op dezelfde manier ingesteld in de programmamodus. Hieronder een voorbeeld van hoe dit te werk gaat:

- 1) Open de deur en druk voor 4 ~ 6 seconden op de numerieke knop "1", het display toont de tekst 'PROGRAM'.
- 2) Druk op de numerieke knop '3', het display toont P:03. Na 2 seconden zal het display de bijbehorende tijd van het programma tonen (standaard ':30').

- 3) Druk op de numerieke knoppen '1' '2' '5' om de bereidingstijd in te stellen.
- 4) Druk op **70%**
MED-4 om het vermogensniveau van de eerste fase in te stellen. Het display toont de tekst '1:25 70'.
- 5) Druk, om de tweede fase in te stellen, op de knop 'tijd invoeren', het display toont de tekst 'STAGE-2'.
- 6) Druk op de numerieke knoppen '3' '3' '0' om de tijd in te voeren.
- 7) Druk op **50%**
MED-5 om het vermogensniveau van de fase 2 in te stellen. Het display toont de tekst '3:30 50'.
- 8) Druk op de knop . Het programma met meerdere fasen is nu opgeslagen onder de knop '3'.

Opmerking: De totale bereidingstijd is beperkt tot slechts 60 minuten.

Opmerking: Als bereiden met meerdere fasen actief is, zal de magnetron de totale resterende tijd van alle fasen tonen.

De fabrieksinstellingen herstellen

Als u de fabrieksinstellingen van de magnetron wilt herstellen, houd dan de knoppen  en '0' ingedrukt tot de zoemer klinkt, het display toont nu de tekst 'CHECK'. Als de magnetron de fabrieksherstellingen heeft hersteld, zal het display de tekst '11'

tonen. Als het herstellen van de fabrieksinstellingen is mislukt, zal het display de tekst '00' tonen, druk op de knop  en het display toont nu de tekst 'CLEAR' en er klinkt één zoemtoom, na een controle zal het display ofwel '11' ofwel '00' tonen.

Gebruikersopties

De magnetron stelt gebruikers in staat om een aantal opties aan te passen. Als u opties wilt aanpassen, open dan eerst de deur en houd daarna '2' voor 5 seconden ingedrukt. Het display toont de tekst 'OP:-'. Druk op de numerieke knop die hoort bij de optie die u wilt aanpassen, bijvoorbeeld '2'. Het display toont nu 'OP:22', houd '2' ingedrukt tot de gewenste instelling wordt getoond 'OP:20'/'OP:21'/'OP:22' (deze opties worden doorlopen). Druk om de gewen-

ste instelling in te stellen op  . De ingestelde optie wordt nu opgeslagen. U kunt eventuele aanpassingen tijdens het aanpassen ook annuleren door op  te drukken. De aanpassing wordt nu niet opgeslagen en de magnetron keert terug naar de deur-open-modus. Hieronder vindt u een lijst met opties die kunnen worden aangepast. De dikgedrukte items zijn de vooraf ingestelde opties.

Optie	Instelling	Omschrijving
1 Pieptoon	OP:10	Pieptoon van 3 seconden
	OP:11	Continue pieptoon
	OP:12	5 snelle pieptonen, herhalend
2 Volume pieptoon	OP:20	Pieptoon uitgeschakeld
	OP:21	Laag
	OP:22	Medium
	OP:23	Hoog
3 Pieptoon Aan/Uit	OP:30	Pieptoon toetsen uit
	OP:31	Pieptoon toetsen aan
4 Timeout-periode	OP:40	15 seconden
	OP:41	30 seconden
	OP:42	60 seconden
	OP:43	120 seconden
5 On the Fly	OP:50	On-the-Fly uitgeschakeld
	OP:51	On-the-Fly ingeschakeld
6 Deurreset	OP:60	Deurreset uitgeschakeld
	OP:61	Deurreset ingeschakeld
7 Max tijd	OP:70	Maximale bereidingstijd 60 minuten
	OP:71	Maximale bereidingstijd 10 minuten
8 Handmatig programmeren	OP:80	Handmatig programmeren uitgeschakeld
	OP:81	Handmatig programmeren ingeschakeld
9 Dubbele cijfers	OP:90	Enkele cijfers (10 programma's)
	OP:91	Dubbele cijfers (99 programma's)


Reiniging en onderhoud

- Verwijder altijd de stekker uit de contactdoos voor het begin van de reiniging.
- Let op: Het apparaat nooit onderdompelen in water of andere vloeistoffen.
- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte doek, bevochtigd met een sopje van mild

- reinigingsmiddel. Daarna het apparaat goed afdrogen.
- Reinig de binnenzijde en de deur met een zachte doek, bevochtigd met een sopje van mild reinigingsmiddel om alle voedselresten en vet te verwijderen.

Installatie opstapelen

STAP A: Verwijder de schroeven aan de achterkant van de oven.

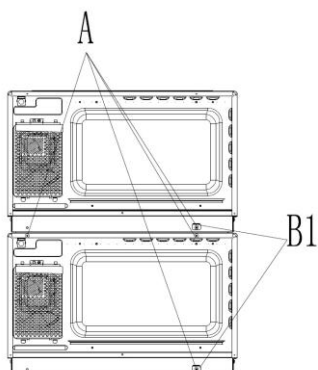


STAP B: Verplaats de montageplaten van de B1-positie naar de B2-positie, plaats de montageplaten tegen het schroefgat aan de achterkant van de magnetronoven, monteer de plaat met schroeven, zoals C in de tekening.

Opmerking: Stapel de magnetronovens niet meer dan 2 lagen, het is onveilig om meer dan twee lagen te stapelen.



Montageplaten

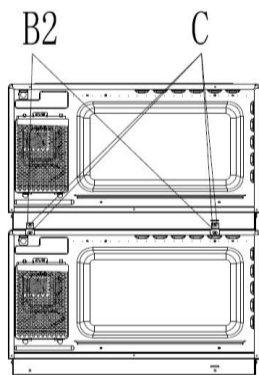

- Verwijder eventueel gemorst voedsel direct na gebruik, anders kunnen er ingebrande vlekken en vieze geuren ontstaan.
- Houd de pakkingen van de deur schoon, reinig hen regelmatig met een zachte doek, bevochtigd met een sopje van mild reinigingsmiddel.
- Gebruik nooit bijtende, schurende of agressieve reinigingsmiddelen. Gebruik geen puntige, scherpe of schurende voorwerpen. Gebruik nooit wasbenzine of andere oplosmiddelen. Reinigen met een vochtige doek en mild reinigingsmiddel waar nodig.

Problemen oplossen

De volgende gebeurtenissen kunnen bij gebruik van de magnetron als normaal worden beschouwd.

- Radio- en TV-ontvangst kan worden verstoord als de magnetron wordt gebruikt.
- De lamp van de magnetron kan worden gedimd tijdens gebruik.

- Tijdens het verwarmen kan er stoom van het voedsel komen en deze stoom kan zich ophopen in de koelere delen van de magnetron, bijvoorbeeld op de deur.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Magnetron begint niet te werken	Netsnoer onjuist aangesloten op stopcontact.	Controleer of de stekker van het netsnoer juist in het stopcontact is gestoken.
	Zekering of aardlekschakelaar gesprongen.	Vervang de zekering of reset de aardlekschakelaar. Als u niet weet hoe dit moet, neem dan contact op met uw leverancier.
	Stopcontact defect.	Test het stopcontact met een ander apparaat en controleer de aardlekschakelaar.
Magnetron verwarmt niet	Deur onjuist gesloten.	Controleer of de deur goed sluit. Als de deur niet goed kan worden gesloten, neem dan contact op met uw leverancier.
Het display toont 'E-01' of 'E-02'	Temperatuursensor kapot.	Haal de stekker van de magnetron uit het stopcontact, wacht 10 seconden en steek de stekker daarna opnieuw in het stopcontact. Als het probleem hierna niet is opgelost, neem dan contact op met uw leverancier.
Het display toont 'OVEN IS HOT DO NOT OPEN THE DOOR'	Waarschuwing wordt geactiveerd door de temperatuur in de magnetronruimte.	Wacht 3 minuten, de magnetron zal afkoelen. Controleer of de ventilatieopeningen vrij zijn. Gebruik de magnetron nooit als er geen voedsel in de magnetron is geplaatst, oververhit voedsel niet. Als het probleem na het uitvoeren van deze stappen niet is opgelost, neem dan contact op met uw leverancier.
Lamp en ventilator maken geluid als de magnetron stopt met werken.	Hoge temperaturen.	Dit is normaal, de lamp en ventilator stoppen als de magnetron genoeg is afgekoeld. Als ze niet stoppen, haal de stekker van de magnetron dan uit het stopcontact en wacht 10 seconden voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt. Als dit het probleem niet oplost, neem dan contact op met uw leverancier.

Afdanken & Milieu

Aan het einde van de levensduur, het apparaat af- Werp verpakkingsmateriaal zoals plastic en dozen
danken volgens de op dat moment geldende voor- in de daarvoor bestemde containers.
schriften en richtlijnen.

PN:16170000A60038