



MOD: WR-BME-11

Production code: BMS 150 SI

12/2024




WR-BME-11

Bain Marie

HANDLEIDING

WR-BME-11

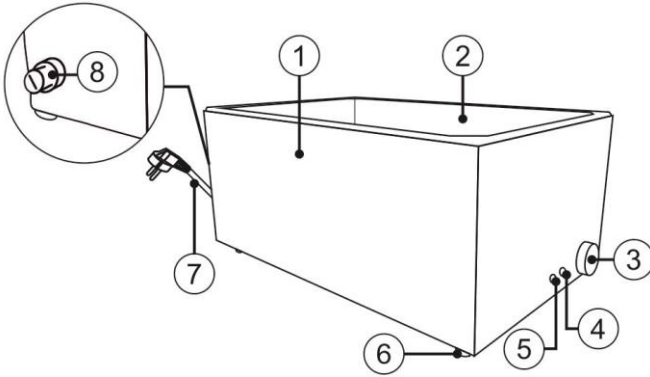

1. Carrosserie/structuur
2. Tank
3. Thermostaatknop voor temperatuurregeling
4. Controlelampje (oranje - verwarmingsindicatie).
5. Controlelampje (groen – indicatie van ingeschakelde stroom).
6. Antislip rubberen voet (x 4)
7. Voedingskabel met Schuko-stekker
8. Veiligheidsthermostaat (reset apparaat)

Reserveonderdelen

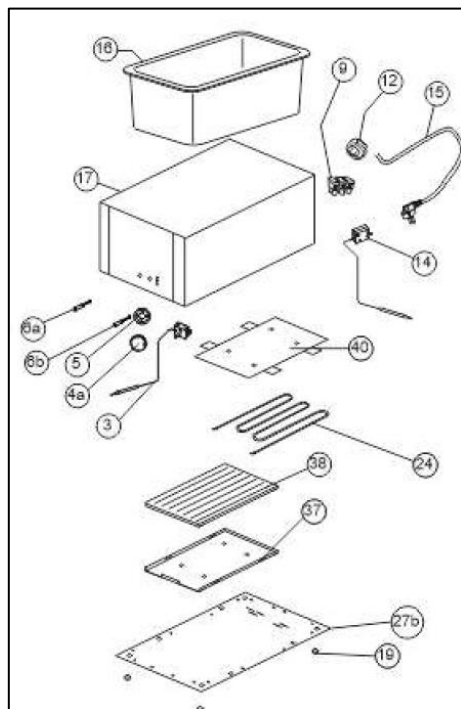


Fig. 1



OPMERKING!

Wanneer u een component moet bestellen, moet u het volgende opgeven:

- ✓ Model
- ✓ Serienummer
- ✓ Reserveonderdeelnummer

Technische Specificaties


ART. Code	KG	⚡	AC		L. ≈ "MIN" - "MAX"
WR-BME-11	6,7	1kW	230V~50/60Hz	1 x GN1/1-150	" 3 " - " 6 "

Tab.1

De belangrijkste elektrische kenmerken staan vermeld op het typeplaatje.

Wij behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen ten behoeve van productontwikkeling en -verbetering.

Elektrisch schema

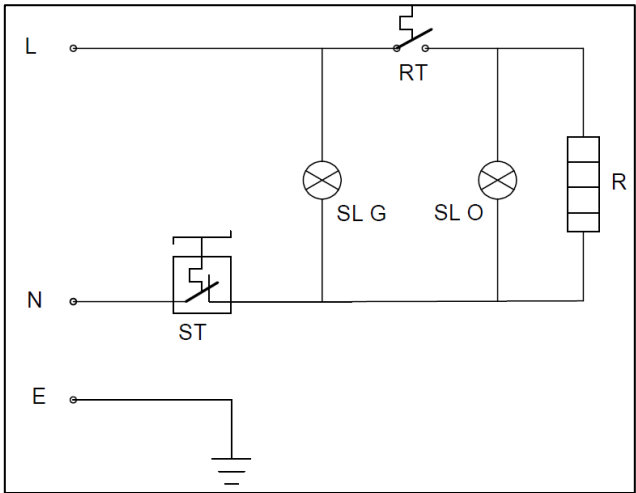

RT:
Regelthermostaat

ST:
Veiligheidsthermostaat

Fig.2

R:
Verwarmingselement

SL O:
Waakvlam (oranje)

SL G:
Waakvlam (groen)

Inhoud van de verpakking WR-BME-11



Fig.3

INHOUDSOPGAVE

- 1. INLEIDING**
 - 1.1. Symbolen en tekens
- 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**
 - 2.1. Algemene principes
 - 2.2. Werkomgeving
 - 2.3. Elektrische veiligheid
 - 2.4. Schoonmaken
 - 2.5. Onderhoud
- 3. SPECIFIEKE VERZADIGINGSINSTRUCTIES**
 - 3.1. Brandwonden
 - 3.2. Brand of explosiegevaar
 - 3.3. Doel van gebruik
- 4. INSTALLATIE EN GEBRUIK**
 - 4.1. Apparaat installeren
 - 4.2. Instructies voor gebruik
 - 4.3. Bedrijfsmodus
 - 4.4. Oververhitting en reset
 - 4.5. Na gebruik
- 5. SCHOONMAKEN**
- 6. ONDERHOUD EN AFWIJKINGEN**
- 7. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID**
- 8. RECYCLING**

1. INLEIDING



Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product voor de eerste keer gebruikt, zelfs als u vertrouwd bent met dit soort apparaten. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats zodat u deze later kunt raadplegen, en als u het product doorgeeft of verkoopt aan derden, moet deze gebruiksaanwijzing erbij worden geleverd.

Registreer voor uw gemak het model- en serienummer (te vinden op het identificatieplaatje van het product). Deze 2 nummers moet u altijd vermelden als u vragen hebt over het product of hulp/onderhoud nodig hebt.

Zorg ervoor dat de veiligheidsinstructies in deze handleiding strikt worden opgevolgd om persoonlijke en/of materiële schade te voorkomen.

Dit product is gefabriceerd door gekwalificeerde mensen, met materialen van hoge kwaliteit en in overeenstemming met de EU-voorschriften, zodat je zeker weet dat je een veilig en efficiënt product koopt!!!

1.1. Symbolen en tekens

In deze handleiding en op de etiketten op het product worden symbolen gebruikt om belangrijke veiligheidsinstructies en adviezen met betrekking tot het apparaat te benadrukken. De instructies moeten zeer zorgvuldig worden opgevolgd om elk risico op ongelukken, persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen.



GEVAAR! Dit symbool wijst op gevaren die tot de dood kunnen leiden.



WAARSCHUWING! Dit symbool wijst op risico's die mogelijk letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.



LET OP! Dit symbool wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die vermeden moet worden. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot licht tot middelzwaar letsel.



HEET OPPERVLAK! Dit symbool geeft de aanwezigheid van hete oppervlakken aan en waarschuwt personen om voorzichtig te zijn en direct contact te vermijden.



GEVAARLIJKE ELEKTRISCHE SPANNING! Dit symbool waarschuwt anderen voor de gevaren van elektrische schokken. Schokken van apparatuur kunnen ernstig en blijvend letsel veroorzaken.



OPMERKING! Dit symbool benadrukt belangrijke aanbevelingen en informatie voor een effectief gebruik van het apparaat en het minimaliseren van mogelijke storingen.



Recycling van het product. Houd bij het weggooien van het apparaat rekening met nationale en lokale regels en voorschriften en handel hiernaar.



Beperking van gevaarlijke stoffen. Bij de fabricage van dit product zijn de richtlijnen van de richtlijn RoHS gevolgd.



2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De veilige werking van het product is direct gerelateerd aan het juiste gebruik ervan. Onzorgvuldig gebruik van het product kan leiden tot gevaarlijke situaties zoals fysieke schade aan personen en het apparaat, en gevaar voor het leven van de gebruiker of derden.

Wanneer u een elektrisch aangedreven product gebruikt, moet u altijd de volgende veiligheidsmaatregelen in acht nemen:

2.1. Algemene principes

- Controleer voordat u het product gebruikt of er zichtbare schade is aan de buitenkant. Gebruik nooit een beschadigd product.
- Dit product wordt aan de buitenkant beschermd door een plastic folie die moet worden verwijderd voordat het in gebruik wordt genomen. Zorg ervoor dat u alle plasticfolie en lijmresten verwijdert voordat u het apparaat inschakelt.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens het gebruik.
- Dit apparaat moet worden bediend door mensen die getraind zijn in het omgaan met elektrische apparatuur voor gastvrijheid.
- Zorg ervoor dat kinderen geen toegang hebben om met dit apparaat te spelen. Laat het apparaat niet onbeheerd achter, vooral niet in de buurt van kinderen.
- Kinderen jonger dan 14 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen zonder relevante ervaring of kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken, tenzij ze onder adequaat toezicht staan of vooraf instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen.
- Hantering, reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 14 jaar en onder toezicht staan.
- Een veilige werking is alleen gegarandeerd als het apparaat wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is.
- Elk gebruik dat verder gaat dan waarvoor het product is ontworpen, wordt beschouwd als verwaarlozing. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik van het product. De gebruiker is als

enige verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit uit onjuist of oneigenlijk gebruik van het product.

2.2. Werkomgeving

- Het apparaat mag alleen worden gebruikt in omgevingen die beschermd zijn tegen de externe omgeving.
- Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd in de buurt van brandbare materialen of materialen die kunnen vervormen door warmte. Als dit niet mogelijk is, bescherm de omgeving dan met een onbrandbaar, thermisch isolerend materiaal.
- Zorg voor een plek met zo min mogelijk vocht.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van waterkranen.
- Plaats het apparaat niet te dicht bij een stopcontact.

2.3. Elektrische veiligheid



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

- Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact of installatie die geschikt is voor de elektrische parameters die zijn aangegeven op het specificatieplaatje van het apparaat. Zorg ervoor dat het apparaat wordt aangesloten op een elektrisch circuit dat geschikt is voor het vermogen dat op het typeplaatje staat aangegeven.
- Dit product is gecategoriseerd als **IEC Klasse I**, wat betekent dat het verplicht is om het apparaat aan te sluiten op een elektrisch circuit met een aardverbinding. De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen gegarandeerd als het een correcte aardverbinding heeft.
- Sluit het apparaat niet aan op het elektriciteitsnet met een stekkerdoos of verlengkabel. Deze garanderen de veiligheid van het apparaat niet.
- Gebruik dit apparaat niet met een chronometerbesturingsapparaat of een ander apparaat dat het automatisch bedient.
- Controleer het netsnoer regelmatig op beschadigingen. Gebruik het niet als het snoer of de stekker beschadigd zijn of als u merkt dat het apparaat niet goed werkt.
- Gebruik het apparaat niet met de kabel in de war, gevouwen of gebogen. Het moet altijd volledig afgerold blijven. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op het netsnoer.
- Leg het netsnoer niet op brandbare materialen. Bedek het snoer niet. Houd het snoer uit de buurt van werkplekken en dompel het niet onder in water.
- Schakel het apparaat niet uit door aan het snoer te trekken. Het netsnoer mag alleen uit het stopcontact worden getrokken door aan de stekker te trekken.
- De kabel mag geen hete onderdelen of scherpe randen raken. De voedingskabel mag niet over de zijkant van het werkoppervlak hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- Draag of til het apparaat nooit op aan het netsnoer.
- Zorg ervoor dat er geen water of vloeistoffen in contact komen met de elektrische onderdelen.
- Gebruik het apparaat niet met natte/vochtige handen of staand op een nat oppervlak.
- Koppel het apparaat altijd los van de elektrische voeding:
 - ❖ om het te verplaatsen;
 - ❖ wanneer het apparaat niet wordt gebruikt;
 - ❖ in geval van anomalieën tijdens de werking;

- ❖ voor het reinigen.

1.1. Schoonmaken

- Voordat u het apparaat schoonmaakt, **moet u ervoor zorgen dat de stekker uit het stopcontact is en dat het apparaat koud is.**
- Gebruik **NOOIT** een waterstraal voor het reinigen om te voorkomen dat de elektrische onderdelen in contact komen met het water.
- Gebruik **NOOIT** schuurmiddelen, oplosmiddelen of zuren om het product te reinigen.
- Dompel het apparaat **NOOIT** onder in water of een andere vloeistof.

1.2. Service en Onderhoud

- Installatie- en reparatiewerkzaamheden moeten strikt in overeenstemming zijn met de geldende nationale en plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
- Technische interventies en/of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door technici/geschoolde personen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van reparaties en andere ingrepen uitgevoerd door niet-gekwalificeerde personen. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.

3. SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

3.1. Brandwonden



LET OP!

Er kunnen zich tal van gevaren voordoen, zoals ernstige brandwonden, wanneer u dit product beweegt in de bedrijfsmodus.

Probeer dit product niet te verplaatsen terwijl het water heet is, want dit kan ernstige brandwonden veroorzaken. Volg de instructies **als dit strikt noodzakelijk is**:

- Haal de stekker uit het stopcontact en verplaats het product **met uiterste voorzichtigheid.**
- **Draag ALTIJD** beschermende uitrusting, zoals hittebestendige handschoenen en schoenen, om je lichaam te beschermen tegen ernstige brandwonden bij morsen of spatten van heet water.



HEET OPPERVLAK!

Tijdens het gebruik van het product bestaat er een risico op brandwonden aan handen en armen door de hoge temperatuur van het water en de productoppervlakken.

- Raak de tank, het water of het externe oppervlak **NIET** aan wanneer het product in werking is.



WAARSCHUWING!

Tijdens de gebruiksmodus loopt de watertemperatuur op tot 90°C en bestaat er een risico op verbranding van de handen, armen en het gezicht. Volg deze instructies om dat risico te vermijden:

- Waterdamp is heet genoeg om brandwonden te veroorzaken. Neem de nodige voorzorgsmaatregelen (gebruik hittebestendige handschoenen of een keukendoek)

wanneer u de containers verwijdt, want de hete stoom kan brandwonden veroorzaken aan uw handen, armen en gezicht.

- RISICO OP SPATTEN! Dompel de voedselcontainers langzaam onder in het water.
- Plaats jezelf nooit in een positie waarin je gezicht wordt blootgesteld aan brandwonden veroorzaakt door hete waterdampen uit de tank. Gebruik de juiste houding (Fig. 4) bij het onderdompelen en verwijderen van de voedselcontainers in het water,

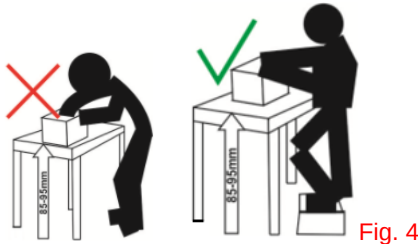


Fig. 4

- Wacht tot het water is afgekoeld voordat je het uit de tank gooit.

3.2. Brand- of explosiegevaar



WAARSCHUWING!

- Gebruik het apparaat nooit in de buurt van brandbare, gemakkelijk ontvlambare materialen (bijv.: benzine, spiritus, alcohol enz.). Ze verdampen door verhitting en bij contact met ontstekingsbronnen kunnen deflagraties optreden die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel en materiële schade.
- In geval van brand moet het apparaat worden losgekoppeld van de voeding voordat de juiste brandbestrijdingsmaatregelen worden genomen.



LET OP!

- Blus het vuur nooit met water wanneer de stekker in het stopcontact zit. Gevaar voor elektrische schokken!

3.3. Doel van gebruik



LET OP!

Dit apparaat is ontwikkeld voor het warmhouden van bereid voedsel in geschikte GN-containers. Elk ander gebruik kan leiden tot schade aan het apparaat of persoonlijk letsel.

Voor service catering zijn deze apparaten bedoeld voor gebruik door gekwalificeerde/getrainde personen en op plaatsen zoals:

- ✓ Keukens van hotels en restaurants, kantines, scholen en ziekenhuizen.
- ✓ Zelfbedieningszaken - om letsel zoals brandwonden aan hete oppervlakken te voorkomen, mag dit apparaat op deze plaatsen alleen onder toezicht worden gebruikt.
- ✓ kantoren en andere werkomgevingen (bijv.: boerderijen);
- ✓ Niet bedoeld voor privégebruik thuis.

Gebruik van het apparaat voor andere doeleinden wordt beschouwd als misbruik van het apparaat. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor onjuist gebruik van het apparaat.

4. INSTALLATIE EN GEBRUIK

4.1. Installatie



LET OP!

De installatie, aansluiting en het onderhoud van het apparaat moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en gecertificeerde technicus.

- Pak het toestel uit en zorg ervoor dat de plastic beschermfolie rond de structuur volledig verwijderd is. Verwijder de folie langzaam, zodat er geen lijmresten in het apparaat achterblijven. Gooi het verpakkingsmateriaal weg volgens de geldende voorschriften in het land waar de appliance wordt geïnstalleerd.
- Kies een droge locatie waar de elektrische onderdelen niet in direct contact kunnen komen met water.
- Kies een schoon werkoppervlak waarop u dit apparaat plaatst.
- Plaats het op een stabiele, vlakke en stevige ondergrond. Voor optimaal gebruikscomfort moet het apparaat tussen 85 en 95 cm van de grond worden geplaatst (Fig. 4).
- Plaats het apparaat zo dat het gemakkelijk toegankelijk is, laat voldoende ruimte over om het apparaat vrij te onderhouden en zorg voor een goede luchtcirculatie.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare of hittevervormbare materialen. Als dit niet mogelijk is, zorg dan voor isolatie met onbrandbaar, hittebestendig isolatiemateriaal. Houd aan de zijkanten en achterkant een afstand van minstens 10 cm tot muren en andere voorwerpen. Houd rekening met de geldende brandbeveiligingsvoorschriften.



GEVAAR! Gevaarlijke elektrische spanning!

De elektrische spanning kan aanzienlijk gevaarlijk zijn voor ledematen en het leven van personen en tot verwondingen leiden.

Elektrische installatie:

- Controleer de specificaties op het typeplaatje en zorg voor aansluiting op een elektrische installatie met de juiste afmetingen voor het apparaat en met een aardaansluiting. Als de installatie niet voldoet aan de vereiste specificaties, mag het apparaat niet in gebruik worden genomen.
- Zorg dat je gemakkelijk bij de stekker kunt om het apparaat indien nodig snel los te koppelen.
- Gebruik geen verlengsnoeren en leg het netsnoer niet op natte oppervlakken.

4.2. Instructies voor gebruik

De Bain Marie moet grondig worden gereinigd met een zachte doek voordat deze voor het eerst in gebruik wordt genomen.

- Voordat u het apparaat aansluit op de voeding:
 - ✓ Reinig en droog het apparaat volgens de instructies in hoofdstuk 5. "REINIGING".
 - ✓ Vul de tank met de aanbevolen hoeveelheid water (L) (zie Tab.1).
 - ✓ Zorg ervoor dat de thermostaatknop (Pag. 2 - Onderdeel nr. 3) in de stand "OFF"/"0" staat.



LET OP!

Schakel het apparaat **NOOIT** in zonder water in de tank, dit kan het verwarmingselement vernielen en een onomkeerbare vervorming van de tank veroorzaken.

Het waterniveau **MOET** regelmatig worden gecontroleerd en **MOET** altijd de bodem van de tank bedekken (zie MIN.-MAX. tab.1).



OPMERKING!

Vullen met warm of heet water vermindert de opwarmtijd van het apparaat en bespaart energie. Als kraanwater bijzonder rijk is aan mineralen, gebruik dan onthard water om kalkaanslag te verminderen en de levensduur van het apparaat te verlengen.



OPMERKING!

Om te voorkomen dat er snel water verdampt, moet het apparaat altijd voorzien zijn van GN-containers. Als het om een of andere reden niet nodig is om alle GN-containers op hun plaats te hebben, dek het dan af met een GN-deksel (niet meegeleverd met het apparaat).

GN-containers mogen niet in contact komen met water, omdat dit de warmteoverdracht vermindert. Stoom is de meest effectieve manier van warmteoverdracht en daarom moet het waterniveau altijd tussen "MIN" en "MAX" staan, zoals aanbevolen in Tabblad 1.

4.3. Bedrijfsmodus

Zet het apparaat AAN

- Steek de stekker van het netsnoer (Pag. 2 - Onderdeel nr. 7) in een geaard stopcontact (zie elektrische specificaties). Het groene controlelampje (Pag. 2 - Onderdeelnr. 5) gaat automatisch branden.
- Stel de temperatuur in door de thermostaatknop (Pag. 2 - Onderdeel N°. 3) naar de gewenste temperatuur te draaien. De oranje controlelamp (Pag. 2 - Onderdeel nr. 4) gaat branden en blijft branden tot de ingestelde temperatuur is bereikt. Als de temperatuur bij de thermostaatsonde lager is dan de ingestelde temperatuur, gaat het oranje controlelampje branden om aan te geven dat het verwarmingselement weer opwarmt.



OPMERKING!

Verwarm het water in de tank (Pag. 2 - Deel nr. 2) voor tot de maximale temperatuur. Tijdens het voorverwarmen moet de tank worden afgedekt met lege containers of deksels (niet meegeleverd met het product).

- Vul de voedselcontainers en plaats ze voorzichtig en langzaam in de tank.
- Stel de temperatuur in door aan de thermostaatknop te draaien. In de eerste verwarmingscyclus raden we je aan de temperatuur in te stellen op 90°C zodat het water sneller opwarmt. In de volgende cycli kun je de temperatuur verlagen tot de gewenste temperatuur.



LET OP!

- Zorg ervoor dat de capaciteit van de tank niet wordt overschreden en controleer Tab. 1 om de aanbevolen maximumwaarde te zien.
- Stel de temperatuur in door de thermostaatknop met de klok mee en tegen de klok in te draaien.



OPMERKING!

- Wanneer het apparaat op zijn maximale capaciteit wordt gebruikt, raden we aan de temperatuur in te stellen op MAX °C, zodat de watertemperatuur minder schommelt.
- Als het apparaat op de helft of minder van zijn capaciteit werkt, kun je de temperatuur instellen op waarden tussen 60 en 80°C.



OPMERKING!

- Als gevolg van productieresten kan het apparaat tijdens het eerste gebruik een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en duidt niet op een defect of gevaar. Zorg ervoor dat het apparaat goed geventileerd is.

4.4. Oververhitting en reset

De Bain Marie is uitgerust met een veiligheidsthermostaat die in werking treedt bij een afwijking die een te hoge temperatuur in het water veroorzaakt. Deze beveiliging heeft een handmatige reset.

Bescherming tegen oververhitting

- Als het product per ongeluk wordt ingeschakeld terwijl de tank leeg is, wordt de oververhittingsbeveiliging automatisch ingeschakeld. Het apparaat is niet meer klaar voor gebruik.
- Schakel de stroom uit door de stekker uit het stopcontact te halen.
- Wacht tot het product volledig is afgekoeld om het apparaat opnieuw te starten.

Instructies voor opnieuw instellen

- De RESET-knop (Pag. 2 - Onderdeelnr. 8) bevindt zich aan de achterkant van de behuizing/constructie.
- Volg de instructies van Fig. 6 om het apparaat te resetten.

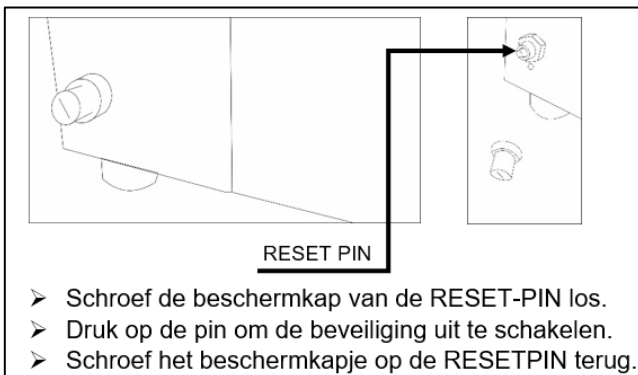


Fig.6

4.5. Na gebruik

Haal **ALTIJD** de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet meer wordt gebruikt. Aangezien dit model geen hoofdschakelaar heeft, is het sterk aanbevolen om **ALTIJD** de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te halen als het apparaat niet meer wordt gebruikt.

- Draai de temperatuurknop naar de stand "0". De oranje controlelamp gaat uit.
- Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact. De groene controlelamp gaat uit.
- Laat het apparaat en het water afkoelen voordat je het water weggooit.
- Reinig het apparaat volgens de reinigingsinstructies



OPMERKING!

Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, is het sterk aanbevolen om de tank leeg te maken om vervuiling en kalkafzetting te voorkomen.

5. REINIGEN EN ONTKALKEN



WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat de veiligheidsinstructies in 2.4 worden opgevolgd.

- Zorg ervoor dat het apparaat en de inhoud ervan afgekoeld zijn voordat u het schoonmaakt.
- Gooi het resterende water en de etensresten weg. Til het apparaat op en kantel het onder een gootsteen totdat de tank leeg is.
- Was de tank met een niet-schurend reinigingsmiddel en spoel na met schoon water tot er geen reinigingsmiddelresten meer achterblijven.
- Reinig de buitenkant van de behuizing/constructie, het gebied rond de bedieningselementen en het netsnoer met een doek of spons die licht bevochtigd is met een milde zeepoplossing en droog vervolgens.
- Zorg ervoor dat er geen water in de elektrische onderdelen van het apparaat komt.
- Ververs het water regelmatig om hygiënische redenen en om kalkaanslag te voorkomen.



LET OP!

Ontkalk de watertank regelmatig

- De kalk zal zich altijd ophopen in apparaten die warm of heet water gebruiken. Gebieden met hard water worden het zwaarst getroffen, maar het calciumcarbonaat dat in alle waterleidingen aanwezig is, zet zich na verloop van tijd af op de bodem van de tank als het water verdampt en de resten achterlaat.
- Gebruik een ontkalkingsmiddel wanneer er kalkaanslag op de bodem en zijkanten van de watertank zit, om corrosie van de onderdelen die in contact komen met het water te voorkomen.



OPMERKING!

In het geval van kalkvlekken meng je gewoon zuiveringszout en water tot een pasta en verdeel je dit over de plekken met kalkvlekken. Laat het een paar minuten inwerken (5-10 minuten) en spoel af met water tot er geen sporen van de reinigingspasta meer te zien zijn. Baking soda is een geweldig product voor het verwijderen van vlekken van water-, voedsel- en vetaanslag.

Attentie:

Productstoringen als gevolg van het niet reinigen en ontkalken van het apparaat vallen niet onder de garantie. Als de instructies in deze handleiding niet worden opgevolgd, worden garantieclaims afgewezen.

Als het apparaat niet goed schoon wordt gehouden, kan dit de levensduur van het apparaat nadelig beïnvloeden en tot een gevaarlijke situatie leiden.

- Etensoverblijfselen moeten regelmatig worden schoongemaakt en van het apparaat worden verwijderd. Als het apparaat niet goed wordt schoongemaakt, gaat het minder lang mee en kan het tijdens het gebruik gevaarlijk worden.
- De kalkaanslag beïnvloedt de prestaties van het apparaat en kan er uiteindelijk toe leiden dat het voortijdig defect raakt.

6. ONDERHOUD EN AFWIJKINGEN

Voer een periodieke controle van de apparatuur uit om een grotere duurzaamheid van de onderdelen te garanderen. Dit moet gebeuren door een gekwalificeerde technicus.

Elke reparatie die niet door bevoegde technici is uitgevoerd, zal leiden tot het vervallen van de garantie.

- Probeer in geval van een elektrische of andere storing deze niet zelf te repareren, maar breng het apparaat naar een erkende technische hulpdienst.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, geautoriseerde agenten of personeel dat gekwalificeerd is voor deze taak, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Kabelkenmerken:
H05RR-F 3G1,5mm² voorzien van een Schuko plug 16 Amp.

Mogelijke fouten en oplossingen:

Storing	Mogelijke oorzaken	Te ondernemen actie
Het apparaat gaat niet aan, de groene waakvlam brandt niet.	Het netsnoer is niet aangesloten op een werkend stopcontact. De stroomonderbreker van het elektrische paneel is geactiveerd. De veiligheidsthermostaat is geactiveerd. De veiligheidsthermostaat is beschadigd.	Steek de stekker in het stopcontact. Controleer de stroomonderbreker op de elektrische voedingskaart. Reset het apparaat. Als geen van de bovenstaande acties de storing verhelpt, neem dan contact op met uw dealer of een technicus. Neem contact op met een technicus om de onderdelen te vervangen.

Het apparaat warmt niet op en de oranje waakvlam brandt niet. De gevraagde temperatuur is niet bereikt.	De temperatuurregelthermostaat is beschadigd.	Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Als bovenstaande actie de storing niet oplost, neem dan contact op met uw dealer of een monteur. Neem contact op met een technicus om het onderdeel te vervangen.
Het apparaat verwarmt niet, maar de oranje waakvlam brandt.	De weerstand is beschadigd. Het elektrische circuit is beschadigd.	Neem contact op met een technicus om de onderdelen te vervangen en het apparaat te repareren.
Het apparaat is oververhit.	De watertank is leeg of het waterpeil is te laag geworden. De oranje piloot brandt niet.	Controleer het waterpeil en vul water bij als dit lager is dan de aanbevolen min. Als er geen andere abnormale situatie wordt gedetecteerd, reset dan de veiligheidsthermostaat. Controleer of de regelthermostaat werkt en neem contact op met de leverancier of een monteur als dit niet het geval is.

7. GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID

De garantie is 1 jaar geldig vanaf de aankoopdatum en dekt materiaal- en fabricagefouten. De garantie is beperkt tot de vervanging van defecte onderdelen of producten en sluit alle gevolgschade of -kosten voor de koper uit.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of defecten veroorzaakt door:

- defecten die het gevolg zijn van foutieve installatie, onvoldoende onderhoud, onjuist gebruik of normale slijtage vallen niet onder de garantie;
- schending van advies over bediening en reiniging;
- gebruik anders dan ontworpen;
- wijzigingen door de gebruiker;
- gebruik van ontoereikende reserveonderdelen

8. RECYCLING



■ Behandeling van het verpakkingsmateriaal: Verwijder voor het eerste gebruik van het apparaat het beschermende plastic van de roestvrijstalen structuur. Recycle de verpakking en alle beschermende materialen.

Recycling van apparatuur: Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen die bij onjuiste verwerking schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. Gooi geen enkel onderdeel van de apparatuur bij het huishoudelijk afval. Breng ze in overeenstemming met de huidige wetgeving naar erkende inzamel- en recyclingcentra.

De producent is niet verantwoordelijk voor eventuele druk- en/of transcriptiefouten in deze handleiding. De fabrikant kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kenmerken en gegevens van dit document wijzigen met het voorstel om de kwaliteit van zijn producten te blijven verbeteren en daarom kan deze handleiding niet worden beschouwd als een contract met betrekking tot derden.