


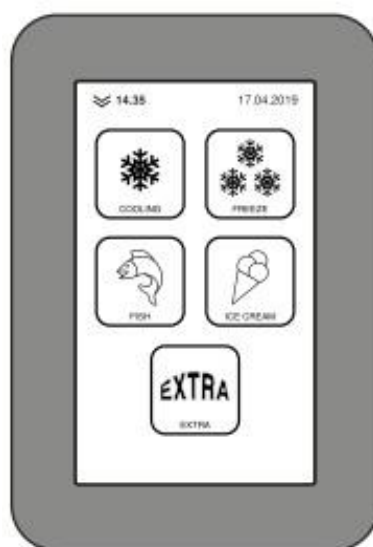

MOD : CBT101/NT

Production code : BE-910C-DP/DI

06/2024



Paragraaf		Page
	Voorwoord	69
	Verklaring van overeenstemming	69
	Europese richtlijn ROHS 2012/19/EU	69
1.	Waarschuwingen	69
1.1	Algemene waarschuwingen	69
1.2	Technische waarschuwingen	69
1.3	Waarschuwingen voor het gebruik	69
2.	Algemene technische kenmerken	70
2.1	Gegevensblad	70
3.	Instructies voor de installateur	70
3.1	Ontvangst en controles	70
3.2	Verplaatsing en plaatsing	70
3.3	Uitpakken en verwijderen van de verpakking	71
3.4	Verwijdering van eenheid	71
4.	Start	71
5.	Bedieningspaneel	72
5.1	Hoofdscherm	72
5.2	Snelkoeling en conservatie	72
5.3	Zacht diepvriezen en conservatie	73
5.4	Het starten van een snelkoel- of diepvriescyclus	74
5.5	Vis schoonmaken	75
5.6	Roomijs verharderen	76
5.8	Extra functies	76
5.9	Sterilisatie	77
6.0	Aanvullende functies	77
8.	Reiniging en onderhoud	78

VOORWOORD

De inhoud van deze handleiding is algemeen en het mogelijk dat niet alle omschreven functies op uw apparaat aanwezig zijn.

De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor mogelijke onzorgvuldigheden in dit pamflet, vanwege druk- of kopieerfouten. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen op onze eigen producten die wij als noodzakelijk of nuttig beschouwen, zonder de essentiële kenmerken in gevaar te brengen.

Lees zorgvuldig de gebruiksinstructies, met bijzondere aandacht voor de voorschriften inzake de veiligheidsvoorzieningen. Dit apparaat mag uitsluitend voor het doel gebruikt worden, waarvoor het werd ontworpen.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

De fabrikant verklaart dat de apparaten voldoen aan de EEG-normen.

Ze moeten in overeenstemming met de geldende normen geïnstalleerd worden, met bijzondere aandacht voor de ventilatie van de lokalen en het systeem voor de evacuatie van gassen.

Opmerking: De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe schade veroorzaakt door: een verkeerd gebruik, een verkeerde installatie of slecht onderhoud.

EUROPESE RICHTLIJN ROHS 2012/19/EU

Dit apparaat is gemarkeerd, in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).



Door dit product op de juiste manier te verwijderen, draagt u uw steentje bij om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen.

Het symbool op het product, of op de documenten die het product vergezellen, geeft aan dat dit apparaat niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld.

Het moet echter in een verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur afgegeven worden.

De verwijdering van de afgedankte apparatuur moet gebeuren in overeenstemming met de plaatselijke milieuregels voor afvalverwerking.

1. WAARSCHUWINGEN

1.1. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

Deze handleiding werd opgesteld voor een correcte installatie, regeling en degelijk onderhoud van het apparaat. Het is daarom van fundamenteel belang dat de waarschuwingen in dit boekje zorgvuldig worden gelezen omdat ze essentiële indicaties verstrekken betreffende de veiligheid van de installatie, het gebruik en het onderhoud.

Deze handleiding en het elektrisch schema moeten zorgvuldig worden bewaard en ter beschikking worden gesteld van de operator voor eventueel toekomstige raadplegingen. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd, getest en onderhouden door bevoegd personeel, dat over de wettelijke kwalificaties beschikt. De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af als elektrische en/of mechanische wijzigingen worden aangebracht, waardoor de garantie vervalt. Elke uitgevoerde afstelling, niet uitdrukkelijk door de fabrikant geautoriseerd en niet in deze handleiding omschreven, maakt de garantie ongeldig. Neem alle plaatselijke normen in acht bij het installeren. Controleer of de kenmerken van het elektriciteitsnet overeenstemmen met de gegevens op het typeplaatje van het apparaat. Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen, spijkers enz.), dat gevaar kan opleveren, moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden en op de juiste wijze worden gerecycled, volgens de geldende plaatselijke voorschriften. Het apparaat is ontworpen en gebouwd voor het snelkoelen en invriezen van levensmiddelen en moet daarom enkel voor dit doel gebruikt worden. Elk ander gebruik ontheft de fabrikant van elke verantwoordelijkheid. Schakel het apparaat uit bij storingen of stilvallen. Neem voor eventuele reparaties contact op met erkende servicecentra en eis het gebruik van originele reserveonderdelen. Gebruik het apparaat niet bij twijfels maar neem contact op met gekwalificeerd personeel. Als de bovenstaande voorwaarden niet in acht worden genomen, kan dit de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen.

1.2. TECHNISCHE WAARSCHUWINGEN

Dit apparaat moet door bevoegd personeel gebruikt worden. Houd kinderen uit de buurt van het apparaat, vooral als het in werking is. Op elk apparaat is op de rechterkant een typeplaat aanwezig.

1.3. WAARSCHUWINGEN VOOR HET GEBRUIK

Verwijder vreemde voorwerpen zoals de handleiding, plastic zakken, polystyreen, spijkers uit het lokaal voordat u met de apparatuur begint te werken. Reinig de binnen- en buitenoppervlakken alleen met warm water en zeep of een neutraal reinigingsmiddel. Afspoelen met veel water en grondig afdrogen.

Gebruik geen schuurborstels of andere schadelijke materialen op de oppervlakken van het apparaat.

Maak na elke werkdag de binnenkant (vooral) en de buitenkant van de machine schoon om een vlotte werking van het apparaat te garanderen en de levensduur te verlengen. Gebruik geen waterstralen onder hoge druk om het apparaat te reinigen.

De stroomkabel niet knellen of rekken. Plaats de machine op een geventileerde plaats. Bij het gebruik van het apparaat de luchtinlaat niet verstoppert om geen afbreuk te doen aan de prestaties en veiligheid.

Verwijder het afgedankte apparaat in overeenstemming met de geldende normen.

2. ALGEMENE TECHNISCHE KENMERKEN

2.1. GEGEVENSBLAD

Model	Koelcapaciteit	Spanning	Gas	Koelvermogen	Totaal vermogen	Verpakt volume	Bruto gewicht
3 x 1/1 GN	12 Kg (+3 °C) 8 Kg (-18 °C)	230 V 1N 50 Hz	R452A	645 W	670	0.36 m ³	75 kg
5 x 1/1 GN	18 Kg (+3 °C) 12 Kg (-18 °C)	230 V 1N 50 Hz	R452A	792 W	875	0.59 m ³	103 kg
5 x 1/1 GN + 60x40	18 Kg (+3 °C) 12 Kg (-18 °C)	230 V 1N 50 Hz	R452A	792 W	875	0.67 m ³	116 kg
10 x 1/1 GN + 60x40	36 Kg (+3 °C) 25 Kg (-18 °C)	230 V 1N 50 Hz	R452A	1486 W	1060	1.16 m ³	170 kg
15 x 1/1 GN + 60x40	48 Kg (+3 °C) 32 Kg (-18 °C)	400 V 3N 50 Hz	R452A	2303 W	1360	1.32 m ³	190 kg

3. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR

Lees zorgvuldig alle instructies in deze handleiding daar ze belangrijke tips geven voor de juiste installatie en een goed gebruik van het apparaat.

3.1. ONTVANGST EN CONTROLES

Het apparaat wordt in een gepaste beschermende verpakking verzonden. Controleer bij aankomst of het apparaat geen transportschade heeft ondergaan en of de levering overeenstemt met de order. In het geval van zichtbare schade moet u dit onmiddellijk op de vrachtbrief noteren met de volgende tekst: „ONTVANGEN ONDER VOORBEHOUD VAN SCHADE”

3.2. VERPLAATSING EN PLAATSING

BELANGRIJK: Alle onderstaande handelingen moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de bestaande veiligheidsvoorschriften, zowel voor de gebruikte apparatuur als voor de bedieningsprocedures.

LET OP: Alvorens het apparaat te hijsen, controleren of het vermogen van het hefmiddel voldoende is.

Hijs met een vorkheftruck of iets dergelijks (A). Plaats de vorken aan de zijkant of achterkant van de houten pallet, geleverd met het apparaat. Controleer of het apparaat stabiel in evenwicht is alvorens het te hijsen. Let op voor de voedingskabel en de positie van de voeten bij het plaatsen van de vorken.

LET OP: voor kantelen tijdens het hijsen

WAARSCHUWING: neem de aanbevelingen op de buitenkant van de verpakking in acht daar dit een garantie is voor de goede conditie van het apparaat, in het voordeel van de eindgebruiker.

DAAROM ADVISEREN WIJ HET VOLGENDE:

- BEHANDEL VOORZICHTIG
- HOUD DROOG
- HET STAPELEN VAN ANDERE VOORWERPEN OP HET APPARAAT IS STRIKT VERBODEN
- NIET OP DE ZIJDEN DRUKKEN
- NIET ONDERSTEBOVEN KEREN
- STAPELEN VAN SNELKOELERS IS TOEGESTAAN: LEES AANDACHTIG HET MAXIMUM AANTAL STUKKEN, AANGE-
DUID OP DE VERPAKKING.

Hef het apparaat om het van de pallet te verwijderen.


Verwijder de verpakking (B) en de beschermende folie. Gebruik geen schuurborstels of andere schadelijke materialen op de oppervlakken van het apparaat (C).

Controleer of het apparaat perfect horizontaal staat.

Regel bij met de stelvoetjes indien nodig. Plaats de machine op een geventileerde plaats en uit de buurt van warmtebronnen.

Bij het gebruik van het apparaat de luchtinlaat niet verstoppen om geen afbreuk te doen aan de prestaties en veiligheid.

Plaats het apparaat op een plek die gemakkelijk is te bereiken zodat het onderhoud, de controles en reparaties gemakkelijk kunnen worden uitgevoerd.

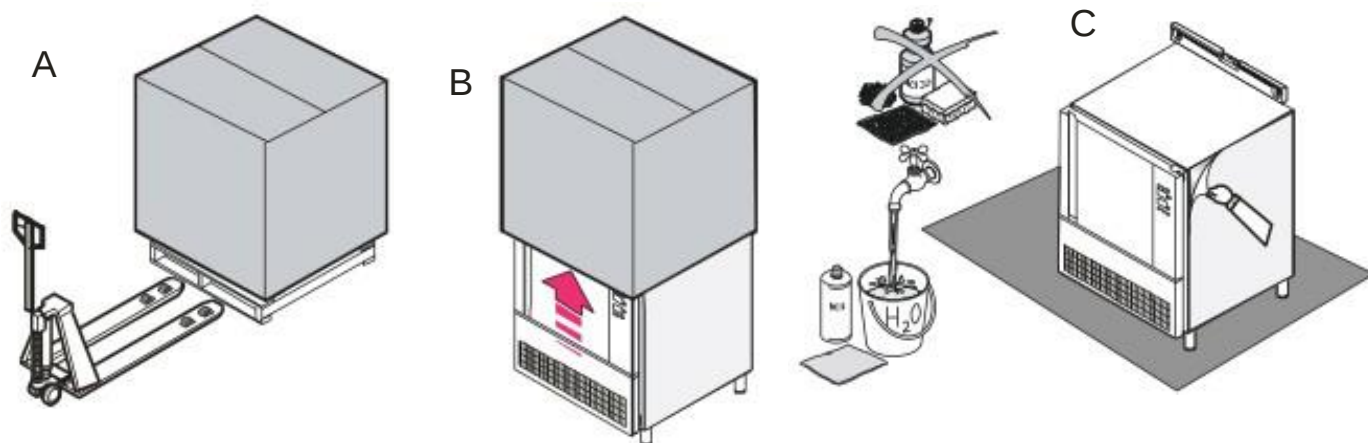

3.3. UITPAKKEN EN VERWIJDEREN VAN DE VERPAKKING

Plaats het apparaat op de grond in de gekozen positie.

Controleer of het serienummer overeenstemt met de transportdocumenten. Controleer op zichtbare schade. Houd de verpakkingen buiten het bereik van kinderen, daar ze gevaar kunnen opleveren. Breng de verpakkingen naar gespecialiseerde inzamel punten of recyclingpunten, met inachtneming van de bestaande voorschriften.

3.4. VERWIJDERING VAN EENHEID

Voordat het apparaat wordt afgedankt, moet het buiten werking worden gesteld door het netsnoer en alle onderdelen van het apparaat te verwijderen, die een gevaar kunnen vormen. Vernietig vergrendelingen, scharnieren en andere sluitingen om te voorkomen dat spelende kinderen bekneld of gewond geraken.

BELANGRIJK: VERWIJDER HET AFGEDANKTE APPARAAT IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE NORMEN.

4. START

Controleer of de kenmerken van het elektriciteitsnet overeenstemmen met de gegevens op het typeplaatje alvorens het apparaat aan te sluiten.

De typeplaat met elektrische gegevens voor de installatie, bevindt zich op de rechterkant.

De installatie moet uitgevoerd worden door bevoegd personeel en in overeenstemming met de instructies in dit deel.

DE ELEKTRISCHE VEILIGHEID VAN DIT APPARAAT WORDT SLECHTS GEWAARBORGD ALS HET MET EEN EFFICIËNTE AARDINGSINSTALLATIE IS AANGESLOTEN, ZOALS VOORGESCHREVEN DOOR DE GELDENDE ELEKTRISCHE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN

DEZE BASISVEILIGHEIDSEISEN MOETEN WORDEN GEWAARBORGD EN BIJ TWIJFELS MOET U EEN DOOR DESKUNDIG PERSONEEL EEN ZORGVULDIGE CONTROLE VAN DE INSTALLATIE LATEN UITVOEREN.

DE FABRIKANT KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR SCHADE ALS DE INSTALLATIE NIET OP AFDOENDE WIJZE WORDT GEAARD.

Controleer of het apparaat perfect horizontaal staat.

Regel bij met de stelvoetjes indien nodig.

Controleer of de beschermende pvc van alle externe oppervlakken werd verwijderd.


Controleer of de binnenkant met warm water en neutrale zeep werd gewassen.

Controleer of het apparaat zo ver mogelijk van warmtebronnen wordt geplaatst.

Controleer of de luchtcirculatie rond het motorcompartiment niet wordt belemmerd.

Controleer de spanning en frequentie van het stroomnet, ze moeten binnen de gegeven waarden vallen:

230 V $\pm$ 10% ; 50 Hz / 400 V $\pm$ 10% ; 50 Hz

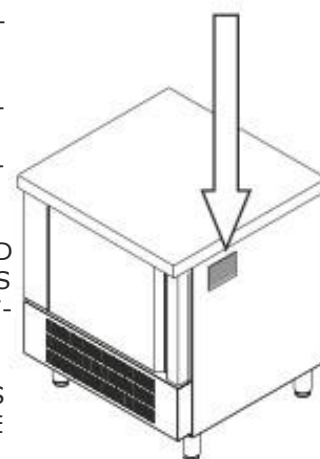

5. BEDIENINGSPANEEL

5.1 HOOFDSCHERM

Op het scherm verschijnt het (onderstaande) hoofdscherm vanwaaruit het mogelijk is om naar verschillende snelkoel- of vriesmodussen te gaan als de snelkoeler elektrisch wordt gevoed.

De volgende pictogrammen staan er in het hoofdscherm:



Pictogram *SNELKOELER*.

Als u op dit pictogram drukt krijgt u toegang tot verschillende koelmodussen bij +3 °C.



Pictogram *VRIEZEN*.

Als u op dit pictogram drukt krijgt u toegang tot verschillende vriesmodussen bij -18 °C.



Pictogram *VIS SCHOONMAKEN*.

Alleen de sondebediening is voor deze functie van toepassing.



Pictogram *ROOMIJS VERHARDEN*.

Als u op dit pictogram drukt, dan hebt u toegang tot 2 verschillende methoden voor het verharden van roomijs: *ICE SOFT* en *ICE HARD*.



Pictogram *EXTRA*.

Als u dit pictogram drukt dan krijgt u toegang tot aanvullende (ontdooien en voorcoelen) of specifieke functies (flessen koelen of kamer steriliseren).



5.2 SNELKOELING EN CONSERVATIE



Het systeem toont het scherm aan de zijkant als u op het pictogram *SNELKOELEN* in het hoofdscherm drukt. In dit scherm kunt u het type snelkoelbediening selecteren:

- Snelkoelen met sondebediening.
- Snelkoelen met tijdbediening.



In beide gevallen zal de snelkoeler aan het einde van de koelfase voor een onbepaalde tijd automatisch overschakelen naar een conservatiefase. Standaard stelt het systeem voor te koelen met een sondebediening (het pictogram met de sonde licht op).

Het systeem geeft ook de keuze tussen:



- Zacht snelkoelen (standaard voorgesteld)
- Hard snelkoelen


De zachte cyclus is onderverdeeld in de volgende fasen:

- snelkoelen
- conservatie



De harde cyclus is onderverdeeld in de volgende fasen:

- Hard snelkoelen
- snelkoelen
- conservatie

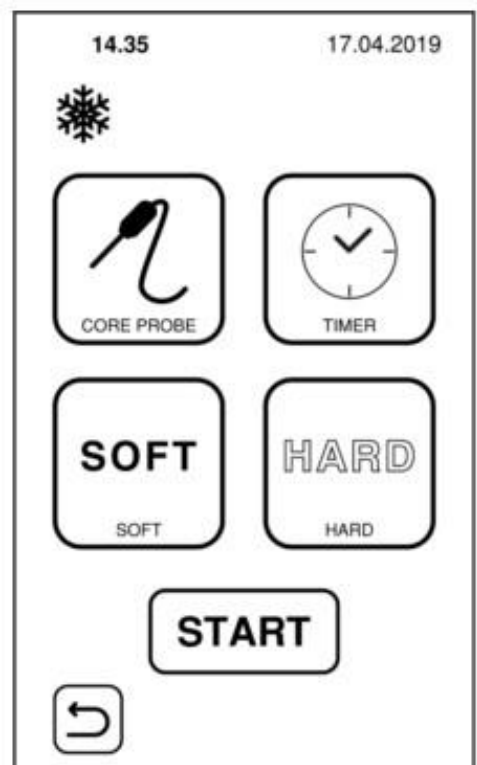

Druk nu op het pictogram *STARTEN* om de cyclus te starten.

Druk nog een keer op het pictogram *STARTEN* om de cyclus te stoppen.

Als de temperatuur, gedetecteerd door de sonde, binnen de maximaal verwachte tijd de eindwaarde van de snelkoeling bereikt, zal de cyclus als correct worden beschouwd en zal de snelkoeler automatisch overgaan naar de conservatiefase.

Bij overschakeling van de snelkoel- naar de conservatiefase, zal de zoemer gedurende een ingestelde tijd geactiveerd worden.

Als de temperatuur, gedetecteerd door de sonde, binnen de maximaal verwachte tijd de eindwaarde van de snelkoeling niet bereikt, zal de snelkoeling niet correct voltooid worden maar vervolgen.

De zoemer wordt geactiveerd.

Als de temperatuurregeling werd gekozen, zal het systeem een test starten om na te gaan of de kernsonde goed werd geplaatst.

De koelcyclus zal starten als de test met succes werd afgerond, anders zal een tijdgestuurde koelcyclus starten (in dit geval zal het pictogram van de sonde worden uitgeschakeld en wordt het pictogram van de tijd geactiveerd).

5.3 ZACHT DIEPVRIEZEN EN CONSERVATIE



Het systeem toont het pictogram *DIEPVRIEZEN* aan de zijkant als u op het pictogram *SNELKOELEN* in het hoofdscherm drukt. De opties zijn hetzelfde als die op het scherm *SNELKOELEN*:

- Diepvriezen met sondebediening
- Diepvriezen met tijdbediening



In beide gevallen zal de snelkoeler aan het einde van de diepvriesfase voor een onbepaalde tijd automatisch overschakelen naar een conservatiefase.

Het systeem geeft ook de keuze tussen:



- Hard diepvriezen (standaard voorgesteld)
- Zacht diepvriezen


De harde cyclus is onderverdeeld in de volgende fasen:

- diepvriezen
- conservatie



De zachte cyclus is onderverdeeld in de volgende fasen:

- zacht diepvriezen
- diepvriezen
- conservatie

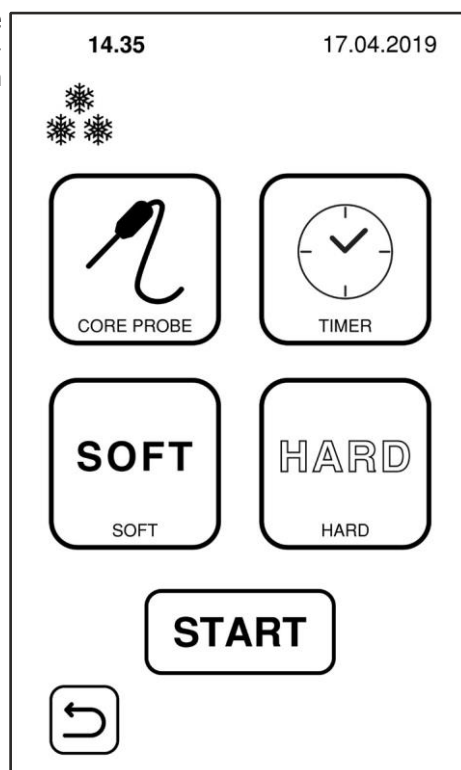

Druk nu op het pictogram *STARTEN* om de cyclus te starten.

Druk nog een keer op het pictogram *STARTEN* om de cyclus te stoppen.

Als de temperatuurregeling werd gekozen, zal het systeem een test starten om na te gaan of de kernsonde goed werd geplaatst.

De koelcyclus zal starten als de test met succes werd afgerond, anders zal een tijdgestuurde koelcyclus starten (in dit geval zal het pictogram van de sonde worden uitgeschakeld en wordt het pictogram van de tijd geactiveerd).

5.4 HET STARTEN VAN EEN SNELKOEL- OF DIEPVRIESCYCLUS

Na het selecteren van een snelkoel- of diepvriescyclus en het indrukken van **STARTEN**, verschijnt er een scherm zoals weergegeven aan de zijkant.

In het weergegeven voorbeeld werd een zachte snelkoeling met sonde geselecteerd.

De indicaties in het scherm zijn als volgt:

Type cyclus: snelkoelen (pictogram ) zacht

Bediening: sonde (pictogram )


Kamertemperatuur rechtsboven.

Waarde gedetecteerd door de sonde (28° groot in het midden van het scherm)

Einde van de cycluswaarde (3° kleiner)

De ingestelde waarde kan worden veranderd door op het pictogram van de sonde te drukken.

STOPPEN voor het onderbreken van de cyclus.

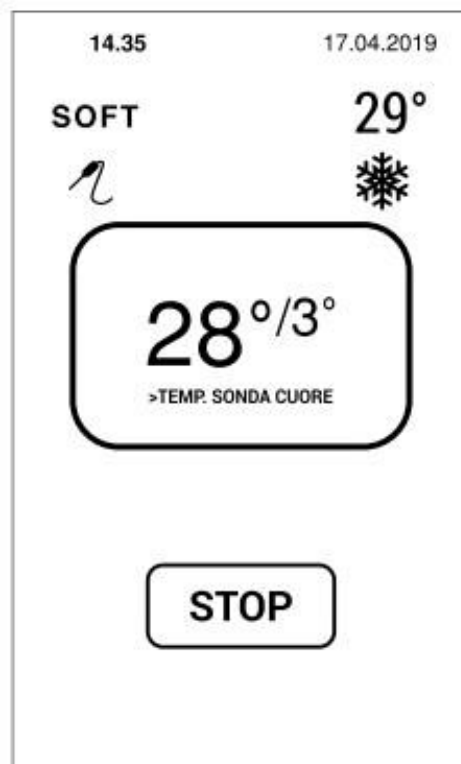

In dit andere voorbeeld zijn de indicaties:

Type cyclus: diepvriezen (pictogram ) hard

Bediening: sonde (pictogram )

Actieve fase ① (wij herinneren u eraan dat een harde cyclus bestaat uit een harde diepvriesfase, een diepvriesfase en een conservatiefase).


Kamertemperatuur rechtsboven.

Waarde gedetecteerd door de sonde (28° groot in het midden van het scherm)

Einde van de fasewaarde (-5° kleiner)

De ingestelde waarde kan worden veranderd door op het pictogram van de sonde te drukken.

STOPPEN voor het onderbreken van de cyclus.

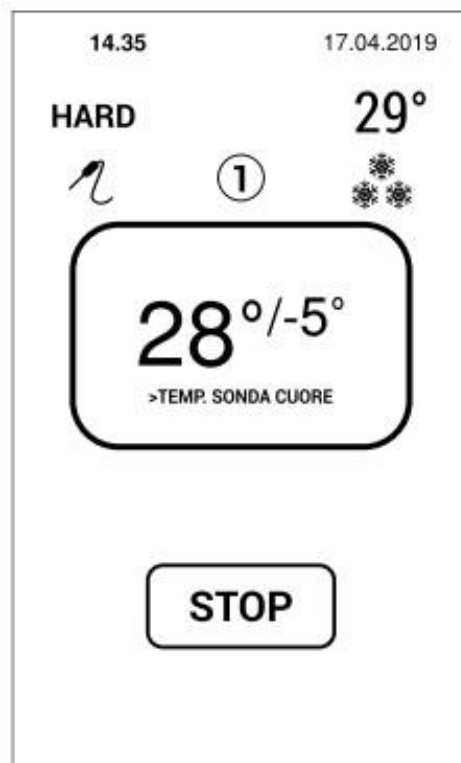

In dit laatste voorbeeld zijn de indicaties:

Type cyclus: snelkoelen (pictogram ) zacht

Bediening: tijd (pictogram )

Kamertemperatuur rechtsboven.

Tijd resterend voor het einde van de cyclus (00:04 groot in het midden van het scherm).

Geschatte tijd einde cyclus (14:39 kleiner in het midden van het scherm).

De tijdsduur van de cyclus kan worden veranderd door op het pictogram van de tijd te drukken.

STOPPEN voor het onderbreken van de cyclus.



5.5 VIS SCHOONMAKEN



Als u op het pictogram *VIS SCHOONMAKEN* drukt, dan krijgt u toegang tot de cyclus van het diepvriezen speciaal ontworpen om de regeneratiebehandeling tegen de anisakis uit te voeren zoals voorzien door EG-regel 853/2004.


EG-regel 853/2004 bepaald dat visproducten die worden toegediend zonder te worden gekookt waarbij het midden van het product ten minste één minuut lang een temperatuur bereikt van 60°C, moeten worden blootgesteld aan preventief vriezen, waarbij wordt gegarandeerd dat er een temperatuur van -20°C wordt bereikt voor 24 uur in het midden van het product.

Het *VIS SCHOONMAKEN*-programma bestaat uit de volgende fasen:

- Diepvriezen met sonde (kamer -40 °C en sonde -20 °C max. 5 uren)
- Getimed diepvriezen -20 °C tijd 24 U
- Conserveren bij -20 °C

HEEL BELANGRIJK:

Het systeem zal een test starten om na te gaan of de sonde er op de juiste wijze werd ingestoken nadat u op **STARTEN** hebt gedrukt. De cyclus wordt onderbroken als het herkennen van de sonde niet met succes wordt afgerond. Als gedurende de eerste fase de sonde de -20°C binnen de maximum ingestelde tijd (5 uur) bereikt, dan zal de cyclus doorgaan, maar het pictogram in het midden krijgt een knipperende rode rand en het schoonmaken kan niet als voltooid worden beschouwd in overeenstemming met EG-regel 853/2004.

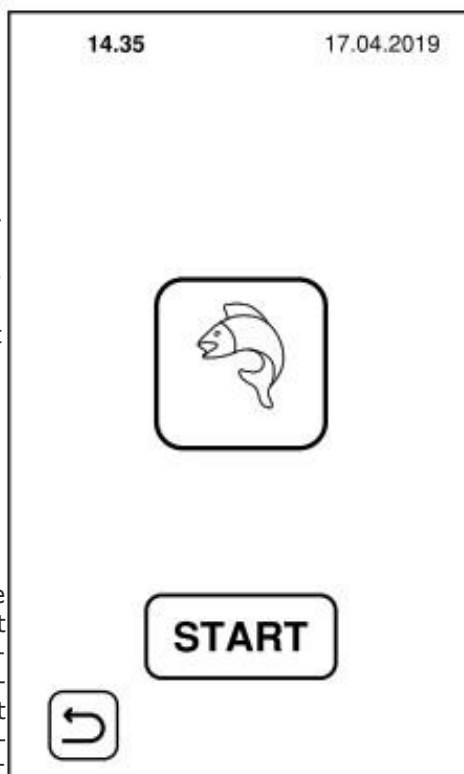

5.6 ROOMIJS VERHARDEN



Als u op het pictogram *ROOMIJS* in het hoofdscherm drukt krijgt u toegang tot de cyclus voor het vriezen en dat als doel heeft de temperatuur van roomijs van -8/-10 °C (de temperatuur van het roomijs als het de machine verlaat) naar ongeveer -20 °C te brengen, oftewel de temperatuur waarin het normaal wordt geplaatst in het display.

Deze cyclus heeft ook als doel restwater te bevriezen tot microkristallen in plaats van macrokristallen, iets dat normaliter zou gebeuren bij dit type vriezen.


Deze cyclus bestaat uit 2 modussen: *ZACHT* (met de kamer ingesteld op -25 °C) of *HARD* (ingesteld op -40 °C).

De bediening is alleen getimed (in het gebruik van de sonde wordt niet voorzien) en kan worden aangepast om de temperatuur van het roomijs aan het einde van de cyclus te laten stijgen of dalen.

Het *ROOMIJS VERHARDEN*-programma bestaat uit de volgende fasen:

- Voorkoeling
- Getimed diepvriezen
- Conservatie

Nadat u op *STARTEN* hebt gedrukt, moet u wachten totdat het voorkoelen is afgelopen voordat u het roomijs overbrengt naar de snelkoeler. Het opnieuw sluiten van de deur start de vriesfase.

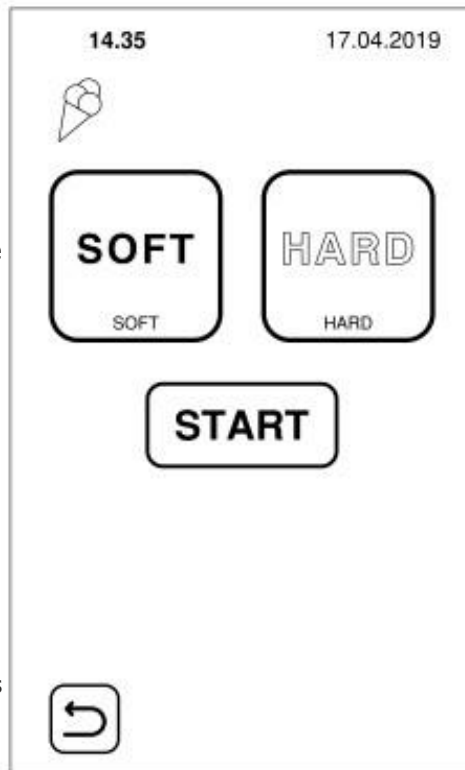

5.8 EXTRA FUNCTIES



Als u op het pictogram *EXTRA* drukt dan krijgt u toegang tot aanvullende (ontdooien en voorkoelen) of specifieke functies (flessen koelen of kamer steriliseren).



Functie *ONTDOOIEN*.

Deze functie, die als doel heeft het ontdooien van de kamer van de snelkoeler, kan automatisch worden geactiveerd (aan het einde van een vriescyclus) of handmatig (door de functie in het menu *EXTRA* te selecteren en op *STARTEN* te drukken).



Functie *VOORKOELEN*.

Deze functie koelt de kamer tot +5 °C.

Als tijdens het voorkoelen een snelkoel- of vriescyclus wordt geselecteerd en gestart, dan stopt het systeem met voorkoelen en begint het met de geselecteerde cyclus.




Functie *FLESSEN KOELEN*.

Deze functie koelt de kamer tot +2 °C.

De temperatuur kan worden gewijzigd met behulp van het keypad; er kunnen waarden hoger dan +2 °C worden ingesteld.

De tijd is onbeperkt bij deze koelcyclus.

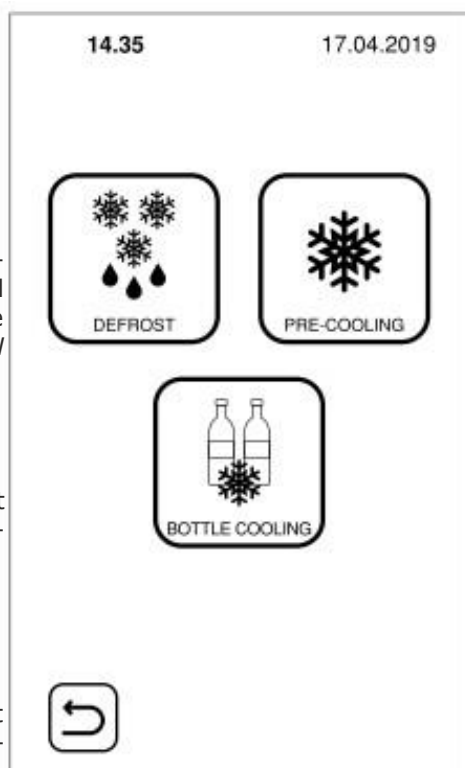

5.9 STERILISATIE



Deze functie is optioneel, aan te vragen bij het bestellen van de snelkoeler.

Het pictogram *STERILISATIE* verschijnt pas in het menu *EXTRA* als deze optie werd geïnstalleerd.

6.0 AANVULLENDE FUNCTIES

	Door naar beneden te scrollen opent het pictogram (in de linkerbovenhoek van het scherm) voor het scherm Beheren van aanvullende functies. De pictogrammen op volgorde zijn:
	INSTELLINGEN Dit pictogram geeft toegang tot de parameters die de werking van de snelkoeler beheren. De toegang is met een wachtwoord beveiligd. Het aantal verstelbare parameters is ervan afhankelijk of het wachtwoord dat van een gebruiker of de Technische Dienst is.
	KALENDER Met deze functie kunt u de datum, tijd en tijdzone selecteren.
	DEMO Dit pictogram activeert de DEMO-modus. Deze functie kan worden gebruikt op beurzen of showrooms zodat het functioneren van de software kan worden gedemonstreerd zonder dat het koelen of ventileren wordt geactiveerd.
	TECHNISCH ONDERHOUD Dit pictogram geeft (met een wachtwoord beveiligde) toegang tot het deel dat is gereserveerd voor de Technische Dienst.
	UPDATEN Deze functie stelt u in staat om software-updates via de USB-verbinding te installeren.
	ALARMERINGEN In deze map worden alle schermen met alarmactiveringen opgeslagen, met daarbij de datum en tijd van activering. Afbeeldingen kunnen worden verzonden naar de Technische Dienst of de fabrikant om gedetailleerde informatie te geven over de storing.
	FABRIKANT Dit pictogram geeft (met een wachtwoord beveiligde) toegang tot het deel dat is gereserveerd voor de fabrikant.
	INFO Als u op dit pictogram drukt, wordt de versie van de geïnstalleerde software getoond.
	TALEN Deze functie stelt u in staat te kiezen uit de verschillende beschikbare talen.



8. REINIGING EN ONDERHOUD

Dit deel is bestemd voor de eindgebruiker en is fundamenteel voor de duurzame werking van het apparaat.

Enkele eenvoudige werkzaamheden, die nauwgezet op vaste tijden moeten worden uitgevoerd, kunnen voorkomen dat onderhoud door gespecialiseerd personeel is vereist.

Voor deze werkzaamheden is geen bijzondere technische kennis vereist daar ze bestaan uit eenvoudige controles van de onderdelen van het apparaat.

SLUIT DE HOOFDVOEDING AF ALVORENS ENIGE ONDERHOUDS- OF REINIGINGSWERKZAAMHEDEN UIT TE VOEREN OP HET APPARAAT.

REINIG HET APPARAAT NIET MET HOGE DRUK WATERSTRALEN.

VERMIJD OM WATER OP DE ELEKTRISCHE ONDERDELEN TE SPROEIEN.

APPARAAT Controleer of het frame schoon is.

Lever bijzondere aandacht op voor de delen in staal.

Reinig de binnen- en buitenoppervlakken alleen met warm water en zeep of een neutraal reinigingsmiddel.

Afspoelen met veel water en grondig afdrogen.

Als het apparaat een lange tijd niet wordt gebruikt, het volgende doen: zet de hoofdschakelaar in de OFF-stand.

Verwijder de stekker uit het stopcontact.

Leeg het apparaat en reinig het.

Laat de deur halfopen om te vermijden dat geurtjes ontstaan.

Bescherm de compressor tegen stof.

KERNSONDE Maak voor het eerste gebruik en na elk gebruik de rand goed schoon.

Als de kernsonde niet wordt gebruikt, ze met de rubberen kap afdekken en op haar plaats zetten in de kamer van het apparaat.

CONDENSSPOEL Het is van belang dat de spoel een zo groot mogelijke warmtewisseling kan leveren.

Het is daarom van primair belang dat het oppervlak van de spoel steeds vrij van vuil of stof is, dat kan veroorzaakt worden door de ventilator.

Gebruik een stofzuiger en een zachte borstel om onzuiverheden zoals papier of stof van de spoel te verwijderen.

Controleer of de aluminium vinnen niet zijn beschadigd of verbogen; "kam" in dit geval de spoel met het juiste gereedschap totdat de oorspronkelijke toestand is hersteld zodat de luchtstroom wordt geoptimaliseerd.

STROOMKABEL Controleer of de stroomkabel, waarmee het apparaat met het stopcontact is aangesloten, geen insnijdingen of barsten vertoont, waardoor de isolatie in gevaar wordt gebracht.

Neem contact op met ons erkend service centre als onderhoud is vereist.