



MOD : ML65-NP

Production code : 9998PELW65EDP-DDXXA

03/2025



Gebruikershandleiding

Wasmachine

ML65-NP

WAARSCHUWING! Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de wasmachine gebruikt.

Inhoud

Introductie.....	3
Veiligheidsmaatregelen.....	4
Wasmachine beschrijving	10
.....	10
Dispenser lade	11
.....	11
Voor het eerste gebruik	12
.....	12
Installatie en aansluiting	14
.....	14
Tips voor het wassen	20
.....	20
Wassen stap voor stap (1-8)	23
.....	23
Instellingen.....	30
.....	30
Reiniging en onderhoud	33
.....	33
Fouten – wat te doen?	37
.....	37
Dienst.....	45
Voordat u een servicemonteur belt,	45
Technische informatie	46
Technische informatie.....	46
Programmaschema	47
PEL W65 EDP	47
Aanpassing van de weergegeven wastijd	48
Verwijdering.....	50
Verwijdering / recycling van verpakkingen	50
Beknopte handleiding	51
.....	51

Introductie

Geachte klant,

Wij danken u voor de aanschaf van dit kwaliteitsproduct.

We hopen dat het aan al uw verwachtingen voldoet. Scandinavisch design combineert pure lijnen, alledaagse functionaliteit en hoge kwaliteit. Dit zijn de belangrijkste kenmerken van al onze producten en de reden waarom ze over de hele wereld zeer gewaardeerd worden.

Wij raden u vriendelijk aan deze instructies te lezen voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt. De handleiding bevat ook informatie over hoe u kunt helpen het milieu te beschermen.

De volgende symbolen worden in de hele handleiding gebruikt en hebben de volgende betekenis:



INFORMATIE!

Informatie, advies, tip of aanbeveling



WAARSCHUWING!

Waarschuwing – algemeen gevaar



ELEKTRISCHE SCHOK!

Waarschuwing – gevaar voor elektrische schokken



HETE ONDERGROND!

Waarschuwing – gevaar voor heet oppervlak



BRANDGEVAAR!

Waarschuwing – brandgevaar

Originele instructies

Zie de beknopte handleiding op de laatste pagina.

Veiligheidsmaatregelen

Algemeen



Lees de gebruiksaanwijzing en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

- **Gebruik de wasmachine niet als u deze instructies niet eerst hebt gelezen en begrepen of niet hebt gebruikt.**
- Het niet naleven van de gebruiksaanwijzing of onjuist gebruik van de wasmachine kan leiden tot schade aan het wasgoed of het apparaat, of letsel bij de gebruiker. Houd de gebruiksaanwijzing bij de hand, in de buurt van de wasmachine.
- Het apparaat moet door een opgeleide vakman worden aangesloten op de water- en stroomvoorziening.
- Alle reparaties en onderhoud met betrekking tot veiligheid of prestaties moeten worden uitgevoerd door getrainde experts.
- Om gevaar te voorkomen, mag een beschadigd netsnoer alleen worden vervangen door de fabrikant, een geautoriseerde servicemonteur of een andere geautoriseerde persoon.
- Na installatie moet de wasmachine twee uur stilstaan voordat deze op het lichtnet wordt aangesloten.
- De wasmachine mag niet met een verlengsnoer op het elektriciteitsnet worden aangesloten.
- Sluit de wasmachine niet aan op een stopcontact dat bedoeld is voor een elektrisch scheerapparaat of föhn.

- Om de wasmachine op de watertoevoer aan te sluiten, moet u de meegeleverde watertoevoerslang en pakkingen gebruiken. De waterdruk moet tussen 0,1 en 1 MPa liggen (ongeveer 1-10 kp/cm², 1-10 bar, 10-100 N/cm²).
- Gebruik altijd een nieuwe watertoevoerslang om het apparaat op de watertoevoer aan te sluiten; Gebruik een oude watertoevoerslang niet opnieuw.
- **Sluit na het wasprogramma de waterkraan en trek de stekker van de wasmachine uit het stopcontact.**

Heb je een wasmachine met een 3-fase aansluiting, trek dan de stekker niet uit het stopcontact.

- Gebruik de wasmachine alleen voor het wassen van wasgoed, zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing. De machine is niet bedoeld voor chemisch reinigen.
- In geval van onjuiste aansluiting van het apparaat, onjuist gebruik of onderhoud door een onbevoegd persoon, draagt de gebruiker de kosten van eventuele schade.
- Gebruik alleen wasmiddelen die bedoeld zijn voor de wasmachine!
- Gebruik alleen middelen voor het wassen in de machine en het verzorgen van het wasgoed. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade of verkleuring van pakkingen en kunststof onderdelen als gevolg van onjuist gebruik van bleek- of kleurstoffen.
- Bleekmiddelen die chloor bevatten, kunnen worden vervangen door bleekmiddelen op basis van zuurstof. Anders moet een neutralisatiecyclus worden uitgevoerd door het katoenprogramma op de hoogste temperatuur uit

te voeren. Gebruik voor het beste resultaat wasmiddelen op basis van waterstofperoxide of zuurstof.

- Gebruik geen kleurstoffen (kleurstoffen) of bleekmiddelen (stoffen voor verkleuring of verwijdering van kleurstoffen), omdat deze zwavelverbindingen bevatten die corrosie kunnen veroorzaken.
- Overmatig gebruik van producten die chloorverbindingen bevatten, verhoogt het risico op voortijdig falen van onderdelen van het apparaat. Dit is afhankelijk van de concentratie chloor, de belichtingstijd en de temperatuur.
-  **BRANDGEVAAR!**
Gebruik geen reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten, omdat dit kan leiden tot het vrijkomen van giftige gassen, schade aan de machine en risico op brand en explosie.
- Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, verwijdt u de transportbouten en alle andere transportbeveiligingen. Zie hoofdstuk "VOOR HET EERSTE GEBRUIK/Transportbescherming".
- De machine is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met lichamelijke of geestelijke beperkingen, of personen met een gebrek aan ervaring en kennis. Deze personen moeten worden geïnstrueerd over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Het gereedschap voor het openen van de nooddeur bevindt zich aan de achterkant van de dispenser.
- De maximale wascapaciteit in kg staat aangegeven op het typeplaatje (of in de PROGRAMMATABEL).

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en

soortgelijke toepassingen, zoals:

- personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- boerderijen;
- door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen;
- bed & breakfast-achtige omgevingen;
- Ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik in flatgebouwen of in wasserettes.

Voor apparaten zonder stekker moet de ontkoppeling worden opgenomen in de vaste bedrading in overeenstemming met de bedradingsregels.

Veiligheid van kinderen

- Laat kleine kinderen niet met de wasmachine spelen.
- Voordat u de deur van de wasmachine sluit en het programma uitvoert, moet u ervoor zorgen dat er niets anders dan wasgoed in de trommel zit (bijv. als een kind in de trommel van de wasmachine is geklommen en de deur van binnenuit heeft gesloten).
- Houd het wasmiddel en de conditioner buiten het bereik van kinderen.
- **Activeer het kinderslot.** Zie hoofdstuk: INSTELLINGEN
- **Laat kinderen jonger dan drie jaar niet in de buurt van het apparaat komen, tenzij ze onder constant toezicht staan.**

- De wasmachine is gemaakt in overeenstemming met alle relevante veiligheidsnormen. Deze wasmachine mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, maar alleen als ze onder toezicht staan tijdens het gebruik van het apparaat, als ze relevante instructies hebben gekregen met betrekking tot veilig gebruik van de wasmachine en als ze de gevaren van ongepast gebruik begrijpen. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen. Zorg ervoor dat de kinderen de wasmachine niet zonder toezicht schoonmaken of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Gevaar voor heet oppervlak

- Bij hogere wastemperaturen warmt het deurglas op. Wees voorzichtig om brandwonden te voorkomen. Zorg ervoor dat kinderen niet in de buurt van het deurglas spelen.

Overloop bewaker functie

Als het waterpeil in het apparaat boven het normale niveau stijgt,

Dan wordt de beveiliging tegen te hoog waterpeil geactiveerd.

Het sluit de watertoevoer af en begint het water weg te pompen.

Als het waterpeil niet binnen 60 seconden daalt, wordt het programma onderbroken (zie hoofdstuk "FOUTEN – WAT TE DOEN?").

Transport/opslag in de winter

Als u het apparaat vervoert of opslaat in voertuigen of kamers die


niet verwarmd zijn en waar de temperatuur tot onder het vriespunt kan dalen, doe dan het volgende:

- Reinig het filter van de afvoerpomp. Zie hoofdstuk "REINIGING EN ONDERHOUD".

- Sluit de watertoevoer naar de wasmachine af, maak de watertoevoerslang van de watertoevoerkraan los en wacht tot het water uit de kraan en de slang stroomt.
- Nadat het filter van de afvoerpomp is geleegd, kan er nog een kleine hoeveelheid water in de machine zitten. Dit heeft echter geen invloed op de kwaliteit en zal het apparaat niet beschadigen.
- Als de wasmachine moet worden vervoerd, moet de transportbeveiliging vóór het transport opnieuw worden geïnstalleerd (zie hoofdstuk "VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT").


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK!

Wasmachine beschrijving

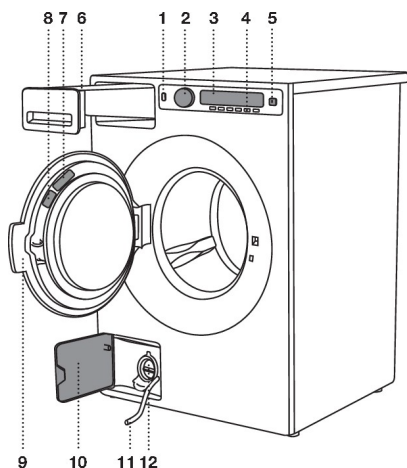

1. Hoofdschakelaar (AAN/UIT)
2. Programmakeuzeknop
3. Beeldscherm
4. Knoppen voor programmakeuze
5. Knop (start/pauze)
6. Dispenser lade
7. QR- en AUID-code (aan de binnenkant van de deur van de wasmachine)
8. Typeplaatje met informatie over de wasmachine (aan de binnenkant van de deur van de wasmachine)
9. Wasmachine deur
10. Deksel afvoerfilter
11. Slang voor waterafvoer
12. Afvoerfilterpomp (geïnstalleerd achter het afvoerfilter)

Dispenser lade

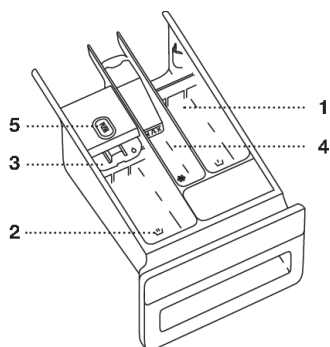

1 Compartment voor voorwas



2 Compartment voor het wasmiddel van de hoofdwash.

Gebruik de inklapbare barrière (3).



2 Compartment voor hoofdwasmiddel in poedervorm.

Gebruik de opklapbare barrière (3) niet.



4 Wasverzachter / conditioner compartiment



5 Lipje voor verwijderbaar wasmiddelbakje

Voor het eerste gebruik


Verpakking

Verwijder alle verpakking.

Sorteer de materialen in overeenstemming met de lokale aanbevelingen (zie hoofdstuk "VERWIJDERING").


Bescherming van het transport

Voordat u het apparaat gebruikt, verwijdert u de drie transportbouten en plastic pluggen die het apparaat tijdens het transport beschermen.

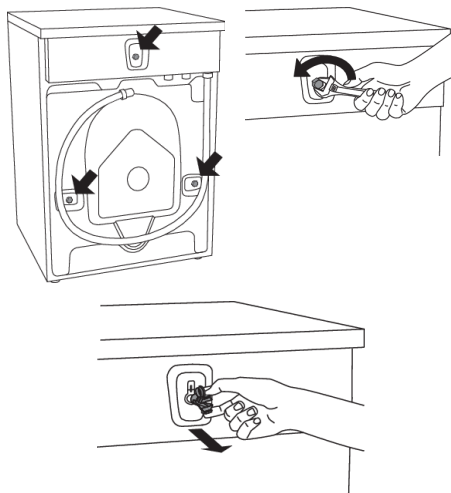

1
Draai de bouten los en verwijder ze zoals aangegeven in de afbeeldingen.

2
Om de plastic pluggen waarmee de bouten vastzitten te verwijderen, knijpt u ze in en trekt u ze er vervolgens uit.

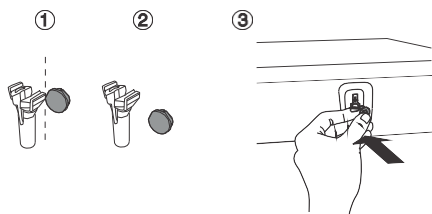

3
Verwijder de doppen van de plastic doppen. Duw de doppen over de drie gaten waarin de plastic pluggen zijn gestoken. Bewaar de bouten en plastic pluggen als je in de toekomst je wasmachine moet vervoeren.

INFORMATIE!

Als u de wasmachine wilt vervoeren, plaatst u de bouten en plastic doppen terug om de machine te vergrendelen. Dit voorkomt schade aan de machine door trillingen tijdens transport. Als u de transportbouten of plastic doppen kwijt bent, kunt u ze bij uw dealer bestellen.


Bestel alstublieft drie stuks van elk artikel!

Kunst. Nee.	LEGITIMATIEBEWIJS:
270698	Bout
551188	Kunststof dop (transportslot)

Reiniging

Koppel de wasmachine los van het elektriciteitsnet en open de deur. Reinig de trommel van de wasmachine met adamp doek en een mild schoonmaakmiddel.

In het geval van een 3-fasenaansluiting van het apparaat, schakelt u de hoofcontactdooschakelaar uit.

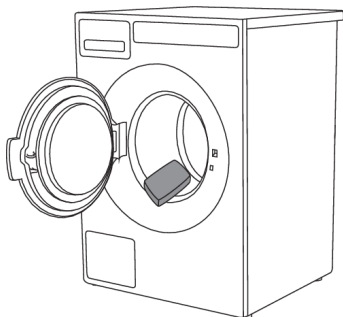

Sluit de wasmachine aan op het elektriciteitsnet en voer het speciale trommelreinigingsprogramma uit. Zie hoofdstuk "WASPROCES; STAP VOOR STAP (1-8)" /STAP 5: KIES HET PROGRAMMA.



INFORMATIE!

Er kan geen programma worden gestart terwijl de deur open is.

Instellingen voor het eerste gebruik

Wanneer de droger is aangesloten (zie hoofdstuk "INSTALLATIE EN AANSLUITING") en voor de eerste keer is ingeschakeld, kiest u de voorkeurstaal:

Voor verder wasproces, zie hoofdstuk "WASPROCES STAP VOOR STAP".



INFORMATIE!

De hoeveelheid wasmiddel is ook afhankelijk van de hardheid van het water. Zie de verpakking van het wasmiddel voor meer informatie. Neem contact op met uw plaatselijke waterleidingbedrijf om de waterhardheid in uw regio te controleren.



INFORMATIE!

Voordat het product uit de fabriek wordt verzonden, wordt elk apparaat getest.

Hierdoor kan er wat restwater achterblijven in het filter van de afvoerpomp. Dit heeft echter geen invloed op de kwaliteit en zal het apparaat niet beschadigen.

Installatie en aansluiting

De wasmachine plaatsen

De wasmachine kan worden geïnstalleerd als inbouw (geïntegreerd) of als vrijstaande unit. Plaats de machine op een vlakke ondergrond zodat het stopcontact aan de muur toegankelijk is.




INFORMATIE!

Voordat u de wasmachine op het elektriciteitsnet aansluit, moet u minimaal 2 uur wachten tot deze op kamertemperatuur is.



INFORMATIE!

Als het apparaat op een sokkel of een soortgelijke constructie is geïnstalleerd, moet het apparaat eraan worden bevestigd om valgevaar te voorkomen. Hiervoor zijn originele accessoires verkrijgbaar, compleet met bevestigingsinstructies.

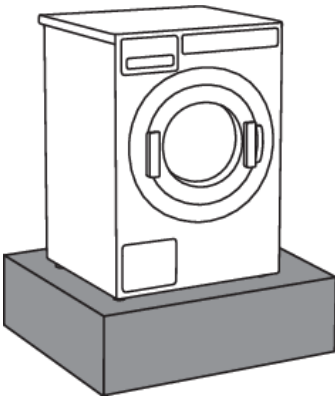

Oppervlak om te positioneren

Het meest geschikte oppervlak voor installatie is beton. In tegenstelling tot houten vloeren of andere vloerbedekkingen met "zachte" eigenschappen, trilt beton zelden tijdens het centrifugeren.


*De wasmachine moet in een verticale en stabiele positie worden geïnstalleerd

*Plaats de wasmachine niet op zachte vloerbedekking, anders gaat deze trillen tijdens het centrifugeren.


Ingebouwde wasmachine

De wasmachine kan worden geïntegreerd onder een werkblad met een hoogte van 900–950 mm. Laat 5 cm ruimte rond het hele apparaat, ook tussen de achterkant van de bovenklep en de muur erachter.

Vrije ruimte voor wasmachine-installatie

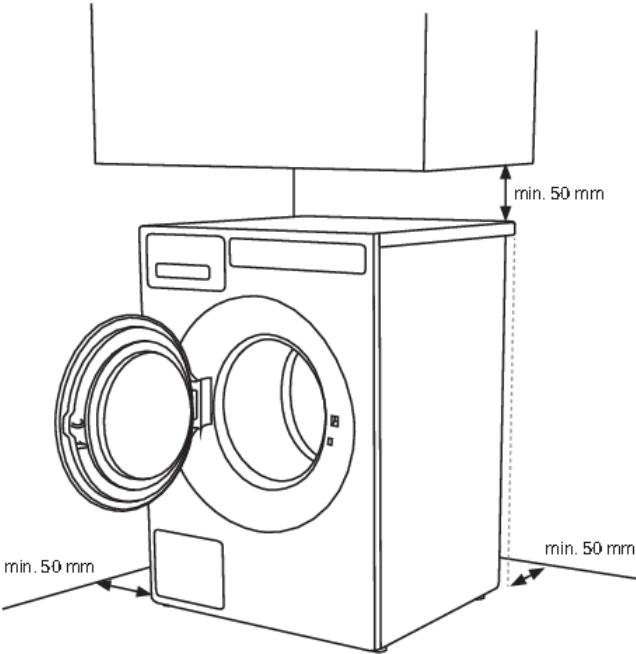


Het openen van de deur van de wasmachine (bovenaanzicht)

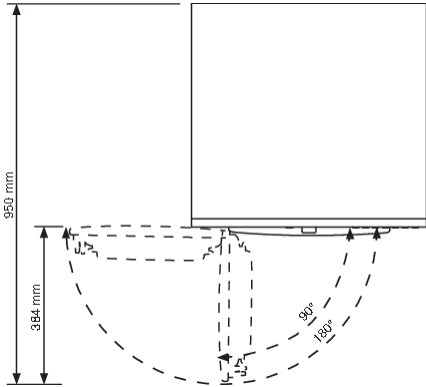



Een droger op een wasmachine stapelen

Om een droger op een wasmachine te stapelen, gebruik je de extra vacuümvoeten en de kantelbescherming (A+B), meegeleverd in de kartonnen doos in de drogertrommel.

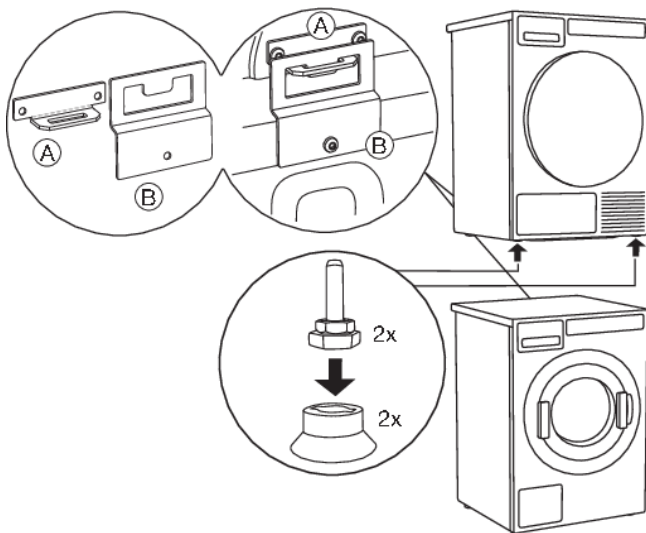

De voeten afstellen


Plaats de wasmachine zo dat deze stabiel staat.

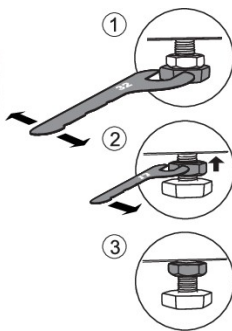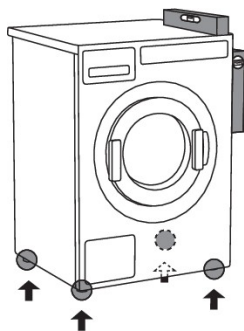

1. Zet de wasmachine in lengte- en dwarsrichting waterpas door aan de stelpoten te draaien (met behulp van een sleutel nr. 32). De voeten maken een nivellering van +/- 1 cm mogelijk.
2. Wanneer de juiste hoogte van de voeten is ingesteld, gebruikt u de sleutel nr. 17 om de contramoeren naar de bodem van het apparaat ↑.
3. Draai de contramoeren (contramoeren) vast tot het einde positie.
Dit vermindert het lawaai, de trillingen, de bewegingen enz. van de wasmachine tot een minimum.

Verplaatsen van de wasmachine en transport na installatie

Als u de wasmachine zonder verpakking verplaatst, opent u de deur van de wasmachine en trekt u aan het apparaat door de waseenheid vast te houden, zoals aangegeven in de afbeelding.

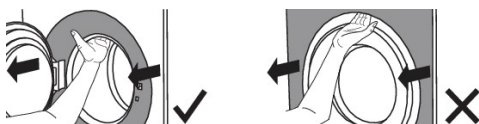

Gebruik voor het verder verplaatsen van het apparaat de transportstangen (de trommel van de wasmachine moet worden geblokkeerd).

(Zie hoofdstuk TRANSPORTBESCHERMING.)

Aansluiting op watervoorziening




INFORMATIE!

De machine moet worden aangesloten op de watertoevoer door een voldoende opgeleid persoon.

Gebruik de watertoevoerslang om het apparaat aan te sluiten. De waterdruk moet tussen 0,1 en 1 MPa liggen (ongeveer 1-10 kp/cm², 1-10 bar, 10-100 N/cm²).

Als de slangen nieuw zijn geïnstalleerd, raden we aan ze af te spoelen om eventuele onzuiverheden te verwijderen. Anders kunnen deze onzuiverheden het filter in de wateraansluiting van de wasmachine verstopen en zo de watertoevoer afsluiten.

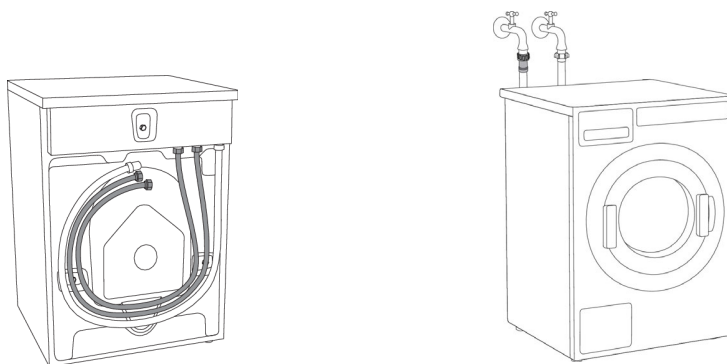

De watertoevoerslang moet stevig genoeg vastzitten om de slang goed af te dichten. Na het aansluiten van de slang moet de afdichting worden gecontroleerd op eventuele lekken.

Gebruik alleen de watertoevoerslang die bij het apparaat is geleverd. Gebruik geen gebruikte of andere slangen.

Een enkele terugslagklep is inbegrepen in de set documenten, die moet worden geïnstalleerd op de koudwatertoevoerslang (alleen VK).



INFORMATIE!

Als de aansluiting op de toevoerslang andere afmetingen heeft dan de waterkraan (bijv. 3/4" → 1/2"), gebruik een adapter.

Aansluiting op warm/koud watertoevoer

(Alleen beschikbaar in sommige modellen)

Als uw apparaat aansluitingen heeft voor zowel warm als koud water, sluit dan de ene slang aan op de koudwateraansluiting en de andere slang op de warmwateraansluiting, zoals aangegeven op de achterkant van het apparaat:

KOUD = koud en WARM = warm.

Warm water wordt geleverd voor programma's die werken bij 40 °C of meer.




INFORMATIE!


Door gebruik te maken van zowel warm als koud water bespaart u tijd en elektrische energie bij het wassen.

Als uw wasmachinemodel aansluitingen heeft voor zowel warm als koud water en u wilt alleen koud water aansluiten, dan moet de beschermkap op de warmwateraansluiting zitten (of blijven).

De afvoerslang installeren

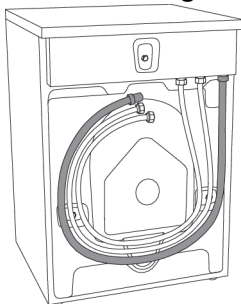


Bij levering is er een afvoerslang aan het apparaat bevestigd. Deze afvoerslang moet worden aangesloten op een afvoer. Afvoerslang kan ook met een sifon aan een muurafvoer worden bevestigd; Een dergelijke val moet op de juiste manier worden geïnstalleerd om reiniging mogelijk te maken. De hoogte van de afvoer moet 600-900 mm boven de vloer zijn. De onderste stand (600 mm) is altijd aan te bevelen. Zorg ervoor dat de afvoerslang niet is geklemd of verbogen.

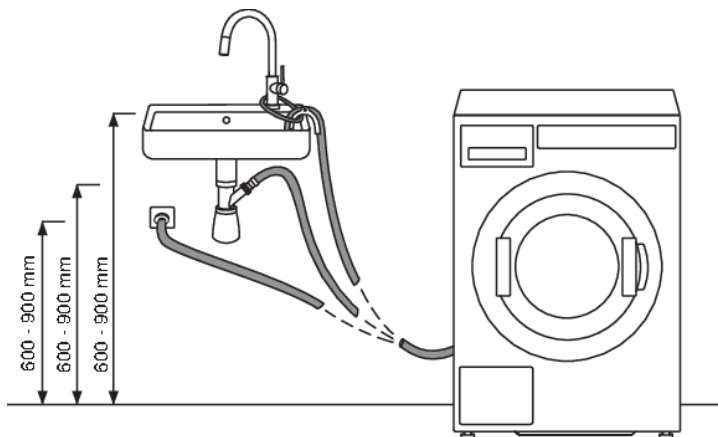

De afvoerslang kan ook via een sifon rechtstreeks op de afvoer van de wastafel worden aangesloten. In dit geval moet de slang zich 600-900 mm boven de vloer bevinden. De inwendige slangdiameter moet minimaal 18 mm zijn.

Zie figuur.

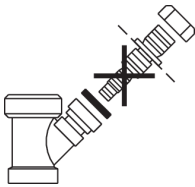

Minimaal 18 mm

Aansluiten op het elektriciteitsnet



ELEKTRISCHE SCHOK!

Na installatie moet de wasmachine twee uur stilstaan voordat deze wordt aangesloten op het elektriciteitsnet.

Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact. Na installatie moet het stopcontact vrij toegankelijk zijn. Het stopcontact moet zijn voorzien van een massacontact (in overeenstemming met de relevante voorschriften).

Als u een wasmachine heeft met een 3-fase aansluiting, moet de aansluiting worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en geautoriseerde specialist.

Aansluiting bij levering

TYPE: WMXX.XXXXXX MODEL: XXXXXX.X

Art.No.: XXXXXX/XX Ser.No.: XXXXXXXX

XXX-XXX V ~ XXXX W ⇔ XXA

X kg



IPX4 XX Hz 5 XX-X MPa

Informatie over uw wasmachine staat vermeld op het typeplaatje. Gebruik de differentiële stroombeveiligingsschakelaar van het type A.



ELEKTRISCHE SCHOK!

We raden aan om een overspanningsbeveiliging te gebruiken om het apparaat te beschermen in geval van bliksemstaking.



WAARSCHUWING!

De wasmachine mag niet met een verlengsnoer op het elektriciteitsnet worden aangesloten.



INFORMATIE!

Sluit de wasmachine niet aan op een stopcontact dat bedoeld is voor een elektrisch scheerapparaat of föhn.



INFORMATIE!

Alle reparaties en onderhoud met betrekking tot veiligheid of prestaties moeten worden uitgevoerd door getrainde experts.

Tips voor het wassen

Dit hoofdstuk bevat verschillende tips over hoe u het wasgoed kunt voorbereiden op het wassen.


Wasgoed sorteren

Sorteer het wasgoed op:

- hoe vuil het is,
- kleur
- materiaal.

Kleding

1. Sluit de ritsen en klittenbandsluitingen zodat ze de stof niet beschadigen.
2. Nieuwe geverfde artikelen kunnen overtollige kleurstof bevatten; Daarom moeten ze meerdere keren apart worden gewassen.
3. Draai delicate items binnenstebuiten. Dit verkleint het risico op scheuren en kleurvervaging.
4. Plaats zeer gevoelige kleding en kleine voorwerpen in een speciale waszak.
5. Leeg de zakken en keer ze binnenstebuiten.

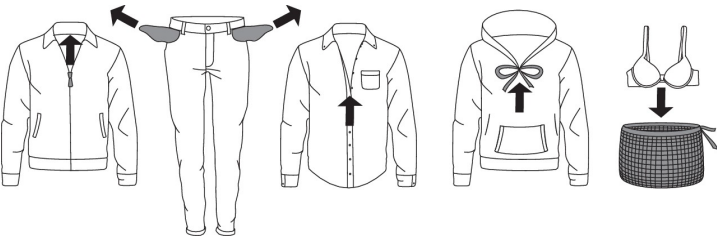

De symbolen van de wasserij

Let op de wassymbolen. Symbolen

voor textielonderhoud:

 Was		
Normaal		Fijn
	Max. wastemperatuur 90 °C	
	Max. wastemperatuur 60 °C	
	Max. wastemperatuur 40 °C	
	Max. wastemperatuur 30 °C	
	Alleen met de hand wassen	
	Niet wassen	
 Bleken		
	Bleken in koud water	
	Bleken niet toegestaan	
 Droogkuis		
	Stomerij met alle middelen	

Tabel vervolg van laatste pagina

	Perchloorethyleen R11, R113, aardolie
	Stomerij in kerosine, pure alcohol en R113
	Chemisch reinigen niet toegestaan
 Strijken	
	Strijken met een heet strijkijzer met een maximale temperatuur van 200 °C
	Strijken met een heet strijkijzer met een maximale temperatuur van 150°C
	Strijken met een warm strijkijzer met een maximale temperatuur van 110°C
	Strijken niet toegestaan
 Natuurlijk drogen	
	Drogen op een vlakke ondergrond
	Drogen zonder vooraf centrifugeren
	Drogen aan een waslijn of een hanger
 Drogen in de droogtrommel	
	Drogen bij hoge temperaturen
	Drogen op lage temperaturen
	Drogen in de droogtrommel niet toegestaan

Geverfd katoen

Wasgoed van geverfd katoen dat op 60 °C moet worden gewassen, moet eerst op een temperatuur van 60 °C worden gewassen om de overtollige kleurstof te verwijderen. Als dit niet gebeurt, bestaat het gevaar dat de kleurstof uit dergelijke artikelen wordt gewassen. **Gebruik bleekvrij wasmiddel om de kleur van de stof te behouden.**

Ongebleekt linnen

Ongebleekte voeringstof moet op 60 °C worden gewassen met een wasmiddel dat vrij is van bleekmiddel of optische bleekmiddelen. Sterk vervuild linnen wasgoed kan af en toe op hogere temperaturen worden gewassen, maar doe dit niet te vaak, omdat hitte de glans en sterkte van linnen kleding kan aantasten.

Wol

Deze stoffen zijn bedoeld voor machine- of handwas. Het Wool Wash-programma is net zo zacht of zelfs zachter dan een echte handwas.

Vooraf wol is gevoelig voor wassen en soortgelijke procedures.

Viscose en synthetische vezels

Materialen van viscose en sommige synthetische vezels zijn zeer gevoelig en hebben veel ruimte nodig om niet te kreukelen.



INFORMATIE!

Viscose en acetaten zijn kwetsbaar als ze nat zijn.

Allergische reacties verminderen

De opties zijn onder andere wassen met het Allergieprogramma Katoen en Allergieprogramma Kunststof. Deze programma's **kunnen worden gebruikt voor mensen met een gevoelige huid**, zoals mensen met allergieën of kleine kinderen.

Tijd en energie besparen

Bespaar tijd en energie door gebruik te maken van het Quick-programma

Zuinigheid en efficiëntie

U kunt veel energie besparen door geen gebruik te maken van de programma's die op

hogere temperaturen werken. Kies dan voor het programma Snel. **Dit bespaart water en stroom.**

Detergentia

Reinigingsmiddelen met het milieukeurmerk zijn minder schadelijk voor het milieu.

Voeg de wasmiddelen alleen toe in overeenstemming met de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikanten. De aanbevolen hoeveelheid wasmiddel bij bepaalde wasbeurten en waterhardheidsniveaus staan vermeld op de verpakking van het wasmiddel.

Vlekken

Als uw kleding vuil is met hardnekkige vlekken (bloed, eieren, koffie, gras enz.), moet u deze voor het wassen op de juiste manier behandelen. Was vervolgens uw wasgoed met behulp van de speciale programma's (als uw wasmachine deze heeft).

Gebruik geen chemische stoffen of middelen; Gebruik alleen de vlekverwijderende reinigingsmiddelen.

Bij het gebruik van bleekmiddelen of vlekkenverwijderingsmiddelen bestaat gevaar voor roest (corrosie) en verkleuring.



WAARSCHUWING!

Om het milieu te beschermen, raden wij het gebruik van krachtige chemicaliën af.

Wassen stap voor stap (1-8)

STAP 1: Sorteert het wasgoed

Zie hoofdstuk "TIPS VOOR HET WASSEN".

INFORMATIE!

Gebruik een wasnet voor beugelbeha's. Maak de zakken leeg. Munten, spijkers e.d. kunnen de machine en de stof beschadigen.

STAP 2: Zet de hoofdschakelaar aan.



Aanzetten

Druk op de  aan/uit-knop.

Uitschakelen

Druk op de  aan/uit-knop.

Als de machine het aan/uit-commando niet correct accepteert, wacht dan minimaal 8 seconden voordat u op een andere knop drukt.


STAP 3: Open de deur van de wasmachine en plaats het wasgoed

Open de deur van de wasmachine door de hendel naar je toe te trekken.

①.



②.

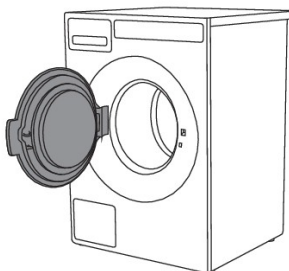

③.



Plaats het wasgoed in de trommel van de wasmachine. Voordat u dit doet, moet u ervoor zorgen dat de trommel leeg is.

Overbelast de trommel niet!

Als de trommel van de wasmachine te vol is, wordt het wasgoed minder grondig gewassen.

STAP 4: Voeg het wasmiddel en de conditioner toe.

De aanbevolen hoeveelheid wasmiddel staat meestal vermeld op de verpakking van het wasmiddel. Bij het wassen van een kleinere hoeveelheid wasgoed kan de hoeveelheid wasmiddel worden verminderd.

Neem de aanbevelingen van de fabrikant in acht met betrekking tot het type reinigingsmiddel dat geschikt is voor bepaalde temperaturen, de grootte van de lading en de waterhardheid.

Wasmiddel in poedervorm

Voeg poederwasmiddel toe aan het hoofdwasmiddelvakje. Als u de voorwasfunctie, Zwaar, MOP of Desinfectieprogramma hebt geselecteerd, voeg dan poederwasmiddel toe aan het voorwasmiddelcompartiment.



INFORMATIE!

We raden aan om het poederwasmiddel direct voor het wasprogramma toe te voegen. Zorg er anders voor dat het wasmiddelbakje helemaal droog is voordat u het poederwasmiddel toevoegt, anders kan het poederwasmiddel aankoeken voordat het wasproces begint.

Vloeibaar wasmiddel

Neem bij het gebruik van een vloeibaar wasmiddel de aanbevelingen van de fabrikant van het wasmiddel in acht. Bij het gebruik van dikke wasmiddelen raden we aan om altijd de wasballen te gebruiken. Gebruik de barrière (3) in het wasmiddelbakje; zie afbeelding in het hoofdstuk "Wasmiddelbakje". Voeg het vloeibare wasmiddel toe in het voorste deel van het wasmiddelbakje (2).

Wasbal of waszak

Als u een wasbal of een waszak gebruikt, plaatst u deze rechtstreeks in de trommel en kiest u een programma zonder voorwas.



INFORMATIE!

Een overmatige hoeveelheid wasmiddel zal het wasresultaat niet verbeteren. Het zal eerder leiden tot schuimvorming en de impact op het milieu vergroten. We raden aan om minder wasmiddel te gebruiken. Verhoog de dosering alleen als u niet tevreden bent met het wasresultaat.

Conditioner

Giet de conditioner in het wasmiddelbakje, in het vakje met het symbool . Neem de aanbeveling op de verpakking van de conditioner in acht.



INFORMATIE!

Vul het conditionercompartiment niet verder dan de max. aanduiding (maximaal aangegeven niveau). Anders wordt de conditioner te vroeg aan de trommel van de wasmachine toegevoegd, wat leidt tot een slechter waseffect.

STAP 5: Kies het programma.

Op het display verschijnen de programmaam, de watertemperatuur en de centrifugesnelheid. De wasmachine heeft vooraf geselecteerde programma's wanneer deze af fabriek wordt geleverd. U kunt vooraf geselecteerde programma's vervangen.

Neem contact op met de serviceafdeling over welke programma's beschikbaar zijn en hoe u de vooraf geselecteerde programma's kunt wijzigen. Zie hoofdstuk: INSTELLINGEN.

Kies het programma door de programmakeuzeknop in een van beide richtingen te draaien. Bevestig de programmakeuze door op de knop onder het programma te drukken.



Kies het programma afhankelijk van het soort wasgoed en hoe sterk het vervuild is (zie hoofdstuk "TIPS VOOR HET WASSEN").

De geschatte programmaduur verschijnt op het

display. Kies uit de volgende programma's:

(eigenaar/distributeur kan parameters wijzigen en het programma hernoemen)

	Programme (fabrieksinstellingen programma)	Beschrijving
	ZWAAR 60°C	Voor sterk vervuild wasgoed met vuil dat volledig moet worden opgelost voor de hoofdwash. Hiervoor wordt een voorwas gebruikt.
	ZWAAR 90°C	Voor sterk vervuild wasgoed met vuil dat volledig moet worden opgelost voor de hoofdwash. Hiervoor wordt een voorwas gebruikt.
	WIT/KLEUR 20°C	Programma voor normaal tot sterk vervuild wasgoed, wit en kleurstoffen.
	WIT/KLEUR 40°C	Programma voor normaal tot sterk vervuild wasgoed, wit en kleurstoffen.
	WIT/KLEUR 60°C	Programma voor normaal tot sterk vervuild wasgoed, wit en kleurstoffen.
	WIT 90°C	Programma voor normaal tot zwaar vervuild wasgoed. 90 °C is een goede temperatuur voor wit en lichtgekleurd katoen, zoals beddengoed.
	SUPERSNEL 40°C	Gebruik dit programma voor wasgoed dat alleen opgefrist moet worden. Hoe lager de geselecteerde temperatuur, hoe korter de programmatijd.
	SUPERSNEL 60°C	Gebruik dit programma voor wasgoed dat alleen opgefrist moet worden. Hoe lager de geselecteerde temperatuur, hoe korter de programmatijd.
	SYNTHETISCH 40 °C	Programma voor synthetische stoffen, delicate gemengde stoffen en permanent geperst katoen. Geschikt voor overhemden en blouses.
	WOL/HAND 30°C	Een zacht wasprogramma voor wol, zijde en kledingstukken die met de hand moeten worden gewassen. Dit wasprogramma heeft een korte centrifuge.
	SPOELEN	Een koude spoeling en een kort centrifuge. Geschikt voor wasgoed dat alleen nog uitgespoeld hoeft te worden.
	SPINNEN	Gebruik dit programma als u alleen de lading wilt laten draaien.
	AFDRUIPEN	Gebruik dit programma als u alleen het water uit de machine wilt laten lopen.

Tabel vervolg van laatste pagina

	Programme (fabrieksinstellingen programma)	Beschrijving
	MOP 60°C	Een programma speciaal ontwikkeld voor het reinigen van dweilen.
	MOP 90°C	Een programma speciaal ontwikkeld voor het reinigen van dweilen.
	MICROVEZEL 40°C	Een programma speciaal ontwikkeld voor het reinigen van microvezelstoffen.
	MICROVEZEL 60°C	Een programma speciaal ontwikkeld voor het reinigen van microvezelstoffen.
	DESINFECTIE 40°C *	Programma waarbij de temperatuur die tijdens de hoofdwass is bereikt, gedurende 20 minuten boven de 40 °C wordt gehouden. Voor desinfectie bij deze temperatuur is een speciaal reinigingsmiddel nodig.
	DESINFECTIE 60°C *	Programma waarbij de temperatuur die tijdens de hoofdwass is bereikt, gedurende 60 minuten boven de 60 °C wordt gehouden. Voor desinfectie bij deze temperatuur is een speciaal reinigingsmiddel nodig.
	DESINFECTIE 90°C *	Programma waarbij de temperatuur die tijdens de hoofdwass is bereikt, gedurende 10 minuten boven de 90 °C wordt gehouden. Voor desinfectie bij deze temperatuur is een speciaal reinigingsmiddel nodig.
	ALLERGIE KATOEN 60°C	Dit programma wordt gebruikt voor het wassen van normale tot sterk vervuilde kleding die speciale zorg nodig heeft, zoals kleding voor mensen met een zeer gevoelige huid of huidallergieën.
	ALLERGIE KATOEN 90°C	Dit programma wordt gebruikt voor het wassen van normale tot sterk vervuilde kleding die speciale zorg nodig heeft, zoals kleding voor mensen met een zeer gevoelige huid of huidallergieën.
	ALLERGIE SYNTHETISCH 40°C	Dit programma wordt gebruikt voor het wassen van kleding die speciale zorg nodig heeft, zoals kleding voor mensen met een zeer gevoelige huid of huidallergieën.
	ALLERGIE SYNTHETISCH 60°C	Dit programma wordt gebruikt voor het wassen van kleding die speciale zorg nodig heeft, zoals kleding voor mensen met een zeer gevoelige huid of huidallergieën.
	REINIGING	Dit programma wordt gebruikt om de trommel te reinigen en om wasmiddelresten en bacteriën te verwijderen. De trommel moet leeg zijn.
 . . . 	PROGRAMMA'S A - J	Programmeerslot dat kan worden geprogrammeerd voor uw behoeften. Zie hoofdstuk: INSTELLINGEN.

* Programma's Desinfectie (40 °C, 60 °C, 90 °C) kunnen niet worden geannuleerd tijdens het

wasprogramma. De volledige cyclus wordt voltooid.

STAP 6: De programma-instellingen kiezen

Met behulp van de programma-instellingen kunnen de wasprogramma's verder worden aangepast aan uw wensen. Zie hoofdstuk: **INSTELLINGEN**.

(alleen de eigenaar/distributeur van het apparaat kan de instellingen wijzigen)

Sommige programma-instellingen zijn mogelijk niet beschikbaar voor het door u geselecteerde programma.

Uitstel van start

Kies de uitgestelde start wanneer u wilt dat het wasprogramma na een bepaalde tijd start (van 1 uur tot 100 uur nadat u op de Start-knop hebt gedrukt).

Gebruik de programmakeuzeknop om de vertraging in te stellen (van 1 uur tot 100 uur in stappen van 1 uur). Druk op de knop om uw keuze te bevestigen.

Startuitsteltijd + resterende tijd tot het einde van het wasprogramma wordt weergegeven. Als het aftellen voorbij is, start het geselecteerde wasprogramma.

Om het startuitstel te annuleren, drukt u op de knop

Annuleren. Druk vervolgens op de Start-knop om het programma te starten.

Wanneer de startvertragingstijd eenmaal is ingesteld, is het niet mogelijk om deze te wijzigen; de enige mogelijkheid is om het »Skip« en verder te gaan met het gekozen programma.

INFORMATIE!

Als u de uitgestelde startfunctie hebt ingesteld en u gebruikt vloeibaar wasmiddel, raden we af om een programma met een voorwasprogramma te kiezen.

STAP 7: Start de was

Sluit de deur van de wasmachine en druk op de **Start** /Pauze-knop.



 Start (kort ingedrukt – start/hervatten)

 Pauze (kort op de knop drukken - pauzeren)

Stop (3 seconden ingedrukt houden – stoppen of annuleren)

Resterende tijd

Afhankelijk van het geselecteerde programma wordt de verwachte wastijd weergegeven in uren en minuten. De werkelijke wastijd is afhankelijk van het geselecteerde programma, de belading, het type wasgoed, de centrifugesnelheid enz.

De werkelijke wastijd kan langer of korter zijn dan aanvankelijk weergegeven.

De resterende tijd wordt tijdens de duur van het programma bijgewerkt, afhankelijk van de werkelijke hoeveelheid wasgoed en de hoeveelheid water die in de machine wordt gepompt. De laatst overgebleven tijdupdate vindt plaats voor de laatste draaicyclus.

In het geval van een ongelijke verdeling van het wasgoed, knippert de tijd op het display en telt deze niet af. Zodra het wasgoed gelijkmatig is herverdeeld, loopt de wastijd door en stopt het met knipperen.

Wasgoed toevoegen of verwijderen na het starten van het programma

Om wasgoed toe te voegen tijdens het wasprogramma, moet u eerst de **optie in-/uitschakelen** selecteren. (Zie hoofdstuk: INSTELLINGEN).

Om wasgoed toe te voegen of te verwijderen tijdens de voortgang van een wasprogramma, gebruikt u de Start/Pauze-knop om het programma te pauzeren.

De deur mag worden geopend wanneer het water uit de machine is gepompt (maar niet volledig is weggepompt). Voeg vervolgens het wasgoed toe of verwijder het. Sluit de deur en ga verder met het programma. Druk op de **knop Start** /Pauze-knop.

Het programma wordt hervat vanaf het punt waarop het werd onderbroken.

Als de deur niet kan worden geopend, is het mogelijk dat de temperatuur in de machine te hoog is en dat je de was niet kunt toevoegen.

Als de deur niet kan worden geopend, is het ook mogelijk dat het programma te lang heeft gedraaid en dat al het wasgoed dat op dat moment is toegevoegd, niet efficiënt wordt gewassen.

Het programma pauzeren, stoppen of wijzigen

Om het programma te pauzeren, drukt u kort op de Start/Pauze-knop.

Pauze-knop. Om een programma te hervatten, drukt u nogmaals

op de **knop Start** /Pauze.

Om het wasprogramma te stoppen, drukt u op de Start/Pauze-knop en houdt u deze 3 seconden ingedrukt.

Kies "Programma stoppen". Het programma wordt geannuleerd en indien nodig wordt het water uit de machine gepompt. Pas dan kun je de deur van de wasmachine openen. Gebruik de programmakeuzeknop om een nieuw programma te selecteren. Voeg indien nodig wasmiddel toe en druk vervolgens op de **knop Start** /Pauze.



INFORMATIE!

Als de temperatuur in de trommel erg hoog is, begint de koelprocedure voordat het programma wordt geannuleerd.

Een wasprogramma kan worden gepauzeerd door op de AAN/UIT-

knop te drukken. De wasmachine schakelt uit.

Nadat de wasmachine is ingeschakeld, drukt u op de **Start**-knop om het programma te hervatten.



INFORMATIE!

Open het wasmiddelbakje niet terwijl het apparaat in werking is.



INFORMATIE!

In sommige gevallen kan de deur vergrendeld zijn terwijl er geen programma bezig is (bijv. in geval van een fout). Om de deur te ontgrendelen, drukt u op de Start/Pauze-knop en houdt u deze even ingedrukt.

STAP 8: Einde van het programma

Na afloop van het wasprogramma geeft het display aan dat het programma met succes is afgerond en dat de deur is ontgrendeld.

Open de deur naar je toe en haal het wasgoed uit de wasmachine. Zorg ervoor dat de trommel van de wasmachine leeg is.

Als u binnen 5 minuten na het einde van het programma geen actie onderneemt, schakelt het display uit naar de stand-bymodus om energie te besparen.

Het display licht weer op als u op de AAN/UIT-knop drukt.



WAARSCHUWING!

Sluit na het wasprogramma de waterkraan en trek de stekker van de wasmachine uit de stopcontact.

Als je een wasmachine hebt met een 3phase aansluiting, trek dan de stekker niet uit het stopcontact.

Instellingen

Alleen de eigenaar/distributeur van het apparaat mag de instellingen wijzigen!

(eigenaar/distributeur dient de servicehandleiding te raadplegen)

Te zien	Montuur	Beschrijving
Max. toerental	geen afvoer --> max. tpm	Instellingen zijn van invloed op alle programma's
Afdruipen	Klep/afvoer	Instelling van de afvoer via klep of pomp, afhankelijk van het type apparaat; In geval van verandering is een mechanische verandering van het apparaat vereist.
Toon temp	Aan/Uit	In de desinfectieprogramma's en in de speciale programma's; Dit betekent dat de werkelijk gemeten temperatuur in de trommel wordt weergegeven.
Programma wijzigen	Op elk programma (sommige instellingen kunnen niet op sommige programma's worden ingesteld)	Door instellingen te wijzigen is het mogelijk om een eigen programma te maken en aan te passen. Programma kan worden hernoemd!
• Voorwassen	Aan/Uit	
• Temperatuur wijzigen	0 --> max	°C/°F
• Verander het draaitoerental	geen afvoer --> max. tpm	
• Waterstand	Aan/Uit	
• Anti-kreuk	Aan/Uit	
• Programma opslaan	Bestaande overschrijven/Opslaan als nieuw	Zodra de bovenstaande wijzigingen zijn aangebracht, kunt u het programma opslaan als een nieuw programma of een bestaand programma overschrijven.
Centrifugeren	0 --> 300	Bij max. tpm in de centrifugefase
Temperatuur eenheid	°C/°F	Kies °C of °F.
Super spoelen	Aan/Uit	Extra spoelingen aan het programma worden toegevoegd.

Betalingssysteem	Aan/Uit	Met ingeschakelde functie wordt betaling gevraagd om het programma te kunnen starten.
3D-sensor	Aan/Uit	

Tabel vervolg van laatste pagina

Te zien	Montuur	Beschrijving
Kinderslot	Aan/Uit	Kies tussen het in- of uitschakelen van het kinderslot. Wanneer het kinderslot is geactiveerd, kan er geen andere functie worden geselecteerd.
Programma 's		Het geselecteerde programma wordt op het display weergegeven
Taal instellen	Selecteer uw taal - druk op de knop onder de vlag	• Taal selecteren: door aan de programmakeuzeknop te draaien • Bevestig de taal: door op de knop onder de vlag van het land te drukken
Tijdelijke taalkeuze	Aan/Uit	(van 0 tot 5) Als een tijdelijke taal is geselecteerd, kan de gebruiker tijdelijk een taal selecteren voor de tijd dat de machine wordt ingeschakeld.
Geluidsinstelling	0 --> 5	Er kunnen 5 verschillende geluidsniveaus worden ingesteld. 0 betekent dat het geluid is uitgeschakeld.
Weergave-instellingen:		
• Helderheid	1 --> 5	Er kunnen 5 verschillende helderheidsniveaus worden ingesteld.
• Het logo weergeven	Aan/Uit	Na het inschakelen van het apparaat kan de introductietekst worden uitgeschakeld, die wordt dus niet getoond.
Uitstel van start	Aan/Uit	1u --> 100u Kies de uitgestelde start wanneer u wilt dat het programma na een bepaalde tijd start (van 1 uur tot 100 uur, nadat u op de Start-knop hebt gedrukt).
Stappen verwarmen	Aan/Uit	Het programma wordt uitgevoerd zonder verwarmingsstap, het water wordt niet verwarmd.

Gedetailleerd overzicht	Aan/Uit	Het submenu voor het programma kan worden uitgeschakeld. De gebruiker kan niet naar het submenu gaan. Het programma kan direct vanaf het eerste niveau van het menu worden gestart.
Kleding toevoegen	Aan/Uit	De gebruiker kan het programma pauzeren en de optie "Kleding toevoegen" selecteren, de deur wordt ontgrendeld en de gebruiker kan wasgoed toevoegen.





Tabel vervolg van laatste pagina

Te zien	Montuur	Beschrijving
		De functie Kleding toevoegen is beschikbaar in de wasfase op de meeste programma's. De functie Kleding toevoegen is ook beschikbaar in het programma Spoelen (alleen tijdens de eerste spoeling op het spoelprogramma). Als het waterpeil hoger is dan toegestaan om de deur te openen, wordt het water weggepompt. Als de temperatuur hoger is dan 50°C, wordt de optie kleding toevoegen niet weergegeven bij het pauzeren van het programma.
Stand-by keuze	Geen stand-by/norm	Selecteer of het apparaat na 5 minuten in stand-by gaat of niet.
WiFi-instellingen		Door de WiFi-module in te schakelen, neemt het energieverbruik toe in de stand-bymodus.
Programma's A - J	Instellingen kunnen op elk programma worden gewijzigd.	Door instellingen te wijzigen is het mogelijk om een eigen programma te maken en aan te passen. Programma kan worden hernoemd!

Reiniging en onderhoud

Het filter reinigen

De wasmachine heeft een filter dat kleinere voorwerpen zoals munten, knopen, haren enz. vasthoudt.

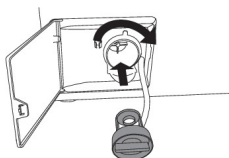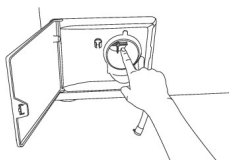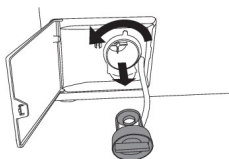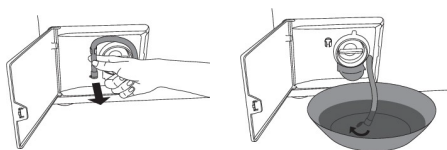

1

Laat voor het schoonmaken het water uit de wasmachine lopen met behulp van het afvoerprogramma en koppel de wasmachine los van het elektriciteitsnet.

Open het deksel van het pompfilter met behulp van geschikt gereedschap (gereedschap voor het openen van de nooddeur bevindt zich aan de achterkant van de dispenser).

2

Maak de waterafvoerslang los van de houder. Voordat u het filter reinigt, laat u het water uit de wasmachine weglopen door het uiteinde van de waterafvoerslang over een grote ondiepe bak te plaatsen en de dop op de waterafvoerslang te openen.

3

Draai het filter geleidelijk tegen de klok in en trek het eruit.

4

Reinig het filter grondig onder stromend water.







5

Verwijder alle voorwerpen en onzuiverheden uit het filterhuis en de waaier.

6

Plaats het filter terug zoals weergegeven in de afbeelding en bevestig het door het met de klok mee te draaien. Voor een goede afdichting moet het oppervlak van de filterafdichting schoon zijn. Plaats ook de afvoerslang terug.

Reiniging van het wasmiddelcompartiment en de rubberen afdichting van de deur

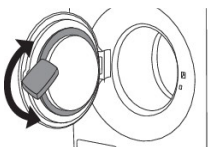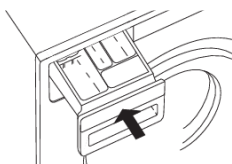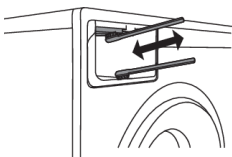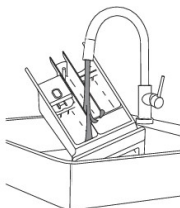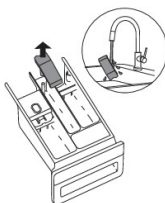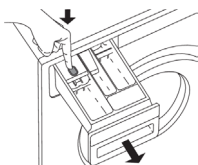

1

Druk op het lipje om het wasmiddelbakje volledig uit de behuizing te verwijderen.

2

Spoel de lade af en maak deze grondig schoon.

U kunt ook de dop van de plug in het compartiment van de condistillatie (A) verwijderen. Verwijder eventuele resten van de dop en buis.

Reinig de binnenkant van het wasmiddelbakje (B). Plaats de dop op de stekker terug.

3

Gebruik een borstel om de spuitmonden aan de bovenzijde van de behuizing van het wasmiddelbakje schoon te maken. Na een wasprogramma worden de sproeiers die de binnenkant van de dispenser reinigen automatisch ingeschakeld (alleen beschikbaar in sommige modellen).

Gebruik een borstel om het onderste deel van de behuizing van het wasmiddelcompartiment schoon te maken.

4

Plaats het afwasmiddelbakje terug in de behuizing.



INFORMATIE!

Sluit het wasmiddelbakje!



INFORMATIE!

Was het afwasmiddelbakje niet in de vaatwasser!

5

Veeg na elke wasbeurt de rubberen deurafdichting af om de levensduur te verlengen.

Reiniging van de buitenkant van het apparaat


Reinig de buitenkant van het apparaat en de beeldschermen met een zachte, vochtige katoenen doek en water. **Gebruik geen oplosmiddelen of schurende reinigingsmiddelen die**

het apparaat kunnen beschadigen (neem de aanbevelingen en waarschuwingen van de fabrikanten van de reinigingsmiddelen in acht).



INFORMATIE!

Maak de wasmachine niet schoon met een waterstraal!

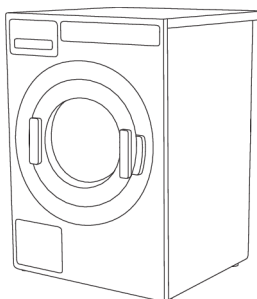

ELEKTRISCHE SCHOK!

Haal altijd de stekker van de wasmachine uit het stopcontact voordat u hem schoonmaakt.

In het geval van een 3-fasenaansluiting van het apparaat, schakelt u de hoofdcontactdooschakelaar uit.

De binnenkant van de wasmachine reinigen tegen geurtjes

Moderne wasmiddelen maken het vaak mogelijk om kleding op lage temperaturen te wassen. Dit betekent dat er zich resten kunnen ophopen in de wasmachine, wat op zijn beurt weer geurtjes kan veroorzaken.

Om een dergelijke geur te voorkomen, raden we aan om het zelfreinigingsprogramma (Trommelreiniging) één keer per maand uit te voeren. Gebruik een kleine hoeveelheid wasmiddel in poedervorm en doe geen wasgoed in de trommel.

Reinigen van de spoelgaten (onder het roerwerk in de trommel)

Als u denkt dat voorwerpen zoals spijkers of paperclips in de trommel van de wasmachine zijn gevallen, controleer dan het gebied onder het roerwerk. Dergelijke voorwerpen kunnen roesten (corroderen) en vlekken op uw kleding veroorzaken. Spijkers en andere scherpe voorwerpen kunnen ook gaten in de stof veroorzaken.

Ga als volgt te werk:



1

Steek een schroevendraaier of iets dergelijks in de gleuf in de rib en duw deze voorzichtig naar links.



2

Houd de rib met de andere hand vast en trek hem naar je toe.

3

Til de trommelrib op.

4

Verwijder alle voorwerpen.

5

Plaats de rib in de installatiegleuf die is aangegeven met "F" naar u toe. Zorg ervoor dat alle ribben stevig op hun plaats zitten in hun respectievelijke sleuven in de trommel. Duw de rib naar binnen (zoals aangegeven door de pijl in de afbeelding) totdat deze vastklikt.

Als u hard water gebruikt

Als u met hard water wast (waardoor kalkaanslag ontstaat), kan er een grijswitte waas op de trommel van de wasmachine verschijnen. Om deze film te verwijderen, voegt u azijn (ongeveer 2 dl of natriumbicarbonaat "zuiveringszout" (1 eetlepel of 15 g)) toe aan de trommel van de wasmachine en selecteert u een programma met een temperatuur van 90 °C, of het programma Trommelreiniging. Zie STAP 5: Kies het programma.

Herhaal het proces indien nodig.

Fouten – wat te doen?

Storingen uit de omgeving (bijv. het elektriciteitsnet) kunnen leiden tot verschillende foutmeldingen (zie tabel met probleemoplossing). In dat geval:

- Schakel het apparaat uit, wacht 1 minuut, schakel het apparaat weer in en herhaal het wasprogramma.
- Als de fout zich opnieuw voordoet, bel dan een erkend servicestation.
- U kunt de meeste **problemen bij de werking van het** apparaat zelf oplossen (zie tabel voor het oplossen van problemen).
- **Reparaties** mogen alleen worden uitgevoerd door een voldoende opgeleid persoon.
- Reparatie of een garantieclaim als gevolg van onjuiste aansluiting of gebruik van de wasmachine valt niet onder de garantie. In dergelijke gevallen worden de kosten van reparatie in rekening gebracht bij de gebruiker.



INFORMATIE!

De garantie dekt geen fouten of storingen die het gevolg zijn van storingen uit de omgeving (blikseminslag, storingen in het elektriciteitsnet, natuurrampen enz.).

Probleem/fout	Oorzaak	Wat moeten we doen?
De deur van de wasmachine gaat niet open.	• Waterpeil te hoog.	• Tap het water af met behulp van het afvoer- of centrifugeerprogramma. Zie "Stap 5: Kies het programma".
	• De watertemperatuur in de wasmachine is te hoog.	• Wacht tot de watertemperatuur daalt en pomp het water weg. Als u de deur nog steeds niet kunt openen, gebruik dan de nooddeuropeningstool (zie hoofdstuk "FOUTEN – WAT TE DOEN? / Handmatig openen van de deur van de wasmachine").
Het wasprogramma is niet aan de gang.	• Het water in de toevoerslang is niet open.	• Controleer of de watertoevoer goed is aangesloten en open staat.
	• De deur van de wasmachine is niet goed gesloten.	• Druk stevig op de deur van de wasmachine totdat u twee klikken hoort wanneer deze gesloten is.
	• Er staat geen spanning in het stopcontact.	• Controleer of de stekker is aangesloten op het stopcontact en of er elektrische stroom (of spanning) in het stopcontact zit.
	• De functie uitgestelde start is geselecteerd.	• Om de uitgestelde startfunctie te annuleren, druk op de ► Start-knop en houd deze drie seconden ingedrukt.

Tabel vervolg van laatste pagina

Probleem/fout	Oorzaak	Wat moeten we doen?
De wastijd is langer dan verwacht (de tijd wordt regelmatig bijgewerkt op de afspeelheid).	Lage temperatuur van het inlaatwater.	De duur van het programma kan tot 60% langer zijn dan aanvankelijk verwacht in de normale voortgang.
	UKS* (*onbalanssysteem) stabiliteitssysteem ingeschakeld vanwege ongelijk verdeeld wasgoed.	De programmatijd wordt verlengd omdat het wasgoed opnieuw in de trommel moet worden verdeeld.
	Lage netspanning.	De wasmachine heeft meer tijd nodig omdat de netspanning te laag is.
	Storing in de stroomvoorziening.	De programmatijd wordt verlengd met de duur van de stroomstoring.
Display licht niet op.	Er staat geen spanning in het apparaat.	Controleer of de stekker is aangesloten op het stopcontact en of er elektrische stroom (of spanning) in het stopcontact zit.
De tekst op het display is niet in uw taal weergegeven.	U heeft uw voorkeurstaal nog niet geselecteerd.	Kies de taal van uw voorkeur (zie "STAP 5 / Instellingen / De taal kiezen").
Nat wasgoed ("onbalans" verschijnt op het display)	Een kleine hoeveelheid wasgoed wordt vaak ongelijk verdeeld.	- Maak het wasgoed los en verdeel het opnieuw en selecteer het programma Aftappen of Centrifugeren. - Verhoog de hoeveelheid wasgoed in de wasmachine en start het programma opnieuw (zie "STAP 7: Start de was / Wasgoed toevoegen of verwijderen na de start van het programma").
Er zijn sporen van vet (of vetrollen) op de kleding.	De was was erg vettig.	Was het wasgoed opnieuw. Wanneer je wasgoed zo sterk vervuild is, voeg dan meer waspoeder toe of gebruik een vloeibaar wasmiddel in combinatie met een krachtiger (langer) programma.
Er zitten nog vlekken op het wasgoed.	U hebt bleekvrij vloeistoffenwasmiddel of poederwasmiddel gebruikt voor gekleurd wasgoed.	Gebruik een wasmiddel dat bleekmiddel bevat.
	U hebt een ongeschikt programma geselecteerd.	Gebruik speciale vlekkenverwijderaars.

Tabel vervolg van laatste pagina

Probleem/fout	Oorzaak	Wat moeten we doen?
Er zitten witte resten van waspoeder op het wasgoed.	Dit is niet te wijten aan een slechte spoeling door uw wasmachine, maar eerder aan fosfaatvrije wasmiddelen die ingrediënten (zeolieten) bevatten voor waterontharding. Deze ingrediënten kunnen op het wasgoed worden afgezet.	- Spoel het wasgoed onmiddellijk opnieuw uit. - Gebruik vloeibare wasmiddelen die geen zeolieten bevatten. - Probeer eventuele resten te verwijderen met een borstel.
Er zit poedervormig wasmiddel achter in het hoofdwascompartiment van het wasmiddelcompartiment.	Waterdruk niet hoog genoeg.	Reinig het net op de watertoevoerslang.
	Sommige waspoeders kunnen sterk aan het wasmiddelbakje blijven plakken als het leeg is.	- Kies een hoger waterniveau of extra spoelen (zie "STAP 6 / Programma-instellingen kiezen"). - Veeg het wasmiddelbakje schoon voordat u het poedervormige wasmiddel toevoegt.
Er is nog conditioner over in het conditionerende compartiment van het detergente comment.	De dop van de stekker is niet correct geplaatst of is verstopt.	- Zorg ervoor dat de dop in het conditionercompartiment van het wasmiddelcompartiment correct is geplaatst. - Reinig de dop (zie hoofdstuk "REINIGING EN ONDERHOUD / Het wasmiddelbakje schoonmaken").
Geur in de trommel van de wasmachine.	Resten van stof, wasmiddel en conditioner in het filter.	Controleer of het filter schoon is.
	Ontwikkeling van ziektekiemen en bacteriën.	Kies een zelfreinigend programma (Trommelreiniging) (zie "STAP 5: Kies het programma").
De machine beweegt tijdens het gebruik.	Voeten niet correct afgesteld.	Zet de voeten waterpas (zie hoofdstuk "INSTALLATIE EN AANSLUITING / Afstellen van de voeten").
	Transportbouten niet verwijderd.	Verwijder de transportbouten (zie hoofdstuk "VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT VOOR DE EERSTE KEER / Transportbescherming").
De machine beweegt tijdens het draaien.	Ongelijk verdeeld wasgoed of niet genoeg wasgoed.	De wasmachine verlaagt automatisch het centrifugetoerental als de trillingen te sterk zijn.

Tabel vervolg van laatste pagina

Probleem/fout	Oorzaak	Wat moeten we doen?
		• Verhoog de hoeveelheid wasgoed in de wasmachine en start het programma opnieuw (zie "STAP 7: Start de was / Wasgoed toevoegen of verwijderen na de start van het programma").
Luidruchtige (luidruchtige) afvoerpomp	• Het filter van de afvoerpomp is verstopt. • Filterhuis en waaier van de afvoerpomp zijn verstopt.	• Zorg ervoor dat het filter van de afvoerpomp schoon is. • Zorg ervoor dat het filterhuis schoon is. (Zie hoofdstuk "REINIGING EN ONDERHOUD-ANCE/Het filter reinigen")


Handmatig openen van de deur van de wasmachine



ELEKTRISCHE SCHOK!




De deur van de wasmachine kan handmatig worden geopend als het apparaat niet op het stopcontact is aangesloten en als het water uit de machine is gepompt.

- A. Kies het programma Centrifugeren of Aftappen om het water uit de machine te pompen. Als dit niet werkt, moet het water handmatig uit de trommel van de wasmachine worden afgetapt. Zie het hoofdstuk "Reiniging van de sifon- en afvoerpomp" in het hoofdstuk "REINIGING EN ONDERHOUD".
- B. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar uit staat en dat de stekker uit het stopcontact is gehaald. Als je een wasmachine hebt met een 3phase aansluiting, trek dan de stekker niet uit het stopcontact.
- C. Pak het gereedschap voor het openen van de nooddeur (te vinden aan de achterkant van het wasmiddelbakje) en steek het in het bovenste deel van de gleuf aan de rechterkant van de

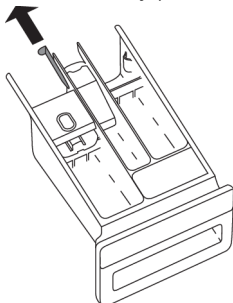

deurvergrendeling van de wasmachine.

- D. Druk de toets (key=het gereedschap voor het openen van de nooddeur) naar beneden (helemaal, totdat u een klik hoort) om de deur van de wasmachine te ontgrendelen. Wanneer de deur ontgrendeld is, opent u deze door naar u toe te trekken.

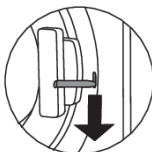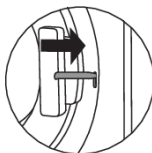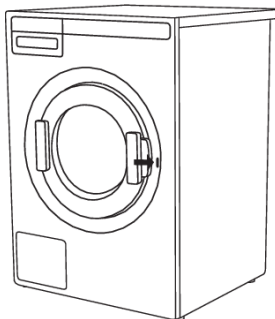

INFORMATIE!

Als de deur van de wasmachine nog steeds niet kan worden geopend, bel dan een servicemonteur.

Weergave storing

In het geval van een storing terwijl een programma bezig is, wordt de relevante fout XX op het beeldscherm aangegeven.

Druk op de INFO-knop om de foutbeschrijving weer te geven.
Schakel het apparaat uit en weer in.



Fouten die op het beeldscherm worden aangegeven, kunnen het volgende zijn:

Fout	Foutindicatie op de afspelleenheid	Wat moeten we doen?
E0	Onjuiste instellingen	Start het programma opnieuw op. Als de fout zich opnieuw voordoet, neemt u contact op met een servicemonteur.
E1	Storing temperatuursensor	- Inlaatwater te koud. Herhaal het wasprogramma. - Als het apparaat deze fout opnieuw meldt, neem dan contact op met een servicemonteur.
E2	Fout deurslot	Zet het apparaat UIT en schakel het vervolgens weer AAN. Start het programma opnieuw. Als de fout zich opnieuw voordoet, neem dan contact op met de technicus.
E3	Fout bij het vullen van water	Controleer het volgende: - is de waterinlaatklep open, - is het filter op de watertoevoerslang schoon,

Tabel vervolg van laatste pagina

Fout	Foutindicatie op de afspeeleenheid	Wat moeten we doen?
		• is de watertoevoerslang vervormd (geklemd, verstopt etc.), • is de druk in de waterleiding tussen 0,1 en 1 MPa (1-10 bar). Druk vervolgens op de Exit-knop om het programma te hervatten. Als de fout zich opnieuw voordoet, neemt u contact op met een servicemonteur.
E6	Fout waterverwarming	Start het programma opnieuw; Als de fout zich opnieuw voordoet, neemt u contact op met een servicemonteur.
E7	Fout bij het afvoeren van water	Controleer het volgende: • is het pompfilter schoon, • is de afvoerslang verstopt, • is de afvoer verstopt, • Is de afvoerslang op de juiste hoogte gemonteerd (zie hoofdstuk over installatie afvoerslang in de gebruiksaanwijzing). Druk vervolgens nogmaals op de Exit-knop. Als de fout zich opnieuw voordoet, neemt u contact op met een servicemonteur.
E10	Fout waterniveausensor	Zet het apparaat UIT en schakel het vervolgens weer AAN. Start het programma opnieuw. Als de fout zich opnieuw voordoet, neem dan contact op met de technicus.
E11	Overlopen	Als er water in de trommel zit dat een bepaald niveau overschrijdt en er wordt een fout gemeld op het display, wordt het wasprogramma onderbroken en wordt er water uit de wasmachine gepompt. Start het programma opnieuw. Als de fout zich voordoet, neem dan contact op met een servicemonteur. Als er water in de trommel zit dat een bepaald niveau overschrijdt en er wordt een fout gemeld op het display, terwijl de wasmachine doorgaat met het toevoegen van water, sluit u de waterkraan en belt u een servicemonteur.
E12	Motorfout / fout in de motorbesturing	Start het programma opnieuw; Als de fout zich opnieuw voordoet, neemt u contact op met een servicemonteur.
E23	Fout bij het ontgrendelen van de deur	De deur is gesloten, maar kan niet worden ontgrendeld. Zet de wasmachine uit en vervolgens weer aan. Als de fout zich opnieuw voordoet, neemt u contact op met een servicemonteur. Zie instructies voor het openen van de deur – hoofdstuk over handmatig openen van de deur.
E36	Fout in UI** en PMCU-communicatie.	Schakel het apparaat uit en weer in. Als de fout zich voordoet, neem dan contact op met een servicemonteur.
E37	PMCU/UI**-softwareversies zijn niet compatibel	Bel een servicemonteur.
E40	Spanningswaarde buiten bereik.	Start het programma opnieuw op. Als de fout zich opnieuw voordoet, neemt u contact op met een servicemonteur.

E41	De waarde van de frequentie buiten het bereik.	Start het programma opnieuw op. Als de fout zich opnieuw voordoet, neemt u contact op met een servicemonteur.
------------	--	---

Tabel vervolg van laatste pagina

Fout	Foutindicatie op de afspeeleenheid	Wat moeten we doen?
E45	EADBS communicatie fout.	Bel de helpdesk.
	Ongelijk verdeeld wasgoed.	Verdeel het wasgoed handmatig en voer het centrifugeprogramma uit.
	Kan deur niet vergrendelen	Open de deur en sluit deze weer stevig tot de definitieve positie. Als de fout zich opnieuw voordoet, neemt u contact op met een servicemonteur.
	Waarschuwing – Zelfreinigend programma	Het bericht "Steriel slangje" wordt elke 40 voltooide wasbeurten weergegeven. Gebruik het zelfreinigingsprogramma (TROMMELREINIGING); zie STAP 5.
	Vorbereiding op het ontgrendelen van de deur. (druk op INFO): Het aftappen moet worden uitgevoerd. Wacht tot de deur ontgrendeld is.	Wacht tot het proces is voltooid. Als er na het proces geen fouten worden weergegeven, kan een nieuwe cyclus worden uitgevoerd.
	Waarschuwing waterafvoersysteem	Waarschuwing voor verminderde waterstroom in de pompfase. Raadpleeg de gebruikershandleidingen.

** UI = (gebruikersinterface)

Ongelijk verdeeld wasgoed of klonten wasgoed in de trommel van de wasmachine kunnen problemen veroorzaken zoals trillingen en luidruchtige werking. De wasmachine zal dit detecteren en de UKS* (*onbalanssysteem) activeren.

Kleinere ladingen (bijv. een handdoek, een trui, een badjas enz.) of kleding van materialen met speciale geometrische eigenschappen zijn vrijwel onmogelijk gelijkmatig over de trommel van de wasmachine te verdelen (pantoffels, grote voorwerpen enz.). Dit resulteert in verschillende pogingen om het wasgoed te herverdelen, wat op zijn beurt leidt tot een langere programmaduur. In extreme gevallen van ongunstige omstandigheden kan het programma worden voltooid zonder de centrifugecyclus.

UKS* (* onbalanssysteem) zorgt voor een stabiele werking en verlengt de levensduur van het apparaat.

Dienst


Voordat u een servicemonteur belt

Wanneer u contact opneemt met een servicecentrum, vermeld dan het model (1), type (2) en serienummer (3) van uw wasmachine.

Model, type en serienummer staan vermeld op het typeplaatje op de deurbehuizing van de wasmachine.

WAARSCHUWING!
Gebruik in geval van storing alleen goedgekeurde reserveonderdelen van geautoriseerde fabrikanten.

WAARSCHUWING!
Reparatie of een garantieclaim als gevolg van onjuiste aansluiting of gebruik van de wasmachine vallen niet onder de garantie. In dergelijke gevallen worden de kosten van reparatie in rekening gebracht bij de gebruiker.

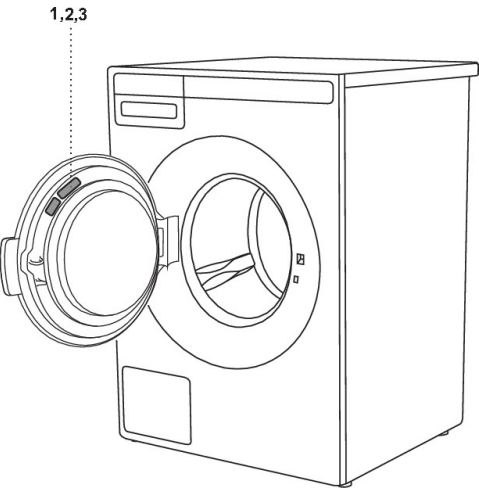

2	3	1
TYPE: WMXX.XXXXX		MODEL: XXXXXX.X
Art.No.: XXXXXX/XX		Ser.No.: XXXXXXXXX
XXX-XXX V ~ XXXX W X kg		CE
IPX4 XX Hz XX-X MPa		

Technische informatie

Technische informatie

Hoogte	850 mm dik
Breedte	595 mm dik
Diepte	591 mm dik
Gewicht	76,5 kg
Trommel volume	60 l
Nominaal vermogen	Zie typeplaatje
Vermogen van de verwarming	Zie typeplaatje
Waterdruk	0,1-1 MPa 1-10 kp/cm ² 10-100 N/cm ²
Emissie geluidsdruk niveau in overeenstemming met EN ISO 11203	< 70 dB re 20 µPa
Materiaal voor de trommel en dispenser	Edelstaal
Materiaal behuizing	Thermisch verzinkt en gepoedercoat plaatstaal of roestvrijstalen plaat (afhankelijk van het model)
Water aansluiting	1,5 m, pex slang
Afvoerslang	1,6 m, polypropyleen slang

Programma schema

PEL W65 EDP

6kg_1400_3kW

Programma	Voorwassen	Temp. °C	Aantal spoelingen	Maximale belasting (kg)	Draaisnelheid (rpm)	Waterverbruik (ongeveer in liters)			Stroomverbruik (ongeveer kWh)	Duur van het programma (ongeveer in uren en minuten)
						Heet	Koud	Som		
Zware was 60°C	<	60	3	6	1400	8	61	69	1,28	1:40
Zware was 90°C	<	90	3	6	1400	8	61	69	2,28	2:10
Wit/Kleur 20°C		20	2	6	1400	1	47	48	0,13	0:40
Wit/Kleur 40°C		40	2	6	1400		48	48	0,23	0:49
Wit/Kleur 60°C		60	2	6	1400		48	48	1,28	0:59
Wit/Kleur 60°C *		60	2	3	1400		29	29	0,54	0:59
Wit 90°C		90	2	6	1400	10	46	56	2,28	1:28
Super snelle was 40°C		40	2	3,5	800	8	32	40	0,43	0:35
Super snelle was 60°C		60	2	3,5	800	8	40	48	1,28	0:40
Synthetisch 40°C		40	2	3	1200	8	32	40	0,19	0:40
Wol/Hand 30°C		30	3	2	800	1	34	35	0,05	0:35
Spoelen			1	6	1400		13	13	0,07	0:22
Spinnen				6	1400				0,06	0:17
Afdruipen				6	/				0,01	0:01
MOP 60°C	✓	60	3	6	1400	8	66	74	1,18	1:30
MOP 90°C	✓	90	3	6	1400	8	66	74	2,18	2:00
Microvezel 40°C		40	2	6	1400	12	40	52	0,23	0:55
Microvezel 60°C		60	2	6	1400	12	48	60	0,88	1:15
Desinfectie 40°C	✓	40	3	6	1400	8	58	66	0,78	1:35
Desinfectie 60°C	✓	60	3	6	1400	8	66	74	1,48	2:25
Desinfectie 90°C	✓	90	3	6	1400	8	66	74	2,68	2:20
Allergie Katoen 60°C		60	4	6	1400	12	72	84	1,18	2:30
Allergie Katoen 90°C		90	4	6	1400	12	72	84	2,78	3:00
Allergie Synthetisch 40°C		40	3	3	1200	8	47	55	0,35	1:40

Tabel vervolg van laatste pagina

Programma	Voorwassen	Temp. °C	Aantal spoelingen	Maximale belasting (kg)	Draaisnelheid (rpm)	Waterverbruik (ongeveer in liters)			Stroomverbruik (ongeveer kWh)	Duur van het programma (ongeveer in uren en minuten)
						Heet	Koud	Som		
Allergie Synthetisch 60°C		60	3	3	1200	8	556	63	0,80	1:55
Trommel reinigen		90	3		/	8	64	72	1,10	1:10
Programma A				6	1400					
Programma B				6	1400					
Programma C				6	1400					
Programma D				6	1400					
Programma E				6	1400					
Programma F				6	1400					
Programma G				6	1400					
Programma H				6	1400					
Programma I				6	1400					
Programma J				6	1400					

De bovenstaande tabel bevat verschillende voorbeelden van het gebruik van energie, water en tijd voor verschillende programma-instellingen. Het werkelijke verbruik of de duur kan variëren, afhankelijk van de waterdruk, de waterhardheid, de temperatuur van de waterinlaat, de kamertemperatuur, het gewicht en het type belasting, wijzigingen in de stroomvoorziening en geselecteerde opties of instellingen. In de hier gespecificeerde voorbeelden is de afvoer ingesteld op Normaal en zijn er geen extra opties geselecteerd.

Maximale of nominale belasting is van toepassing op wasgoed dat is bereid volgens de IEC

60456-norm. ✓ Instelling mogelijk op het programma

*Helft

Aanpassing van de weergegeven wastijd

Dankzij geavanceerde technologie kan het apparaat de hoeveelheid wasgoed detecteren en de benodigde hoeveelheid water toevoegen tijdens het wasproces. Afhankelijk van de waslading kan de wastijd langer of korter zijn en wordt de weergegeven tijd dienovereenkomstig aangepast.

Bovendien kan de weergegeven wastijd veranderen als gevolg van verschillen in de temperatuur van het inlaatwater. Bij lage temperaturen van het inlaatwater kan de wastijd langer zijn; Bij hogere temperaturen kan het korter zijn.

Ongelijk verdeeld wasgoed of klonten wasgoed in de trommel van de wasmachine kunnen problemen veroorzaken zoals trillingen en luidruchtige werking. Het apparaat kan dergelijke klonten detecteren en zal proberen het wasgoed opnieuw te verdelen. Kleinere ladingen (bijv. een handdoek, een trui, een badjas enz.) of kleding van materialen met speciale geometrische eigenschappen zijn vrijwel onmogelijk gelijkmatig over de trommel van de wasmachine te verdelen (pantoffels, grote voorwerpen enz.). Dit resulteert in verschillende pogingen om het wasgoed te herverdelen, wat op zijn beurt leidt tot een langere programmaduur.

Verwijdering

Verwijdering / recycling van verpakkingen



Onze productverpakkingen zijn gemaakt van milieuvriendelijke materialen die zonder enig gevaar voor het milieu kunnen worden gerecycled, weggegooid of vernietigd. Daartoe worden verpakkingsmaterialen op de juiste manier geëtiketteerd.

Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat het product niet als normaal huishoudelijk afval mag worden behandeld. Breng het product naar een erkend inzamelcentrum voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Wanneer u een apparaat weggooit, aan het einde van zijn levensduur, verwijdert u alle netsnoeren en vernietigt u de deurvergrendeling en schakelaar om te voorkomen dat de deur vergrendelt of vergrendelt (kinderbeveiliging).

Een correcte verwijdering van het product helpt negatieve effecten op het milieu en de gezondheid van mensen te voorkomen die kunnen optreden in het geval van onjuiste verwijdering van het product. Voor gedetailleerde informatie over de verwijdering en verwerking van het product kunt u contact opnemen met de bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor afvalbeheer, uw afvalverwerkingsdienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.


Beknopte handleiding



1

Sorteer de was.

Sluit de ritsen. Leeg de zakken en keer ze binnenstebuiten. Controleer de wassymbolen voor wasgoed. Sorteer het wasgoed op basis van hoe sterk vervuild het is, op kleur en op materiaal.



2.

Schakel de hoofdschakelaar AAN/UIT in



3.

Open de deur van de wasmachine en plaats het wasgoed.


Zorg ervoor dat de trommel leeg is voordat u dit doet.



4

Voeg het wasmiddel en de conditioner toe.

De aanbevolen hoeveelheid wasmiddel staat meestal vermeld op de verpakking. Gebruik voor kleinere wasbeurten een kleinere hoeveelheid wasmiddel.




5

Kies dan voor het wasprogramma.

Draai de programmakeuzeknop naar het gewenste wasprogramma. Het geselecteerde programma wordt op het display weergegeven.

De maximale belasting staat vermeld op het typeplaatje (zie PROGRAMMATABEL in de gebruiksaanwijzing).




6.

Kies de programma-instellingen

Voor sommige programma's kunnen programma-instellingen worden ingesteld. Zie


hoofdstuk: INSTELLINGEN



7.

Sluit de deur van de wasmachine en druk op de knop "START".

De verwachte wastijd, in uren en minuten, wordt op het display weergegeven.



8

Einde programma

Open de deur en haal het wasgoed uit de wasmachine. Zie hoofdstuk "REINIGING EN ONDERHOUD".

Sluit de deur.

Schakel de hoofdschakelaar aan/uit

Draai de waterkraan dicht en haal de stekker uit het stopcontact (tenzij je een wasmachine hebt met een 3phase aansluiting).

1 Sorteer de was.

Sluit de ritsen.

Leeg de zakken en keer ze binnenstebuiten.

Controleer de wassymbolen voor wasgoed.

Sorteer het wasgoed op basis van hoe sterk vervuild het is, op kleur en op materiaal.




2 Schakel de hoofdschakelaar in (AAN/UIT)

3 Open de deur van de wasmachine en plaats het wasgoed.

4 Voeg het wasmiddel en de conditioner toe.

De aanbevolen hoeveelheid wasmiddel staat meestal vermeld op de verpakking.

Gebruik voor kleinere wasbeurten een kleinere hoeveelheid wasmiddel.

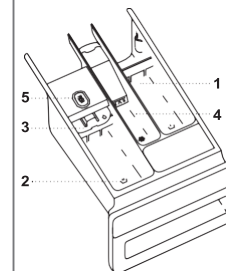

1. Compartment voor voorwas
2. Compartment voor vloeibaar wasmiddel van de hoofdwass. Gebruik de inklapbare barrière (3).
2. Compartment voor het hoofdwasmiddel in poedervorm. Gebruik de opklapbare barrière (3) niet.
4. Wasverzachter / conditioner compartment



5 Kies dan voor het wasprogramma.

Draai de programmeerkeuzeknop naar het gewenste wasprogramma.

Het geselecteerde programma wordt op het display weergegeven.

6 Kies de programma-instelling.

Programma-instellingen kunnen alleen voor bepaalde programma's worden ingesteld.

Zie hoofdstuk: INSTELLINGEN (alleen de

7 Sluit de deur van de wasmachine en druk op de knop "START".

De verwachte wastijd, in uren en minuten, wordt op het display weergegeven.

8 Einde programma

Open de deur en haal het wasgoed uit de wasmachine.

Zie hoofdstuk "REINIGING EN ONDERHOUD".

Sluit de deur.

Schakel de hoofdschakelaar aan/uit

Draai de waterkraan dicht en haal de stekker uit het stopcontact.

Foutmelding weergegeven

Als er een fout op het display verschijnt, zie hoofdstuk FOUTEN ... WAT TE DOEN ...?

Veiligheidsmaatregelen

- Gebruik alleen wasmiddelen die uitsluitend bedoeld zijn voor het wassen van wasgoed in de machine.
- Houd kinderen in de gaten om er zeker van te zijn dat ze niet met de wasmachine spelen.
- Reinig de wasmachine tijdens het gebruik niet met water.
- LET OP:** Wees voorzichtig bij het uit de wasmachine halen van het wasgoed, want het kan heet zijn.