

MOD : WR-BM30-30

Production code : XDBM 3 GN11 CR



WR-BM20-20
WR-BM30-30

Mobiele Bain Marie



Instruction Manual




Manuel d'Instructions



Handleiding

WR-BM20-20 | WR-BM30-30

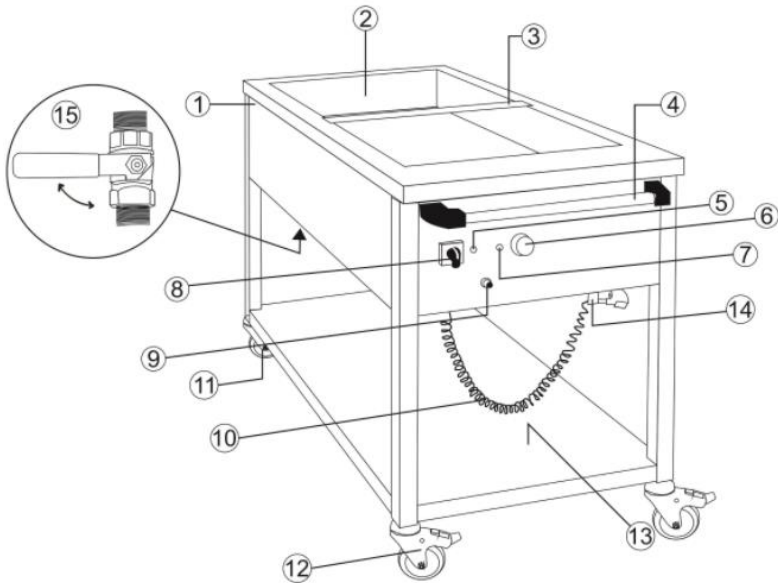

1. Chassis/structuur
2. Tank
3. Containersteunbalk
4. Handgreep
5. Controlelampje dat aangeeft dat het apparaat AAN staat (groen)
6. Thermostaat voor temperatuurregeling.
7. Controlelampje dat aangeeft dat het apparaat aan het verwarmen is (oranje).
8. Draaischakelaar 0/I
9. Veiligheidsthermostaat (apparaat resetten)
10. Spiraalvormig netsnoer
11. Zwenkwiel (2 aan de achterkant)
12. Zwenkwiel met rem (2 aan de voorkant)
13. Voet
14. Stekkerhouder
15. Kogelkraan

Reserveonderdelen

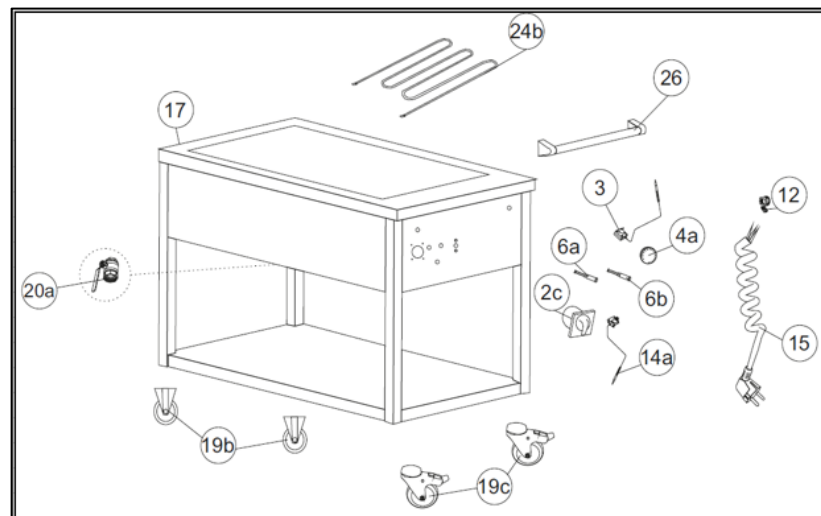


Fig. 1



OPMERKING!

Wanneer u een component moet bestellen, moet u het volgende opgeven:

- ✓ Model
- ✓ Serienummer
- ✓ Reserveonderdeelnummer

Technische Specificaties


MOD.	 KG		 AC	Lts. $\approx$ "MIN" - "MAX"	Cap. (*) 
WR-BM20-20	34,5	1,5kW	230V~50/60Hz	" 6 " - " 12 "	2 x GN1/1-200 6 x GN1/3-200 1 x GN1/1 + 3 x GN1/3
WR-BM30-30	44	1,75kW	230V~50/60Hz	" 10 " - " 20 "	3 x GN1/1-200 9 x GN1/3-200 2 x GN1/1 + 3 x GN1/3 1 x GN1/1 + 6 x GN1/3

Table 1

De belangrijkste elektrische kenmerken staan vermeld op het typeplaatje.

Wij behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen ten behoeve van productontwikkeling en -verbetering.

(*) GN-bakken en deksels worden niet meegeleverd met de mobiele bain-marie.

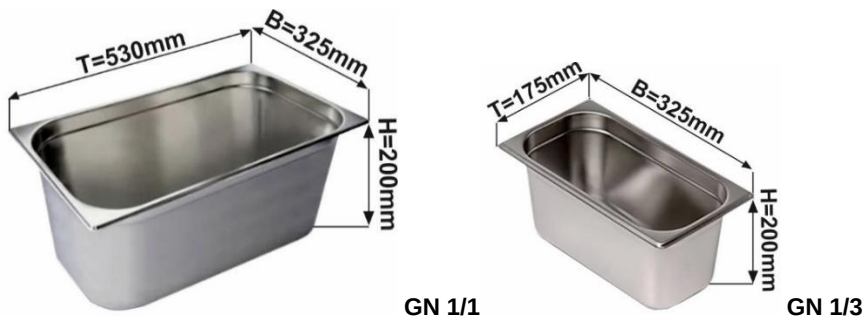

Mogelijke combinaties van GN-containers

WR-BM20-20	1/1	1/1	1/3	1/3	1/3	1/3	1/1	1/3	1/3	1/3
WR-BM30-30	1/1	1/1	1/1	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
	1/1	1/1	1/3	1/3	1/3	1/3	1/1	1/3	1/3	1/3

Tab.2



OPMERKING!

Gebruik de Container Support Bars (Nº.3) om hun ondersteuning te versterken en de combinaties te kunnen maken die in tabel 2 worden getoond.

Model WR-BM20-20 geleverd met 1 balk (Fig.5)

Model WR-BM30-30 geleverd met 2 balkjes (Fig.6)

Handgreepmontage




Fig. 2A

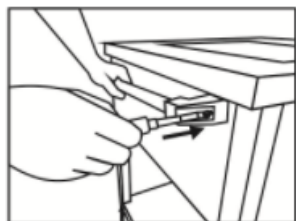


Fig. 2B

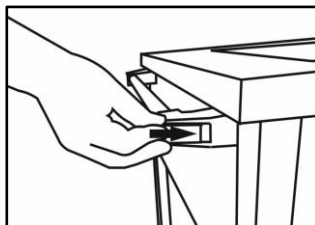


Fig.2C

Verwijderen van de handgreepzijkap

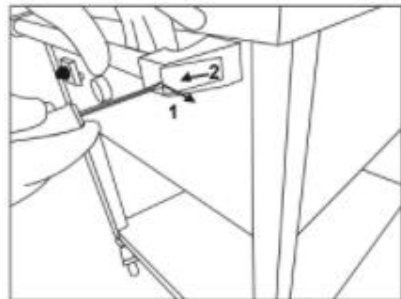


Fig. 3

Elektrisch schema

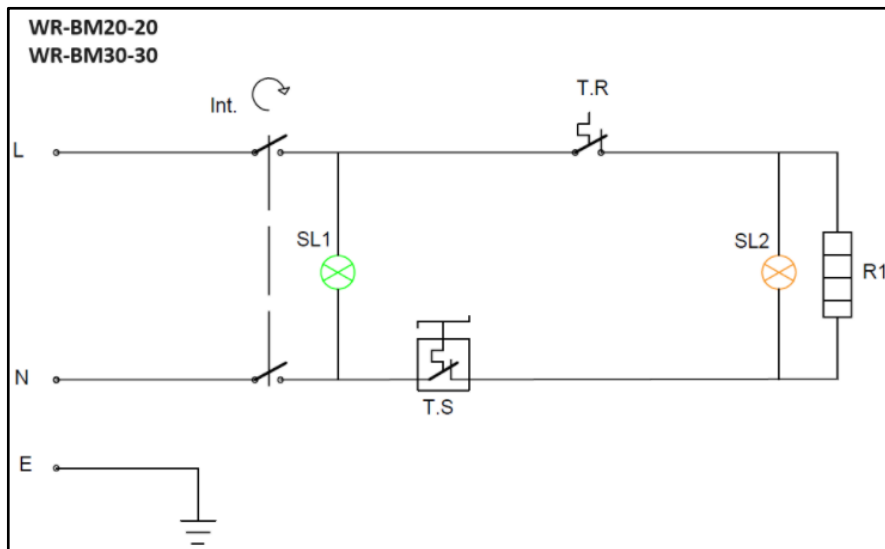


Fig.4

Int.:
Draaischakelaar

TR:
Regelthermostaat

SL1; SL2:
Waakvlam

R1:
Verwarmingselement

TS:
Veiligheidsthermostaat

Inhoud van de verpakking

WR-BM20-20



Fig.5

WR-BM30-30



Fig.6

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING

- 1.1. Symbolen en tekens

2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- 2.1. Algemene principes
- 2.2. Werkomgeving
- 2.3. Elektrische veiligheid
- 2.4. Schoonmaken
- 2.5. Onderhoud

3. SPECIFIEKE VERZADIGINGSINSTRUCTIES

- 3.1. Risico vervoeren
- 3.2. Brandwonden
- 3.3. Brand- of explosiegevaar
- 3.4. Doel van gebruik

4. INSTALLATIE EN GEBRUIK

- 4.1. Apparaat installeren
- 4.2. Bedieningsinstructies
- 4.3. Gebruiksaanwijzing
- 4.4. Oververhitting en reset
- 4.5. Na gebruik

5. SCHOONMAKEN

6. ONDERHOUD EN AFWIJKINGEN

7. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

8. RECYCLING

1. INLEIDING



Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product voor de eerste keer gebruikt, zelfs als u denkt dat u vertrouwd bent met dit soort apparaten. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats zodat u deze later kunt raadplegen, en als u het product doorgeeft of verkoopt aan derden, moet deze gebruiksaanwijzing erbij worden geleverd.

Registreer voor uw gemak het model- en serienummer (te vinden op het identificatieplaatje van het product). Deze 2 nummers moet u altijd vermelden als u vragen hebt over het product of hulp/onderhoud nodig hebt.

Zorg ervoor dat de veiligheidsinstructies in deze handleiding strikt worden opgevolgd om persoonlijke en/of materiële schade te voorkomen.

Dit product is gefabriceerd door gekwalificeerde mensen, met materialen van hoge kwaliteit en in overeenstemming met de EU-voorschriften, zodat je zeker weet dat je een veilig en efficiënt product koopt!!!

1.1. Symbolen en tekens

In deze handleiding en op de etiketten op het product worden symbolen gebruikt om belangrijke veiligheidsinstructies en adviezen met betrekking tot het apparaat te benadrukken. De instructies moeten zeer zorgvuldig worden opgevolgd om elk risico op ongelukken, persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen.



GEVAAR! Dit symbool wijst op gevaren die tot de dood kunnen leiden.



WAARSCHUWING! Dit symbool wijst op risico's die mogelijk letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.



LET OP! Dit symbool wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die vermeden moet worden. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot licht tot middelzwaar letsel.



HEET OPPERVLAK! Dit symbool geeft de aanwezigheid van hete oppervlakken aan en waarschuwt personen om voorzichtig te zijn en direct contact te vermijden.



GEVAARLIJKE ELEKTRISCHE SPANNING! Dit symbool waarschuwt anderen voor de gevaren van elektrische schokken. Schokken van apparatuur kunnen ernstig en blijvend letsel veroorzaken.



OPMERKING! Dit symbool benadrukt belangrijke aanbevelingen en informatie voor een effectief gebruik van het apparaat en het minimaliseren van mogelijke storingen.



Recycling van het product. Houd bij het weggooien van het apparaat rekening met nationale en lokale regels en voorschriften en handel hiernaar.



Beperking van gevaarlijke stoffen. Bij de fabricage van dit product zijn de richtlijnen van de richtlijn RoHS gevolgd.



2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De veilige werking van het product is direct gerelateerd aan het juiste gebruik ervan. Onzorgvuldig gebruik van het product kan leiden tot gevaarlijke situaties zoals fysieke schade aan personen en het apparaat, en gevaar voor het leven van de gebruiker of derden.

Wanneer u een elektrisch aangedreven product gebruikt, moet u altijd de volgende veiligheidsmaatregelen in acht nemen:

2.1. Algemene principes

- Controleer voordat u het product gebruikt of er zichtbare schade is aan de buitenkant. Gebruik nooit een beschadigd product.
- Dit product wordt aan de buitenkant beschermd door een plastic folie die moet worden verwijderd voordat het in gebruik wordt genomen. Zorg ervoor dat u alle plasticfolie en lijmresten verwijdert voordat u het apparaat inschakelt.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens het gebruik.
- Dit apparaat moet worden bediend door mensen die getraind zijn in het omgaan met elektrische apparatuur voor gastvrijheid.
- Zorg ervoor dat kinderen geen toegang hebben om met dit apparaat te spelen. Laat het apparaat niet onbeheerd achter, vooral niet in de buurt van kinderen.
- Kinderen jonger dan 14 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen zonder relevante ervaring of kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken, tenzij ze onder adequaat toezicht staan of vooraf instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en ze de risico's begrijpen.
- Hantering, reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 14 jaar en onder toezicht staan.
- Een veilige werking is alleen gegarandeerd als het apparaat wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is.

- Elk gebruik dat verder gaat dan waarvoor het product is ontworpen, wordt beschouwd als verwaarlozing. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik van het product. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit uit onjuist of oneigenlijk gebruik van het product.

2.2. Werkomgeving

- Het apparaat mag alleen worden gebruikt in omgevingen die beschermd zijn tegen de externe omgeving.
- Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd in de buurt van brandbare materialen of materialen die kunnen vervormen door warmte. Als dit niet mogelijk is, bescherm de omgeving dan met een onbrandbaar, thermisch isolerend materiaal.
- Zorg voor een plek met zo min mogelijk vocht.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van waterkranen.
- Plaats het apparaat niet te dicht bij een stopcontact.

2.3. Elektrische veiligheid



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

- Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact of installatie die geschikt is voor de elektrische parameters die zijn aangegeven op het specificatieplaatje van het apparaat. Zorg ervoor dat het apparaat wordt aangesloten op een elektrisch circuit dat geschikt is voor het vermogen dat op het typeplaatje staat aangegeven.
- Sluit het apparaat aan op een elektrisch circuit met een aardverbinding. De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen gegarandeerd als het een correcte aardverbinding heeft.
- Sluit het apparaat niet aan op het elektriciteitsnet met een stekkerdoos of verlengkabel. Deze garanderen de veiligheid van het apparaat niet.
- Gebruik dit apparaat niet met een chronometerbedieningsapparaat of een ander apparaat dat het automatisch bedient.
- Controleer het netsnoer regelmatig op beschadigingen. Gebruik het niet als het snoer of de stekker beschadigd zijn of als u merkt dat het apparaat niet goed werkt.
- Gebruik het apparaat niet met de kabel in de war, gevouwen of gebogen. Het moet altijd volledig afgerold blijven. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op het netsnoer.
- Leg het netsnoer niet op brandbare materialen. Bedek het snoer niet. Houd het snoer uit de buurt van werkplekken en dompel het niet onder in water.
- Schakel het apparaat niet uit door aan het snoer te trekken. Het netsnoer mag alleen uit het stopcontact worden getrokken door aan de stekker te trekken.
- Wanneer u de stekker in het stopcontact steekt en eruit haalt, moeten de draaischakelaar en de regelthermostaat **UIT** staan, stand "0".
- De kabel mag geen hete onderdelen of scherpe randen raken. De voedingskabel mag niet over de zijkant van het werkoppervlak hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- Draag of til het apparaat nooit op aan het netsnoer.
- Zorg ervoor dat er geen water of vloeistoffen in contact komen met de elektrische onderdelen.
- Gebruik het apparaat niet met natte/vochtige handen of staand op een nat oppervlak.

- Koppel het apparaat altijd los van de elektrische voeding:
 - ❖ wanneer het apparaat niet wordt gebruikt;
 - ❖ in geval van anomalieën tijdens de werking;
 - ❖ voor het reinigen.

2.4. Schoonmaken

- Voordat u het apparaat schoonmaakt, **moet u ervoor zorgen dat de stekker uit het stopcontact is en dat het apparaat koud is.**
- Gebruik **NOOIT** een waterstraal voor het reinigen om te voorkomen dat de elektrische onderdelen in contact komen met het water.
- Gebruik **NOOIT** schuurmiddelen, oplosmiddelen of zuren om het product te reinigen.

2.5. Service en Onderhoud

- Installatie- en reparatiewerkzaamheden moeten strikt in overeenstemming zijn met de geldende nationale en plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
- Technische interventies, montage en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door technici/geschoolde personen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van reparaties en andere ingrepen die door niet-gekwalificeerde personen zijn uitgevoerd. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.

3. SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

3.1. Risico vervoeren



LET OP!

Bij het vervoeren van dit zware product kunnen allerlei risico's optreden, zoals pletten en beknelling.

Probeer dit product niet te verplaatsen terwijl het water heet is, want dit kan ernstige brandwonden veroorzaken.

- Mobiele Bain Marie mag alleen handmatig worden verplaatst. Transport met behulp van machines, zoals vorkheftrucks of heftrucks, is niet toegestaan.
- Duw of trek het apparaat niet aan de structuur, gebruik **ALTIJD** de handgreep (Pagina 2 - Onderdeel nr. 4)
- Gebruik de 2 parkeerremmen (fig. 7A) van de voorwielen Pag.2 - Onderdeel nr. 12 om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk wegrolt. Parkeer het apparaat **ALLEEN** op een vlakke ondergrond (fig. 7B).



Fig.7A





Fig.7B

- Transporteer het apparaat alleen op een recht oppervlak. Vervoer het apparaat niet op een hellend oppervlak, vooral niet als het apparaat in de bedrijfsmodus staat.

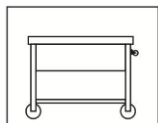


Fig.8

- Vervoer uitvoeren met voldoende mensen (Pag.3 - Tab. 1)
- Transport is alleen toegestaan met behulp van de wielen.
- Draag veiligheidsschoenen om letsel te voorkomen.
- Verplaats de Mobile Bain-Marie nooit met heet water in de tank. Als u de Mobile Bain-Marie toch moet verplaatsen, draag dan altijd hittebestendige handschoenen.
- Draag altijd beschermende uitrusting (inclusief schoenen) om je lichaam te beschermen tegen ernstige brandwonden bij het morsen van heet water.
- Verplaats dit apparaat niet over slechte vloeren. Onregelmatige en niet-gladde oppervlakken kunnen de wielen beschadigen.
- Verplaats het product alleen op vlakke, gladde oppervlakken. Duw of trek het apparaat niet tegen scherpe randen.
- Houd rekening met de toegestane opstaphoogte, maximaal 2/3 cm, om beschadiging van de wielen of zelfs het product te voorkomen.




Fig.9



OPMERKING!

Als de vloer waaronder de Mobile Bain-Marie wordt verplaatst erg zacht is, bestaat de kans dat deze wordt gemarkeerd/krast door de wielen.

3.2. Brandwonden



HEET OPPERVLAK!

Tijdens het gebruik van het product bestaat er een risico op brandwonden aan handen en armen door contact met hete onderdelen van het product, zoals het oppervlak van de watertank en containers.

- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals hittebestendige handschoenen, die brandwonden aan je armen en handen voorkomen wanneer je in de buurt van hete onderdelen werkt.
- Gebruik de handgreep om het apparaat te duwen.



WAARSCHUWING!

Tijdens de gebruiksmodus loopt de watertemperatuur op tot 90°C en bestaat er een risico op verbranding van de handen, armen en het gezicht. Volg deze instructies om dat risico te vermijden:

- Draag tijdens het gebruik van het apparaat altijd persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals hittebestendige handschoenen, om het apparaat te hanteren of te dragen.
- RISICO OP SPATTEN! Dompel de voedselcontainers langzaam onder in het water.
- De Mobile Bain-Marie is niet ontworpen om tijdens het gebruik verplaatst te worden. Als er een ongeluk gebeurt, kan er heet water uit de tank lekken, wat ernstige brandwonden kan veroorzaken.

- Plaats uzelf nooit in een positie waarin uw gezicht wordt blootgesteld aan brandwonden veroorzaakt door hete waterdampen uit de tank. Gebruik de juiste houding (Fig. 10) bij het plaatsen en verwijderen van containers uit de tank.

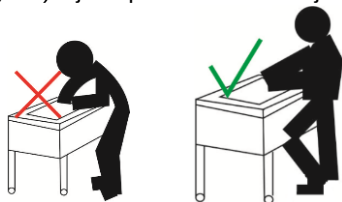


Fig.10

- Wacht met het aftappen van het water uit de tank tot het is afgekoeld.

3.3. Brand- of explosiegevaar



WAARSCHUWING!

- Gebruik het apparaat nooit in de buurt van brandbare, gemakkelijk ontvlambare materialen (bijv.: benzine, spiritus, alcohol enz.). Ze verdampen door verhitting en bij contact met ontstekingsbronnen kunnen deflagraties optreden die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel en materiële schade.
- In geval van brand moet het apparaat worden losgekoppeld van de voeding voordat de juiste brandbestrijdingsmaatregelen worden genomen.



LET OP!

- Blus het vuur nooit met water als de stekker in het stopcontact zit. Gevaar voor elektrische schokken!

3.4. Doel van gebruik



LET OP!

Dit apparaat is ontwikkeld voor het warmhouden van voedsel in GN-containers. Elk ander gebruik kan leiden tot schade aan het apparaat of persoonlijk letsel.

Voor service catering zijn deze apparaten bedoeld voor gebruik door

gekwalificeerde/getrainde personen en op plaatsen zoals:

- ✓ Keukens van hotels en restaurants, kantines, scholen en ziekenhuizen
- ✓ Zelfbedieningszaken - om letsel zoals brandwonden aan hete oppervlakken te voorkomen, mag dit apparaat op deze plaatsen alleen onder toezicht worden gebruikt.
- ✓ Niet bedoeld voor privégebruik thuis.

Gebruik van het apparaat voor andere doeleinden wordt beschouwd als misbruik van het apparaat. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor onjuist gebruik van het apparaat.

4. INSTALLATIE EN GEBRUIK

4.1. Installatie



LET OP!

De installatie, aansluiting en het onderhoud van het apparaat moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en gecertificeerde technicus.

- Pak het apparaat uit en zorg ervoor dat de plastic beschermfolie rond de structuur volledig verwijderd is. Verwijder deze langzaam zodat er geen lijmresten in het apparaat achterblijven. Gooi het verpakkingsmateriaal weg volgens de voorschriften die gelden in het land waar de appliance wordt geïnstalleerd.
- Kies een droge locatie waar de elektrische onderdelen niet in direct contact kunnen komen met water.
- Kies een schoon werkoppervlak om dit apparaat op te plaatsen. Plaats het apparaat op een stabiele, vlakke en stevige ondergrond.
- Plaats het apparaat zo dat het gemakkelijk toegankelijk is, laat voldoende ruimte over om het apparaat vrij te onderhouden en zorg voor een goede luchtcirculatie.
- Zet de handgreep in elkaar.
 - ✓ Bevestig de plastic zijkanalen aan de uiteinden van de handgreepbuis (Pag. 5 - Fig. 2A);
 - ✓ Schroef de set in de gaten op het voorpaneel met de 2 meegeleverde schroeven (Pag. 5 - Fig. 2B);
 - ✓ Bedek de zijinlaten van de handgreep met de 2 afdekkappen zoals getoond in Pag.5 - Fig.2C;



OPMERKING!

Om het deksel aan de zijkant van de handgreep te verwijderen, gebruikt u een schroevendraaier en duwt u het deksel in de richting van pijl 1 om het los te maken en vervolgens schuift u het in de richting van pijl 2 zoals getoond in Fig. 3 van Pag. 3. 5.

- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare of hittevervormbare materialen. Als dit niet mogelijk is, zorg dan voor isolatie met onbrandbaar, hittebestendig isolatiemateriaal. Houd aan de zijkanalen en achterkant een afstand van minstens 10 cm tot muren en andere voorwerpen. Houd rekening met de geldende brandbeveiligingsvoorschriften.
- **Vergrendel** het apparaat om veiligheidsredenen **ALTIJD** door beide voorwielen los te breken (Pag. 2 - Onderdeel nr. 12 en Pag. 12 - Fig.7A).



OPMERKING

Als gevolg van productieresten kan het apparaat tijdens het eerste gebruik een lichte geur verspreiden. Dit is normaal en duidt niet op een defect of gevaar. Zorg ervoor dat het apparaat goed geventileerd is.



GEVAAR! Gevaarlijke elektrische spanning!

De elektrische spanning kan aanzienlijk gevaarlijk zijn voor ledematen en het leven van personen en tot verwondingen leiden.

Elektrische installatie:

- Controleer de specificaties op het typeplaatje van het apparaat en zorg voor aansluiting op een elektrische installatie met de juiste afmetingen voor het apparaat en met een aardaansluiting. Als de installatie niet voldoet aan de vereiste specificaties, mag het apparaat niet in gebruik worden genomen.
- Zorg ervoor dat je gemakkelijk bij de stekker kunt om het apparaat snel los te koppelen als dat nodig is.
- Gebruik geen verlengsnoeren en leg het netsnoer niet op natte oppervlakken.

4.2. Gebruiksaanwijzing

De Mobile Bain-Marie moet grondig worden gereinigd met een zachte doek voordat u hem voor het eerst in gebruik neemt.

- Voordat het apparaat op het lichtnet wordt aangesloten, moet het schoon en droog zijn volgens de instructies in hoofdstuk **5. "REINIGING"**.
- Zorg ervoor dat de waterafvoerklep gesloten is. Zie "Bediening kogelkraan".
- Controleer voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de draaiknop en de temperatuurregelknop in de stand "OFF"/"0" staan.
- Vul de tank met water (zie Tab. 1 - Pag. 3, voor informatie over de te vullen liters water).



LET OP!

Schakel het apparaat **NOOIT** in zonder water in de tank, dit kan het verwarmingselement vernielen en een onomkeerbare vervorming van de tank veroorzaken.

Het waterniveau **ZOU** altijd tussen de markeringen "MIN" en "MAX" moeten staan (zie Tab. 1 - Pag. 3).

Controleer het waterpeil regelmatig en vul bij als het waterpeil onder de markering "MIN" staat.



OPMERKING

Vullen met warm of heet water vermindert de opwarmtijd van het apparaat en bespaart energie. Als kraanwater bijzonder rijk is aan mineralen, gebruik dan onthard water om kalkaanslag te verminderen en de levensduur van het apparaat te verlengen.



OPMERKING !

Om te voorkomen dat er snel water verdampt, moet het apparaat altijd voorzien zijn van GN-containers. Als het om een of andere reden niet nodig is om alle GN-containers op hun plaats te hebben, dek het dan af met een GN-deksel (niet meegeleverd met het apparaat). GN-containers mogen niet in contact komen met water, omdat dit de warmteoverdracht vermindert. Stoom is de meest effectieve manier om warmte over te dragen en daarom moet het waterniveau altijd tussen de markeringen "MIN" en "MAX" staan.

4.3. Gebruiksaanwijzing

Zet het apparaat AAN

- Steek de stekker van het apparaat in een geaard stopcontact.
- De volgende functies moeten worden gecontroleerd voordat het apparaat in gebruik wordt genomen:
 - ✓ de werking van de totale remmen;
 - ✓ de werking van de bedieningselementen en de verwarming.
- Om het apparaat in te schakelen, draait u de draaischakelaar (Pag. 2 - Onderdeel N°. 8) rechtsom naar de positie "I". De groene controlelamp (Pag. 2 - Onderdeel N°. 5) gaat branden.
- Stel de temperatuur in door de thermostaatknop (Pag. 2 - Onderdeel nr. 6) naar de gewenste temperatuur te draaien. Het oranje controlelampje (Pag. 2 - Onderdeel nr. 7) gaat branden en blijft branden tot de ingestelde temperatuur is bereikt. Als de watertemperatuur in het reservoir lager is dan de temperatuur die is ingesteld met de thermostaatknop, gaat het oranje controlelampje weer branden om aan te geven dat het verwarmingselement weer in werking is.



OPMERKING!

Verwarm het water in de tank (Pag. 2 - Deel nr. 2) voor tot de maximale temperatuur. Tijdens het voorverwarmen moet de tank worden afgedekt met lege containers of deksels (niet meegeleverd met het product).

- Vul de bakjes met voer en zet ze voorzichtig en langzaam in de bak.
- Stel de temperatuur in door aan de thermostaatknop te draaien. In de verwarmingscyclus van 1st raden we je aan de temperatuur in te stellen op 90°C zodat het water sneller opwarmt. In de volgende cycli kun je de temperatuur verlagen tot de gewenste temperatuur.

Water afvoeren



WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding

Het water in de tank wordt zeer heet tijdens het gebruik. Om brandwonden te voorkomen, moet u het apparaat laten afkoelen voordat u het water afvoert via de kogelkraan (Pag. 2 - Onderdeelnr. 15).

- Plaats geschikte containers op de plank onder de aftapkraan.
- Open na de werkdag en voor het schoonmaken de aftapkraan en laat het water uit de tank in de containers lopen. Zorg ervoor dat de container groot genoeg is om al het water op te vangen, of wees voorzichtig en leeg de container voordat het water overloopt. Zorg ervoor dat je de kraan sluit als je de wateropvangbak moet legen.
- Sluit de klep na het reinigen van de tank.

Werking kogelkraan

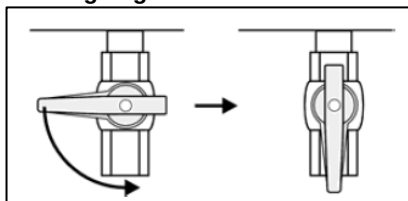


Fig.11

Gesloten positie

Open positie

4.4. Oververhitting en reset


De Mobile Bain Marie is uitgerust met een veiligheidsthermostaat die in werking treedt bij een afwijking die een te hoge temperatuur in het water veroorzaakt. Deze beveiliging heeft een handmatige reset.

Bescherming tegen oververhitting

- Als het product per ongeluk wordt ingeschakeld terwijl de container leeg is, wordt de oververhittingsbeveiliging automatisch ingeschakeld. Het apparaat is niet meer klaar voor gebruik.
- Schakel de stroom uit door de stekker uit het stopcontact te halen.
- Wacht tot het product volledig is afgekoeld om het apparaat opnieuw te starten.

Instructies voor opnieuw instellen

- De RESET-knop (Pag. 2 - Onderdeelnr. 9) bevindt zich op het bedieningspaneel aan de voorkant van het chassis/constructie.
- Volg de instructies van Fig. 12 om het apparaat te resetten.

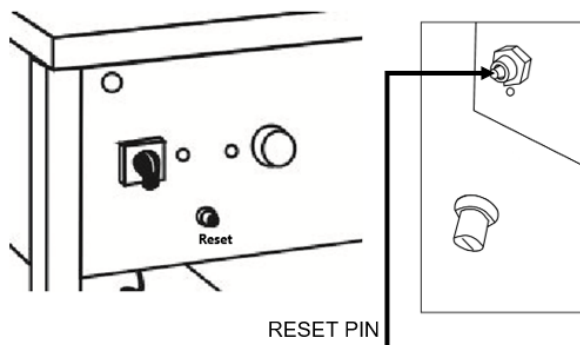

- Schroef de beschermkap van de RESET-PIN los.
- Druk op de pin om de beveiliging uit te schakelen.
- Schroef het beschermkapje op de RESETPIN terug.

Fig.12

4.5. Na gebruik

Haal **ALTIJD** de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet meer wordt gebruikt.

- Draai de temperatuurknop naar de stand "0". De oranje controlelamp gaat uit.
- Draai de draaischakelaar linksom naar de positie "0". De groene controlelamp gaat uit.

- Koppel de voedingskabel los.
- Laat het apparaat en het water afkoelen en giet het water af (volg de instructies voor het aftappen van water).
- Hang de kabelstekker aan de stekkerhouder.
- Reinig het apparaat volgens de reinigingsinstructies



OPMERKING!

Als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt, is het sterk aanbevolen om de tank leeg te maken om vervuiling en kalkafzetting te voorkomen.

5. REINIGEN EN ONTKALKEN



WAARSCHUWING!

Zorg ervoor dat de veiligheidsinstructies in 2.4 worden opgevolgd.

- Zorg ervoor dat het apparaat en de inhoud ervan afgekoeld zijn voordat u het schoonmaakt.
- Verwijder eventuele etensresten die in het water zijn gevallen en open vervolgens de aftapkraan om de tank te legen.
- Was de tank met een niet-schurend schoonmaakmiddel en spoel na met schoon water. Laat het water door de aftapkraan lopen totdat er geen resten van het reinigingsmiddel meer achterblijven.
- Reinig de buitenkant van het chassis/de structuur, het gebied rond de bedieningselementen en het netsnoer met een doek of spons die licht bevochtigd is met een milde zeepoplossing en droog vervolgens.
- Zorg ervoor dat er geen water in de elektrische onderdelen van het apparaat komt.
- Ververs het water regelmatig om gezondheids- en hygiënische redenen en om kalkaanslag te voorkomen.



LET OP!

Ontkalk het waterreservoir regelmatig

- De kalk zal zich altijd ophopen in apparaten die warm of heet water gebruiken. Gebieden met hard water worden het hardst getroffen, maar het calciumcarbonaat dat in alle waterleidingen aanwezig is, zal na verloop van tijd op de bodem van de container neerslaan wanneer het water verdampt en de resten achterlaat.
- Gebruik een ontkalkingsmiddel wanneer er kalkaanslag op de bodem en zijanten van de watertank zit, om corrosie van de onderdelen die in contact komen met het water te voorkomen.



OPMERKING!

In het geval van kalkvlekken meng je gewoon zuiveringszout en water tot een pasta en verdeel je dit over de plekken met kalkvlekken. Laat het een paar minuten inwerken (5-10 minuten) en spoel af met water tot er geen sporen van de reinigingspasta meer te zien zijn. Baking soda is een geweldig product voor het verwijderen van vlekken van water-, voedsel- en vetaanslag.

Attentie:

Productstoringen als gevolg van het niet reinigen en ontkalken van het apparaat vallen niet onder de garantie. Als de instructies in deze handleiding niet worden opgevolgd, worden garantieclaims afgewezen.

Als het apparaat niet goed schoon wordt gehouden, kan dit de levensduur van het apparaat nadelig beïnvloeden en tot een gevaarlijke situatie leiden.

- Etensresten moeten regelmatig worden schoongemaakt en van het apparaat worden verwijderd. Als het apparaat niet goed wordt schoongemaakt, gaat het minder lang mee en kan het tijdens het gebruik gevaarlijk worden.
- De kalkaanslag beïnvloedt de prestaties van het apparaat en kan er uiteindelijk toe leiden dat het voortijdig defect raakt.

6. ONDERHOUD EN AFWIJKINGEN

Voer een periodieke controle van de apparatuur uit om een grotere duurzaamheid van de onderdelen te garanderen. Dit moet worden gedaan door een gekwalificeerde technicus. Elke reparatie die niet door bevoegde technici is uitgevoerd, zal leiden tot het vervallen van de garantie.

- Probeer het apparaat niet zelf te repareren in geval van een elektrische of andere storing, maar breng het naar een erkende technische hulpdienst.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, geautoriseerde agenten of personeel dat gekwalificeerd is voor deze taak, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Kabelkenmerken:
H05VV-F 3G 1,5mm² Spiraal 3m BR met een Schuko stekker 16Amp.

Mogelijke fouten en oplossingen:

Storing	Mogelijke oorzaken	Te ondernemen actie
Het apparaat gaat niet aan.	Het netsnoer is niet aangesloten op een werkend stopcontact;	Steek de stekker in het stopcontact;
	De stroomonderbreker van het elektrische paneel is geactiveerd;	Controleer de stroomonderbreker op de voedingskaart.
	De draaischakelaar staat niet in de bedrijfsstand,	Controleer of de draaischakelaar in stand "I" staat en of de groene controlelamp brandt.
	De veiligheidsthermostaat is geactiveerd;	Reset het apparaat.
		Als geen van bovenstaande acties de storing verhelpt, neem dan contact op met uw dealer of een technicus.
	De draaischakelaar is beschadigd. De veiligheidsthermostaat is beschadigd;	Neem contact op met een technicus om de onderdelen te vervangen.

Het apparaat warmt niet op en de oranje waakvlam brandt niet.	Apparaat staat niet AAN	Controleer of het apparaat AAN staat; Als bovenstaande actie de storing niet oplost, neem dan contact op met uw dealer of een monteur.
De gevraagde temperatuur is niet bereikt.	De temperatuurregelthermostaat is beschadigd;	Neem contact op met een technicus om de onderdelen te vervangen.
Het apparaat verwarmt niet, maar de oranje waakvlam brandt.	De weerstand is beschadigd; Het elektrische circuit is beschadigd;	Neem contact op met een technicus om de onderdelen te vervangen en het apparaat te repareren.
Het apparaat raakt oververhit	Het waterreservoir is leeg of het waterniveau is te laag. De oranje piloot brandt niet.	Controleer het waterpeil en als het onder de MIN-markering staat, vul dan water bij en als er geen andere abnormale situatie wordt gedetecteerd, reset dan de veiligheidsthermostaat. Controleer of de regelthermostaat werkt en neem contact op met de leverancier of een monteur als dit niet het geval is.

7. GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID

De garantie is 1 jaar geldig vanaf de aankoopdatum en dekt materiaal- en fabricagefouten. De garantie is beperkt tot de vervanging van defecte onderdelen of producten en sluit alle gevolgschade of -kosten voor de koper uit.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of defecten veroorzaakt door:

- defecten die het gevolg zijn van foutieve installatie, onvoldoende onderhoud, onjuist gebruik of normale slijtage vallen niet onder de garantie;
- schending van advies over bediening en reiniging;
- gebruik anders dan ontworpen;
- wijzigingen door de gebruiker;
- gebruik van ontoereikende reserveonderdelen

8. RECYCLING



■ Behandeling van het verpakkingsmateriaal: Verwijder voor het eerste gebruik van het apparaat het beschermende plastic van de roestvrijstalen structuur. Recycle de verpakking en alle beschermende materialen.

Recycling van apparatuur: Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen die bij onjuiste verwerking schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. Gooi geen enkel onderdeel van de apparatuur bij het huishoudelijk afval. Breng ze in overeenstemming met de huidige wetgeving naar erkende inzamel- en recyclingcentra.

De producent is niet verantwoordelijk voor eventuele druk- en/of transcriptiefouten in deze handleiding.

De fabrikant kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kenmerken en gegevens van dit document wijzigen met het voorstel om de kwaliteit van zijn producten te blijven verbeteren en daarom kan deze handleiding niet worden beschouwd als een contract met betrekking tot derden.