

MOD : WR-EF08-S8

Production code : F17NV 8LG TR CON_



WR-EF04-S4

WR-EF07-S7 | WR-EF14-D7

WR-EF08-S8 | WR-EF16-D8

WR-EF10-S1 | WR-EF20-S2

Electric Countertop Fryer | Friteuse Électrique de Comptoir

Elektrische Frituurpan voor op het Aanrecht | Freidora Eléctrica de Sobremesa

Friggitrice Elettrica Da Banco | Elektrische Fritteuse für die Arbeitsplatte



EN

Instruction Manual



FR

Manuel d'Instructions



NL

Handleiding



ES

Manual de Instrucciones



IT

Manuale di Istruzioni



DE

Bedienungsanleitung

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING

- 1.1. Onderdelen en elektrisch schema
- 1.2. Symbolen en tekens
- 1.3. Beschrijving en technische specificaties

2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- 2.1. Algemene principes
- 2.2. Werkomgeving
- 2.3. Elektrische veiligheid
- 2.4. Schoonmaken
- 2.5. Onderhoud

3. SPECIFIEKE VERZADIGINGSINSTRUCTIES

- 3.1. Transportrisico
- 3.2. Brandwonden
- 3.3. Risico op broei
- 3.4. Brand- of explosiegevaar
- 3.5. Doel van gebruik

4. INSTALLATIE EN GEBRUIK

- 4.1. Apparaat installeren
- 4.2. Bedieningsinstructies
- 4.3. Bakinstructies
- 4.4. Oververhitting en reset
- 4.5. Bedrijf van afvoer
- 4.6. Na gebruik

5. SCHOONMAKEN

6. ONDERHOUD EN AFWIJKINGEN

7. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

8. RECYCLING

1. INLEIDING



Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product voor de eerste keer gebruikt, zelfs als u denkt dat u vertrouwd bent met dit soort apparaten. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats zodat u deze later kunt raadplegen, en als u het product doorgeeft of verkoopt aan derden, moet deze gebruiksaanwijzing samen met het product worden geleverd.


Registreer voor uw gemak het model- en serienummer (te vinden op het identificatieplaatje van het product). Deze 2 nummers moeten altijd worden weergegeven wanneer u vragen hebt over het product of wanneer u hulp/onderhoud nodig hebt.

Zorg ervoor dat de veiligheidsinstructies in deze handleiding strikt worden opgevolgd om persoonlijke en/of materiële schade te voorkomen.

Dit product is gefabriceerd door gekwalificeerde mensen, met materialen van hoge kwaliteit en in overeenstemming met de EU-voorschriften, zodat je zeker weet dat je een veilig en efficiënt product koopt!!!

Wanneer u een elektrisch aangedreven product gebruikt, moet u altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht nemen, waaronder de volgende:

1.1. Onderdelen en elektrische schema's

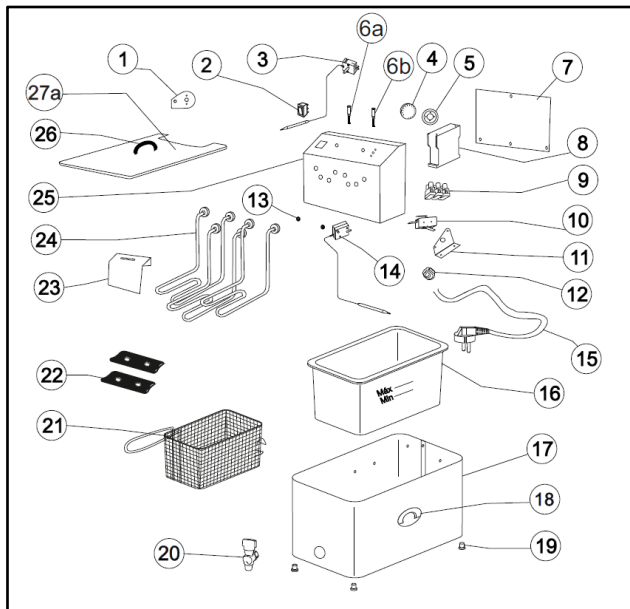


OPMERKING!

Wanneer je een onderdeel moet bestellen, moet je dit opgeven:


- ✓ Model
- ✓ Serienr.
- ✓ Reserveonderdeelnummer

Fig. 1 (Belangrijkste reserveonderdelen)

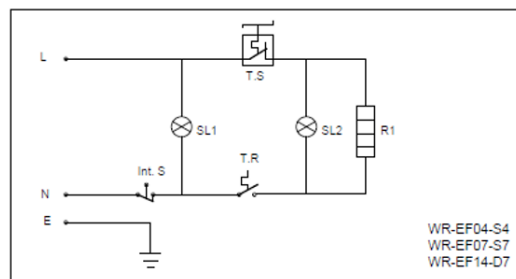

TR:
Regelende thermostaat
Regelthermostaat | Regelthermostaat
Regelthermostaat


TS:
Veiligheidsthermostaat
Veiligheidsthermostaat | Termostato de seguridad
Beschermingsthermostaat |
Beschermingsthermostaat

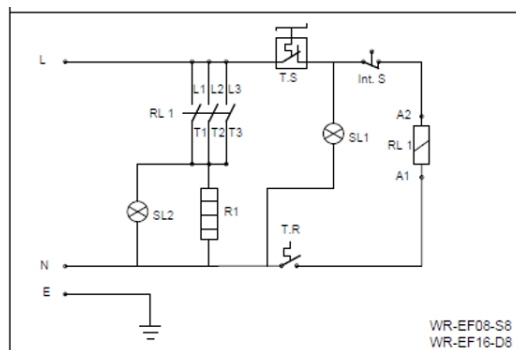

MS
Microschakelaar | Micro-interrupteur
Microschakelaar | Micro-interruptor
Microinterruttore | Mikroschalter

SL:
Loodlicht
Waakvlam | Lámpara piloto
Lichtgevende verlichting

R:
Verwarmingselement
Verwarmingselement | Temperatuurbestendigheid
Elemento riscaldante | Heizelement

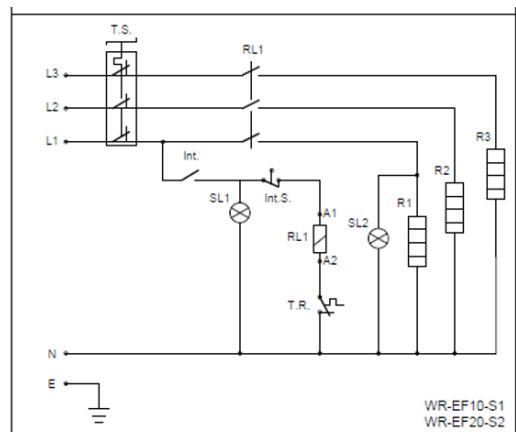

RL1:
Relais | Relais | Relé | Relais

Int S:
Veiligheidsschakelaar | Interrupteur de sécurité
Veiligheidsschakelaar | Interruttore di sicurezza
Veiligheidsschakelaar

Int:
Hoofdschakelaar
Hoofdschakelaar

Fig.2 (Elektrische schema's)

Opgelet: Bij de driefasige modellen moeten de draden van de voedingskabel worden aangesloten door een bevoegd technicus.

1.2. Symbolen en tekens

In deze handleiding en op de etiketten op het product worden symbolen gebruikt om belangrijke veiligheidsinstructies en adviezen met betrekking tot het apparaat te benadrukken. De instructies moeten zeer zorgvuldig worden opgevolgd om elk risico op ongelukken, persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen.



GEVAAR! Dit symbool wijst op gevaren die tot de dood kunnen leiden.



WAARSCHUWING! Dit symbool wijst op risico's die mogelijk letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.



LET OP! Dit symbool wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die vermeden moet worden. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot licht tot middelzwaar letsel.



HEET OPPEVLAK! Dit symbool geeft de aanwezigheid van hete oppervlakken aan en waarschuwt personen om voorzichtig te zijn en direct contact te vermijden.



GEVAARLIJKE ELEKTRISCHE SPANNING! Dit symbool waarschuwt anderen voor de gevaren van elektrische schokken. Schokken van apparatuur kunnen ernstig en blijvend letsel veroorzaken.



OPMERKING! Dit symbool benadrukt belangrijke aanbevelingen en informatie voor een effectief gebruik van het apparaat en het minimaliseren van mogelijke storingen.



Recycling van het product. Houd bij het weggooien van het apparaat rekening met nationale en lokale regels en voorschriften en handel hiernaar.



Beperking van gevaarlijke stoffen. Bij de fabricage van dit product zijn de richtlijnen van de richtlijn RoHS gevolgd.



1.1. Technische specificaties en onderdelen Beschrijving


MOD.		 AC			Cap. (gr)/basket
WR-EF04-S4	3,0kW	230V~50/60Hz			400
WR-EF07-S7	3,2kW	230V~50/60Hz			800
WR-EF14-D7	2 x 3,2kW	2 x 230V~50/60Hz			2 x 800
WR-EF08-S8	3,5kW	230V~50/60Hz			800
WR-EF16-D8	2 x 3,5kW	2 x 230V~50/60Hz			2 x 800
WR-EF10-S1	4,5kW	400V (230/3)			900
WR-EF20-S2	2 x 4,5kW	2 x 400V (230/3)			2 x 900

Fig. 3

De belangrijkste elektrische kenmerken staan aangegeven op het typeplaatje.

Let op: De elektrische aansluiting van driedfasige modellen moet worden uitgevoerd door een erkend elektricien.

We behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen met het oog op productverbetering.

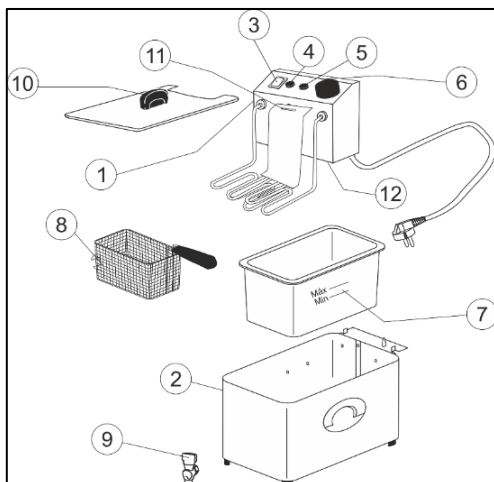

1. Voorpaneel/Weerstand
2. Chassis/Structuur
3. Hoofdschakelaar (Mods. WR-EF10-S1; WR-EF20-S2)
4. Controlelampje dat aangeeft dat het apparaat aan staat (groen)
5. Controlelampje dat aangeeft dat het apparaat opwarmt (oranje)
6. Thermostaat voor temperatuurregeling
7. Oliecontainer
8. Mand met koel handvat
9. Veiligheidskraan (Mods. WR-08-S8; WR-EF16-D8; WR-EF10-S1; EF20-S2)
10. Deksel
11. Gat voor mandhouder
12. Veiligheidsthermostaat (Reset)

Fig. 4

2. ALGEMENE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

De veilige werking van het apparaat hangt af van een juist en zorgvuldig gebruik. Onzorgvuldig gebruik van het apparaat kan leiden tot gevaar voor lijf en leven van de gebruiker en/of derden en tot gevaren voor het apparaat zelf en de eigendommen van de andere gebruiker.

Wanneer u een elektrisch aangedreven product gebruikt, moet u altijd de volgende veiligheidsmaatregelen in acht nemen:

2.1. Algemene principes

- Controleer voordat u het apparaat gebruikt of er zichtbare schade is aan de buitenkant. Gebruik nooit een beschadigd apparaat.
- Uw apparaat is beschermd met een plastic folie rond de structuur. Zorg ervoor dat u deze verwijdert voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Zorg ervoor dat kinderen geen toegang hebben om met dit apparaat te spelen. Laat het apparaat niet onbeheerd achter, vooral niet in de buurt van kinderen.
- Kinderen jonger dan 14 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen zonder relevante ervaring of kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken, tenzij ze onder adequaat toezicht staan of vooraf instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en ze de risico's begrijpen.
- Hantering, reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 14 jaar en onder toezicht staan.
- Een veilige werking is alleen gegarandeerd als het apparaat wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is.
- Elk gebruik dat verder gaat dan het beoogde doel en/of elk ander gebruik van het apparaat is verboden en wordt niet beschouwd als conventioneel. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongepast of incorrect gebruik. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit uit onjuist gebruik.
- Bij het doorgeven/verkoopen van het apparaat aan derden moet deze handleiding samen met het apparaat worden geleverd.

2.2. Werkomgeving

- Het apparaat mag alleen worden gebruikt in omgevingen die beschermd zijn tegen de externe omgeving.
- Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt van brandbare materialen of materialen die door warmte kunnen vervormen. Als dit niet mogelijk is, moet het gebied worden bedekt met een materiaal dat een goede thermische isolator en onbrandbaar is. Zorg voor een plaats met zo min mogelijk vochtigheid.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van waterkranen.
- Plaats het apparaat niet te dicht bij een stopcontact.

2.3. Elektrische veiligheid



GEVAAR! Gevaar voor elektrische schokken!

- Bij driefasige modellen moeten de voedingskabels worden aangesloten door een bevoegd technicus.

- Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact of installatie die geschikt is voor de elektrische parameters die worden aangegeven op het specificatieplaatje van het apparaat. Zorg ervoor dat het apparaat wordt aangesloten op een elektrisch circuit dat geschikt is voor het vermogen dat staat aangegeven op het typeplaatje.
- Sluit het apparaat aan op een elektrisch circuit met een aardverbinding. De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen gegarandeerd als het een correcte aardverbinding heeft.
- Sluit het apparaat niet aan op de voeding met een stekkerdoos of verlengkabel. Deze garanderen de veiligheid van het apparaat niet.
- Gebruik dit apparaat niet met een chronometerbesturingsapparaat of een ander apparaat dat het automatisch bedient.
- Controleer het netsnoer regelmatig op beschadigingen. Gebruik het niet als het snoer of de stekker beschadigd zijn of als u merkt dat het apparaat niet goed werkt.
- Gebruik het apparaat niet met de kabel in de war, gevouwen of gebogen. Het moet altijd volledig afgerold blijven. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op het netsnoer.
- Leg de voedingskabel niet over brandbare materialen. Bedek de kabel niet. Houd de kabel uit de buurt van het werkbereik en dompel hem niet onder in water.
- Schakel het apparaat niet uit door aan het snoer te trekken. Het netsnoer mag alleen uit het stopcontact worden getrokken door aan de stekker te trekken.
- Zowel bij het insteken als bij het uit het stopcontact halen van de stekker moeten de hoofdschakelaar (indien aanwezig) en de regelthermostaat in de uit-stand ("0") staan.
- De kabel mag geen hete onderdelen of scherpe randen raken. De voedingskabel mag niet over de zijkant van het werkoppervlak hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- Draag of til het apparaat nooit op aan het netsnoer.
- Zorg ervoor dat er geen water of vloeistoffen in contact komen met de elektrische onderdelen.
- Gebruik het apparaat niet met natte/vochtige handen of staand op een nat oppervlak.
- Koppel het apparaat altijd los van de elektrische voeding:
 - ❖ wanneer het apparaat niet wordt gebruikt;
 - ❖ in geval van anomalieën tijdens de werking;
 - ❖ voor het reinigen.

2.4. Schoonmaken

- Voordat u het apparaat schoonmaakt, moet u controleren of de stekker uit het stopcontact is en of het apparaat koud is.
- Dompel het apparaat **NOOIT** onder in water of een andere vloeistof.

2.5. Service en Onderhoud

- Installatie- en reparatiewerkzaamheden moeten strikt in overeenstemming zijn met de geldende nationale en plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
- Technische interventies, montage en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantendienst. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van reparaties en andere ingrepen die door niet-gekwalificeerde personen zijn uitgevoerd. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.

3. SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

3.1. Risico van het vervoeren van een friteuse met hete olie!



LET OP!

Als de friteuse met hete olie in de bak wordt vervoerd, kan dit leiden tot ernstige brandwonden. Probeer de friteuse niet te verplaatsen terwijl de olie heet is. Als het strikt noodzakelijk is, volg dan de instructies:

- Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen van een friteuse met hete olie of andere hete vloeistoffen. Gebruik altijd hittebestendige handschoenen wanneer u uw verwarmde friteuse verplaatst.
- Draag altijd beschermende uitrusting (inclusief schoenen) om uw lichaam te beschermen tegen ernstige brandwonden bij het morsen van hete olie.

3.2. Brandwonden



HEET OPPEVLAK!

Wanneer de friteuse in werking is, is de olie of het vet extreem heet en kan het spetteren. Raak de kom of het mandje niet aan wanneer de friteuse in werking is, want deze zijn zeer heet. Tijdens het gebruik bestaat het risico op brandwonden aan handen en armen aan hete onderdelen zoals de container en/of het mandje, omdat deze erg heet zijn.

- Gebruik tijdens het gebruik altijd de cool-touch handgreep om het mandje met voedsel in de friteuse te plaatsen en uit de friteuse te halen.
- Draag persoonlijke beschermingsmiddelen zoals hittebestendige handschoenen, die voorkomen dat je je armen of handen verbrandt als je in de buurt van de hete onderdelen werkt.

3.3. Risico op broei



WAARSCHUWING!

Het risico op verbranding van de handen en andere lichaamsdelen is zeer groot, aangezien de hete olie gemakkelijk kan spatten wanneer deze in contact komt met koud voedsel of water:

- Draag tijdens het gebruik van het apparaat altijd persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals hittebestendige handschoenen die geschikt zijn voor het hanteren van voedsel.

RISICO OP SPATTEN!!!

- Zorg ervoor dat het voedsel zo droog mogelijk is wanneer je het in het mandje legt. Doe er geen hete olie, water, ijs of nat voedsel in, want dat kan leiden tot HOT OIL SPLATTER.
- Als je bevroren voedsel bakt, verwijder dan ijsdeeltjes en ontdooi het voedsel grondig.
- Als je verse frietjes frituurt, droog de frietjes dan af nadat je ze gewassen hebt, zodat er geen water in de olie terechtkomt;
- Controleer Fig. 3 om de voedselcapaciteit (g) van de korven te zien.
- Dompel de mandjes langzaam onder in de container.
- Wacht met het aftappen of gieten van de olie uit de container tot deze is afgekoeld.

3.4. Brand- of explosiegevaar



WAARSCHUWING!

- Gebruik het apparaat nooit in de buurt van brandbare, gemakkelijk ontvlambare materialen (bijv.: benzine, spiritus, alcohol enz.). Ze verdampen door verhitting en bij contact met ontstekingsbronnen kunnen deflagraties optreden die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel en materiële schade.
- Als er brand ontstaat, koppel het apparaat dan los van de voeding voordat u de juiste brandbestrijdingsmaatregelen neemt. Zorg voor voldoende toevoer van frisse lucht.



LET OP!

- Blus het vuur nooit met water als de stekker in het stopcontact zit. Gevaar voor elektrische schokken!
- Blus het vuur nooit met water, zelfs niet als de stekker al uit het stopcontact is getrokken. Water en olie gaan niet samen, dus water op dit soort brand gieten zal het vuur alleen maar verder verspreiden en explosies met hete olie veroorzaken.

3.5. Doel van gebruik



LET OP!

Dit apparaat is ontwikkeld voor het frituren van voedsel in olie of vloeibaar vet, in een mandje dat bij het product wordt geleverd. Elk ander gebruik kan leiden tot beschadiging van het apparaat of persoonlijk letsel.

Voor service catering zijn deze apparaten bedoeld voor gebruik door gekwalificeerde/getrainde personen en op plaatsen zoals:

- ✓ Keukens van hotels en restaurants;
- ✓ Kantines, scholen en ziekenhuizen;
- ✓ Niet bedoeld voor privégebruik thuis.

Gebruik van het apparaat voor andere doeleinden wordt beschouwd als misbruik van het apparaat. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor onjuist gebruik van het apparaat.

4. INSTALLATIE EN GEBRUIK

4.1. Apparaat installeren



LET OP!

De installatie, aansluiting en het onderhoud van het apparaat moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en gecertificeerde technicus.

- Pak het apparaat uit en zorg ervoor dat de plastic beschermfolie rond de structuur volledig verwijderd is. Verwijder deze langzaam en zorg ervoor dat er geen lijmresten in het apparaat achterblijven. Gooi het verpakkingsmateriaal weg volgens de voorschriften die gelden in het land waar het apparaat wordt geïnstalleerd.
- Kies een droge locatie waar de apparatuur niet in direct contact kan komen met water.
- Plaats de apparatuur op een stabiele en vlakke ondergrond.
- Sluit het bedieningspaneel/weerstand (nr. 1) aan op het olievat (nr. 7) door het in het chassis/de structuur (nr. 2) van het apparaat te plaatsen.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare of hittevervormbare materialen. Als dit niet mogelijk is, zorg dan voor isolatie met onbrandbaar, hittebestendig isolatiemateriaal.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare of hittevervormbare materialen. Als dit niet mogelijk is, zorg dan voor isolatie met onbrandbaar, hittebestendig isolatiemateriaal. Houd aan de zijkanten en achterkant een afstand van minstens 10 cm tot muren en andere voorwerpen. Houd rekening met de geldende brandbeveiligingsvoorschriften.



GEVAAR! Gevaarlijke elektrische spanning!

De elektrische spanning kan aanzienlijk gevaarlijk zijn voor ledematen en het leven van personen en tot verwondingen leiden.

Elektrische installatie:

- Controleer de specificaties op het typeplaatje van het apparaat en zorg voor aansluiting op een elektrische installatie met de juiste afmetingen voor het apparaat en met een aardverbinding. Stel het apparaat anders niet in werking.
- Zorg ervoor dat de toegang tot de stekker (eenfasige mods) en het elektrische paneel (driefasige mods) gemakkelijk is om het apparaat snel te kunnen aansluiten als dat nodig is.
- Gebruik geen verlengsnoeren in natte ruimtes

4.2. Gebruiksaanwijzing

Maak de friteuse grondig schoon met een zachte doek voordat u hem voor het eerst in gebruik neemt.

- Voordat het apparaat op het lichtnet wordt aangesloten, moet het schoon en droog zijn volgens de instructies in hoofdstuk 7. "REINIGING". "REINIGING".
- Zorg ervoor dat de aftapFAUCET (nr. 9 - indien aanwezig) gesloten is. Zie "Bediening van de aftapkraan".
- Giet olie of vloeibaar vet in de container (nr. 7) tot een niveau tussen het minimum (MIN) en maximum (MAX) aangegeven op de container.
- Controleer of de hoofdschakelaar (nr. 3 - indien aanwezig) en de temperatuurregelknop (nr. 6) in de stand "OFF" of "0" staan.
- Zorg ervoor dat het bedieningspaneel (nr. 1) stevig in het chassis/de structuur (nr. 2) is bevestigd, aangezien de veiligheidsschakelaar moet worden geactiveerd om de friteuse aan te zetten.
- Zet de friteuse aan.



LET OP!

Schakel het apparaat **NOOIT** in als de container leeg is, omdat dit de weerstand kan vernietigen en een onomkeerbare vervorming van de container kan veroorzaken.

Het oliepeil moet **ALTIJD** tussen de merktekens "MIN" en "MAX" staan.

Controleer het oliepeil regelmatig en zet de friteuse **NOOIT** aan of gebruik hem als de olie onder de markering "MIN" staat.



OPMERKINGEN

- Gebruik olie of vloeibaar vet van topkwaliteit en gebruik nooit vast vet.
- Gebruik nooit oude of te veel gebruikte olie of vetten, want die hebben een laag vlampunt en kunnen brandwonden en brand veroorzaken.
- Vervang de olie altijd als de olie begint te schuimen bij verhitting, een sterke geur afgeeft of donker wordt.
- Meng nooit verschillende oliën en vetten door elkaar.
- Meng geen oude en nieuwe olie door elkaar, want dan zal de nieuwe olie binnen korte tijd bederven.
- Verhit de olie niet te heet.
- De olie kan met gesloten deksel in de friteuse worden bewaard, zodat deze vers en schoon blijft, maar de stekker van de friteuse moet uit het stopcontact worden gehaald.
- Controleer de olie voor elk gebruik en zorg ervoor dat het maximale oliepeil niet hoger is dan de markering "MAX" in de tank.

4.2.1. Friteuses met hoofdschakelaar (Mods. WR-EF10-S1 en WR-EF20-S2)

- Zet de hoofdschakelaar (nr. 3) in de stand "I". De groene controlelamp (nr. 4) gaat branden.
- Draai de temperatuurregelaar naar de gewenste temperatuur. De oranje controlelamp (nr. 5) gaat branden om aan te geven dat de friteuse opwarmt. Wanneer de geselecteerde temperatuur is bereikt, gaat het oranje controlelampje automatisch uit.

4.2.2. Friteuses zonder hoofdschakelaar (Mods. WR-EF04-S4, WR-EF07-S7 | WR-EF14-D7, WR-EF08-S8, WR-EF16-D8)

- Het groene lampje gaat branden zodra het apparaat is aangesloten op de voeding.
- Draai de temperatuurregelaar naar de gewenste temperatuur. De oranje controlelamp (nr. 5) gaat branden om aan te geven dat de friteuse opwarmt. Wanneer de geselecteerde temperatuur is bereikt, gaat het oranje controlelampje automatisch uit.

4.3. Bak Instructies

- Plaats het voedsel in de mand (nr. 8), maar zorg ervoor dat de inhoud nooit wordt overschreden (zie fig. 3).
- Zorg ervoor dat de olie op de gewenste temperatuur is voordat je het mandje met voedsel in de olie dompelt.
- Stel de gewenste temperaturen in en wanneer het oranje controlelampje (nr. 5) uitgaat, pakt u het mandje op aan het handvat en dompelt u het langzaam onder in de container.

- Tijdens de werking van het apparaat is toezicht vereist.
- Als het frituren klaar is, til je het mandje op met de cool-touch handgreep en hang je het aan de mandhouder (nr. 11), zodat overtollige olie of vet van het voedsel kan wegglopen.



WAARSCHUWING!

- Voeg geen zout toe tijdens het frituren. Dit versnelt de afbraak van de olie of het vet.
- Vochtig voedsel moet goed gedroogd worden voor het frituren. Voedsel met een hoog watergehalte, slecht gedraineerd of erg volumineus kan olie of vet doen morsen. Verbrandings- of brandgevaar!
- Voordat je bevroren voedsel in de friteuse doet, schud je het boven de gootsteen om los ijs te verwijderen. De frituurtijd zal iets langer zijn.
- Dek de container nooit af met het deksel tijdens de bedrijfs- en/of stand-bymodus. Gebruik het deksel alleen als de friteuse UIT staat, omdat het de olie beschermt die in de bak achterblijft.



OPMERKINGEN

Stand-by modus

- Om de friteuse aan te laten, zonder te frituren, stelt u de temperatuurregelaar in op ongeveer 100°C. Dit is de ideale temperatuur om de olie of het vet warm te houden zonder de eigenschappen ervan te veranderen en zorgt ervoor dat de friteuse snel de frituurtemperatuur bereikt wanneer deze in werking wordt gesteld.

4.4. Oververhitting en reset

Deze friteuses hebben een veiligheidsthermostaat die in werking treedt bij een afwijking die een te hoge temperatuur in de olie of het vet veroorzaakt. Deze beveiliging heeft een handmatige reset.


Bescherming tegen oververhitting

- Als de friteuse per ongeluk wordt ingeschakeld terwijl de container leeg is, wordt de oververhittingsbeveiliging automatisch ingeschakeld. Het apparaat is niet meer klaar voor gebruik.
- Schakel de stroom uit door de stekker uit het stopcontact te halen in het geval van eenfasemodellen en schakel de stroomonderbreker uit die hoort bij het stroompunt waar de friteuse is aangesloten in het geval van driefasemodellen.
- Wacht tot de friteuse volledig is afgekoeld om het apparaat opnieuw te starten.

Instructies voor opnieuw instellen

- De RESET-knop bevindt zich aan de onderkant van het bedieningspaneel/weerstand (nr. 1).
- Volg de instructies van Fig 5 om het apparaat te resetten.
- Plaats het bedieningspaneel/weerstand terug in het chassis/de structuursteun.


Enkelfasige Modellen

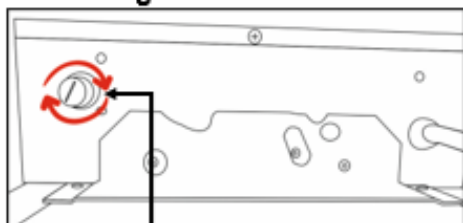

RESET PIN

- Schroef de beschermkap van de RESET PIN los;
- Druk op de pin met de punt van een kruiskopschroevendraaier om de beveiliging uit te schakelen;
- Schroef het beschermkapje op de RESET PIN terug.

Driefasige Modellen

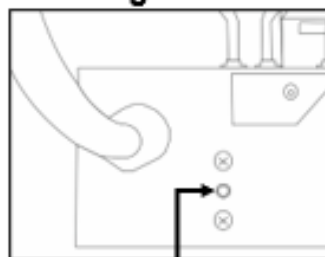

RESET PIN

- Druk op de pin met de punt van een kruiskopschroevendraaier om de beveiliging uit te schakelen.

Fig. 5

4.5. Bediening afvoerkraan

Om de kraan te openen, drukt u op de hendel en draait u deze vervolgens 90° tegen de klok in.

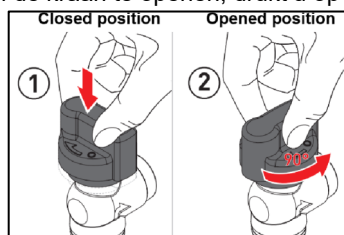


Fig. 6

4.6. Na gebruik

Haal **ALTIJD** de stekker van de friteuse uit het stopcontact als hij niet meer wordt gebruikt.



OPMERKINGEN

- Bij eenfasemodellen haalt u de stekker uit het stopcontact.
- Bij driefasige modellen moet de stroom worden uitgeschakeld bij de stroomonderbreker.
- Wacht nadat het apparaat is uitgeschakeld tot het zelf en de olie/het vet volledig zijn afgekoeld voordat u het apparaat verplaatst of schoonmaakt.
- Als de olie nog goed is, reinigt u de buitenkant van het apparaat volgens de reinigingsinstructies (hoofdstuk 5).
- Dek de container af met het deksel.

- Was het mandje en plaats het in de bak van de friteuse.



OPMERKINGEN

Olie of vet filteren - de filterprocedure moet twee keer per dag worden uitgevoerd, na elke werkpiek.

Modellen met KRAAN

- Plaats een bak met een filter onder de kraan van de friteuse.
- Verwijder het bedieningspaneel/de weerstand van het chassis/de structuur.
- Open de kraan (Sectie 4.5 - Fig. 6) en laat de olie of het vet weglopen.
- Verwijder alle residu van de bodem en zijanten van de tank en reinig de tank volgens de reinigingsinstructies (hoofdstuk 5).
- Sluit de kraan en vul de container opnieuw met de gefilterde olie.
- Plaats het bedieningspaneel/de weerstand in het chassis/de structuur en zorg voor een correcte plaatsing.

Modellen zonder KRAAN

- Verwijder het bedieningspaneel/de weerstand van het chassis/de structuur.
- Verwijder het olievat voorzichtig van het chassis/de carrosserie.
- Giet de olie in een reservoir en laat het door een zeef lopen om de resten te filteren.
- Was het reservoir volgens de reinigingsinstructies (hoofdstuk 5) en plaats het in het chassis/de structuur.
- Vul de container opnieuw met de gefilterde olie.
- Plaats het bedieningspaneel/de weerstand in het chassis/de structuur en zorg voor een correcte plaatsing.

5. SCHOONMAKEN



LET OP!

Haal **ALTIJD** de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken. Gebruik **NOOIT** waterstralen voor het reinigen om te voorkomen dat de elektrische onderdelen in contact komen met het water.

Gebruik **NOOIT** schuurmiddelen, oplosmiddelen of zuren.

- Zorg ervoor dat het apparaat en de inhoud ervan afgekoeld zijn voordat u het schoonmaakt.
- Verwijder het bedieningspaneel/de weerstand van het chassis/de structuur.
- Reinig de buitenkant van het bedieningspaneel, de weerstand en het netsnoer met een doek die is bevochtigd met heet water en een schoonmaakmiddel dat specifiek bedoeld is om vet te verwijderen (niet schurend), en droog vervolgens af.
- Reinig de buitenkant van het chassis/de carrosserie met een doek die is bevochtigd met heet water en een reinigingsmiddel dat specifiek bedoeld is om vet te verwijderen (niet schurend), en droog vervolgens af.
- Dompel de mand onder in heet water gemengd met een specifiek reinigingsmiddel voor het verwijderen van vet, was hem goed af met een niet-schurende spons, spoel hem af en droog hem.

Modellen met KRAAN

- Sluit de kraan en giet heet water gemengd met een specifiek reinigingsmiddel om vet te verwijderen in de bak en was met een niet-schurende spons.
- Draai de kraan open, laat het schoonmaakmiddel volledig uitlekken en spoel goed na met schoon, heet water.
- Droog de container goed af en sluit de kraan voordat je olie bijvult.

Modellen zonder KRAAN

- Verwijder de container van het chassis/de structuur.
- Dompel de container onder in heet water gemengd met een reinigingsmiddel dat specifiek is voor het verwijderen van vet, was het goed af met een niet-schurende spons en spoel het af met schoon, heet water.
- Plaats de container in het chassis en droog de container grondig af voordat u deze opnieuw vult met olie.



OPMERKINGEN!

Vaatwasmachinebestendige onderdelen

- Mand
- Container

6. ONDERHOUD EN AFWIJKINGEN

Voer een periodieke controle van de apparatuur uit om een grotere duurzaamheid van de onderdelen te garanderen. Dit moet gebeuren door een gekwalificeerde technicus. Elke reparatie die wordt uitgevoerd door andere personen dan erkende agenten zal leiden tot het vervallen van de garantie.

- Probeer het apparaat niet zelf te repareren in geval van een elektrische of andere storing, maar breng het naar een erkende technische hulpdienst.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, geautoriseerde agenten of personeel dat gekwalificeerd is voor deze taak, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Kabelkenmerken:
 - ✓ Mods. WR-EF10-S1 en WR-EF20-S2: kabel H07RN-F 5G2,5mm² zonder stekker. Voor deze modellen moet een geschikte 5-polige stekker worden gebruikt.
 - ✓ Mods. WR-04-S4, WR-07-S7, WR-14-D7, WR-08-S8, WR-EF16-D8: kabel H05RN-F 3G1,5mm² voorzien van een Schuko stekker 16Amp.

Mogelijke fouten en oplossingen:

Storing	Mogelijke oorzaken	Te ondernemen actie
Het apparaat gaat niet aan	Het netsnoer is niet aangesloten op een werkend stopcontact De stroomonderbreker van het elektrische paneel is geactiveerd De hoofdschakelaar (indien aanwezig) staat niet in de bedrijfsstand De veiligheidsthermostaat is geactiveerd Het bedieningspaneel/weerstand is niet juist geplaatst De hoofdschakelaar (indien aanwezig) is beschadigd, de groene waakvlam brandt niet. De veiligheidsthermostaat is defect	Steek de stekker in het stopcontact Controleer de stroomonderbreker op de voedingskaart Controleer of de hoofdschakelaar in stand "I" staat en of de groene controlelamp brandt. Het apparaat resetten Plaats het bedieningspaneel/de weerstand in de juiste positie Als geen van bovenstaande acties de storing verhelpt, neem dan contact op met uw dealer of een technicus Neem contact op met een technicus om de onderdelen te vervangen
Het apparaat warmt niet op en het groene controlelampje brandt niet. De gevraagde temperatuur is niet bereikt.	Apparaat staat niet AAN De temperatuurregelthermostaat is defect	Controleer of het apparaat AAN staat Als bovenstaande actie de storing niet oplost, neem dan contact op met uw dealer of een technicus. Neem contact op met een technicus om de onderdelen te vervangen
Het apparaat warmt niet op en de oranje waakvlam brandt	Weerstand is defect Elektrisch circuit is defect	Neem contact op met een technicus om de onderdelen te vervangen en het apparaat te repareren
Het apparaat raakt oververhit	Het oliepeil is lager dan het merkteken MIN. De temperatuurregelthermostaat is defect	Giet olie tot een niveau tussen de merktekens MIN en MAX Reset de veiligheidsthermostaat als er geen andere abnormale situatie wordt gedetecteerd. Als dit niet werkt, neem dan contact op met de leverancier of een technicus. Neem contact op met een technicus om de onderdelen te vervangen.

7. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

De garantie is 1 jaar geldig vanaf de aankoopdatum en dekt materiaal- en fabricagefouten. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of defecten veroorzaakt door:

- schending van advies over bediening en reiniging;
- gebruik anders dan ontworpen;
- wijzigingen door de gebruiker;
- gebruik van ontoereikende reserveonderdelen.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen om de nuttige eigenschappen te ontwikkelen en te verbeteren.

8. RECYCLING



Behandeling van het verpakkingsmateriaal: Verwijder voor het eerste gebruik van het apparaat het beschermende plastic van de roestvrijstalen structuur. Recycle de verpakking en alle beschermende materialen.

Recycling van apparatuur: Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen die bij onjuiste verwerking schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. Gooi geen enkel onderdeel van de apparatuur bij het huishoudelijk afval. Breng ze in overeenstemming met de huidige wetgeving naar erkende inzamel- en recyclingcentra.

De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele druk- en/of transcriptiefouten in deze handleiding.

De fabrikant kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kenmerken en gegevens van dit document wijzigen met het voorstel om de kwaliteit van zijn producten te blijven verbeteren en daarom kan deze handleiding niet worden beschouwd als een contract met betrekking tot derden.