

MOD : WR-LB40-MC

Production code : 919049

GEBRUIKSAANWIJZING VOOR VAATWASMACHINES
VERTALING VAN DE ORIGINELE INSTRUCTIES

INHOUD

HOOFDSTUK 1 RISICO'S EN BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN	2
1.1 NORMALE WERKOMSTANDIGHEDEN	3
HOOFDSTUK 2 INLEIDING	4
HOOFDSTUK 3 INSTALLATIE	4
3.1 UITPAKKEN	4
3.2 PLAATSING	4
3.3 ELEKTRISCHE AANSLUITING	5
3.4 WATERAANSLUITING	6
3.5 AANSLUITING OP DE AFVOERLEIDING	6
3.6 GLANSMIDDEL EN AFWASMIDDEL	7
HOOFDSTUK 4 HET GEBRUIK VAN DE MACHINE	8
4.1 TOETSEN EN SYMBOLEN	8
4.2 HET INSCHAKELLEN VAN DE VAATWASSER	8
4.3 HET VULLEN VAN DE REK	8
4.4 START VAN DE CYCLUS	9
4.4.1 Handmatige start (onderbouw)	9
4.4.2 Handmatige start (kapmodel)	9
4.4.3 Automatische start (kapmodel)	9
4.5 HET VERWIJDEREN VAN HET INTEGRALE FILTER	9
4.6 HET LEEGMAKEN VAN DE VAATWASSER	9
4.6.1 Apparaten zonder afvoerpomp	9
4.6.2 Apparaten met afvoercyclus (*optioneel)	10
4.7 EINDE VAN DE WERKSHIFT	10
HOOFDSTUK 5 ONDERHOUD	10
5.1 ALGEMENE REGELS	10
5.2 REINIGING	10
5.3 REINIGEN VAN HET FILTEREENHEID	10
5.4 REINIGEN VAN DE SPROEIARMEN	11
HOOFDSTUK 6 HET VERWIJDEREN VAN HET APPARAAT	11
HOOFDSTUK 7 MILIEU	12

Juridische kennisgeving: De fabrikant behoudt het eigendom van dit document. Het is verboden dit te reproduceren of op enige wijze te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen die hij noodzakelijk acht zonder voorafgaande kennisgeving.

Vaatwasmachine Gebruikershandleiding

Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u de machine in gebruik neemt. De waarschuwingen in de handleiding bevatten belangrijke informatie over veiligheid, installatie, gebruik en onderhoud. Het niet naleven van de instructies in de bijgevoegde documentatie kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen en maakt de garantie onmiddellijk ongeldig.

Hoofdstuk 1: RISICO'S EN BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

- **Alleen bedoeld gebruik:** Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het gebruik waarvoor het is ontworpen. Elk ander gebruik is onjuist en daarom gevaarlijk.
- **Installatie en instructie:** De gespecialiseerde technicus die verantwoordelijk is voor de installatie van het apparaat moet de gebruiker instrueren over de werking en de bijbehorende veiligheidsmaatregelen, inclusief praktische demonstraties.
- **Geautoriseerde service:** Alleen de fabrikant of een geautoriseerd servicecentrum met gekwalificeerd personeel mag aan de machine werken, zelfs bij een storing, en alleen originele onderdelen gebruiken.
- **Afkoppelen van stroom en water:** Koppel altijd de machine los van de stroom- en watertoevoer voordat u onderhoud, reparatie of reiniging uitvoert.
- **Ongetrainde gebruikers:** De machine mag NIET worden gebruikt door personen die niet zijn getraind in het gebruik ervan.
- **Toezicht voor kinderen en personen met verminderde capaciteiten:** Het apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud of personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of zonder ervaring of kennis, mits zij onder toezicht staan of nadat ze zijn getraind in het veilige gebruik van het apparaat.
- **Veiligheid van kinderen:** Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- **Reiniging en onderhoud:** Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door niet-begeleide kinderen.
- **Uitschakelen van stroomvoorziening:** De machine mag NIET ingeschakeld blijven wanneer deze niet in gebruik is.
- **Afkoppelen:** Als de machine niet is uitgerust met een stekker of een ander apparaat om alle contacten volledig los te koppelen, moeten deze loskoppelapparaten in de stroomvoorziening worden opgenomen, in overeenstemming met de installatievoorschriften.
- **Beschadigd stroomkabel:** Als het stroomkabel beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant of een geautoriseerde technische servicedienst, of in elk geval door een persoon met soortgelijke kwalificaties, om alle bijbehorende risico's te voorkomen.
- **Aarde-aansluiting:** De schroef op het apparaat gemarkeerd met het IEC 60417-standaardsymbool 5021 vertegenwoordigt de aardverbinding.
- **Fase van de cyclus:** OPEN de machine NOOIT snel als deze zijn cyclus nog niet heeft voltooid.
- **Beschermkappen van de fabrikant:** Gebruik de machine NOOIT zonder de beschermkappen die door de fabrikant zijn geïnstalleerd.

- **Vaatwasmachine-bestendige voorwerpen:** Gebruik de machine NOOIT om voorwerpen van een vorm, grootte of materiaal te wassen die niet gegarandeerd vaatwasmachine-bestendig zijn of niet in goede staat verkeren.
- **Gebruik als steun:** Gebruik de machine of een van zijn onderdelen NOOIT als trap of ondersteuning voor personen, eigendommen of dieren.
- **Overbelasting:** Overbelast NOOIT de open deur van voorladende machines, die alleen is bedoeld om het mandje met vaat in te laden.
- **NOOIT uw blote handen in de wasoplossing plaatsen.**
- **NOOIT de machine omdraaien nadat deze is geïnstalleerd.**
- Als u een storing of vloeistoflek opmerkt, koppel dan onmiddellijk de stroomvoorziening los en zet de watertoevoer uit.
- Installeer de vaatwasmachine niet in de buurt van warmtebronnen boven de 50°C.
- **NOOIT de vaatwasmachine blootstellen aan weersomstandigheden (regen, direct zonlicht, enz.)**
- De vaatwasmachine mag niet buiten worden geïnstalleerd zonder de juiste afdekking.
- Start nooit een wasprogramma zonder dat de overloop in de kuip aanwezig is, indien van toepassing.
- Plaats nooit magnetische voorwerpen in de buurt van de machine.
- Gebruik de bovenkant van de machine niet als tafel of steun.
- De installateur is verantwoordelijk voor het controleren of het aardingssysteem volledig operationeel is.
- Aan het einde van de test moet de installateur een schriftelijke verklaring afgeven waarin wordt verklaard dat de machine is geïnstalleerd en getest volgens de geldende wetgeving en goede praktijken.
- **WIJZIG de positie van de machine of de onderdelen ervan niet, aangezien dit de veiligheid van de machine kan in gevaar brengen.**
- Geluidsdruk niveau volgens EN ISO 4871
 - LpA Max = 55db Kpa=2,5db voor onderbouwversies
 - LpA Max = 65db Kpa=2,5db voor afzuigkapversies
 - LpA Max = 76db Kpa=1,5db voor utensiliënwasversies
- Maximale inlaatwatertemperatuur: 50°C
- Maximale inlaatwaterdruk: 4 bar (400 kPa)
- Het apparaat is ontworpen voor permanente aansluiting op de watertoevoer
- Reinig het apparaat niet met stoom of waterstralen.
- Maximale laadhoogte
 - Op de grond bij versies met overloop
 - Maximale hoogte 1 meter bij versies met een afvoerpomp

1.1 Normale bedrijfsomstandigheden

Omgevingstemperatuur: 40°C max / 4°C min (gemiddeld 30°C)

Hoogte: tot 2000 meter

Relatieve luchtvochtigheid: Max 30% bij 40°C / max 90% bij 20°C

Hoofdstuk 2: INLEIDING

Waarschuwingen: Bewaar alle documentatie in de buurt van het apparaat; zorg ervoor dat deze beschikbaar is voor de technici en operators die ermee werken, en houd deze in goede staat op een veilige plaats, samen met extra exemplaren voor regelmatig gebruik. **De operator moet de handleiding lezen, begrijpen en vertrouwd raken met de inhoud voordat hij het apparaat gebruikt of ermee werkt.** Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor professionele toepassingen in de zware vaatwasindustrie en moet alleen geïnstalleerd, bediend en onderhouden worden door gekwalificeerde personen volgens de instructies van de fabrikant.

Garantie: De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of letsel die het gevolg zijn van het niet naleven van de instructies of onjuist gebruik van de machine. Het niet naleven van de instructies in de bijgevoegde documentatie kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen en maakt de garantie onmiddellijk ongeldig. Installatie en reparatie door niet-geautoriseerde technici en het gebruik van niet-originele reserveonderdelen maken de garantie onmiddellijk ongeldig.

Opslag: Transport en opslag: -10°C tot 55°C met pieken tot 70°C (niet langer dan 24 uur)

Hoofdstuk 3: INSTALLATIE

Een juiste installatie is essentieel voor een goede werking van het apparaat. Sommige van de gegevens die nodig zijn voor de installatie van het apparaat staan op het naamplaatje aan het rechter zijpaneel van het apparaat, en een kopie hiervan is opgenomen op de omslagpagina van deze handleiding. **! Het apparaat mag alleen geïnstalleerd worden door gekwalificeerde personen die daartoe bevoegd zijn. ! Voor Australië en Nieuw-Zeeland moet dit apparaat worden geïnstalleerd in overeenstemming met AS/NZS3500.1**


3.1 Uitpakken

Controleer de staat van de verpakking en noteer eventuele zichtbare schade op de vrachtbrief. Verwijder de verpakking en controleer of het apparaat in goede staat verkeert; meld eventuele schade onmiddellijk bij de leverancier en de verzendagent via fax of aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Als de schade de veiligheid van het apparaat in gevaar brengt, installeer of gebruik het apparaat dan niet totdat het door een gekwalificeerde technicus is geïnspecteerd.

! De verpakking (plastic zakken, geëxpandeerd polystyreen, spijkers, enz.) is gevaarlijk en mag niet binnen het bereik van kinderen of huisdieren worden achtergelaten.


3.2 Positioneren

- Controleer of er geen objecten of materialen in het installatiegebied staan die mogelijk door de stoom die tijdens de werking van het apparaat vrijkomt, beschadigd kunnen worden. Als er dergelijke objecten zijn, zorg er dan voor dat ze goed beschermd zijn.
- Stel de elektrische stroomvoorziening, watertoevoer en afvoerverbindingen in voordat u het apparaat plaatst.
- Laat voor inbouwmachines met één paneel een ruimte van minimaal 10 mm tussen de machinewanden en de aangrenzende oppervlakken.

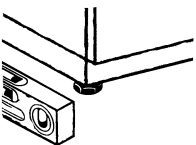

- De vloer of inbouwunit moet in staat zijn om het gewicht van het apparaat te ondersteunen.
- Om ervoor te zorgen dat het apparaat stabiel is, zet u het apparaat waterpas met de vier poten.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor vaste installatie; andere installatiemethoden moeten worden goedgekeurd door de fabrikant.
- Verwijder de beschermfolie van de lichaamspanelen voordat u de vaatwasmachine in werking stelt.

3.3 Elektrische aansluiting

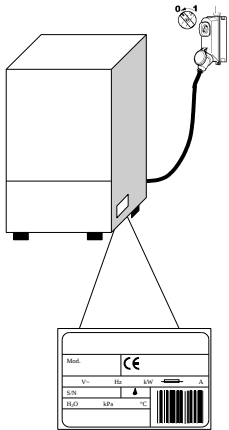

- De installatie moet een **aardingssysteem** omvatten dat voldoet aan de geldende elektrische veiligheidswetgeving, om zowel de operator als het apparaat zelf te beschermen. De stroomvoorziening moet zijn uitgerust met een **omnipolaire stroomonderbreker** (hoofdschakelaar) om alle contacten, inclusief de neutrale draad, te onderbreken, met een contactopening van minimaal 3 mm en een thermische uitschakeling of zekeringen, die moeten worden ingesteld of beoordeeld op het vermogen dat op het naamplaatje van de machine wordt aangegeven.
- De hoofdschakelaar moet worden geïnstalleerd op de stroomlijn in de nabijheid van de installatie en mag slechts één machine tegelijk van stroom voorzien.
- De netspanning en frequentie moeten overeenkomen met de waarden op het naamplaatje.
- Dit apparaat voldoet aan de EN/IEC 61000-3-11 certificering, mits de systeemimpedantie Z_{sys} kleiner dan of gelijk aan Z_{max} is op het aansluitpunt tussen het toevoersysteem van de gebruiker en het openbare systeem. De installateur of gebruiker van het apparaat is verantwoordelijk voor het controleren of het apparaat uitsluitend is aangesloten op een systeem met een systeemimpedantie Z_{sys} kleiner dan of gelijk aan Z_{max} .

	Z_{max}
Vaatwasmachines	0.21 Ω
Afzuigkapmodel	0.24 Ω
Onderbouwmodel	0.41 Ω

- De stroomkabel, die uitsluitend van het type **H07RN-F** moet zijn met een stroomcapaciteit bij 60°C op de kabel:

• Driefasige machines


- -5x2,5 mm² tot 20 A
- -5x4 mm² tot 30 A
- -5x6 mm² tot 38 A
- -5x10 mm² tot 54 A

• Enkelfase machines

- -3x1,5 mm² tot 16 A
- -3x2,5 mm² tot 25 A

- De kabel mag niet uitgerekt of samengedrukt worden tijdens normaal gebruik of routineonderhoud.
- Het apparaat moet ook worden aangesloten op een **equipotentiaal systeem**, verbonden door een schroef gemarkeerd met het symbool 5021 - IEC 60417. ↓
- De equipotentiaal kabel moet een doorsnede van 10 mm² hebben.
- Respecteer de polariteiten zoals aangegeven in het **bedradingsdiagram**.
- Voor verdere informatie, raadpleeg het **bedradingsdiagram**.

! Gebruik geen **meervoudige stopcontacten, adapters, kabels met een onjuiste doorsnede** of type, of verlengsnoeren die niet voldoen aan de geldende **elektrische installatievoorschriften**.

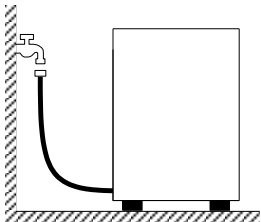


3.4 Aansluiting op het watercircuit

Het apparaat moet met een **flexibele slang** op de watertoevoer worden aangesloten. Een **afsluitkraan** moet worden geïnstalleerd tussen de watertoevoerleiding en de **elektromagnetische klep** van het apparaat. De kraan moet zich dicht bij het apparaat bevinden.


- De **watertoevoer, temperatuur en druk** moeten overeenkomen met de waarden die vermeld staan op het **technische gegevensplaatje** van de machine.
- Zorg ervoor dat de **waterdoorstroom** niet minder is dan **20 l/min**.
- Als de **waterhardheid** hoger is dan **14 °f (8 °dH)**, wordt het gebruik van een **intern wateronthardingssysteem** aanbevolen.
- Als de **waterhardheid** hoger is dan **35 °f (19,5 °dH)**, installeer dan een **extern wateronthardingssysteem** vóór de **elektromagnetische klep**.
- **Voor machines zonder waterontharder:** als de waterhardheid hoger is dan **14 °f (8 °dH)**, installeer dan een **extern waterontharder** vóór de **elektromagnetische klep**.
- Als het water een **zeer hoge concentratie aan minerale reststoffen** met hoge **geleidbaarheid** bevat, wordt het aanbevolen een **demineralisatiesysteem** te installeren.
- Machines die bedoeld zijn voor gebruik met **gedemineraliseerd water** of water met een **hoge natriumchlorideconcentratie**, moeten specifiek worden besteld, omdat ze uit **speciale materialen** vervaardigd moeten worden.
- **Gebruik geen volledig gedemineraliseerd water** bij machines met een **warmteterugwinningseenheid met koperen leidingen**. In dat geval moet de versie met **roestvrijstalen leidingen** worden besteld.

3.5 Aansluiting op de afvoerleiding

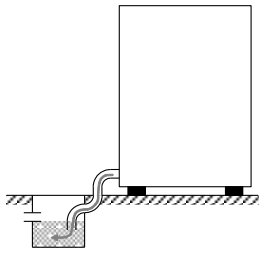

Free drain

- De **afvoerleiding** moet bestaan uit een **vrije afvoerput met een sifon** die geschikt is voor de **doorstroomcapaciteit** van de **afvoerslang** die bij het apparaat wordt geleverd. De **afvoerslang** moet de **afvoerput** kunnen bereiken **zonder** dat deze wordt **uitgerekt, bekneed, gevouwen, geplet, ingedrukt of geforceerd** op welke manier dan ook.
- De **kuip** wordt door **zwaartekracht** geleegd, dus de **afvoerput** moet zich **lager** bevinden dan de **basis van het apparaat**.

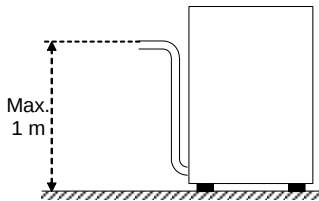

With pump (available on request)

- Als de **afvoer** zich **niet lager** bevindt dan de **basis van het apparaat**, kan de versie met een **afvoerpomp** worden gebruikt (**op aanvraag verkrijgbaar**).
- In dit geval mag de **afvoeraansluiting** niet hoger zijn dan **1 meter**.
- Controleer altijd of de **afvoer goed werkt** en niet **verstopt** is.
- **Elke andere oplossing** moet **vooraf** worden goedgekeurd door de **fabrikant**.

3.6 Glansspoelmiddel en afwasmiddel

- Het **glansspoelmiddel** en **afwasmiddel** worden gedoseerd door de **ingebouwde doseerunit** van de machine (**afhankelijk van het model**).
- De **dosis** wordt ingesteld door de **installateur**, afhankelijk van de **waterhardheid**, en hij kalibreert ook de **doseerunits**.
- **Voordat** de units worden gekalibreerd, moeten de **toevoerbuizen** worden gevuld met hun **respectieve product**.
- De units worden **gekalibreerd** met behulp van **afstelschroeven** of **direct via het bedieningspaneel** (indien van toepassing).
- Het **vloeistofniveau** in de container moet voldoende zijn voor de **aanzuiging**; laat het **nooit volledig leeglopen** en vul het niet bij met een **corrosief of onzuiver product**.

✗ GEBRUIK NOOIT REINIGINGSMIDDELEN OP BASIS VAN CHLOOR OF HYPOCHLORIET.

✓ Wij raden aan om een **automatische doseerpomp** voor afwasmiddel te installeren.

Hoofdstuk 4: HET GEBRUIK VAN DE MACHINE

4.1 Toetsen en symbolen

Verwijzend naar **Afbeelding 1**:

1	AAN/UIT-KNOP	5	BOILER VERWARMING BEZIG-LED
2	AUTO-KNOP (KAPMODEL)	6	KUIP VERWARMING BEZIG-LED
3	START-KNOP	7	WASCYCLUS BEZIG-LED
4	STROOMINDICATIE-LED		

De **indeling** van de **knoppen en LED-indicatoren** kan variëren afhankelijk van het **type machine**.

4.2 De vaatwasser inschakelen

Verwijzend naar **Afbeelding 2**:

- Zet de hoofdschakelaar aan en open de externe waterkraan. Controleer of de overloop correct is geplaatst.
- **Druk op de AAN/UIT-knop (1).**
- De **STROOMINDICATIE-LED** gaat branden en **de machine begint automatisch te vullen.**
- Na het vullen start de **verwarmingsfase**; de **BOILER- EN KUIPVERWARMING BEZIG-LED (5,6)** gaat uit zodra de **werktemperatuur** is bereikt.
- De **optimale wasomstandigheden** zijn nu ingesteld.

4.3 Het rek vullen

Verwijzend naar **Afbeelding 3**, volg de onderstaande regels om de **juiste werking** van de vaatwasser te garanderen:

- ✓ **Gebruik een geschikt rek**, vul het **zonder overbelasting** en **zonder dat de vaat elkaar overlapt.**
- ✓ **Veeg de vaat af** voordat je deze in de vaatwasser plaatst; zet **geen vaat met droge of vaste etensresten** in de machine.
- ✓ **Plaats lege vaat** in het rek met de **open zijde naar beneden.**
- ✓ **Plaats borden** en soortgelijke items in het **schuin geplaatste rek**, met de **binnenkant naar boven.**
- ✓ **Plaats bestek in de bestekmand**, met de **handvatten naar beneden.**
- ✓ **Zet zilveren en roestvrijstalen bestek niet bij elkaar** in dezelfde bestekmand; dit kan het zilver doen verkleuren en het staal laten corroderen.
- ✓ **Was de vaat direct na gebruik** om te voorkomen dat **resten opdrogen en aancoeken.**
- ✓ **Gebruik alleen stevig, vaatwasserbestendig servies.**

4.4 Starten van de wascyclus

4.4.1 Handmatige start (onderbouwmodel)

- **Druk op de START-knop (3)** om het programma te starten; de **CYCLE UNDERWAY-LED (7)** gaat branden (Fig.5).
- Wanneer de cyclus is voltooid, **gaat de CYCLE UNDERWAY-LED (7) uit**.
- **Haal het rek direct uit de machine** na afloop van de cyclus voor **sneller drogen**.
- **Om een wascyclus vroegtijdig te stoppen**, druk op de **AUTO-knop (2)**.

4.4.2 Handmatige start (kapmodel)

- **Sluit de kap**.
- **Druk op de AUTO-knop (2)**.
- **Druk op de START-knop (3)** om het programma te starten; de **CYCLE UNDERWAY-LED (7)** gaat branden (Fig.5).
- Wanneer de cyclus is voltooid, **gaat de CYCLE UNDERWAY-LED (7) uit**.
- **Haal het rek direct uit de machine** na afloop van de cyclus voor **sneller drogen**.
- **Om een wascyclus vroegtijdig te stoppen**, druk op de **AUTO-knop (2)**.

4.4.3 Automatische start (kapmodel)

- **Hef de kap op** en druk op de **AUTO-knop (2)** voor automatische start (Fig.6).
- **Laat de kap zakken**, de cyclus start automatisch en de **CYCLE UNDERWAY-LED (7)** gaat branden.
- Wanneer de cyclus is voltooid, **gaat de CYCLE UNDERWAY-LED (7) uit**.
- **Subsequent cycles will start automatically** when closing the hood.
- **Haal het rek direct uit de machine** na afloop van de cyclus voor **sneller drogen**.
- **Om een wascyclus vroegtijdig te stoppen**, druk op de **AUTO-knop (2)**.

4.5 Het verwijderen van het interne filter

- **Draai de was- en spoelarmen** loodrecht op de rand van de deur (Fig.7).
- **Til elk semi-filter op** door de bijbehorende handgreep vast te pakken.

4.6 De vaatwasser legen

4.6.1 Apparaten zonder drainpomp

- Zet de vaatwasser **uit**.
- Als aanwezig, **verwijder het interne filter (Fig.7 A)**.
- **Trek de overlooppijp omhoog** en verwijder deze (Fig. 8 B).
- Wacht totdat de **kuip volledig leeg** is.
- **Als het nodig is**, haal het **tubfilter eruit** en **maak het schoon (Fig. 8 C)**.

4.6.2 Apparaten met draincyclus (optioneel)

- Zet de vaatwasser **uit**.
- Als aanwezig, **verwijder het interne filter (Fig.7 A)**.
- **Trek de overlooppijp omhoog** en verwijder deze (Fig. 9).
- Houd de **DRAIN-knop (3)** ingedrukt totdat de kuip **volledig leeg** is.
- **Als het nodig is**, haal het **tubfilter eruit** en **maak het schoon (Fig. 8 C)**.

4.7 Einde van de werkdag

- Aan het **einde van de dag** altijd de machine **leegmaken** zoals beschreven in de sectie **Machine legen**.
- **Schakel de stroom uit** via de hoofdschakelaar en **sluit de externe waterkraan**.
- Voer **routineonderhoud uit** en **maak de machine schoon** zoals beschreven in de sectie **Onderhoud**.
- **Laat de deur indien mogelijk op een kiertje** om te voorkomen dat er **slechte geuren** zich in de machine ophopen.

Hoofdstuk 5: ONDERHOUD

5.1 Algemene regels

! Voordat je **onderhoud uitvoert**, zorg ervoor dat alle water volledig is afgevoerd, de stroomvoorziening is uitgeschakeld en de waterkraan is dichtgedraaid.

Gebruik geen water onder druk – dit kan de elektrische apparatuur beschadigen. Was de **behuizing** alleen wanneer deze **koud** is, en gebruik **alleen producten die specifiek voor staal zijn ontworpen**. Als er **ijsvorming** dreigt, **leeg het water uit de boiler en de waspomp**.

5.2 Schoonmaken

Om de machine in goede werkstaat te houden, moet deze regelmatig worden onderhouden zoals hieronder uitgelegd. We raden aan om periodiek een **sanitizing behandeling** uit te voeren met geschikte niet-corrosieve commerciële producten.

5.3 Het reinigen van de filterunit

Voer deze procedure uit aan het **einde van de dag** of wanneer je merkt dat de filters vuil zijn:

1. Verwijder en **maak de manden schoon**.
2. **Leeg de tub** zoals beschreven in de sectie “**Machine legen**”.
3. Verwijder en **maak alle filters grondig schoon**.
4. Gebruik geen **schurende producten** om de tub schoon te maken.
5. Zet alle verwijderde onderdelen weer terug zodra je klaar bent.

5.4 Het reinigen van de armen

De **was- en spoelarmen** kunnen eenvoudig worden verwijderd om hun spuitmonden schoon te maken en blokkades of aanslag te voorkomen.

Volg deze stappen (**Fig. 10**):

- Draai de moer R los en verwijder de armen.
- Was alle onderdelen onder een **stroom water** en maak de spuitmonden grondig schoon met een tandenstoker of een scherp hulpmiddel, indien nodig.
- Maak de **draaipunten** van de armen binnenin de machine schoon en het **afvoergebied** voor het was- en spoelwater.
- Zet de armen weer terug en controleer of ze **vrij kunnen draaien**.



Hoofdstuk 6: AFVOEREN

Onze machines bevatten geen materialen die speciale behandeling vereisen. (Toepasselijk in de EU en landen met gesorteerde afvalverwerking)



Het **merk** dat op het product of de documentatie is aangebracht, geeft aan dat het **niet** met huishoudelijk afval mag worden afgevoerd wanneer het het **einde van zijn levensduur** heeft bereikt. Om schade aan het milieu of gezondheidsrisico's door **onjuist afvoeren** te voorkomen, dient dit product **gescheiden** van ander afval te worden gehouden en gerecycled om het **duurzaam gebruik van materialen** te bevorderen.

Huishoudelijke gebruikers wordt verzocht om contact op te nemen met hun **verkoper** of **lokale autoriteit** voor informatie over gesorteerde afvalverwerking en recycling voor dit type product.

Zakelijke gebruikers wordt verzocht om contact op te nemen met hun **leverancier** en de **voorwaarden** van het aankoopcontract te controleren.

Het product mag **niet** samen met ander commercieel afval worden afgevoerd.

	Symbols	Object	Material	%
Recyclable directly		Sheet	Steel	80
		Cardboard packaging	PAP	
		Wooden pallet	ISPM15	
		Plastic parts	PP, PP+FV	
Compounds		Motors	Assemblies	20
		Electric parts		
		Electronic parts		
		Rubber parts	EPDM	

RESPECT VOOR HET MILIEU

Het juiste gebruik van de vaatwasser kan de ecologische voetafdruk verbeteren als de volgende eenvoudige regels worden nageleefd:

- Was alleen volle manden.
- Zet de vaatwasser uit wanneer je hem niet gebruikt.
- Houd de machine gesloten wanneer deze in de stand-by modus is.
- Gebruik wasprogramma's die passen bij de hoeveelheid vervuiling.
- Lever de machine van warm water, als deze op gas verwarmd wordt.
- Zorg ervoor dat de afvoeren in een geschikt riool stromen.
- Overschrijd de aanbevolen dosis afwasmiddel niet.

De fabrikant behoudt zich het recht voor om de elektrische, technische en esthetische eigenschappen van dit apparaat te wijzigen en onderdelen zonder voorafgaande kennisgeving te vervangen, indien dit noodzakelijk wordt geacht om een betrouwbaar product met een lange levensduur en geavanceerde technologie aan te bieden.