

**MOD : WR-PZ35-PX**

**Production code : XDFP35PI**



**WR-PZ20-PX | WR-PZ20-PV**

**WR-PZ35-PX | WR-PZ35-PV**

Pizzaoven



EN

Instruction Manual



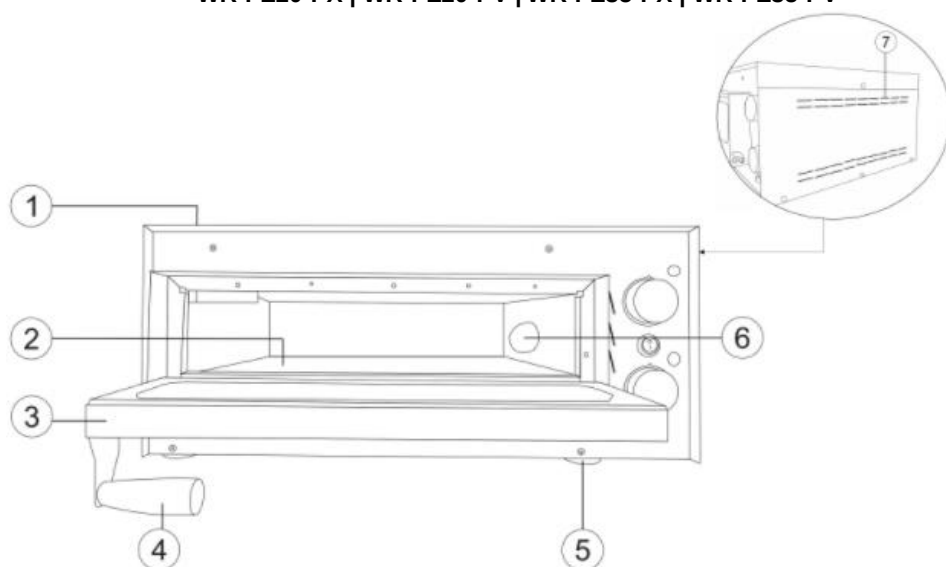
FR

Manuel d'Instructions




NL

Handleiding




1. Chassis/structuur.
2. Vuurvaste steen
3. Ovendeur
4. Handgreep met koele aanblikking
5. Voeten (verstelbaar en antislip)
6. Lamp (modellen WR-PZ20-PV en WR-PZ35-PV)
7. Ventilatieopeningen

## WR-PZ20-PX

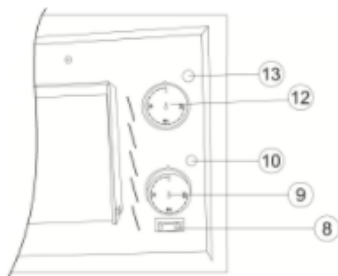


- 8. Hoofdschakelaar kamer
- 9. Temperatuurregeling (onderverwarming)
- 10. Indicatielampje onderste verwarming (oranje)
- 12. Temperatuurregeling (bovenverwarming)
- 13. Indicatielampje bovenste verwarming (oranje)

## WR-PZ20-PV

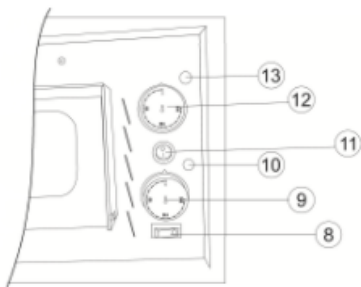


- 8. Hoofdschakelaar kamer
- 9. Temperatuurregeling (onderverwarming)
- 10. Indicatielampje onderste verwarming (oranje)
- 11. Schakelaar interne verlichting 0/1
- 12. Temperatuurregeling (bovenverwarming)
- 13. Indicatielampje bovenste verwarming (oranje)

## WR-PZ35-PX

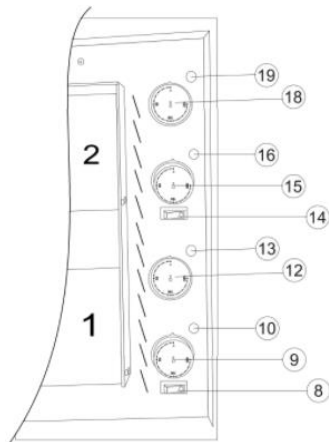

- 8. Hoofdschakelaar kamer 1
- 9. Temperatuurregeling (onderverwarming)
- 10. Indicatielampje onderste verwarming (oranje)
- 12. Temperatuurregeling (bovenverwarming)
- 13. Indicatielampje bovenste verwarming (oranje)
- 14. Hoofdschakelaar kamer 2
- 15. Temperatuurregeling (onderverwarming)
- 16. Indicatielampje onderste verwarming (oranje)
- 18. Temperatuurregeling (bovenverwarming)
- 19. Indicatielampje bovenste verwarming (oranje)

## WR-PZ35-PV

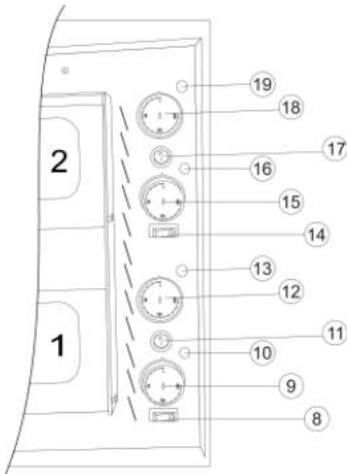

- |                                                  |                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 8. Hoofdschakelaar kamer 1                       | 14. Hoofdschakelaar kamer 2                      |
| 9. Temperatuurregeling (onderverwarming)         | 15. Temperatuurregeling (onderverwarming)        |
| 10. Indicatielampje onderste verwarming (oranje) | 16. Indicatielampje onderste verwarming (oranje) |
| 11. Schakelaar interne verlichting 0/1           | 17. Schakelaar interne verlichting 0/1           |
| 12. Temperatuurregeling (bovenverwarming)        | 18. Temperatuurregeling (bovenverwarming)        |
| 13. Indicatielampje bovenste verwarming (oranje) | 19. Indicatielampje bovenste verwarming (oranje) |

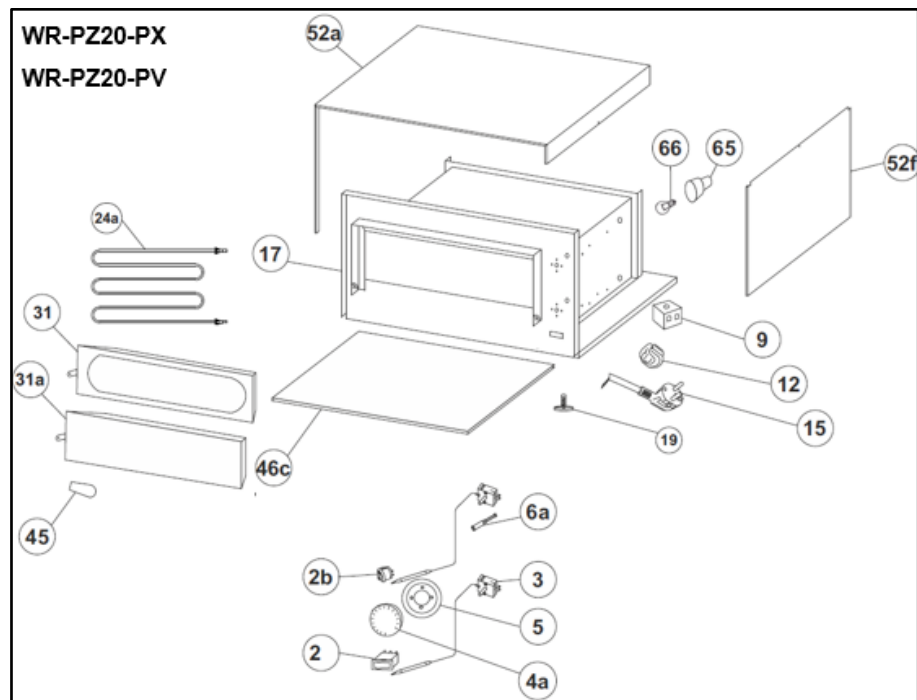


Fig. 1

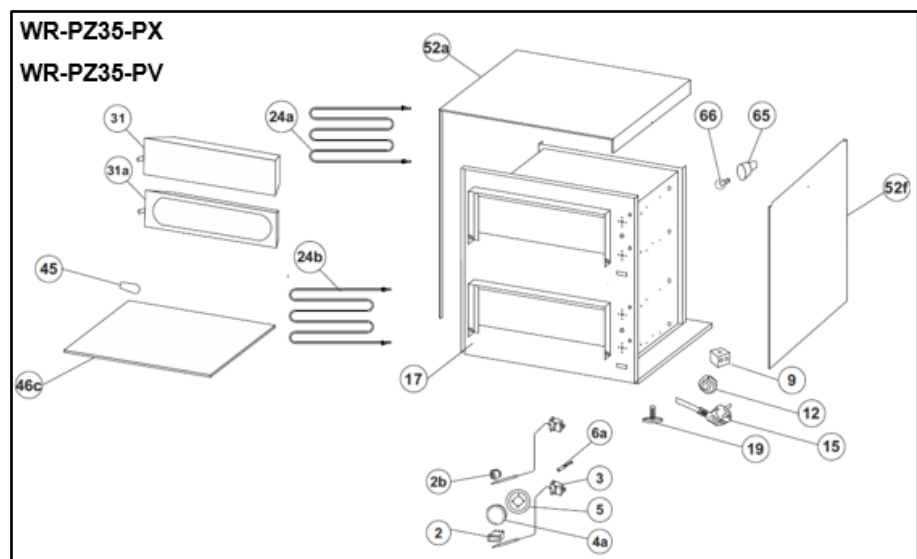


Fig. 2



## OPMERKING !

Wanneer u een component moet bestellen, moet u het volgende opgeven:

- ✓ Model
- ✓ Serienummer
- ✓ Reserveonderdeelnummer

### Technische Specificaties


| MOD.       |  | <br>AC | Door                                                                              | Cap.<br>(Nr.  Ø35cm) |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WR-PZ20-PX | 1,9kW                                                                             | 230V~50/60Hz                                                                            |  | 1                                                                                                     |
| WR-PZ35-PX | 3,5kW                                                                             | 230V~50/60Hz                                                                            |                                                                                   | 2                                                                                                     |
| WR-PZ20-PV | 1,9kW                                                                             | 230V~50/60Hz                                                                            |  | 1                                                                                                     |
| WR-PZ35-PV | 3,5kW                                                                             | 230V~50/60Hz                                                                            |                                                                                   | 2                                                                                                     |

Table 1

De belangrijkste elektrische kenmerken staan vermeld op het typeplaatje.

Wij behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen ten behoeve van productontwikkeling en -verbetering.

## Elektrisch schema

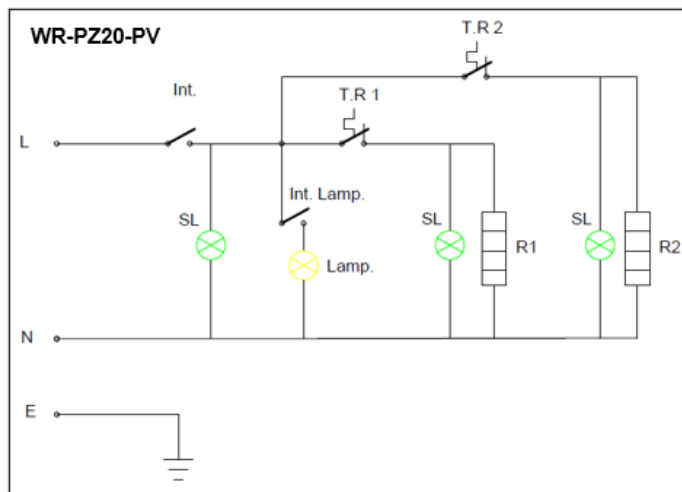


Fig. 3

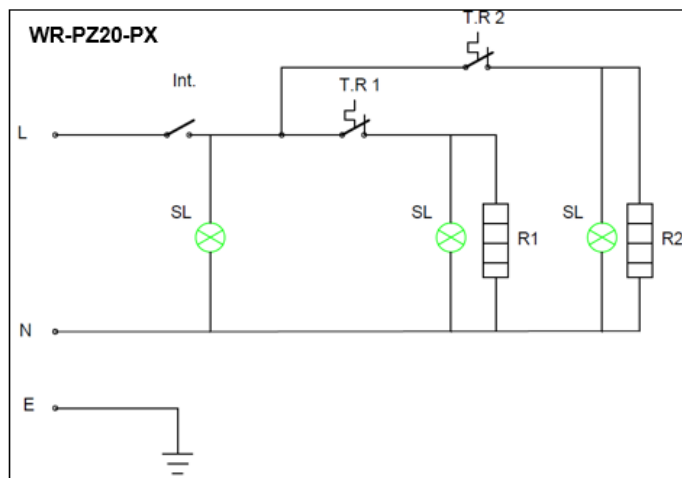


Fig. 4

**INT:**  
Hoofdschakelaar

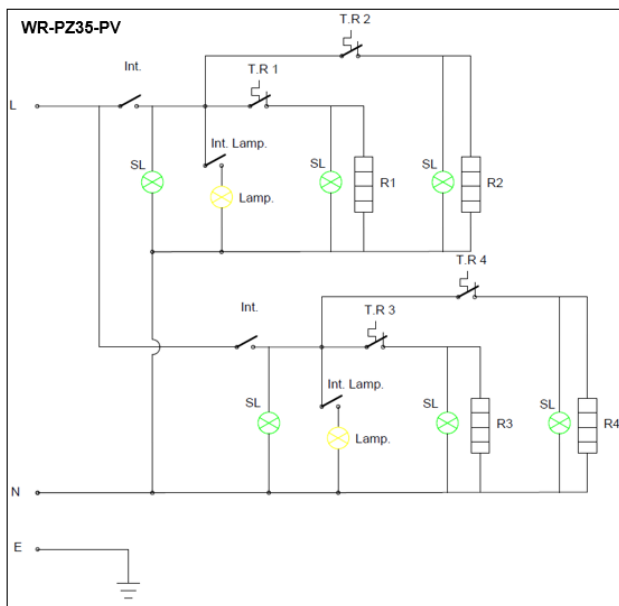
**SL:**  
Waakvlam

**R1; R2:**  
Verwarmingselement

**INT. Lamp**  
Lichtschakelaar


**Lamp**  
Gloeilamp

**TR1, TR2:**  
Regelthermostaat



**INT. Lamp**  
Lichtschakelaar

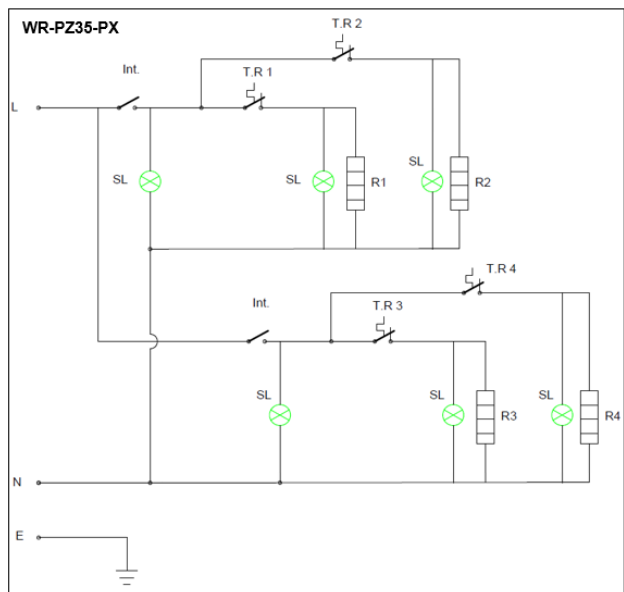**Lamp**  
Gloeilamp



**TR1, TR2: TR2, TR3:**  
Regelthermostaat

**INT:**  
Hoofdschakelaar

**SL:**  
Waakvlam

**R1; R2; R3; R4:**  
Verwarmingselement

## Inhoud van de verpakking

**WR-PZ20-PX**



Fig.7

**WR-PZ20-PV**



Fig.8

**WR-PZ35-PX**



Fig.9

**WR-PZ35-PV**



Fig.10

## INHOUDSOPGAVE

- 1. INLEIDING**
  - 1.1. Symbolen en tekens
- 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**
  - 2.1. Algemene principes
  - 2.2. Werkomgeving
  - 2.3. Elektrische veiligheid
  - 2.4. Schoonmaken
  - 2.5. Service en Onderhoud
- 3. SPECIFIEKE VERZADIGINGSINSTRUCTIES**
  - 3.1. Brandwonden
  - 3.2. Brand- of explosiegevaar
  - 3.3. Doel van gebruik
- 4. INSTALLATIE EN GEBRUIK**
  - 4.1. Installatie van het product
  - 4.2. Bedieningsinstructies
  - 4.3. Bakinstructies
  - 4.4. Na gebruik
- 5. SCHOONMAKEN**
- 6. ONDERHOUD EN AFWIJKINGEN**
- 7. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID**
- 8. RECYCLING**

## 1. INLEIDING



Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product voor de eerste keer gebruikt, zelfs als u denkt dat u vertrouwd bent met dit soort apparaten. Bewaar de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats zodat u deze later kunt raadplegen, en als u het product doorgeeft of verkoopt aan derden, moet deze gebruiksaanwijzing erbij worden geleverd.

Registreer voor uw gemak het model- en serienummer (te vinden op het identificatieplaatje van het product). Deze 2 nummers moeten altijd worden weergegeven wanneer u vragen hebt over het product of wanneer u hulp/onderhoud nodig hebt.

Zorg ervoor dat de veiligheidsinstructies in deze handleiding strikt worden opgevolgd om persoonlijke en/of materiële schade te voorkomen.

Dit product is gefabriceerd door gekwalificeerde mensen, met materialen van hoge kwaliteit en in overeenstemming met de EU-voorschriften, zodat je zeker weet dat je een veilig en efficiënt product koopt!!!

### 1.1. Symbolen en merktekens

In deze handleiding en op de etiketten op het product worden symbolen gebruikt om belangrijke veiligheidsinstructies en adviezen met betrekking tot het apparaat te benadrukken. De instructies moeten zeer zorgvuldig worden opgevolgd om elk risico op ongelukken, persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen.



**GEVAAR!** Dit symbool wijst op gevaren die tot de dood kunnen leiden.



**WAARSCHUWING!** Dit symbool wijst op risico's die mogelijk letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.



**LET OP!** Dit symbool wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die vermeden moet worden. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot licht tot middelzwaar letsel.



**HEET OPPERVLAK!** Dit symbool geeft de aanwezigheid van hete oppervlakken aan en waarschuwt personen om voorzichtig te zijn en direct contact te vermijden.



**GEVAARLIJKE ELEKTRISCHE SPANNING!** Dit symbool waarschuwt anderen voor de gevaren van elektrische schokken. Schokken van apparatuur kunnen ernstig en blijvend letsel veroorzaken.



**OPMERKING!** Dit symbool benadrukt belangrijke aanbevelingen en informatie voor een effectief gebruik van het apparaat en het minimaliseren van mogelijke storingen.



**Recycling van het product.** Houd bij het weggooien van het apparaat rekening met nationale en lokale regels en voorschriften en handel hiernaar.



**Beperking van gevaarlijke stoffen.** Bij de fabricage van dit product zijn de richtlijnen van de richtlijn RoHS gevolgd.



## 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

De veilige werking van het apparaat hangt af van een juist en zorgvuldig gebruik. Onzorgvuldig gebruik van het apparaat kan leiden tot gevaar voor lijf en leven van de gebruiker en/of derden en tot gevaren voor het apparaat zelf en de eigendommen van de andere gebruiker.

Wanneer u een elektrisch aangedreven product gebruikt, moet u altijd de volgende veiligheidsmaatregelen in acht nemen:

### 2.1. Algemene principes

- Controleer voordat u het apparaat gebruikt of er zichtbare schade is aan de buitenkant. Gebruik nooit een beschadigd apparaat.
- Uw apparaat is beschermd met een plastic folie rond de structuur. Zorg ervoor dat u deze verwijdt voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter tijdens het gebruik.
- Dit apparaat moet worden bediend door getraind personeel in het omgaan met elektrische voedingsmiddelenapparatuur.
- Zorg ervoor dat kinderen geen toegang hebben om met dit apparaat te spelen. Laat het apparaat niet onbeheerd achter, vooral niet in de buurt van kinderen.
- Kinderen jonger dan 14 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, of personen zonder relevante ervaring of kennis, mogen dit apparaat niet gebruiken, tenzij ze onder adequaat toezicht staan of vooraf instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en ze de risico's begrijpen.
- Hantering, reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 14 jaar en onder toezicht staan.
- Een veilige werking is alleen gegarandeerd als het apparaat wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is.
- Elk gebruik dat verder gaat dan het beoogde doel en/of elk ander gebruik van het apparaat is verboden en wordt niet beschouwd als conventioneel. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongepast of incorrect gebruik. De gebruiker is verantwoordelijk voor alle schade die voortvloeit uit onjuist gebruik.

## 2.2. Werkomgeving

- Het apparaat mag alleen worden gebruikt in omgevingen die beschermd zijn tegen de externe omgeving.
- Het apparaat mag niet worden geplaatst in de buurt van brandbare materialen of materialen die door warmte kunnen vervormen. Als dit niet mogelijk is, moet het gebied worden bedekt met een materiaal dat een goede thermische isolator en onbrandbaar is. Zorg voor een plaats met zo min mogelijk vochtigheid.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van waterkranen.
- Plaats het apparaat niet te dicht bij een stopcontact.

## 2.3. Elektrische veiligheid



### **GEVAAR!** Gevaar voor elektrische schokken!

- Sluit het apparaat alleen aan op een stopcontact of installatie die geschikt is voor de elektrische parameters die worden aangegeven op het specificatieplaatje van het apparaat. Zorg ervoor dat het apparaat wordt aangesloten op een elektrisch circuit dat geschikt is voor het vermogen dat staat aangegeven op het typeplaatje.
- Sluit het apparaat aan op een elektrisch circuit met een aardverbinding. De elektrische veiligheid van het apparaat is alleen gegarandeerd als het een correcte aardverbinding heeft.
- Sluit het apparaat niet aan op de voeding met een stekkerdoos of verlengkabel. Deze garanderen de veiligheid van het apparaat niet.
- Gebruik dit apparaat niet met een chronometerbesturingsapparaat of een ander apparaat dat het automatisch bedient.
- Controleer het netsnoer regelmatig op beschadigingen. Gebruik het niet als het snoer of de stekker beschadigd zijn of als u merkt dat het apparaat niet goed werkt.
- Gebruik het apparaat niet met het snoer in de war, gevouwen of gebogen. Het moet altijd volledig aangesloten blijven. Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op het netsnoer.
- Leg de voedingskabel niet over brandbare materialen. Bedek de kabel niet. Houd de kabel uit de buurt van het werkbereik en dompel hem niet onder in water.
- Schakel het apparaat niet uit door aan het snoer te trekken. Het netsnoer mag alleen uit het stopcontact worden getrokken door aan de stekker te trekken.
- Wanneer u de stekker in het stopcontact steekt en eruit haalt, moeten de hoofdschakelaar en de regelthermostaat UIT staan, stand "0".
- De kabel mag geen hete onderdelen of scherpe randen raken. De voedingskabel mag niet over de zijkant van het werkkoppervlak hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- Draag of til het apparaat nooit op aan het netsnoer.
- Zorg ervoor dat er geen water of vloeistoffen in contact komen met de elektrische onderdelen.
- Gebruik het apparaat niet met natte/vochtige handen of staand op een nat oppervlak.
- Koppel het apparaat altijd los van de elektrische voeding:
  - ❖ wanneer het apparaat niet wordt gebruikt;
  - ❖ in geval van anomalieën tijdens de werking;
  - ❖ voor het reinigen.

## 2.4. Schoonmaken

- Voordat u het apparaat schoonmaakt, **moet u ervoor zorgen dat** de stekker uit het stopcontact is en dat het apparaat **koud is**.
- Gebruik **NOOIT** een waterstraal voor het reinigen om te voorkomen dat de elektrische onderdelen in contact komen met het water.
- Gebruik **NOOIT** schuurmiddelen, oplosmiddelen of zuren om het product te reinigen.

## 2.5. Service en Onderhoud

- Installatie- en reparatiewerkzaamheden moeten strikt in overeenstemming zijn met de geldende nationale en plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
- Technische interventies, montage en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde klantendienst. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van reparaties en andere ingrepen die door niet-gekwalificeerde personen zijn uitgevoerd. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.

## 3. SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

### 3.1. Verbrandingsgevaar en productschade



#### LET OP!

- Verplaats het apparaat niet terwijl het in werking is. Koppel het apparaat los van de voeding wanneer u het verplaatst en houd het aan de onderkant vast.
- Wees extra voorzichtig bij het verplaatsen of transporteren van producten die meer dan 25 kg wegen (zwaar product). Zie het productgewicht in Tabel 1 en als je een "zwaar product" hebt, verplaats het dan met minstens 2 personen of met behulp van een kar.



#### HEET OPPERVLAK!

Wanneer de Pizza Oven werkt, is de temperatuur van de bereikbare oppervlakken extreem hoog.

- Tijdens de werking bestaat het risico op brandwonden aan handen en armen, dus raak de hete buitenkant NIET aan als de Pizza Oven in werking is.
- Gebruik altijd hittebestendige handschoenen en geschikt keukengerei (niet meegeleverd) om de pizza's in de oven te plaatsen en uit de oven te halen.

### 3.2. Brand- of explosiegevaar



#### WAARSCHUWING!

- Gebruik het apparaat nooit in de buurt van brandbare, gemakkelijk ontvlambare materialen (bijv.: benzine, spiritus, alcohol enz.). Ze verdampen door verhitting en bij contact met ontstekingsbronnen kunnen deflagraties optreden die kunnen leiden tot ernstig persoonlijk letsel en materiële schade.
- Als er brand ontstaat, koppel het apparaat dan los van de voeding voordat u de juiste maatregelen voor brandbestrijding neemt. Zorg voor voldoende toevoer van frisse lucht.



**LET OP!** Blus het vuur nooit met water als de stekker in het stopcontact zit. Gevaar voor elektrische schokken!



## **LET OP!**

- Giet tijdens het gebruik NOOIT water uit in de richting van de glazen deur, anders kan de deur breken!

### **3.3. Doel van gebruik**



## **LET OP!**

Dit apparaat is ontwikkeld voor het bakken van pizza's en/of andere soortgelijke producten. Elk ander gebruik kan leiden tot schade aan het apparaat of persoonlijk letsel.

Voor service catering zijn deze apparaten bedoeld voor gebruik door gekwalificeerde/getrainde personen en op plaatsen zoals:

- ✓ keukens van hotels en restaurants;
- ✓ kantines, scholen en ziekenhuizen;
- ✓ gecaterde evenementen;

Gebruik van het apparaat voor andere doeleinden wordt beschouwd als misbruik van het apparaat. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor onjuist gebruik van het apparaat.

## **4. INSTALLATIE EN GEBRUIK**

### **4.1. Installatie**



## **LET OP!**

De installatie van het product wordt altijd uitgevoerd terwijl het is losgekoppeld van de voeding!!!

- Pak het apparaat uit en zorg ervoor dat de plastic beschermfolie rond de structuur volledig verwijderd is. Verwijder het langzaam zodat er geen lijmresten in het apparaat achterblijven. Verwijder de folie ook van de planken. Gooi het verpakkingsmateriaal weg volgens de voorschriften die gelden in het land waar het apparaat wordt geïnstalleerd.
- Kies een droge locatie waar de apparatuur niet in direct contact kan komen met water.
- Plaats het apparaat op een schone, stabiele en vlakke ondergrond. Voor optimaal gebruikscomfort moet het apparaat tussen 85 en 95 cm van de grond worden geplaatst.
- Stel de voetjes bij om de oven waterpas te zetten.
- De installatie, aansluiting en het onderhoud van het apparaat moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde en gecertificeerde technicus.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare of hittevervormbare materialen. Als dit niet mogelijk is, zorg dan voor isolatie met onbrandbaar, hittebestendig isolatiemateriaal. Houd aan de zijkanten en achterkant een afstand van minstens 20 cm tot muren en andere voorwerpen. Houd rekening met de geldende brandbeveiligingsvoorschriften.



## **WAARSCHUWING!**

- Houd alle ventilatieopeningen van het apparaat ALTIJD vrij van obstructies.



## **OPMERKING!**

Voor het eerste gebruik verwarmt u de pizzaoven zonder voedingsmiddelen met een temperatuurinstelling van 200°C (boven- en onderverwarming) gedurende 30 minuten. Volg de gebruiksaanwijzing.



## OPMERKING!

Door productieresten kan het apparaat tijdens het eerste gebruik een lichte geur afgeven. Dit is normaal en duidt niet op een defect of gevaar. Zorg ervoor dat het apparaat goed geventileerd is.



## GEVAAR! Gevaarlijke elektrische spanning!

De elektrische spanning kan aanzienlijk gevaarlijk zijn voor ledematen en het leven van personen en tot verwondingen leiden.

### Elektrische installatie:

- Controleer de specificaties op het typeplaatje van het apparaat en zorg voor aansluiting op een elektrische installatie met de juiste afmetingen voor het apparaat en met een aardverbinding. Stel het apparaat anders niet in werking.
- Zorg ervoor dat je gemakkelijk bij de stekker kunt om het apparaat snel los te koppelen als dat nodig is.
- Gebruik geen verlengsnoeren in natte ruimtes.

## 4.2. Gebruiksaanwijzing

De kamers hebben individuele bediening. In het geval van de dubbele ovens (modellen: **WR-PZ35...**) kunnen de kamers afzonderlijk of samen worden gebruikt.

- Elke kamer heeft een hoofdschakelaar ON/OFF (Nº. 8,14)
- De temperatuur van de bovenste en onderste weerstanden wordt afzonderlijk geregeld door 2 onafhankelijke thermostaatregelaars (Nº. 9,12,15,18)
- De opwarmstatus (aan/uit) van de bovenste en onderste weerstand wordt aangegeven door onafhankelijke oranje controlelampjes (Nº. 10,13,16,19).
- De interne verlichting wordt in- en uitgeschakeld met de schakelaars (Nº. 11,17) die hiervoor ontworpen zijn. ALLEEN beschikbaar voor modellen met glazen deuren (Modellen: **WR-....-PV**).



## OPMERKING!

Met deze functie kun je de status van de pizza's bekijken zonder de deuren te hoeven openen, wat de bereidingstijd verkort en energie bespaart.

De Pizza Oven moet grondig schoongemaakt worden voordat hij voor het eerst in gebruik wordt genomen.

- Voordat u het apparaat aansluit op de voeding:
  - ✓ Reinig de binnenkant van het product volgens de instructies in hoofdstuk 5. "REINIGING".
  - ✓ Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar en de temperatuurregelknop in de stand "OFF"/"0" staan.
- Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact (zie elektrische specificaties).
- Schakel het product in door de hoofdschakelaar in de stand ON te drukken (het groene controlelampje op de schakelaar gaat branden).
- Stel de gewenste temperatuur in (90°C tot 300°C) voor de bovenste en onderste verwarmingselementen door de regelthermostaat met de klok mee en tegen de klok in te draaien. De controlelampjes gaan branden.
- Nadat de ingestelde temperatuur is bereikt, gaan de controlelampjes uit.

- Als de temperatuur boven of onder in de kamer daalt, wordt de thermostaat weer ingeschakeld en gaan de oranje verwarmingsindicatoren branden. Deze cyclus wordt automatisch herhaald om de ingestelde temperatuur te handhaven.

#### 4.3. Bakinstructies



##### OPMERKING!

Voordat u een pizza of iets dergelijks op de vuurvaste stenen legt, moet u het apparaat altijd opwarmen tot de gewenste temperatuur. **Het duurt ongeveer 10 minuten** om de oven op te warmen.

- Open de deur van de ovenkamer (Nº. 3), gebruik altijd de cool-touch handgreep (Nº. 4) en leg de pizza op de ovenkamer/vuursteen (Nº. 2).
- Sluit de deur.



##### HEET OPPERVLAK!

De externe oppervlakken zijn extreem heet tijdens de werking. Raak ze **NOOIT** aan zonder hittebestendige bescherming (handschoenen, mouwen en geschikte kleding).

Gebruik **ALTIJD** de cool-touch handgreep om de deur te openen en te sluiten.



##### WAARSCHUWING!

Verlaat de oven tijdens het gebruik **NOOIT** zonder toezicht!

- Controleer het bakken van de pizza door het glasvenster in de deur (modellen WR-..-PV) of door de deur zonder glas te openen (modellen WR-..-PX).
- Wanneer het bakken klaar is, schakelt u de kamer uit door op de hoofdschakelaar te drukken (het controlelampje van de schakelaar gaat uit).
- Haal de pizza voorzichtig uit de oven met het juiste keukengerei.



##### OPMERKING

- Houd tijdens het gebruik de deuren altijd gesloten.

#### 4.4. Na gebruik

Haal **ALTIJD** de stekker van het product uit het stopcontact als het niet meer wordt gebruikt.

- Wacht nadat het apparaat is uitgeschakeld tot het volledig is afgekoeld voordat u het verplaatst of schoonmaakt.
- Reinig het apparaat volgens de reinigingsinstructies (hoofdstuk 5).

##### Attentie:

Defecten aan het apparaat als gevolg van onvoldoende reiniging vallen niet onder de garantie. Als de instructies in deze handleiding niet worden opgevolgd, worden garantieclaims afgewezen.

- Voedselresten moeten regelmatig worden schoongemaakt en verwijderd uit de kamers.
- Als het apparaat niet goed schoon wordt gehouden, kan dit de levensduur van het product nadelig beïnvloeden en tot een gevaarlijke situatie leiden.
- Als het apparaat niet goed wordt gereinigd, gaat het minder lang mee en kan er tijdens het gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan.

## 5. SCHOONMAKEN

- Maak schoon met een doek of spons die licht bevochtigd is met een milde zeep:
  - ✓ de binnenkant van de kamer (pas op dat u de weerstanden niet beschadigt)
  - ✓ de deur en de buitenkant van het chassis/de structuur;
- Droog het goed af met een zachte doek voordat u het weer aansluit.
- De onderdelen van het product die in contact komen met voedsel moeten goed en regelmatig worden gereinigd.
- Controleer de ventilatieopeningen regelmatig en reinig ze met een zachte borstel of stofzuiger om de luchtcirculatie in de behuizing van de elektrische onderdelen te garanderen.
- De vuurvaste steen moet worden schoongemaakt met een metalen peddel of schraper en ALTIJD na elk gebruik.



### LET OP!

Om schade aan het product te voorkomen, mag je de firebrick NOOIT schoonmaken met water en niet afkoelen met koud water.

## 6. ONDERHOUD EN AFWIJKINGEN

Voer een periodieke controle van de apparatuur uit om een grotere duurzaamheid van de onderdelen te garanderen. Dit moet gebeuren door een gekwalificeerde technicus.

Elke reparatie die niet door bevoegde technici is uitgevoerd, zal leiden tot het vervallen van de garantie.

- Probeer in geval van een elektrische of andere storing deze niet zelf te repareren, maar breng het apparaat naar een erkende technische hulpdienst.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het vervangen worden door de fabrikant, geautoriseerde agenten of personeel dat gekwalificeerd is voor deze taak, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Kabelkenmerken:  
H05RR-F 3G1,5mm<sup>2</sup> voorzien van een Schuko stekker 16Amp.

### Mogelijke fouten en oplossingen:

| Storing                     | Mogelijke oorzaken                                                                             | Te ondernemen actie                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het apparaat gaat niet aan. | Het netsnoer is niet aangesloten op een werkend stopcontact. Stroomonderbreker geactiveerd.    | Steek de stekker in het stopcontact;<br>Controleer de stroomonderbreker op de voedingskaart.                                                                                     |
|                             | De hoofdschakelaar staat niet in de stand "ON" (groen controlelampje op de schakelaar is uit). | Controleer of de hoofdschakelaar in stand "I" staat (het groene controlelampje op de schakelaar moet branden).                                                                   |
|                             | De hoofdschakelaar is defect (het groene controlelampje op de schakelaar brandt niet).         | Als geen van de bovenstaande acties de storing verhelpt, neem dan contact op met uw dealer of een technicus.<br>Neem contact op met een technicus om de onderdelen te vervangen. |

|                                           |                                                                      |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het product wordt niet warm               | Het apparaat staat niet ON.                                          | Controleer of het apparaat ON staat;<br><br>Als bovenstaande actie de storing niet oplost, neem dan contact op met uw dealer of een monteur. |
| De gevraagde temperatuur is niet bereikt. | De temperatuurregelthermostaat is defect;<br>De weerstand is defect. | Neem contact op met een technicus om de onderdelen te vervangen.                                                                             |

## 7. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

De garantie is 1 jaar geldig vanaf de aankoopdatum en dekt materiaal- en fabricagefouten. De garantie is beperkt tot de vervanging van defecte onderdelen of producten en sluit alle gevolgschade of -kosten voor de koper uit.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of defecten veroorzaakt door:

- defecten die het gevolg zijn van foutieve installatie, onvoldoende onderhoud, onjuist gebruik of normale slijtage vallen niet onder de garantie;
- schending van advies over bediening en reiniging;
- gebruik anders dan ontworpen;
- wijzigingen door de gebruiker;
- gebruik van ontoereikende reserveonderdelen.

## 8. RECYCLING



**Behandeling van het verpakkingsmateriaal:** Verwijder voor het eerste gebruik van het apparaat het beschermende plastic van de roestvrijstalen structuur. Recycle de verpakking en alle beschermende materialen.

**Recycling van apparatuur:** Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen die bij onjuiste verwerking schadelijk kunnen zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu. Gooi geen enkel onderdeel van de apparatuur bij het huishoudelijk afval. Breng ze in overeenstemming met de huidige wetgeving naar erkende inzamel- en recyclingcentra.

*De producent is niet verantwoordelijk voor eventuele druk- en/of transcriptiefouten in deze handleiding. De fabrikant kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kenmerken en gegevens van dit document wijzigen met het voorstel om de kwaliteit van zijn producten te blijven verbeteren en daarom kan deze handleiding niet worden beschouwd als een contract met betrekking tot derden.*