





MOD : SB26/B2

Production code : CNX 90V

01/2025



Manual de instrucciones

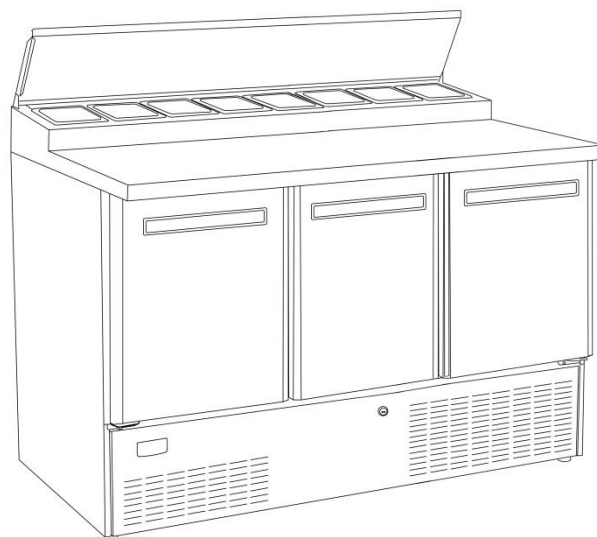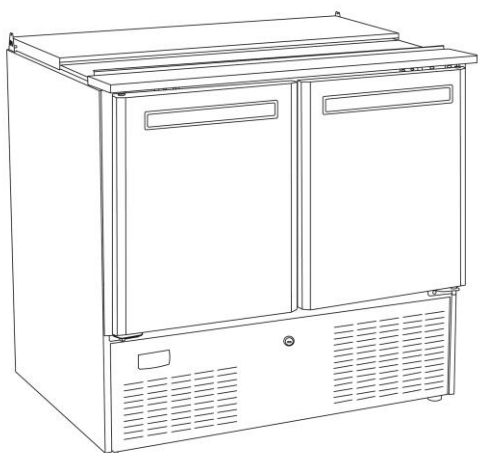

**Estimado cliente,
Estimada clienta.**

Como todos los productos, también este producto ha sido desarrollado de acuerdo con la tecnología más moderna, y utilizando componentes eléctricos confiables y modernos.

Por favor, tómese unos minutos antes de iniciar la operación del aparato, para leer con detenimiento las siguientes instrucciones de operación.



Tabla de contenidos

Panorâmica do produto	53
Indicaciones de seguridad	54
Destinación de uso	56
Colocación y alineación	57
Función	58
Limpeza y mantenimiento	63
Accesorio opcional.....	64
Resolución de problemas	65
Eliminación.....	66
Datos Técnicos.....	67
Garantía	67

Panorâmica do produto

Descrição do artigo
(2 portas) Saladette
(2 portas) Saladette - Topo granítico
(2 portas) Saladette - de 4 gavetas
(2 portas) Saladette - Topo de aço inoxidável
(2 portas) Saladette - sanduíche
(2 portas) Saladette - Vidro quadrado
(2 portas) Saladette - Vidro curvo
(2 portas) Saladette - Vidro Curvo Pequeno
(2 portas) Saladette - Topo Liso de Granito
(2 portas) Saladette - de 2 gavetas
(2 portas) Saladette - Topo de aço inoxidável +Traseira manchada
(2 portas) Saladette - No 3 GN1/1
(3 portas) Saladette
(3 portas) Saladette - Topo granítico
(3 portas) Saladette - de 6 gavetas
(3 portas) Saladette - Topo de aço inoxidável
(3 portas) Saladette - sanduíche
(3 portas) Saladette - Vidro quadrado
(3 portas) Saladette - Vidro curvo
(3 portas) Saladette - Vidro Curvo Pequeno
(3 portas) Saladette - Topo Liso de Granito
(3 portas) Saladette - Topo de Granito Traseiro Manchado
(3 portas) Saladette - Topo de aço inoxidável +Traseira manchada

Indicaciones de seguridad



Importante: antes de poner el expositor en funcionamiento, para mayor seguridad lea estas instrucciones con cuidado. Guarde estas instrucciones para poderlas consultar en caso de necesidad.

Verifique que el cumpla con los puntos que se detallan a continuación, relativos al país en donde se utilice:

1. Normativa de salud y seguridad ocupacional en el lugar de trabajo.
2. Especificaciones de protección antillama.
3. IEE – Normativa para instalaciones eléctricas.
4. Nunca utilice el al aire libre.
5. Nunca realice trabajos de mantenimiento en este artefacto.
6. No utilice el si exhibe daños. En caso de duda, diríjase al servicio al cliente.
7. En ningún caso utilice otros aparatos eléctricos en el interior de este (como por ejemplo, calentadores, máquinas para hielo, etc.) except que los mismos estén expresamente autorizados por el fabricante.
8. Cuide de no tapar los orificios para ventilación en la carcasa del artefacto o en sus partes.
9. En ningún caso intente acelerar el proceso de descongelamiento por medios mecánicos o similares, excepto que el fabricante lo autorice expresamente.
10. Nunca dañe el circuito frigorífico del artefacto.
11. NO apoyarse en el aparato, en la puerta o en los soportes.
12. Asegúrese de que los componentes de plástico **NO** entren en contacto con aceites ni grasas. Límpielos inmediatamente si esto ocurriese.
13. Este product puede ser usado por niños mayores de 8 años, personas con capacidades mentales o sensoriales reducidas y sin experiencia o conocimientos en el uso del product solo si lo hacen bajo supervision o instrucción acerca del usodel product de manera segura, comprendiendo los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato; la limpieza y el mantenimiento de parte del usuario no debe realizarse por parte de niños sin supervision

Indicaciones de seguridad

- 14.No deje que los niños jueguen con el aparato.
- 15.Limpieza y mantenimiento del usuario no deben ser llevadas a cabo por los niños sin supervisión.
- 16.Nunca coloque en el interior del artefacto objetos inflamables, explosivos o volátiles, sustancias corrosivas, álcalis u otros líquidos.
- 17.En ninguna circunstancia guarde sustancias de uso médico en el artefacto.
- 18.Nunca limpie el artefacto con un hidrolavador a presión.
- 19.Nunca permita que los niños jueguen con el material de embalaje. Elimine correctamente las bolsas plásticas.
- 20.Las botellas con elevado porcentaje de alcohol deben guardarse verticalmente en el refrigerador.
- 21.Transporte, almacene y opere el aparato siempre en posición vertical. Agarre el aparato por la base para transportarlo.
- 22.Antes de limpiar el artefacto, deberá desconectarlo por completo y desenchufarlo.
- 23.En caso de dañarse la clavija de enchufe, la misma deberá ser reemplazada de inmediato por el fabricante, por un técnico cualificado o por parte de un servicio técnico.
- 24.Este artefacto no puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, ni por personas con escasa experiencia e información, ni por menores de edad, excepto que los mismos estén bajo la estricta observación o sean debidamente instruidos por las personas responsables de su seguridad.
- 25.Los niños siempre deberán estar vigilados para que no jueguen con el expositor.
- 26.El expositor está concebido sólo para su uso doméstico. No puede colocarse cerca de un chorro de agua, y en ningún caso se puede limpiar con un hidrolavador a presión.
- 27.Para garantizar una operación segura del expositor, el mismo se deberá montar y conectar tal como se describe en el presente manual.
- 28.Los trabajos de reparación y mantenimiento sólo pueden ser llevados a cabo por un técnico cualificado, o por parte de un servicio técnico.

Indicaciones de seguridad

29.El acceso a la nevera/congeladora deberá mantenerse fuera del alcance de los niños.

Destinación de uso

Este aparato está destinado únicamente a la conservación de alimentos y bebidas.

Colocación y alineación

- Desembalar el aparato. Comprobar que todos los plásticos protectivos y las protecciones se eliminen por completo de todas las superficies. Para evitar accidentes o daños, el aparato debe desembalarse y montarse por dos personas.
- La clase climática se encuentra en la placa de características. Especifica las temperaturas ambientes a las que se puede accionar el aparato. La placa de características se encuentra dentro del aparato.

Clase climática	Max. temperature ambiente	Humedad relativa del aire
3	25	60%
4	30	55%
5	40	40%

- Instale el Aparato con una separación mínima de 20 cm (7 pulgadas) respecto de la pared o de otros objetos, para garantizar sufriciente ventilación. Aumente la distancia si el objeto vecino incluye una fuente de calor.
- Para reducir los ruidos y las vibraciones, colocar el aparato en una superficie estable. Alinear el aparato ajustando los pies.
- No podrá haber fuentes de calor directas, como por ejemplo un horno o un calefactor.
- Asegúrese de que la ventilación del expositor funcione adecuadamente.
- Comprobar que el voltaje y la tensión utilizados sean compatibles con las características puestas en la etiqueta. El enchufe debe encontrarse a mano tras la instalación.
- Conectar y desconectar correctamente el enchufe. Al insertar, asegurarse que el enchufe está bien posicionado. Al desconectar, mantener la toma de corriente con una mano y separar el enchufe con la otra. No tirar nunca de la cuerda.
- En caso de no utilizar durante mucho tiempo, desenchufar y apagar completamente el aparato. Limpie el aparato y deje la puerta abierta para prevenir el mal olor.
- **¡Importante! Asegurarse que el aparato esté correctamente conectado con la puesta a tierra.** El cable del aparato y el enchufe son aptos para puesta a tierra. Conecte el enchufe a una toma de corriente equipada con puesta a tierra. En caso de no entender bien las instrucciones de puesta a tierra, llamar al servicio técnico o personal cualificado. En caso de dudas sobre la correcta puesta a tierra, dejar comprobar la instalación eléctrica por un técnico cualificado.
- Si el cable no alcanza la toma de corriente más cercana, cambiar la colocación del aparato o preguntar a un técnico de instalar una nueva toma de corriente.
- En caso de corte de corriente, esperar al menos 3 minutos antes de reencender el aparato, para evitar daños en el compresor.
- Deslice el estante / cajón en su lugar.
- **Nota:** Si el aparato no se ha colocado en posición correcta o se ha desplazado, dejarlo en la misma posición al menos 12 horas antes de ponerlo en marcha.

Nota: Antes de utilizar el aparato por primera vez, limpiar los estantes y el interior con agua jabonosa.

Función

Conservación de alimentos

Para obtener mejores resultados, respite las instrucciones siguientes:

- Llenar el aparato de alimentos solo cuando el aparato ha alcanzado la temperatura correcta
- Asegúrese de que las bahías de los contenedores GN estén siempre llenas, incluso si los contenedores GN están en desuso o vacíos. Las bahías vacías reducen ampliamente la eficiencia del aparato.
- Cierre siempre la puerta, tapa o gaveta cuando no esté en uso.
- No colocar alimentos descubiertos o líquidos calientes en el aparato
- Cubrir o envolver correctamente los alimentos
- No bloquear los ventiladores en el interior del aparato
- Evitar mantener la puerta abierta durante mucho tiempo
- Los alimentos deben colocarse en un contenedor antes de posicionarlos en el estante. No colocar alimentos sueltos sin envolver

Encender el aparato

- Cerrar la puerta del aparato.
- El interruptor principal debe encontrarse en la posición [O]. Conecte el enchufe a una toma de corriente adecuada
- Llevar el interruptor en la posición [I]. Se mostrará la temperatura actual en el interior del aparato. Switch on the Power [I]. The current temperature within the appliance is displayed.
- El ✱ en pantalla parpadeará para indicar el tiempo entre el motor compresor que se ha bloqueado y luego reencendido.

Abra/cierre la tapa o gaveta

La tapa del Saladette es multi posición:

- Con la tapa cerrada, deslice el panel hacia la posición medio abierta. Esto permite el acceso parcial a las bandejas contenedoras GN.
- Levante la tapa y luego hacia atrás de manera tal que las bisagras se asienten en la ranura de soporte.
- Levante la tapa y luego completamente hacia atrás de manera tal que las bandejas contenedoras GN queden completamente expuestas.


ADVERTENCIA: La tapa deslizable no posee un mecanismo de bloqueo. Asegúrese siempre de que la tapa esté en la posición «medio abierta» antes de abrir.

ADVERTENCIA: No tire la gaveta hacia su posición completamente abierta para así evitar daños.

Función

Regulación y control de la temperatura (Dixell)

- El termostato

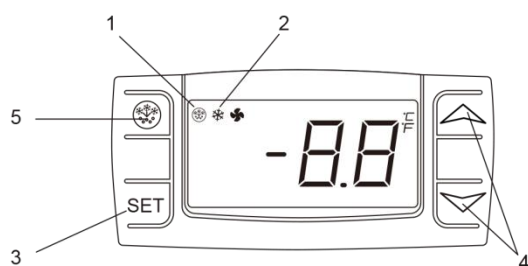

1. Luces de descongelación
2. Luz de funcionamiento del compresor
3. Tecla de programación (sólo técnico de servicio)
4. Teclas para la regulación de la temperatura
5. Descongelación manual

Lectura de la temperatura

- Presione brevemente la tecla **SET** una vez. Se mostrará la temperatura.
- Presione la tecla **SET** nuevamente o espere 15 segundos. Se vuelve a mostrar el indicador de funcionamiento normal.

Modificación de la temperatura

- Mantenga presionada la tecla **SET** durante más de dos segundos para mostrar un valor nuevo.
- Se mostrará la temperatura y el símbolo "°C" comenzará a parpadear.
- Para modificar el valor de la temperatura, presione la flecha "**^**" (arriba) o "**V**" (abajo) durante 15 segundos.
- Para memorizar la nueva temperatura, presione la tecla **SET** o espere 15 segundos

Descongelación automática

- El aparato se descongela automáticamente.

Observación: el interruptor de tiempo de descongelación se inicia al poner en funcionamiento el aparato por primera vez.

Para descongelar manualmente el aparato, siga estos pasos:

- Mantenga presionada la tecla  **DESCONGELACIÓN** durante 5 segundos.
- El proceso de descongelación comienza inmediatamente y se enciende el indicador de Descongelación.


Observación: si la descongelación es manual, el interruptor de tiempo de descongelación se vuelve a colocar en cero.

Función

Regulación y control de la temperature (Evco)

Panel frontal del termostato

1. Luz de compresor activo
2. Luz deshielo activo
3. Luz ahorro energético activo
4. Luz de stand-by
5. Tecla de programación (mantenimiento solamente)
6. Equipo ON (encendido)/Stand-by (mantener presionado)
7. Deshielo manual (mantener presionado)

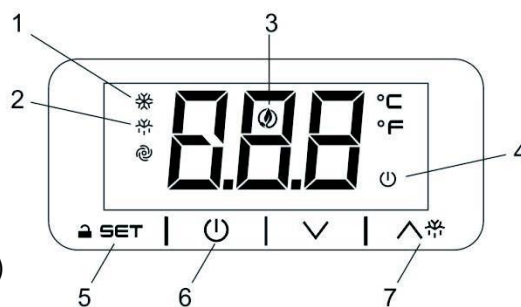

Cambia el estado del equipo entre ON (encendido)/STAND-BY

- Mantener presionada la tecla  durante 4"; el equipo pasará desde el estado ON (encendido) para STAND-BY y vice-versa.
- Al mantener presionada la tecla, el LED  estará parpadeando para visualizar el cambio de estado.

Desbloquear el teclado (mensaje «Loc»)

- Presionando cualquier botón durante más de 2," aparecerá el mensaje «UnL» y se desbloqueará el teclado.

Nota: por motivos de seguridad, el teclado se bloquea automáticamente después de 30" de inactividad de las teclas. Para ejecutar. Cualquier operación, primero desbloquear el teclado.

Visualizar y modificar el set point

- Presionar brevemente la tecla **SET**, se visualizará el set point y empezará a parpadear.
- Para modificar el valor, presionar la flecha  o  dentro de 20".
- Para memorizar el nuevo set point, presionar nuevamente la tecla **SET** o aguardar 20".

Defrost automático

- El aparato llevará a cabo un deshielo automático.

Nota: el ciclo empieza desde el encendido inicial del equipo.

Para efectuar el deshielo manual:

- Mantener presionada la tecla  a por 3".
- El proceso de deshielo empieza y el indicador LED se enciende.


Nota: empezar un defrost manual significa también resetear el temporizador de defrost automático. El próximo defrost automático empezará después que el defrost automático haya terminado.

Función

Regulación y control de la temperatura (CAREL)

Panel frontal del termostato

1. Equipo ON (encendido)/Stand-by (mantener presionado)
2. Tecla de programación (mantenimiento solamente)
3. Deshielo manual (mantener presionado)
4. Luz deshielo activo
5. Luz de compresor activo

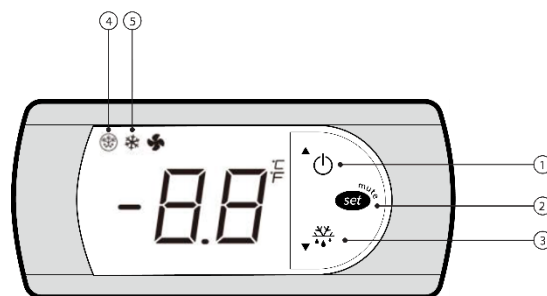

Cambia el estado del equipo entre ON (encendido)/STAND-BY

- Mantener presionada la tecla  durante 3"; el equipo pasará desde el estado ON (encendido) para STAND-BY y vice-versa.

Desbloquear el teclado (mensaje «Loc»)

- Presionando cualquier botón  durante más de 2", aparecerá el mensaje «PS» y se desbloqueará el teclado.

Nota: por motivos de seguridad, el teclado se bloquea automáticamente después de 60" de inactividad de las teclas. Para ejecutar cualquier operación, primero desbloquear el teclado.

Visualizar y modificar el set point

- Presionar brevemente la tecla , se visualizará el set point y empezará a parpadear.
- Para modificar el valor, presionar la flecha ▲ o ▼ dentro de 20".
- Para memorizar el nuevo set point, presionar nuevamente la tecla  o aguardar 20".

Defrost automático

- El aparato llevará a cabo un deshielo automático.

Nota: el ciclo empieza desde el encendido inicial del equipo

Para efectuar el deshielo manual:


- Mantener presionada la tecla ▲ y ▼ por 3".
- El proceso de deshielo empieza y el indicador LED se enciende.

Nota: empezar un defrost manual significa también resetear el temporizador de defrost automático. El próximo defrost automático empezará después que el defrost automático haya terminado.

Función

Ajuste y control de temperatura (Dixell)

- Frontal de la pantalla del termostato:

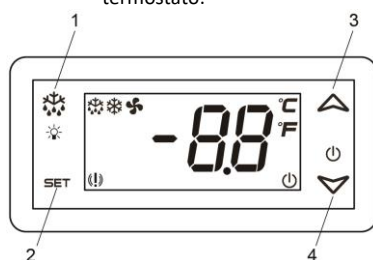

1. Descongelación-/ Tecla de Luz (Tecla de luz solo activa en modelos con puerta de cristal)
2. Botón SET (ajuste)
3. Tecla Arriba
4. Stand By (espera)/ Tecla Abajo

LED	Modo	Función/Explicación
	Encendido	Indicador de operación del compresor
	Parpadeando	Indicador de compresor en espera
	Encendido	Descongelación activada
	Parpadeando	Función de goteo activa
	Encendido	Indicador de ventilador activo
	Parpadeando	Indicador de ventilador en espera (Después de descongelación)
	Encendido	Indicador de alarma
	Encendido	Indicador de luz (activo en modelos con puerta de cristal)
°C/°F	Encendido	Indicador de unidad de medida
	Parpadeando	Modo de programación
	Encendido	Modo Stand By, en espera (Compresor apagado, luz y ventilador con actividad normal)

Cómo cambiar la unidad de modo Stand By a modo ON / Como cambiar la unidad de modo On a modo Stand BY

- Pulsar y mantener la tecla Stand By durante 3s.

Cómo ver el ajuste de temperatura

- Pulsar una vez la tecla set **SET**, y el ajuste de temperatura será mostrado
- Pulsar una vez la tecla **SET** o esperar 15s para volver a la visualización normal

Cómo cambiar el ajuste de temperatura

- Pulsar la tecla **SET** durante mas de 2s
- El valor del ajuste se mostrará y posteriormente el simbolo empezará a parpadear
- Para cambiar el valor del ajuste pulse o antes de que transcurran 15s
- Para memorizar el nuevo valor de ajuste pulse la tecla **SET** otra vez o espere 15s

Descongelación automatica

- La unidad ejecutará ciclos automaticamente

Note: El temporizador de descongelación comienza cuando la unidad se enciende

Descongelación manual:

- Mantenga pulsado la tecla de descongelación durante 5s
- El ciclo de descongelación comenzará inmediatamente y el LED de descongelación se iluminará

Nota: Comenzar la descongelación manual reseteará el temporizador de descongelación automática.

Cómo encender/apagar la luz

- Pulse y suelte la tecla para encender o apagar la luz.

Nota: La función de luz está solo activa para modelos de puerta de cristal.

Cómo ver las temperaturas maximas y mínimas

- Pulse y suelte la tecla o . Se mostrará la temperatura mínima (**Lo**)/máxima (**Hi**) de las últimas 24h.
- Para resetear las temperaturas grabadas pulse **SET** durante 3s mientras la temperatura mínima o máxima es mostrada

Cómo bloquear y desbloquear el teclado

- Pulse las teclas y al mismo tiempo por más de 3s. La pantalla muestra "PoF"/ "Pon" para indicar que el teclado está bloqueado/desbloqueado

Descripción del código de alarma:

- **P1**- Fallo del termómetro de la cámara, **P2**- Fallo del termómetro del evaporador, **HA**- Alarma de máxima temperatura, **LA**- Alarma de mínima temperatura, **H2**- Alarma de máxima temperatura del tercer termometro, **L2**- Alarma de mínima temperatura del tercer termometro, **EA**- Alarma externa, **CA**- Alarma externa grave, **dA**- Alarma de puerta abierta, **HF**- Alarma de descongelación

Limpeza y mantenimiento

Mantenimiento rutinario

Antes de desenchufar, apagar siempre el aparato y desenchufarlo de la toma de corriente.

- Limpiar el interior y el exterior del aparato cuantas más veces posible.
- Limpiar el aparato con un paño ligeramente húmedo. Asegurarse no mojar el interruptor, el cuadro de mandos, el cable y el enchufe.
- No utilizar limpiadores abrasivos o agresivos. Estos pueden dañar el aparato. Utilizar únicamente limpiadores suaves.
- Limpiar la junta de la puerta únicamente con agua.
- Asegurarse que el agua no entre nunca en contacto con los componentes eléctricos.
- Para limpiar el aparato, NO utilizar limpiadores de presión
- Tras la limpieza, secar con un paño suave.
- No permita que el agua utilizada en la limpieza pase a través del agujero de drenaje en el tanque de evaporación.
- Limpiar cuidadosamente la parte posterior del aparato.
- Las reparaciones deben llevarse a cabo por el personal cualificado o el servicio de atención al cliente.
- Al no utilizar el aparato durante mucho tiempo, llevar el interruptor en la posición OFF y desconectarlo de la toma de corriente. Vaciar todos los estantes y limpiar el aparato a fondo. Dejar la puerta abierta para evitar olores y formación de moho.

Mantenimiento especial

Las siguientes instrucciones son para el personal cualificado

- Limpiar periódicamente el condensador con un medio adecuado (aspiradora o cepillo suave). La limpieza del condensador alarga la vida útil del aparato.
- Las conexiones eléctricas no deben estar cerradas con llave.
- Comprobar que el termostato y el sensor funcionan correctamente.


Cuidado del mármol

- No utilice materiales abrasivos o detergentes para limpiar la superficie de trabajo. Enjuague con agua jabonosa tibia.
- No deje materiales calientes o congelados sobre la cubierta de mármol para así evitar quiebres.
- Limpie cualquier derrame lo antes posible, particularmente para líquidos tales como jugo de limón o vinagre.
- Se recomienda el uso de una tabla para picar a fin de reducir el riesgo de daños a su superficie de trabajo.
- Seque exhaustivamente con un paño suave tras la limpieza.


Accesorio opcional

Abra la sala del motor


1

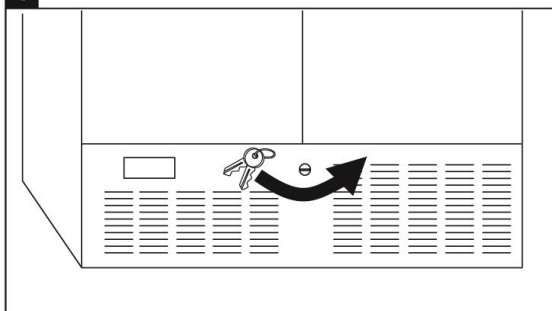


2

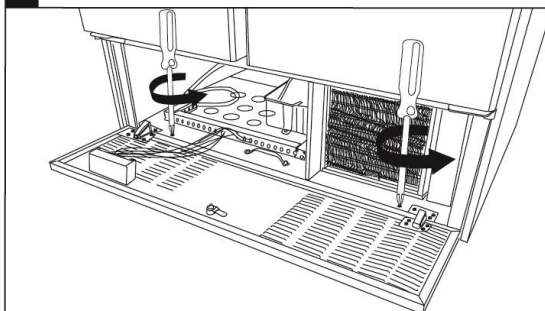

3

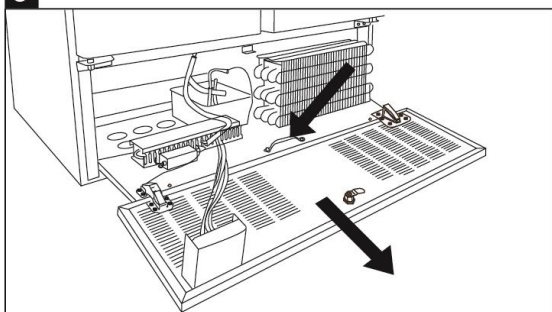

4

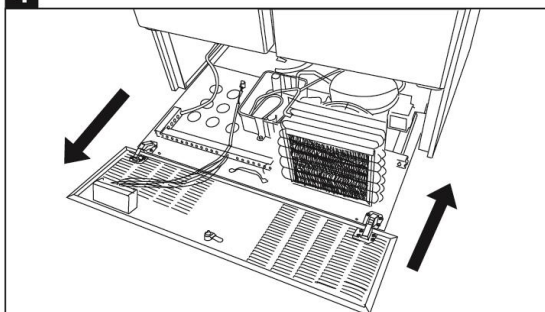

Resolución de problemas

Problemas	Causa posible	Medidas
El aparato no funciona.	El aparato está apagado.	Asegurarse que el aparato esté conectado a la red eléctrica y encendido.
	El enchufe o el cable están dañados.	Contactar con nuestros agentes o técnicos cualificados.
	Defecto interno del cableado.	Contactar con nuestros agentes o técnicos cualificados.
	Suministro de energía.	Testar el suministro de energía
El aparato se enciende pero la temperatura es demasiado elevada o baja.	Hay demasiado hielo en el evaporador.	Proceder al deshielo del aparato.
	El condensador se bloquea por el polvo.	Limpiar el condensador.
	La puerta no está bien cerrada	Comprobar que la puerta esté cerrada y que la junta no esté dañada
	El aparato se encuentra cerca de una fuente de calor o el circuito de aireación hacia el condensador está dañado.	Desplazar el aparato en una posición más adecuada.
	La temperatura ambiente es demasiado elevada	Aumentar la aireación y colocar el aparato en una posición más fría.
	Alimentos inadecuados se han colocado en el aparato.	Eliminar los alimentos calientes o eventuales bloqueos de los ventiladores.
	El aparato está sobrecargado.	Reducir el volumen de los alimentos en el aparato.
El aparato genera ruidos excesivos.	Desaflojar tuerca/tornillo.	Asegurar y apretar todas las tuercas y los tornillos.
	El aparato se ha instalado en una superficie poco estable.	Verificar la posición de la instalación y modificarla si necesario.
El aparato pierde agua.	El aparato no está nivelado de manera adecuada.	Ajustar los pies del aparato de manera que esté perfectamente estable.
	El circuito de descarga está bloqueado.	Limpiar el circuito de descarga.
	El contenedor del agua está dañado.	Contactar con nuestros agentes o técnicos cualificados.
	El contenedor del agua está desbordando	Vaciar el depósito de agua

Eliminación

Si el gabinete ya no se utilizará más y desea deshacerse del mismo, sáquelo hacia el exterior para evitar que los niños queden atrapados en su interior accidentalmente. Deseche el aparato de manera adecuada.

Contacte a un técnico de servicio calificado:

1. Para recuperar todo el refrigerante/ freón
2. Para sacar el compresor o el aceite del compresor
3. Para sacar los gases de aislamiento inflamables

Luego, el distribuidor/ representante de ventas puede contactar a su centro de reciclaje local para recoger el gabinete, estantes, etc..

Puede obtener información de aparatos de refrigeración mediante:

- Su proveedor/Your supplier
- Autoridades de gubernamentales (concejo local, ministerio del medioambiente etc.)

Por ley, la eliminación de desechos peligrosos puede estar sujeta a multas y penas de cárcel bajo las aristas de las regulaciones medioambientales.

1. El refrigerante de esta unidad es un refrigerante de hidrocarburo y está cubierto por el Protocolo de Kyoto.
2. La liberación del refrigerante a la atmósfera va a dañar el medio ambiente, contribuyendo al calentamiento global. El Potencial de Calentamiento Global (GWP) de R134a es 1430, de R404a es 3922, de R600a/R290 es 3.

Eliminación adecuada de este producto



¡Los aparatos eléctricos desechables son materiales que no son parte de la basura doméstica! Por ello pedimos para que nos ayude a contribuir activamente en el ahorro de recursos y en la protección del medio ambiente entregando este aparato en los puntos de recogida existentes.



Eliminación de estos materiales de acuerdo a las normas legales aplicables.

Datos Técnicos

Modelo	Preservador de alimentos (2puertas, 3 puertas)
Clase climática	Por favor refiérase a la información indicada en el producto. Se encontrarán las informaciones en la etiqueta en la parte posterior de la unidad, así como el interior del compartimiento de refrigeración. El diagrama eléctrico se muestra en la parte posterior de la unidad, así como en el interior del compartimiento de refrigeración.
Líquido refrigerante	
Carga de refrigerante	
Rango de temperatura (°C)	
Línea de entrada	
Frecuencia nominal	
Tensión de alimentación	
Volumen Neto (litros)	
Peso neto (kg)	
Peso bruto (kg)	
Espumante	
Dimensiones (A x L x L) (mm)	



ATENCIÓN: AL UTILIZAR EL REFRIGERANTE COMBUSTIBLE R600a/R290, EXISTE RIESGO DE FUEGO Y EXPLOSIÓN.



Garantía

Para este producto rige la garantía legal.

Las reclamaciones se deberán efectuar inmediatamente después de constatadas.

El derecho a reclamación se extingue si el comprador o un tercero manipulan agresivamente el aparato. Los daños resultantes de una manipulación o utilización inapropiada, por colocación o almacenamiento erróneo, por conexión o instalación inadecuada, o por causa de fuerza mayor u otras influencias externas, no quedan incluidos en la garantía. Recomendamos leer atentamente el Manual del Usuario, pues el mismo contiene importantes indicaciones.

El comprador deberá justificar su derecho a garantía presentando la factura de compra.

Advertencias:

1. Si su producto ya no funciona correctamente, entonces verifique primeramente todos los motivos posibles, como por ejemplo la interrupción de corriente o manipulación errónea.
2. Procure que su producto defectuoso vaya acompañado de los siguientes documentos correspondientes a cada caso:
 - Factura de compra (imprescindible para ejecutar garantía)
 - Designación / tipo / marca del aparato
 - Descripción de la avería que haya tenido lugar, con indicación lo más detallada posible

En caso de reclamación por garantía o averías, por favor diríjase personalmente a su distribuidor.

GWL 7/08 E/ES

