

MOD : WR-CC6E-10

Production code : XDCE 6E



WR-CC6E-10

Cocedor de huevos

ES



Manual de Instrucciones

IT




Manuale di Istruzioni

DE



Bedienungsanleitung

WR-CC6E-10

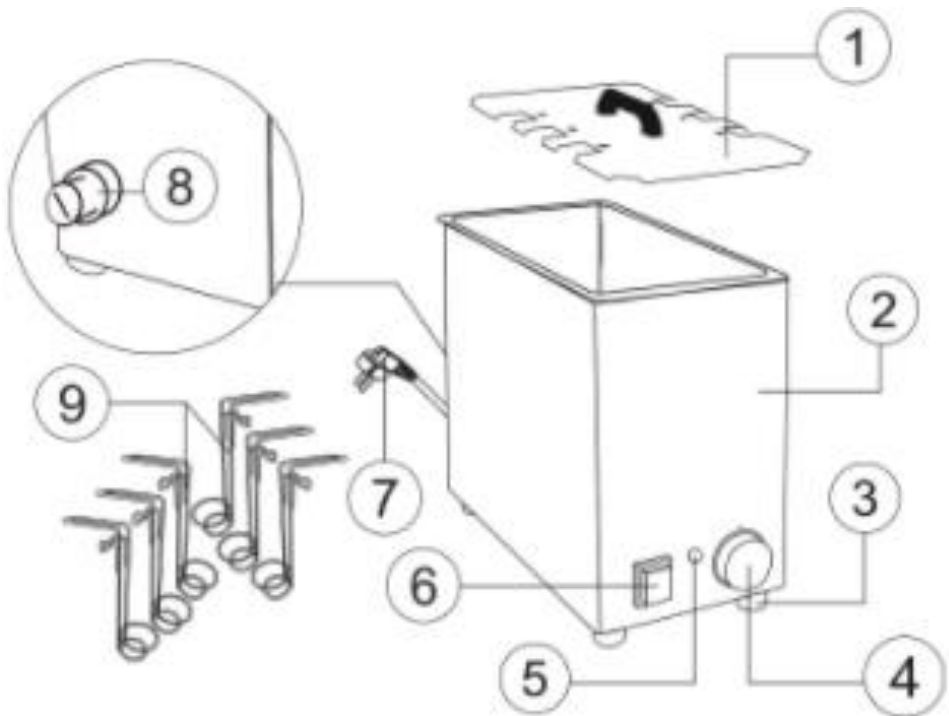

1. Tapa con asa de tacto frío.
2. Chasis/Estructura
3. Pie de goma antideslizante (x4)
4. Perilla del termostato para ajuste de temperatura.
5. Luz piloto naranja (indicación de calentamiento).
6. Interruptor principal O/I.
7. Cable de alimentación con enchufe Schuko
8. Termostato de seguridad (Reinicio del producto)
9. Cesta para huevos (x6).

Repuestos

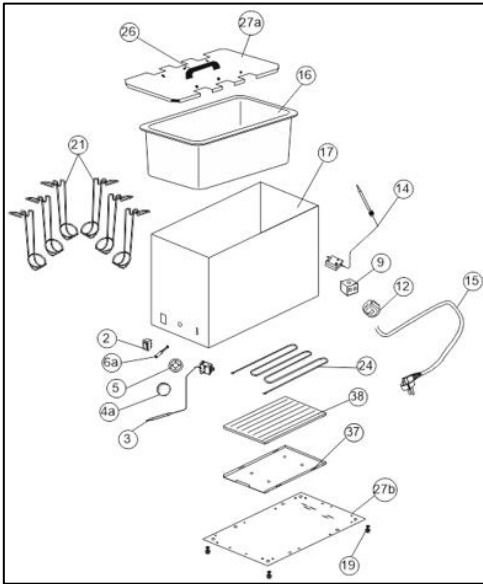


Fig. 1



OBSERVACIÓN!

Siempre que necesite pedir un componente, debe proporcionar:

- ✓ Modelo
- ✓ Nr de serie
- ✓ Nr.de pieza de repuesto

Especificaciones Técnicas

MOD.	 KG		 AC	Cap. (Nr. )	Lts. $\approx$ "MIN" - "MAX"
WR-CCE6E-10	4,4	1,2kW	230V~50/60Hz	6/8	4 - 4,5

Table 1

Las principales características eléctricas están indicadas en la placa de características.

Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso con el fin de desarrollar y mejorar el producto.

Esquema eléctrico

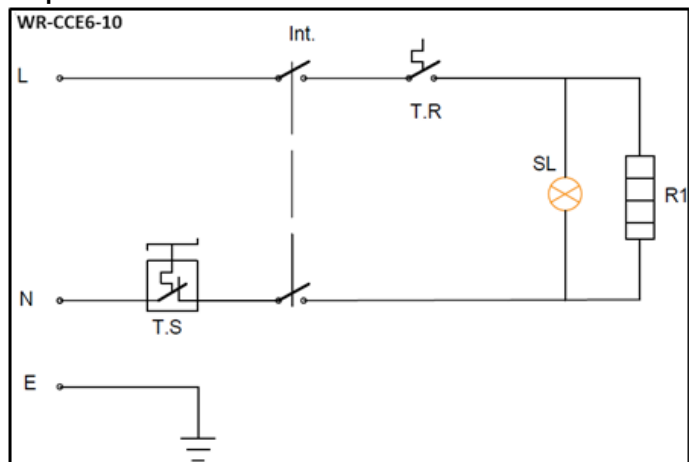


Fig.2

Int.:

Interruptor principal

TR:

Termostato de regulación

TS:

Termostato de seguridad

SL:

Lámpara piloto

R1:

Resistencia calefactora


Contenido del embalaje

WR-CC6E-10



Fig.3

Accesorios

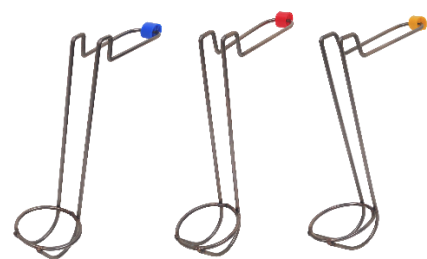

Cestas de huevos

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

- 1.1. Símbolos y marcas

2. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- 2.1. Principios generales
- 2.2. Entorno de trabajo
- 2.3. Seguridad eléctrica
- 2.4. Limpieza
- 2.5. Mantenimiento

3. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE SACIEDAD

- 3.1. Transportar el riesgo
- 3.2. Peligro de quemaduras
- 3.3. Riesgo de incendio o explosión
- 3.4. Finalidad de uso

4. INSTALACIÓN Y USO

- 4.1. Instalación de electrodomésticos
- 4.2. Instrucciones de funcionamiento
- 4.3. Instrucciones de utilización
- 4.4. Sobrecalentamiento y reinicio
- 4.5. Después del uso

5. LIMPIEZA

6. MANTENIMIENTO Y ANOMALÍAS

7. GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

8. RECICLAJE

1. INTRODUCCIÓN



Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar este producto por primera vez, aunque considere que está familiarizado con este tipo de aparatos. Conserve el manual de instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas y, en caso de ceder o vender el producto a terceros, estas instrucciones deben entregarse junto con él.

Para su comodidad, registre el modelo y el número de serie (situados en la placa de identificación del producto). Estos 2 números deben mencionarse siempre que tenga preguntas sobre el producto o necesite asistencia/mantenimiento.

Asegúrese de seguir estrictamente las instrucciones de seguridad escritas en este manual para evitar daños personales y/o materiales.

¡¡¡Este producto ha sido fabricado por personal cualificado, utilizando materiales de alta calidad y de conformidad con la normativa de la UE, lo que garantiza que está adquiriendo un producto seguro y eficaz!!!

1.1. Símbolos y marcas

En este manual, y en las etiquetas colocadas en el producto, se utilizan símbolos para resaltar instrucciones de seguridad importantes y cualquier consejo relacionado con el aparato. Las instrucciones deben seguirse muy atentamente para evitar cualquier riesgo de accidente, lesiones personales o daños materiales.



PELIGRO Este símbolo señala peligros que pueden causar la muerte.



ADVERTENCIA Este símbolo resalta los riesgos que pueden causar lesiones o podrían provocar la muerte.



PRECAUCIÓN Este símbolo indica una situación potencialmente peligrosa que debe evitarse. No hacerlo puede provocar lesiones leves o moderadas.



SUPERFICIE CALIENTE Este símbolo comunica la presencia de superficies calientes alertando a las personas para que actúen con precaución y eviten el contacto directo.



TENSIÓN ELÉCTRICA PELIGROSA! Este símbolo advierte a los demás de los peligros derivados de las descargas eléctricas. Las descargas eléctricas pueden causar lesiones graves y permanentes.



OBSERVACIÓN Este símbolo destaca recomendaciones e información importantes para el uso eficaz del aparato y minimizar posibles fallos.



Reciclaje del producto. Para desechar el aparato, tenga en cuenta y actúe de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales y locales.



Restricción de sustancias peligrosas. En la fabricación de este producto se han seguido las directrices de la directiva RoHS.



2. INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

El funcionamiento seguro del producto está directamente relacionado con su uso adecuado. Una manipulación negligente del producto puede dar lugar a situaciones peligrosas, como daños físicos a las personas y al aparato, y riesgo para la vida del usuario o de terceros.

Al utilizar cualquier producto alimentado eléctricamente, deben seguirse siempre las precauciones de seguridad, incluidas las siguientes:

2.1. Principios generales

- Antes de utilizar el producto, compruebe si presenta daños visibles en el exterior. No utilice nunca un producto dañado.
- Este producto está protegido externamente por una película de plástico que debe retirarse antes de ponerlo en funcionamiento. Asegúrese de retirar toda la película de plástico así como cualquier resto de pegamento antes de encender el aparato.
- No deje nunca el aparato sin vigilancia durante su uso.
- Este aparato debe ser manejado por personas formadas en el manejo de equipos eléctricos para hostelería.
- Asegúrese de que los niños no tengan acceso para jugar con este aparato. No deje el aparato sin vigilancia, especialmente cerca de niños.
- Los niños menores de 14 años y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas, o las personas sin experiencia o conocimientos pertinentes, no deben utilizar este aparato, a menos que cuenten con la supervisión adecuada o hayan recibido instrucciones previas sobre el uso seguro del aparato y comprendan los riesgos que implica.
- La manipulación, la limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 14 años y estén supervisados.
- La seguridad de funcionamiento sólo está garantizada cuando se utiliza el aparato para los fines previstos.
- Cualquier uso más allá de aquel para el que fue diseñado el producto se considera negligencia. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso

inadecuado o incorrecto del producto. El usuario es el único responsable de todos los daños derivados de un uso incorrecto o inadecuado del producto.

2.2. Entorno de trabajo

- El aparato sólo debe utilizarse en entornos protegidos del ambiente exterior.
- El aparato no debe instalarse cerca de materiales combustibles o susceptibles de deformarse por el calor. Si esto no es posible, proteja la zona circundante con un material aislante térmico e incombustible.
- Proporcione un lugar con la menor humedad posible.
- No coloque el aparato cerca de grifos de agua.
- No coloque el aparato demasiado cerca de una toma de corriente.

2.3. Seguridad eléctrica



PELIGRO! Peligro de descarga eléctrica.

- Conecte el aparato únicamente a una toma de corriente o instalación adecuada para los parámetros eléctricos indicados en la placa de características del aparato. Asegúrese de que el aparato está conectado a un circuito eléctrico dimensionado para la potencia indicada en la placa de características.
- Este producto está clasificado como **Clase I IEC**, lo que significa que es obligatorio conectar el aparato a un circuito eléctrico con toma de tierra. La seguridad eléctrica del aparato sólo está garantizada si dispone de una conexión a tierra correcta.
- No conecte el aparato a la red eléctrica con un enchufe múltiple o un cable alargador. Éstos no garantizan la seguridad del aparato.
- No utilice este aparato con un dispositivo de control de cronómetro o cualquier otro dispositivo que lo haga funcionar automáticamente.
- Compruebe regularmente si el cable de alimentación está dañado. No lo utilice si el cable o el enchufe están dañados o si observa que el aparato no funciona correctamente.
- No utilice el aparato con el cable enredado, doblado o plegado. Debe permanecer siempre completamente desenrollado. No coloque nunca el aparato u otros objetos sobre el cable de alimentación.
- No coloque el cable de alimentación sobre materiales inflamables. No cubra el cable. Mantenga el cable alejado de las zonas de trabajo y no lo sumerja en agua.
- No apague el aparato tirando del cable. El cable de alimentación sólo debe desconectarse de la toma tirando del enchufe.
- Al enchufar y desenchufar la clavija de la toma de corriente, el interruptor principal y el termostato de regulación deben estar en OFF, posición "0".
- El cable no debe tocar partes calientes ni bordes afilados. El cable de alimentación no debe colgar del lateral de la superficie de trabajo. Asegúrese de que nadie pueda pisar el cable o tropezar con él.
- No transporte ni levante nunca el aparato por el cable de alimentación.
- Asegúrese de que no haya agua ni líquidos en contacto con los componentes eléctricos.
- No utilice el aparato con las manos húmedas o mojadas, ni sobre superficies mojadas.
- Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica:
 - ❖ para moverlo;
 - ❖ cuando no se utiliza el dispositivo;

- ❖ en caso de anomalías durante el funcionamiento;
- ❖ antes de la limpieza.

2.4. Limpieza

- Antes de proceder a la limpieza, **ASEGÚRESE** de que el aparato está **desenchufado** de la red eléctrica y espere **a que se enfríe**.
- **NUNCA** utilice chorros de agua para la limpieza para evitar el contacto de las partes eléctricas con el agua.
- **NUNCA** utilice productos abrasivos, disolventes o ácidos para limpiar el producto.
- **NUNCA** sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.

2.5. Servicio y mantenimiento

- Las intervenciones de instalación y reparación deben cumplir estrictamente las normas de seguridad nacionales y locales vigentes.
- Cualquier intervención técnica y/o mantenimiento debe ser realizada únicamente por técnicos/personas cualificadas. El fabricante no se hace responsable de los daños resultantes de reparaciones y otras intervenciones realizadas por personas no cualificadas. Utilice únicamente piezas de repuesto de origen.

3. INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD

3.1. Transportar el riesgo



ATENCIÓN!

Al transportar este producto en modo de funcionamiento pueden producirse numerosos peligros, como quemaduras graves.

No intente mover este producto mientras el agua esté caliente, ya que podrían producirse quemaduras graves. **Si es estrictamente necesario hacerlo**, siga las instrucciones:

- Desenchufe el producto sacando el enchufe de la toma de corriente y tenga **EXTREMA PRECAUCIÓN** al moverlo.
- Lleve **SIEMPRE** equipo de protección, como guantes y calzado resistentes al calor, para proteger su cuerpo de quemaduras graves en caso de derrame o salpicadura de agua caliente.

3.2. Peligro de quemaduras



SUPERFICIE CALIENTE!

Durante el funcionamiento del producto, existe riesgo de quemaduras en manos y brazos debido a la elevada temperatura del agua y de las superficies del producto.

- NO toque el recipiente, el agua ni la superficie externa cuando el producto esté en funcionamiento.
- Utilice siempre el asa de plástico de tacto frío para retirar la tapa.



AVISO!

Durante el modo de funcionamiento, la temperatura del agua sube hasta 95°C, y existe el riesgo de quemaduras en las manos, brazos y cara. Siga estas instrucciones para evitar ese riesgo:

- El vapor de agua está lo suficientemente caliente como para provocar quemaduras. Tome las precauciones necesarias (utilice guantes resistentes al calor o un paño de cocina) cuando retire la tapa, ya que el vapor caliente puede causarle quemaduras en las manos, los brazos y la cara.
- NUNCA sumerjas los huevos en el agua con las manos.
- Utilice SIEMPRE las cestas para huevos (6 cestas suministradas con el producto) para sumergir y sacar los huevos del agua.
- Nunca se coloque en una posición en la que su cara esté expuesta a quemaduras causadas por los vapores de agua caliente del recipiente. Adopte la postura correcta (Fig. 4) al sumergir y sacar las cestas de huevos del recipiente,

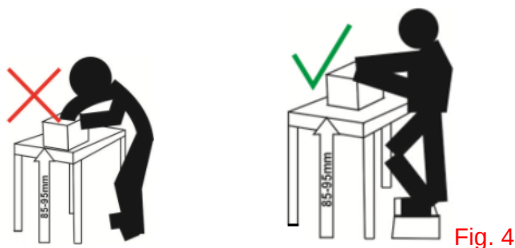


Fig. 4

RIESGO DE SALPICADURAS!!! Para evitar las salpicaduras de agua, asegúrese de que:

- ✓ las cestas de huevos se sumergen lentamente en el recipiente.
- ✓ que el nivel de agua no supere **los Lts MAX** recomendados (Tab 1).
- Antes de tirar el agua del recipiente, espera a que se enfríe.

3.3. Riesgo de incendio o explosión



AVISO!

- No utilice nunca el aparato cerca de materiales combustibles y fácilmente inflamables (p. ej.: gasolina, alcohol, alcohol et.). Se evaporan por calentamiento y en caso de contacto con fuentes de ignición pueden producirse deflagraciones que pueden provocar graves lesiones personales y daños materiales.
- En caso de incendio, desconecte el aparato de la red eléctrica antes de iniciar las medidas de lucha contra incendios adecuadas.



ATENCIÓN!

- No apague nunca el fuego con agua cuando el enchufe esté conectado a la toma de corriente. ¡Peligro de descarga eléctrica!

3.4. Finalidad de uso



ATENCIÓN!

Este aparato ha sido desarrollado para cocer huevos. Cualquier otro uso puede provocar daños en el aparato o lesiones personales.

Para el servicio de catering, estos aparatos están destinados a ser utilizados por personas cualificadas/formadas y en lugares como:

- ✓ Cocinas de hoteles y restaurantes, comedores, escuelas y hospitales.
- ✓ Establecimientos de autoservicio - para evitar lesiones como quemaduras en superficies calientes, el uso de este aparato en estos lugares sólo debe permitirse bajo supervisión.
- ✓ oficinas y otros entornos de trabajo (por ejemplo: granjas);
- ✓ No está destinado al uso privado en el hogar.

La utilización del aparato para cualquier otro fin se considerará un uso indebido del mismo. El usuario será el único responsable del uso indebido del aparato.

4. INSTALACIÓN Y USO

4.1. Instalación



CUIDADO!

Los servicios de instalación, conexión y mantenimiento del aparato deben ser realizados por un técnico cualificado y certificado.

- Desembale el aparato y asegúrese de retirar totalmente la película de plástico de protección que rodea la estructura. Retírela lentamente asegurándose de que no queden restos de pegamento en el aparato. Deseche todo el material de embalaje de acuerdo con la normativa vigente en el país donde vaya a instalar el aparato.
- Elija un lugar seco donde los componentes eléctricos no puedan entrar en contacto directo con el agua.
- Elija una superficie de trabajo limpia para colocar el aparato.
- Colóquelo sobre una superficie estable, plana y rígida. Para una comodidad óptima del usuario, el aparato debe colocarse a una altura de entre 85 y 95 cm del suelo (fig. 4).
- Coloque el aparato de forma que sea fácilmente accesible, dejando espacio suficiente para realizar libremente el mantenimiento del aparato y garantizar una circulación de aire adecuada.
- Mantenga el aparato alejado de materiales inflamables o deformables por el calor. Si esto no es posible, asegúrese de aislarlo con un material aislante no inflamable y resistente al calor. Mantenga una distancia de al menos 10 cm en los laterales y en la parte trasera con respecto a paredes y otros objetos. Tenga en cuenta las normas de protección contra incendios aplicables.



PELIGRO Tensión eléctrica peligrosa.

La tensión eléctrica puede ser considerablemente peligrosa para las extremidades y la vida de las personas y provocar lesiones.

Instalación eléctrica:

- Compruebe las especificaciones indicadas en la placa de características y asegúrese de la conexión a una instalación eléctrica correctamente dimensionada para el aparato y con toma de tierra. Si la instalación no cumple las especificaciones requeridas, no ponga el aparato en funcionamiento.
- Asegúrese de que el acceso al enchufe sea fácil para desconectar rápidamente el aparato en caso necesario.
- No utilice alargadores ni coloque el cable de alimentación sobre superficies mojadas.

4.2. Instrucciones de funcionamiento

La Cocedora de Huevos debe limpiarse a fondo con un paño suave antes de ponerla en funcionamiento por primera vez.

- Antes de conectar el aparato a la red eléctrica:
 - ✓ Límpielo y séquelo de acuerdo con las instrucciones de la sección 5. "LIMPIEZA".
 - ✓ Llene el recipiente con la cantidad (litros) de agua recomendada en la tabla 1.
 - ✓ Asegúrese de que el interruptor principal (Pag. 2 - Pieza N°. 6) y el mando del termostato (Pag. 2 - Pieza N°. 4) están en la posición "OFF" o "0".



CUIDADO!

NUNCA encienda el aparato sin agua en el depósito, puede destruir la resistencia y provocar una deformación irreversible del depósito.

El nivel del agua **DEBE** comprobarse con regularidad. **Debería** estar siempre ± 2 cm por encima de la parte superior de los huevos.

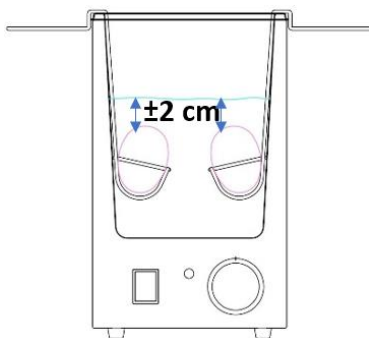


Fig. 5



OBSERVACIÓN!

El llenado con agua templada o caliente reduce el tiempo de calentamiento del aparato y ahorra energía. Si el agua del grifo es especialmente rica en minerales, utilice agua descalcificada para reducir la cal y prolongar la vida útil del aparato.

4.3. Instrucciones de utilización

Encender el aparato

- Conecte el enchufe del cable de alimentación (Pag. 2 - Pieza. N°. 7) a una toma con conexión a tierra (consulte las especificaciones eléctricas).
- Encienda el producto pulsando el interruptor 0/I (Pag. 2 - Pieza N°. 6).
- Coloque la tapa (Pag. 2 - Pieza N°. 1) en el recipiente.
- Precaliente el agua del recipiente girando el mando del termostato (Pag. 2 - Pieza N°. 4) a MAX °C durante unos 20/25 minutos (ver **supuestos***). El piloto naranja (Pag.2 - Pieza N°. 5) se enciende hasta que el agua alcance la temperatura ajustada. Una vez alcanzada, el piloto naranja se apaga.

***Supuestos:**

- ✓ Cantidad de agua: MAX Lts
- ✓ Temperatura inicial del agua: 22°C
- ✓ Temperatura ambiente: 21°C

- Levante y retire la tapa (siguiendo las instrucciones de seguridad) e introduzca las cestas con los huevos en el recipiente de agua.



ATENCIÓN!

NUNCA introduzcas ni saques los huevos del agua caliente con las manos. Utiliza **SIEMPRE** las cestas para huevos

- Asegúrese de no sobrepasar la capacidad del recipiente y compruebe en la Tab. 1, para ver la capacidad máxima recomendada (Nº de Cestas de Huevos) a sumergir en el contenedor.
- Ajuste la temperatura girando el mando del termostato en sentido horario y antihorario.



OBSERVACIÓN!

- Cuando el aparato se utiliza a su máxima capacidad, le sugerimos que ajuste la temperatura a MAX °C, garantizando así una menor fluctuación de la temperatura del agua.
- Cuando el aparato funciona a la mitad o menos de su capacidad, puede ajustar la temperatura a valores entre 60 y 80°C.
- Espere de 8 a 12 minutos para que el huevo se cueza según sus preferencias.

Tiempo de cocción (sin tapa) -Tabla indicativa

Hervido suave	Medio hervido	Duro de pelar
8 minutos	10 minutos	12 minutos

- Cuando la temperatura del agua en el recipiente es inferior a la temperatura ajustada por el mando del termostato, el piloto naranja se enciende de nuevo, indicando que la resistencia se está calentando.



OBSERVACIÓN!

- Debido a residuos de fabricación, el aparato puede emitir un ligero olor durante los primeros usos. Esto es normal y no indica ningún defecto o peligro. Asegúrese de que el aparato esté bien ventilado.
- Cubrir el recipiente con la tapa durante la operación reduce la evaporación del agua, el tiempo de cocción y también el consumo de energía.
- Para ajustarse al sistema APPCC, limpie los recipientes y cambie el agua al menos dos veces al día.

4.4. Sobrecalentamiento y reinicio

El Cocedor de Huevos está equipada con un termostato de seguridad que actúa en caso de anomalía que provoque un exceso de temperatura en el agua. Este dispositivo de seguridad tiene un rearme manual.


Protección contra sobrecalentamiento

- Si accidentalmente se enciende el aparato con el recipiente vacío, se activa automáticamente la protección contra sobrecalentamiento. El aparato ya no está listo para ser utilizado.

- Desconecte la alimentación extrayendo el enchufe de la toma de corriente.
- Espere a que el producto se enfríe completamente para reiniciar el aparato.

Instrucciones de reinicio

- El botón RESET (Pág. 2 - Pieza N°. 8) se encuentra en la parte posterior del chasis/estructura.
- Siga las instrucciones de la Fig. 6 para reiniciar el aparato.

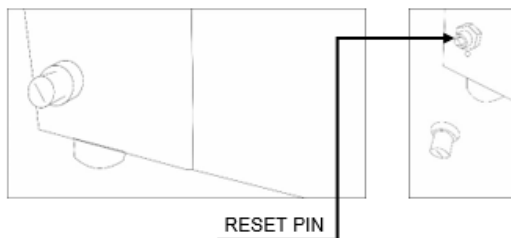

- Desenrosque la tapa protectora del PIN DE RESET.
- Pulse el pasador para desactivar el dispositivo de seguridad.
- Vuelva a enroscar la tapa protectora del PIN DE RESET.

Fig.6

4.5. Después del uso

Cuando el aparato ya no esté en funcionamiento, desconecte **SIEMPRE** el producto de la fuente de alimentación, retirando el enchufe del cable de alimentación de la toma de corriente.

- Gire el mando de la temperatura a la posición "0". El piloto naranja se apaga
- Pulse el interruptor principal hasta la posición "0".
- Desconecte el cable de alimentación.
- Deje que el aparato y el agua se enfríen antes de tirar el agua.
- Limpie el aparato siguiendo las instrucciones de limpieza.



OBSERVACIÓN!

En caso de inactividad prolongada, se recomienda encarecidamente vaciar el depósito para evitar la contaminación del agua y la formación de depósitos calcáreos.

5. LIMPIEZA Y DESCALCIFICACIÓN



AVISO!

Asegúrese de que se siguen las instrucciones de seguridad descritas en el apartado 2.4.

- Asegúrese de que el aparato y su contenido se hayan enfriado antes de limpiarlo.
- Tire el agua restante y los restos de comida. Levantar e inclinar el aparato bajo un fregadero de agua hasta vaciar el recipiente.
- Lave el recipiente con detergente no abrasivo y aclárelo con agua limpia, hasta que no queden restos de detergente.
- Limpie el exterior del chasis/estructura, la zona alrededor de los mandos y el cable de alimentación con un paño o esponja ligeramente humedecidos con una solución jabonosa suave y séquelos a continuación.
- Asegúrese de que no entre agua en las partes eléctricas del aparato.

- Cambie regularmente el agua por razones higiénicas y sanitarias y para evitar los depósitos calcáreos.



ATENCIÓN!

Descalcificar con frecuencia el depósito de agua

- La cal se acumulará siempre en los aparatos que utilicen agua caliente o templada. Las zonas de agua dura son las más afectadas, pero el carbonato cálcico presente en todas las redes de agua se depositará en el fondo del recipiente con el tiempo, a medida que el agua se evapora y deja los residuos.
- Utilice un producto descalcificador siempre que haya incrustaciones en el fondo y los laterales del recipiente de agua, para evitar la corrosión de los componentes en contacto con el agua.



OBSERVACIÓN!

En el caso de manchas de cal, basta con mezclar bicarbonato sódico y agua hasta formar una pasta y extenderla sobre las zonas con manchas de cal. Dejar actuar unos minutos (5-10min) y aclarar con agua hasta que no queden restos de la pasta limpiadora. El bicarbonato de sodio es un producto estupendo para eliminar manchas de agua, comida y depósitos de grasa.



OBSERVACIONE!

Piezas aptas para lavavajillas

- ✓ Cesta
- ✓ Tapa

Atención:

Los fallos del producto debidos a la falta de limpieza y descalcificación del aparato no están cubiertos por la garantía. Si no se siguen las instrucciones establecidas en este manual, las reclamaciones de garantía serán rechazadas

Si el aparato no se mantiene en buen estado de limpieza, esto puede afectar negativamente a la vida útil del aparato y provocar una situación peligrosa.

- Los residuos de alimentos deben limpiarse y eliminarse del aparato con regularidad. Si el aparato no se limpia correctamente, se reducirá su vida útil y puede resultar peligroso durante su uso.
- La acumulación de cal afecta al rendimiento del aparato y, a la larga, puede provocar su avería prematura.

6. MANTENIMIENTO Y ANOMALÍAS

Realice una revisión periódica del equipo para garantizar una mayor durabilidad de los componentes. Debe realizarla un técnico cualificado.

Cualquier reparación realizada por personas ajenas a los técnicos autorizados supondrá la anulación de la garantía.

- En caso de avería eléctrica o de otro tipo, no intente repararla, lleve el aparato a un Servicio de Asistencia Técnica autorizado.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, agentes autorizados o personal cualificado para esta tarea, con el fin de evitar situaciones peligrosas.

- Características del cable:
H05RN-F 3G1,5 mm2 provisto de un enchufe Schuko de 16 amperios.

Posibles fallos y soluciones:

Fallo	Posibles causas	Medidas que deben adoptarse
El aparato no se enciende.	El cable de alimentación no está enchufado a una toma de corriente con corriente. Se ha disparado el disyuntor del cuadro eléctrico. El interruptor principal no está en la posición "I"/ON. El termostato de seguridad se ha disparado. El interruptor principal está dañado. El termostato de seguridad está dañado.	Enchufa el cable de alimentación. Compruebe el disyuntor del cuadro de suministro eléctrico. Compruebe si el interruptor principal está en la posición "I". Reinicie el aparato. Si ninguna de las acciones anteriores soluciona el fallo, póngase en contacto con su distribuidor o con un técnico. Póngase en contacto con un técnico para sustituir las piezas.
El aparato no se calienta y el piloto naranja no se enciende.	El aparato no está encendido.	Compruebe si el aparato está encendido. Si la acción anterior no soluciona el fallo, póngase en contacto con su distribuidor o con un técnico.
No se alcanza la temperatura solicitada.	El termostato regulador de temperatura está dañado.	Póngase en contacto con un técnico para sustituir la pieza.
El aparato no calienta pero el piloto naranja se enciende.	La resistencia está dañada; El circuito eléctrico está dañado.	Póngase en contacto con un técnico para que sustituya las piezas y repare el aparato.
El aparato se sobrecalienta.	El depósito de agua está vacío o el nivel de agua es demasiado bajo. El piloto naranja no se enciende.	Compruebe el nivel de agua y si está por debajo de la marca MIN, rellene con agua y si, no se detecta ninguna otra situación anormal, reajuste el termostato de seguridad. Compruebe si el termostato de regulación funciona y, en caso contrario, póngase en contacto con el proveedor o con un técnico.

7. GARANTÍA Y RESPONSABILIDAD

La garantía es válida durante 1 año a partir de la fecha de compra y cubre los defectos de origen, ya sean de material o de fabricación.

La garantía se limita a la sustitución de piezas o productos defectuosos y excluye cualquier pérdida o gasto consecuente en que incurra el comprador.

El fabricante no se hace responsable de los daños o fallos causados por:

- la garantía no cubre los defectos derivados de una instalación defectuosa, un mantenimiento inadecuado, un uso incorrecto o un desgaste normal;
- violación de los consejos relativos al funcionamiento y la limpieza;
- uso distinto al previsto;
- alteraciones realizadas por el usuario;
- utilización de piezas de recambio inadecuadas

8. RECICLAJE



Tratamiento del material de embalaje: Antes de utilizar el aparato por primera vez, retire el plástico protector de la estructura de acero inoxidable. Recicle el embalaje y todos los materiales de protección.

Reciclaje de equipos: Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales que, manipulados incorrectamente, pueden ser perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente. No tire ningún componente del equipo a la basura doméstica. De acuerdo con la legislación vigente, deposítelos en centros de recogida/reciclaje debidamente autorizados.

El fabricante declina toda responsabilidad sobre cualquier error de impresión y/o transcripción contenido en este manual de instrucciones.

En cualquier momento y sin previo aviso, el fabricante puede cambiar características y datos de este documento con la propuesta de mantener en aumento la calidad de sus productos y, por lo tanto, este manual no puede ser considerado como un contrato con respecto a terceros.