


05/2015

Mod: DD-LC/1

Production code: 41953




Diamond
catering equipment

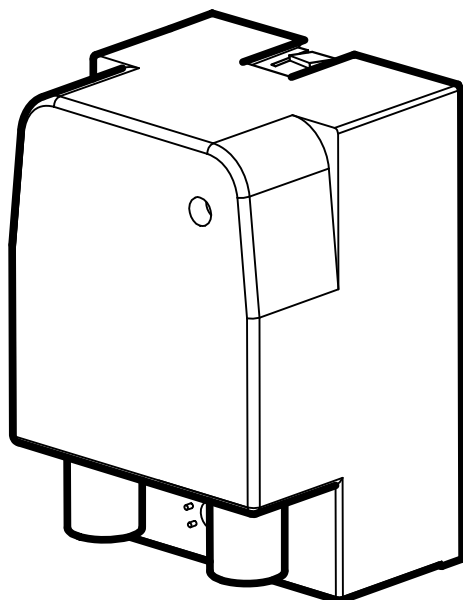


KIT 41953








- ⒸGB Detergent Dispenser
- ⒸF Doseur produit de lavage
- ⒸDE Reinigerdosiergerät
- ⒸI Dosatore Detergente

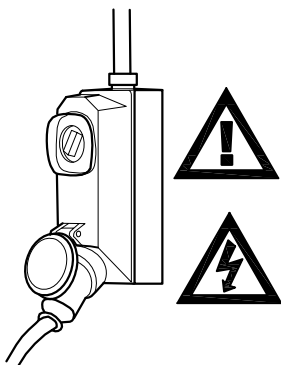


- (GB) Disconnect the power supply (through the wall switch) before performing any operation.
- (F) Déconnecter l'alimentation électrique (par l'intermédiaire de l'interrupteur sur le mur) avant chaque opération.
- (DE) Vor der Ausführung jeglicher Arbeiten die Stromversorgung (mit Hilfe des Wandschalters) abschalten.
- (I) Disconnettere l'alimentazione elettrica (tramite l'interruttore a muro) prima di effettuare ogni operazione.

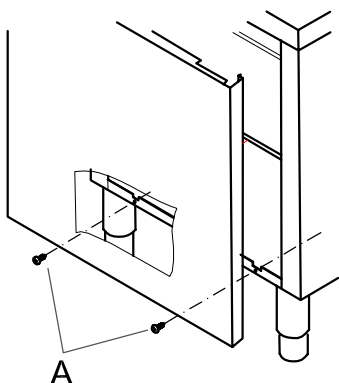


- (GB) Remove the machine front panel by removing the two fastening screws "A" on the frame in the lower side of the machine. 3.
- (F) Retirer le panneau antérieur de la machine, en enlevant les deux vis de fixation "A" placées en bas sur le châssis de la machine.
- (DE) Die Befestigungsschrauben "A" unten am Rahmen der Maschine entfernen und die Frontverkleidung abnehmen.
- (I) Togliere il pannello anteriore della macchina, muovendo le due viti di fissaggio "A" poste in in basso sul telaio della macchina.

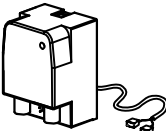
 x 1	 x 1	 x 2
 x 1	 x 1	 x 1
 x 1	 x 2	 x 3500 mm
 x 2 (M4)	 x 1	 x 2
 x 2	 x 1	 x 1
 x 2 (M5)	 x 4 (M4)	

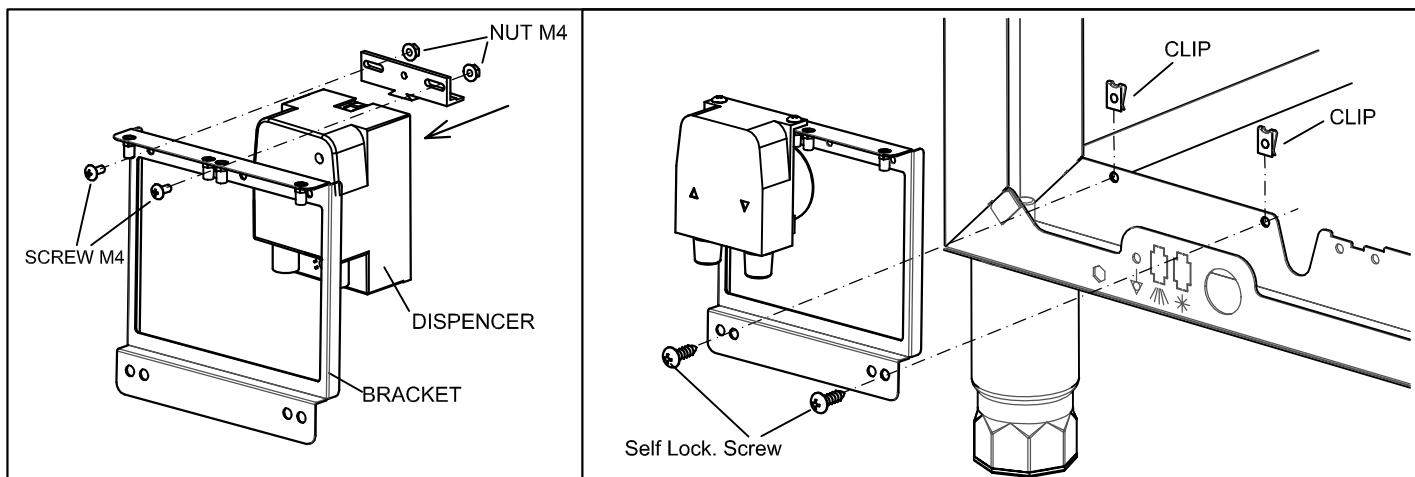


(GB) Utensil washer type (F) lave ustensiles (DE) Topfspülmaschine (I) Lavautensili

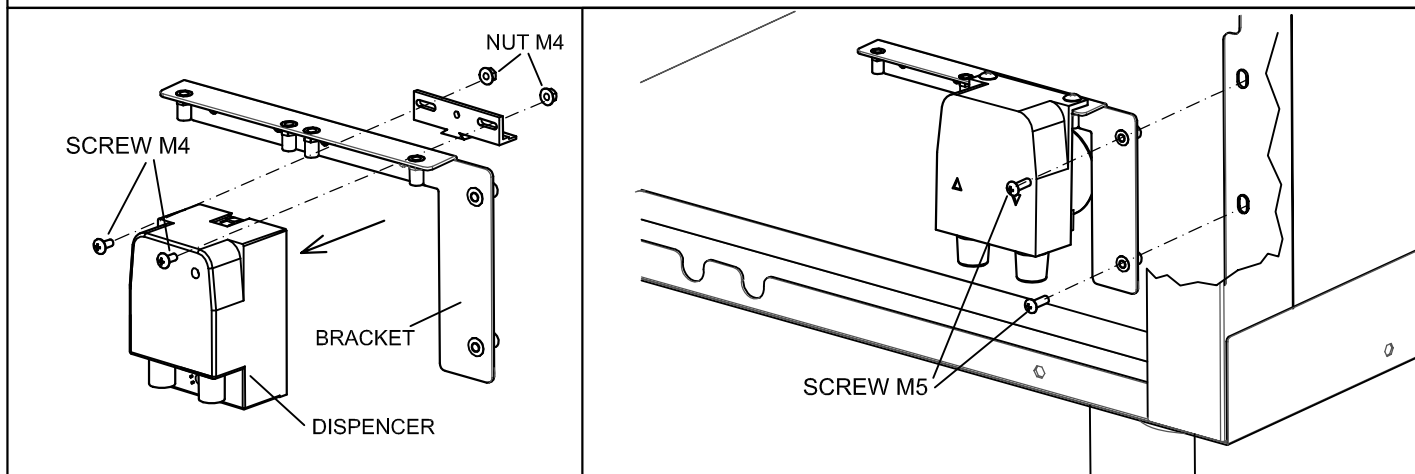

(GB) Hood Type (F) Capot (DE) Haubenmaschine (I) Capot

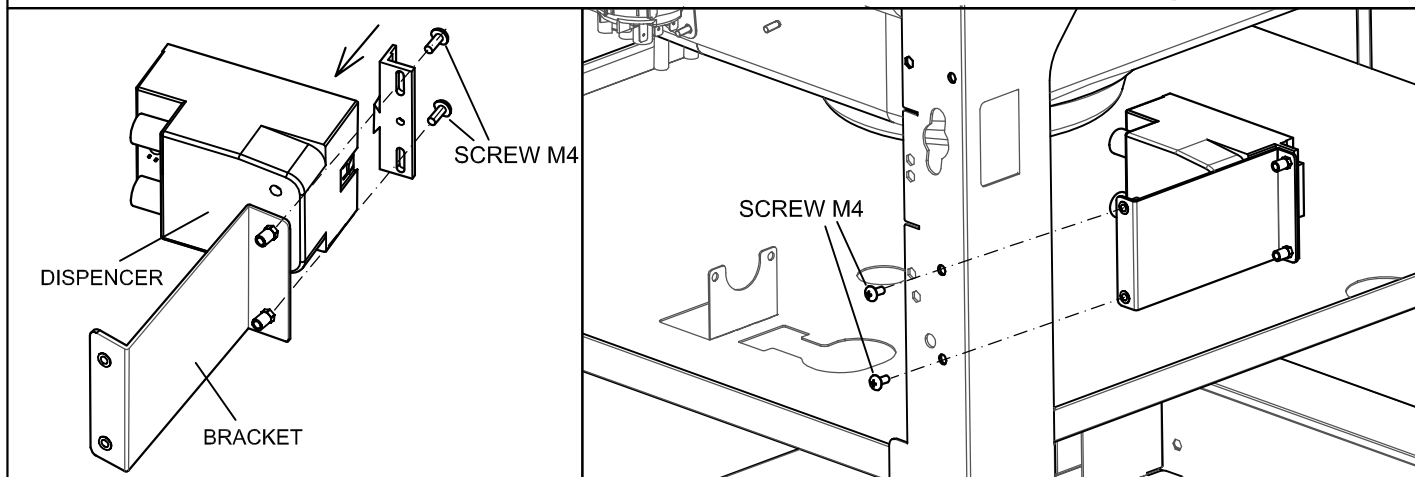

(GB) Hood Type (F) Capot (DE) Haubenmaschine (I) Capot

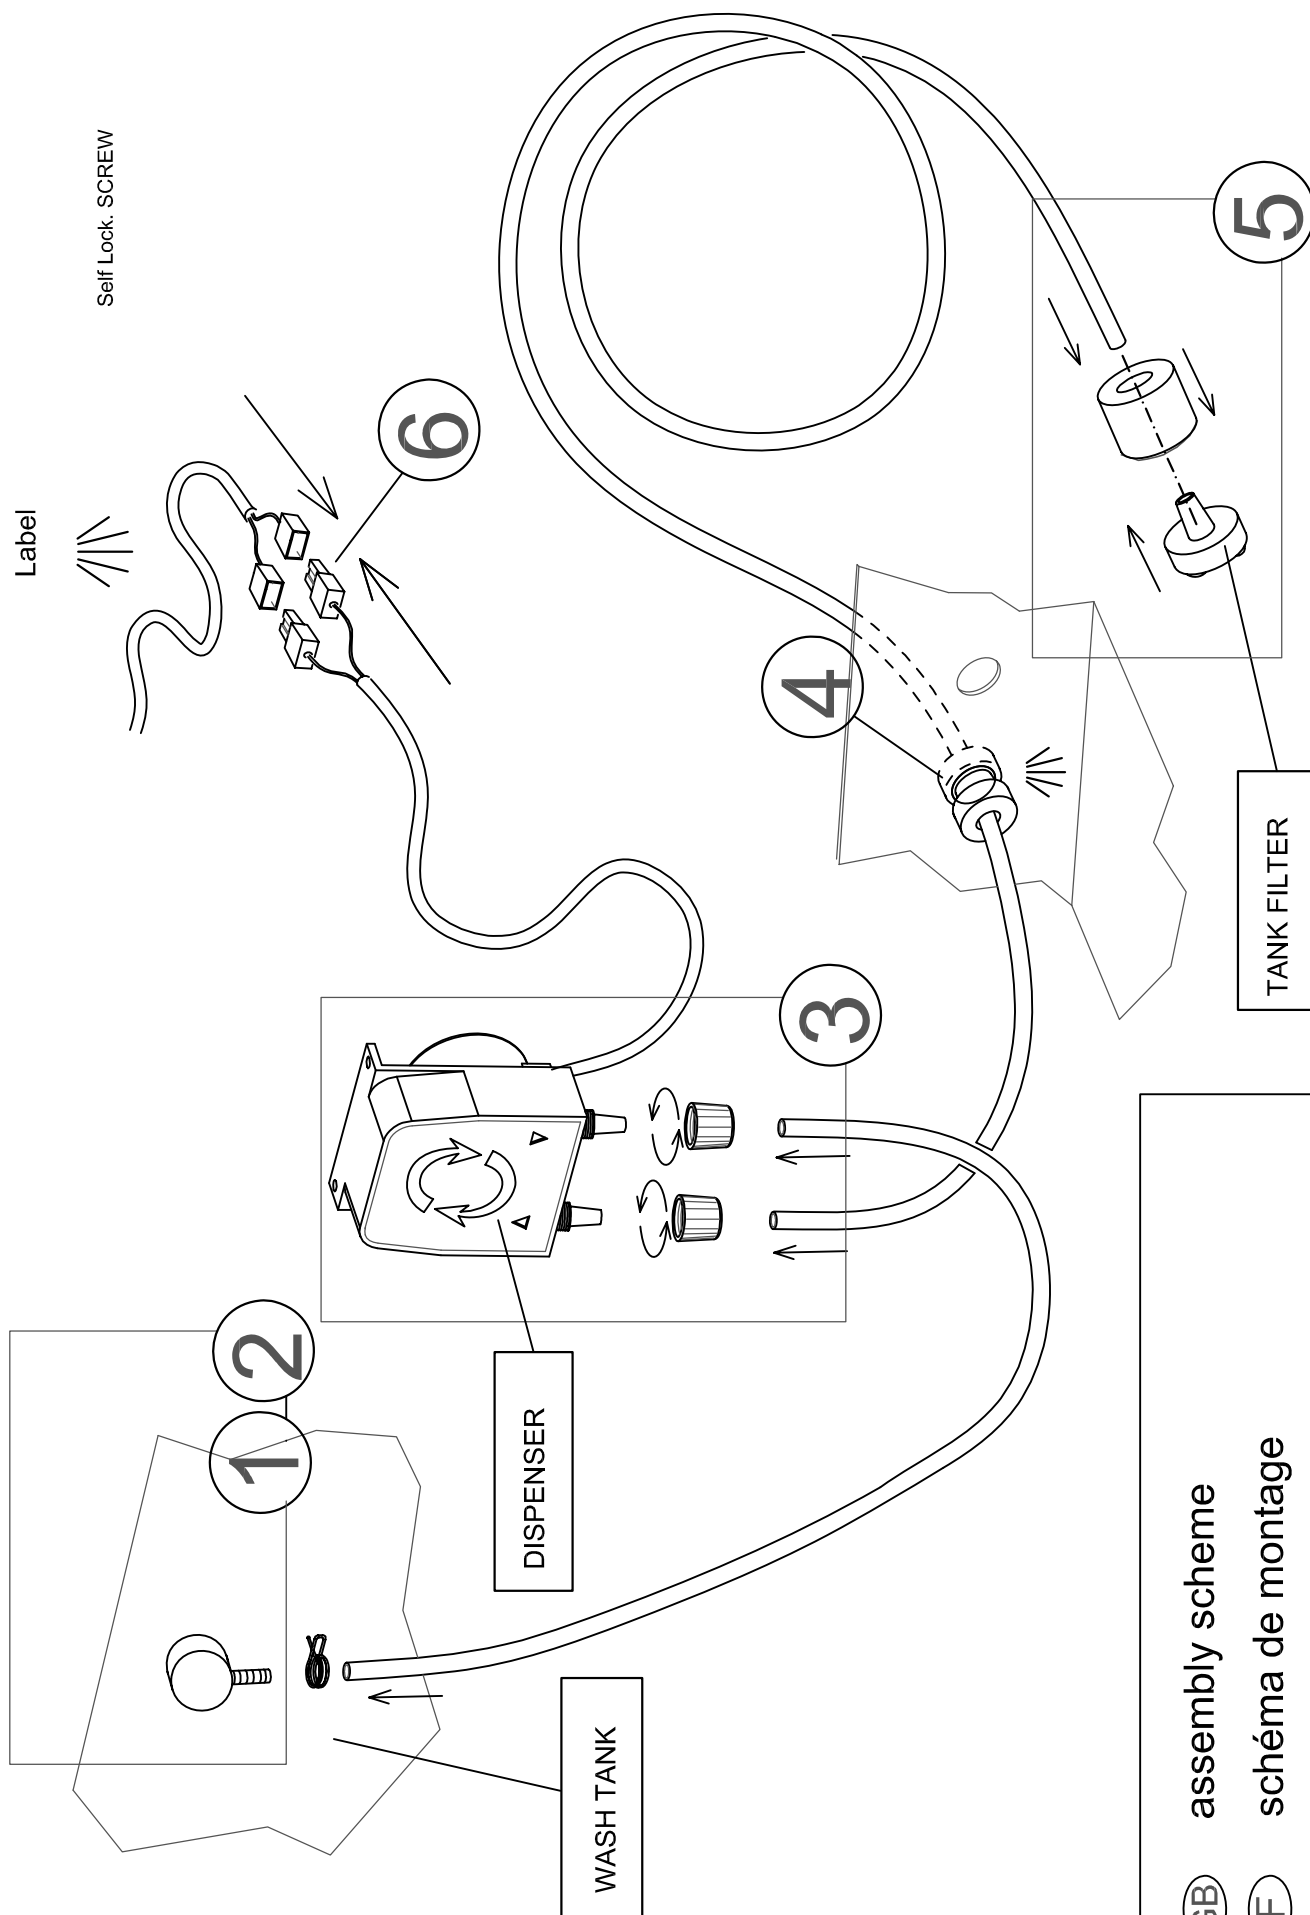

(GB) assembly scheme
 (F) schéma de montage
 (DE) montage-diagramm
 (I) schema di assemblaggio

