03/2018

Mod: LM4-LSD


Production code: LP/40-SAVON



Fiche Technique Lave-Mains

Montage des accessoires sur la cuve :

- 1 Installez le col de cygne dans le trou située à droite, (joint et pas de vis en dessous).
- 2 Fixez le flexible à la suite du col de cygne
- 3 a) Installez le Tempo sur le support prévu à cet effet, trou situé sous la cuve, (la partie la plus grande devant, vers la plaque basculante)
- b) Reliez le Flexible et le Tempo, la sortie de l'eau se situe sous le tempo, sous la flèche (repérez vous sur la photo n°1)
- 4 Installez le Mitigeur sur le Tempo, pas de vis dans la longueur de la pièce (photo n°2) (eau chaude à gauche, eau froide à droite)
- 5 Installez la bonde et le siphon

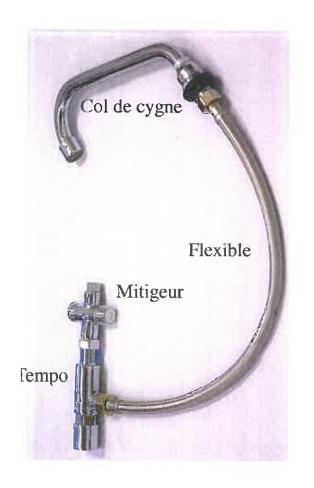


Vue de dessous



Attention au sens de montage !!!

Les Tempo montés à l'envers fuient inévitablement et notre Service après vente, ne saurait être tenu pour responsable.

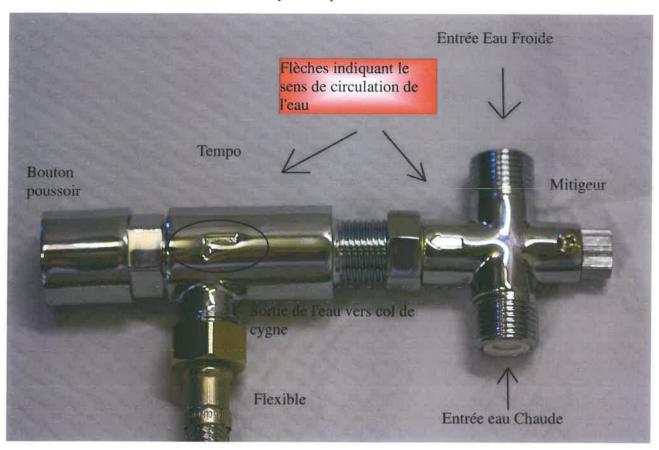

Attention au sens de montage !!!

Les Tempo montés à l'envers fuient inévitablement et notre Service après vente, ne saurait être tenu pour responsable.

