

12/2008

Mod: FBK-1100


Production code: MEC 80 SMONTATO 1100



Importante! porre m ateriale
isolante

Important! to put insulating material

La sezione della canna fum aria
può essere tonda e quadra
The section of the flue may be
round or square

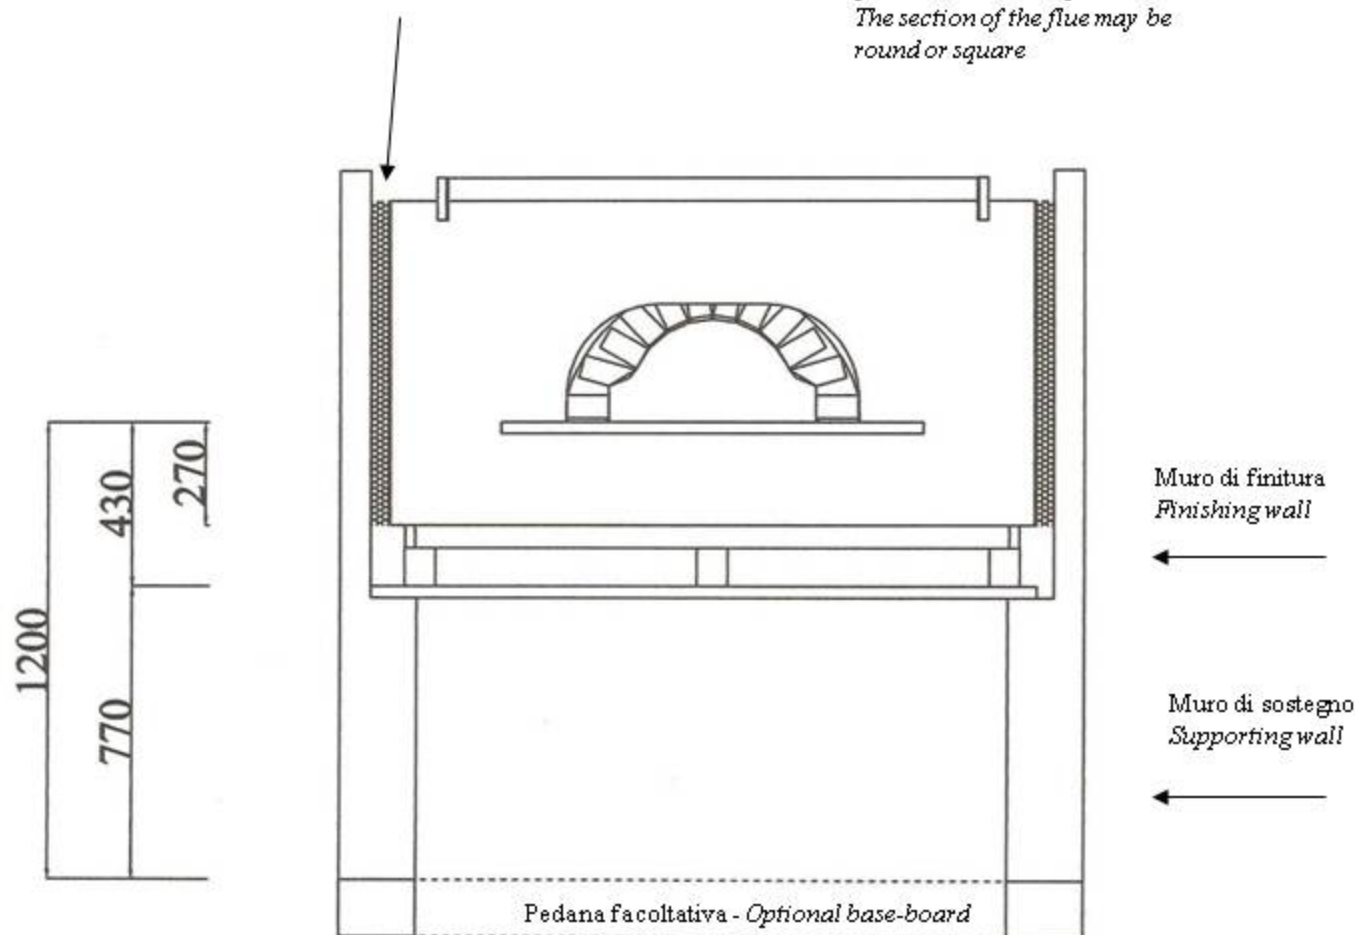

Placer le four au mur et donner lui la finition que vous préférez.

La hauteur de l'ouverture de l'embouchure peut se surélever, si on prévoit une planche, sur la partie frontale du four, pour la hauteur même.

Il faut brancher le four au tuyau pour la cheminée d'aération, d'un diamètre de 200 mm, dans n'importe quelle matière non inflammable.

L'opération doit s'effectuer naturellement, ne pas mettre s'il est possible des ventilateurs ou extracteurs sur cette buse.

Le four est isolé, mais on peut améliorer l'isolation en mettant des panneaux isolants au lieu du sable ou dessous, après que l'assemblage a été effectué.

Le nouveau four doit être chauffé lentement pendant quelques jours.