

12/2008

Mod:FBK-1300


Production code:MEC 80 SMONTATO 1300



Importante! porre m ateriale
isolante

Important! to put insulating material

La sezione della canna fum aria
può essere tonda e quadra
*The section of the flue may be
round or square*

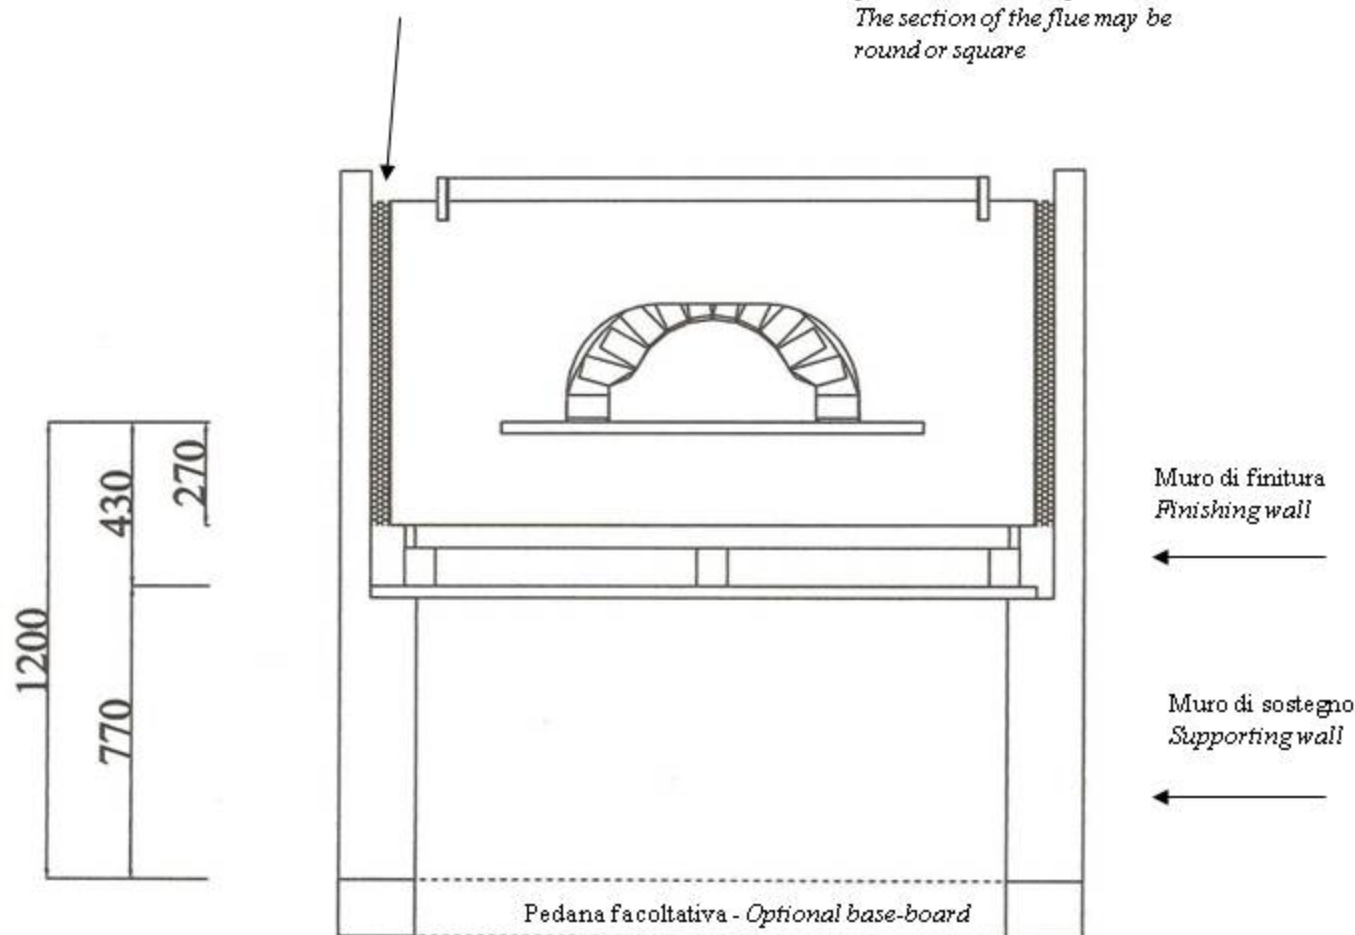

Sistemare il forno sul muro di sostegno e rifinirlo a Vostro piacere.

L'altezza dell'imboccatura è da aumentare se si prevede la pedana, davanti al forno, per l'altezza della stessa.

Il forno va collegato ad una buona canna fumaria con tubi da mm 200 circa.

Il funzionamento deve essere a tiraggio naturale, perciò non mettere aspiratori meccanici, se non in casi particolari.

Il forno è coibentato. Si può comunque aumentare l'isolamento aggiungendo sopra lo stesso, a lavoro ultimato, qualunque tipo di isolante, va benissimo anche la sabbia comune o tutti di detriti dei materiale edili avanzati (calcinacci etc.)

Il forno nuovo va riscaldato molto lentamente per un paio di giorni senza lo sportello