


## **MOD: KFD-04-08**

Production code : P041200DIA



## **HOTTE**

La hotte doit d'abord être assemblée puis fixée au four. Suivez les instructions suivantes :

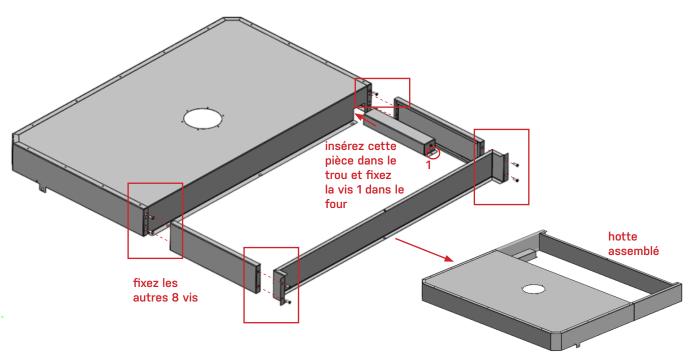

Après l'avoir assemblé, fixez-le au four :

