


1. Scollegare l'armadio
2. Smontare il pannello inferiore per accedere alla stanza della macchina e alla cerniera inferiore.
3. In sala macchine, scollegare i collegamenti elettrici dal telaio della porta LED.
4. Smontare il vetro per accedere alla cerniera superiore. Smontare la cerniera superiore e la porta può essere rimossa dalla cerniera inferiore. I cavi dei LED passano attraverso il pannello inferiore e devono essere rimossi con attenzione insieme alla porta.
5. Posizionare la porta su una superficie adatta per ottenere una buona altezza di lavoro.



6. Il supporto della cerniera si avvita e si toglie.



7. Rimuovere la copertura di plastica sul lato della porta e far passare i cavi attraverso questo foro.

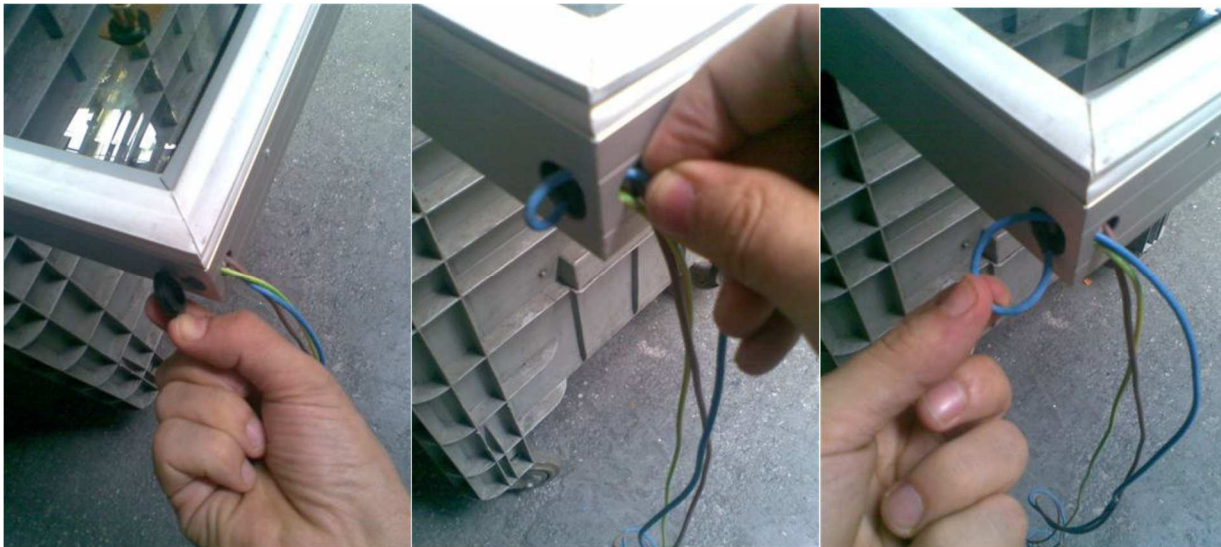

8. Rimuovere la copertura di plastica dall'altro lato.



9. Assemblare i cavi con nastro adesivo per facilitare il loro passaggio attraverso la porta.



10. Tirare i cavi dall'altra parte.



11. Fate passare i cavi attraverso il foro e rimettete il coperchio di plastica.



12. Fate passare i cavi attraverso il supporto della cerniera.



13. Rimontare il supporto della cerniera.



14. Montare il lato inferiore sul lato opposto e montare la porta su di esso.

15. Montare il vetro

16. Riasssemblare e collegare i cavi LED della porta. Montare anche il supporto della cerniera inferiore.

17. Rimontare il pannello inferiore

18. L'armadio è pronto per essere ricollegato.