


1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder het bodempaneel om toegang te krijgen tot de machinekamer en het onderste scharnier.
3. Maak in de machinekamer de elektrische aansluitingen los van het LED deurframe.
4. Verwijder het glas om toegang te krijgen tot het bovenste scharnier. Verwijder het bovenste scharnier en de deur kan worden verwijderd bij het onderste scharnier. De LED-kabels lopen door het bodempaneel en moeten samen met het deurtje voorzichtig worden verwijderd.
5. Plaats de deur op een geschikt oppervlak om een goede werkhoogte te verkrijgen.



6. De scharnierbeugel is vastgeschroefd en verwijderd.



7. Verwijder de plastic afdekking aan de zijkant van de deur en voer de kabels door dit gat.

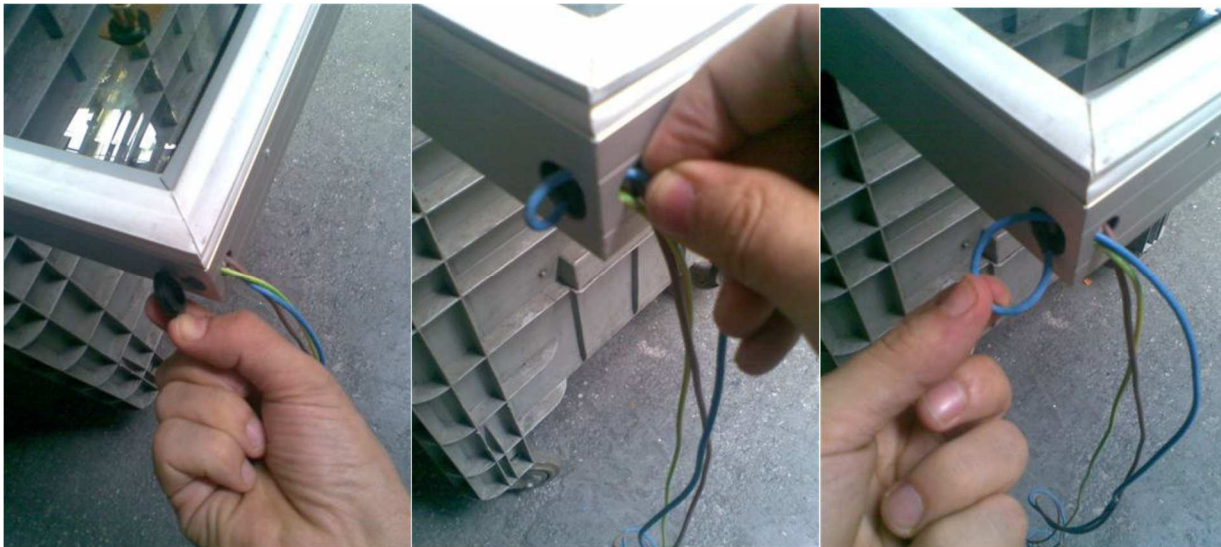

8. Verwijder het plastic kapje aan de andere kant.



9. Tape de kabels samen om ze gemakkelijker door de deur te laten lopen.



10. Trek de kabels naar de andere kant.



11. Voer de kabels door het gat en breng de plastic afdekking weer aan.





12. Leid de kabels door de scharnierbeugel.



13. Plaats de scharnierbeugel terug.



14. Monteer de onderste ??aan de andere kant en monteer de deur erop.

15. Montage het glas

16. Zet de LED-kabels van de deur weer in elkaar en sluit ze aan. Monteer ook de onderste scharnierbeugel.

17. Zet het bodempaneel weer in elkaar

18. De kast is klaar om opnieuw te worden aangesloten.