

11/2016


Mod:ICE19 INCAS






ELENCO ESPLOSI RICAMBI


INVOLUCRO

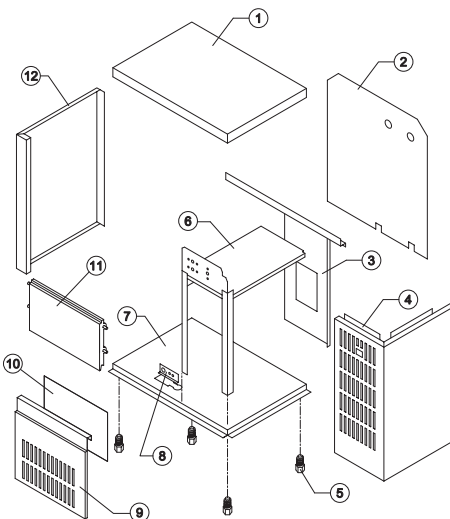


GRUPPO FRIGORIFERO

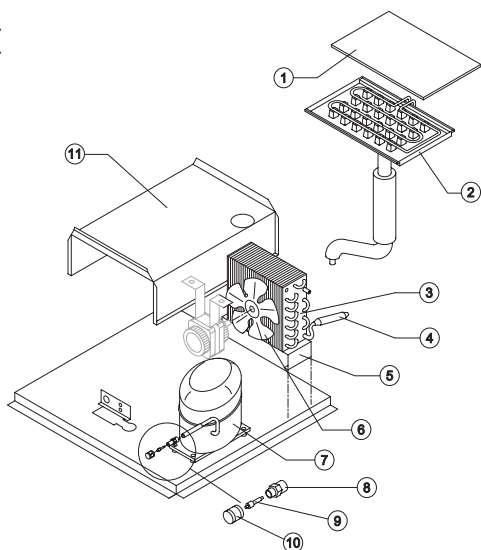


CIRCUITO IDRAULICO

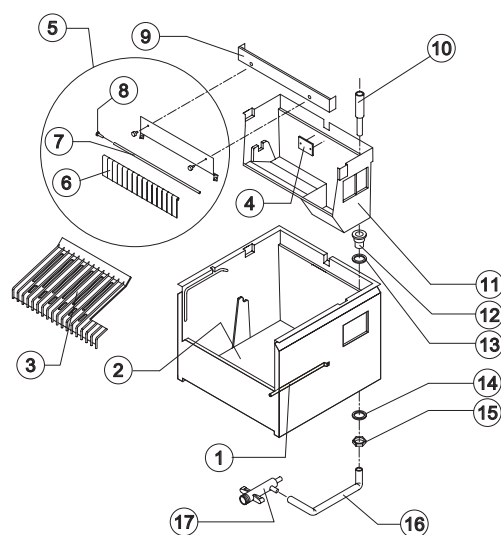

POMPA SPRUZZATORE

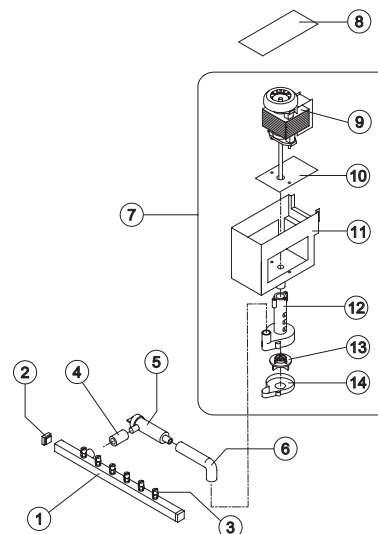


PARTI ELETTRICHE

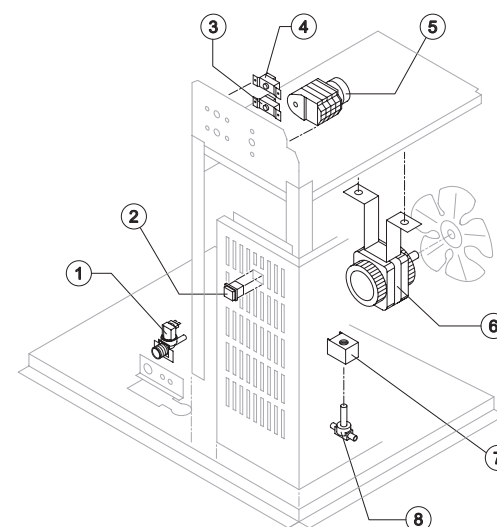




INVOLUCRO

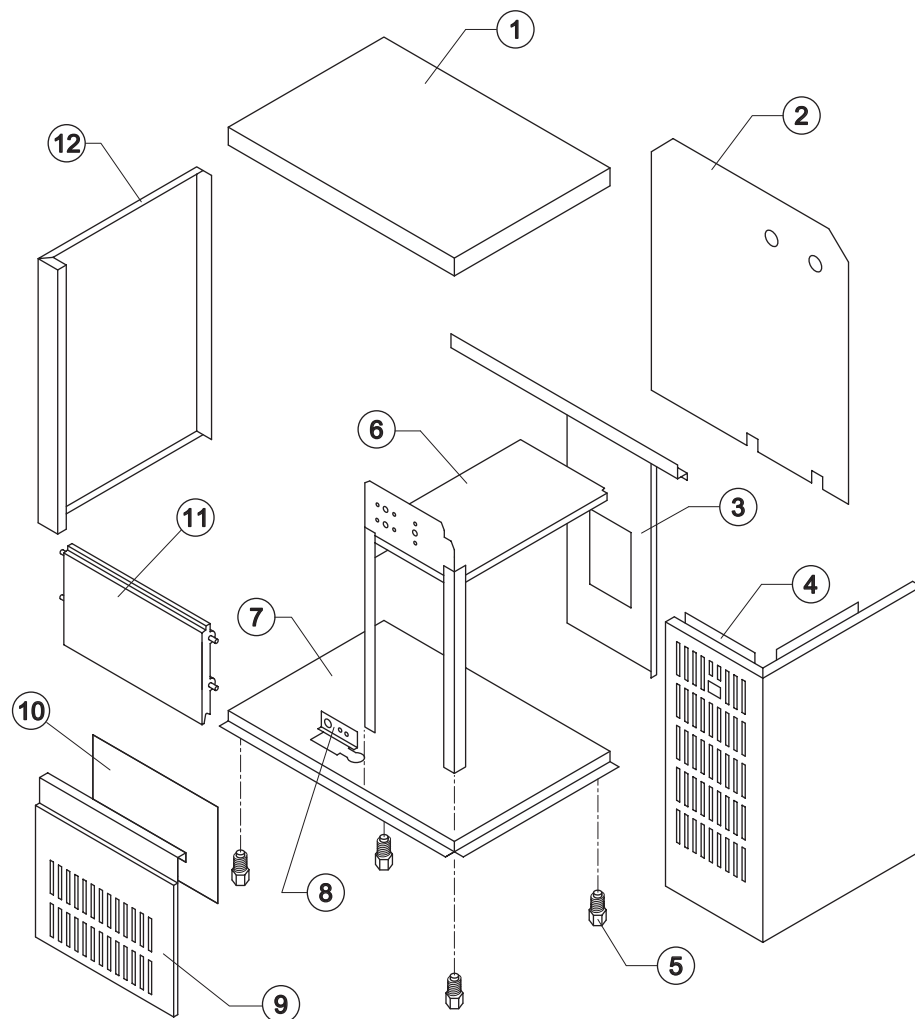

Rif.	Descrizione Ricambio	Codice
1	Top Assemblato	C22199
2	Pannello Posteriore	21161
3	Telaio Posteriore	21156
4	Fianco Destro + Anteriore Lato Ventilatore	22308
5	Piedino	10017
6	Telaio Supporto Ventilatore + Parti Elettriche	22301
7	Piastra Base	21105
8	Supporto Elettrovalvola / Collettore Scarichi	21149
9	Pannello Anteriore	22307
10	Pannello Filtrante	18074
11	Sportello Blu	10081
12	Fianco Sinistro	22309



GRUPPO FRIGORIFERO

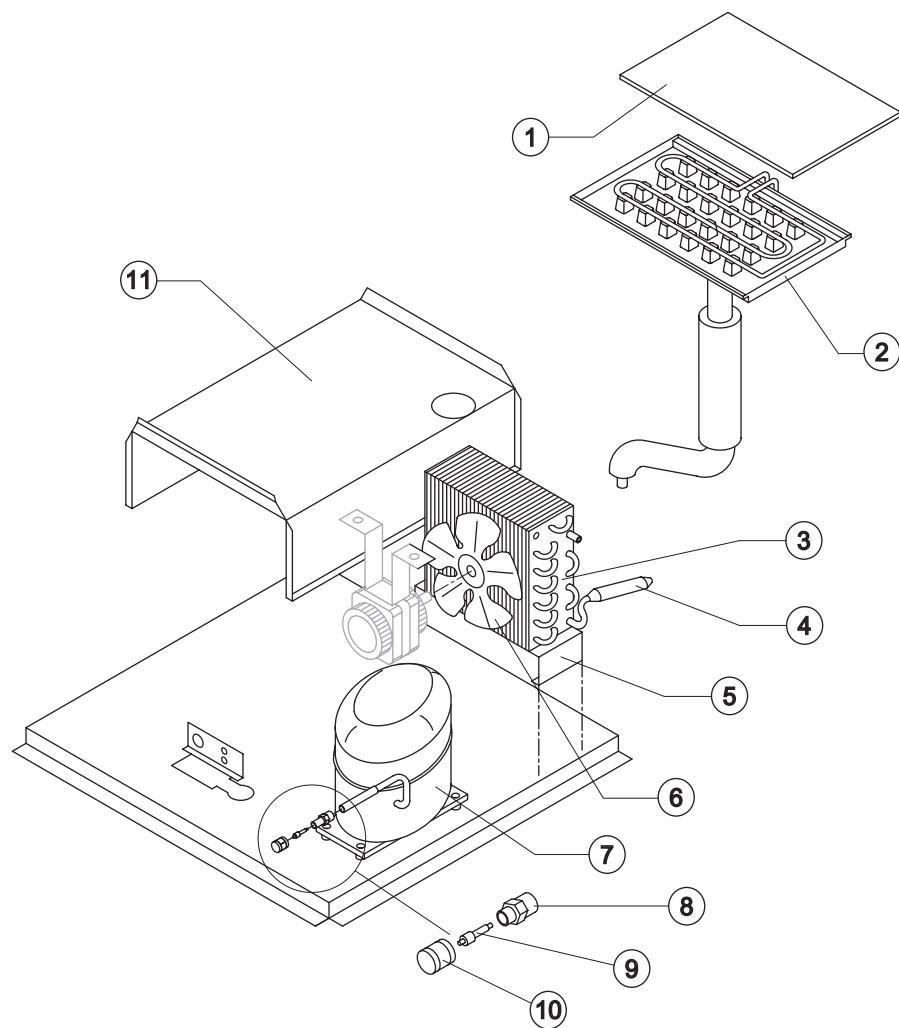


Rif.	Descrizione Ricambio	Codice
1	Coprievaporatore	10076
2	Evaporatore	D10079
3	Condensatore ad Aria	20094
4	Filtro Molecolare	14009
5	Supporto Condensatore ad Aria	21155
6	Ventola Aspirante	20095
7	Compressore	Vedi Tabella -
8	Corpo Valvola Vuoto-Carica	14007
9	Meccanismo Valvola Vuoto-Carica	14005
10	Tappo Valvola Vuoto-Carica	14006
11	Sella Supporto Cella	21154

Rif. 7 - Compressore

Tensione	Refr. R404A	Refr. R22
220/240V 50 Hz	23436	23197
220/230V 60 Hz	23494	23346
110/115V 60 Hz	23446	23368




CIRCUITO IDRAULICO

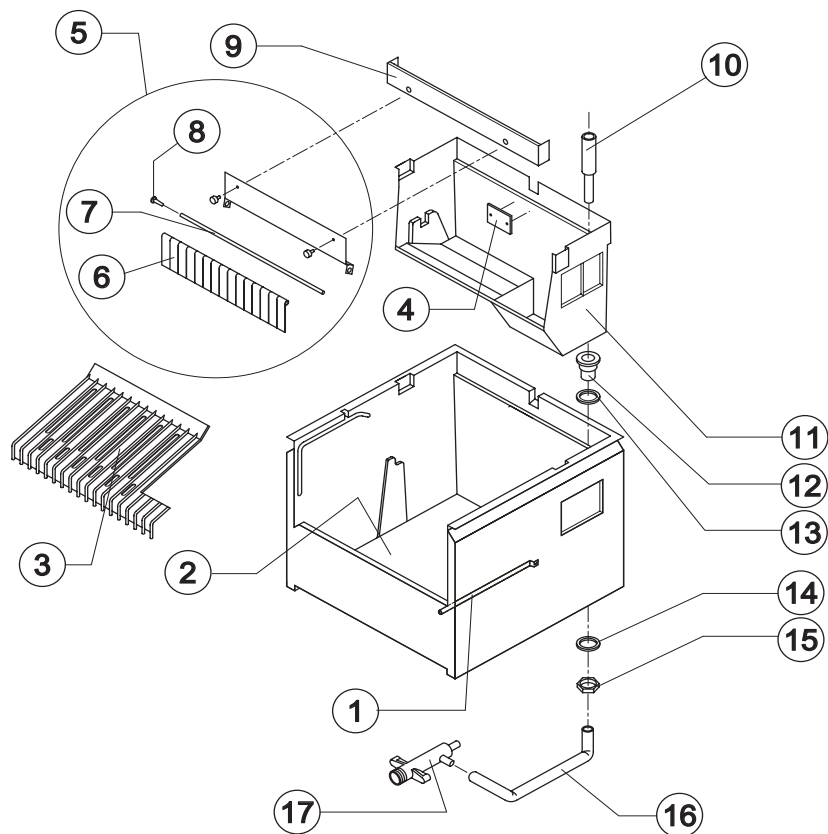

Rif.	Descrizione Ricambio	Codice
1	Tubo Portabulbo	Versione Attuale
1	Tubo Portabulbo	Fino a Matr. 94092
2	Cella Schiumata	11016/E
3	Scivolo Cubetti	10136
4	Piastrina Blocca Scivolo	10142
5	Assieme Portabandierine	C22106
6	Bandierina	10005
7	Asta Bandierine	12029
8	Clip Asta Bandierine	10010
9	Supporto Evaporatore	22097
10	Tubo Troppo Pieno	13028
11	Cella Interna	10064
12	Raccordo Scarico Contenitore	10007
13	Guarnizione in Silicone	13006
14	Guarnizione Polietilene Semirigido	13007
15	Dado per Scarico Contenitore	10096
16	Tubo Scarico Acqua Contenitore	13065
17	Collettore Scarichi	10006



POMPA SPRUZZATORE

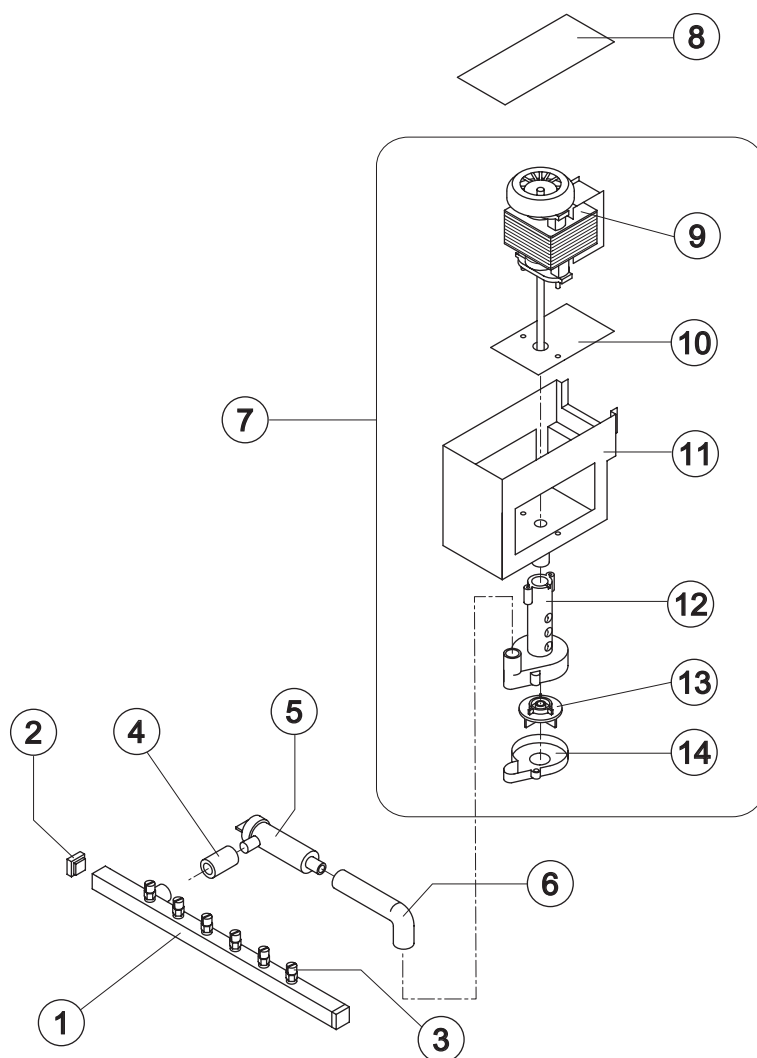

Rif.	Descrizione Ricambio	Codice
1	Assieme Rampa Spruzzatori	C20147
2	Tappo Rampa Spruzzatori	10012
3	Spruzzatore	D20002
4	Tubo Collegamento Filtro-Rampa Spruzzatori	13056
5	Filtro per Pompa	10139
6	Tubo Collegamento Pompa-Filtro	13055
7	Assieme Pompa	Vedi Tabella -
8	Copertura Pompa	22096
9	Motore Pompa	Vedi Tabella -
10	Dissipatore di Calore	22430
11	Contenitore Motore Pompa	10073
12	Struttura Pompa	10065
13	Girante Pompa	10066
14	Fondo Diffusore	10067

Rif. 7 - Assieme Pompa


Tensione	Codice
220/240V 50 Hz	C23076
220/230V 60 Hz	C23270
110/115V 60 Hz	C23271

Rif. 9 - Motore Pompa

Tensione	Codice
220/240V 50 Hz	23073
220/230V 60 Hz	23187
110/115V 60 Hz	23188



PARTI ELETTRICHE

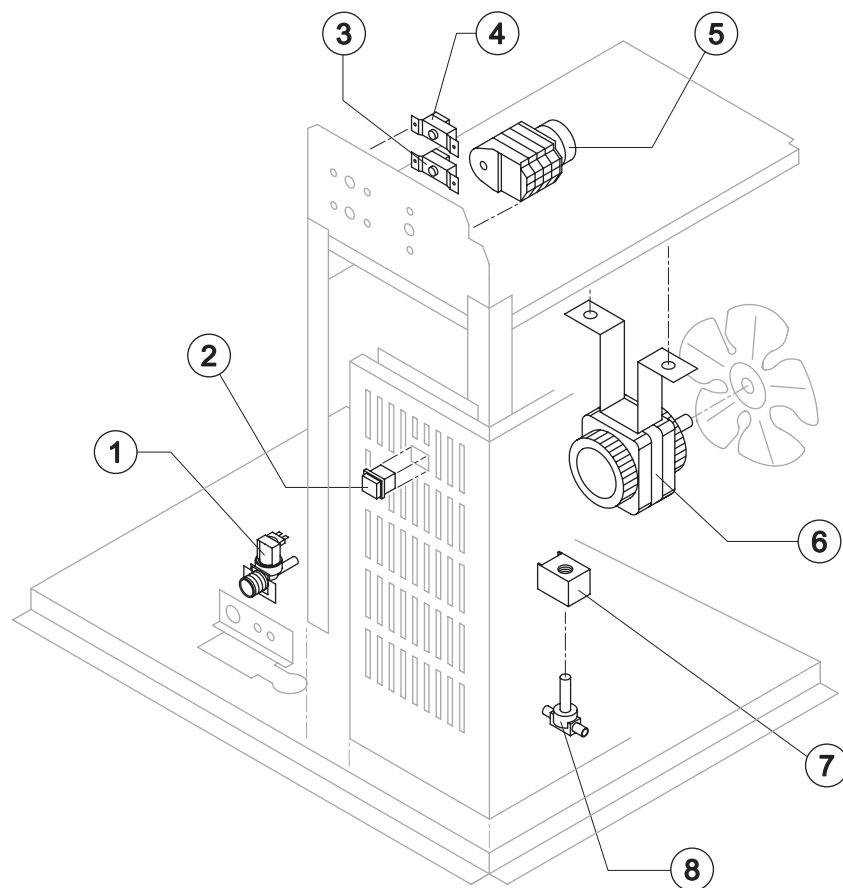

Rif.	Descrizione Ricambio		Codice
1	Elettrovalvola Ingresso Acqua 1 Via	Vedi Tabella	-
2	Interruttore Luminoso Verde		23327
3	Termostato Evaporatore		23591
4	Termostato Contenitore		23005
5	Timer	Vedi Tabella	-
6	Motore Ventilatore	Vedi Tabella	-
7	Bobina Valvola Inversione Ciclo	Vedi Tabella	-
8	Corpo Valvola Inversione Ciclo		20410

Rif. 1 - Elettr. Ingr. 1 Via

Tensione	Codice
220/240V 50 Hz	23300
220/230V 60 Hz	23300
110/115V 60 Hz	23415

Rif. 6 - Motore Ventilatore

Tensione	Codice
220/240V 50 Hz	23029
220/230V 60 Hz	23029
110/115V 60 Hz	23265

Rif. 5 - Timer

Tensione	Codice
220/240V 50 Hz	23247
220/230V 60 Hz	23247
110/115V 60 Hz	23258

Rif. 7 - Bobina Valv. Inv. Ciclo

Tensione	Codice
220/240V 50 Hz	23091
220/230V 60 Hz	23091
110/115V 60 Hz	23256