

04/2013

Mod: CT331/D-N

Production code: BMPK-3120



Diamond
catering equipment

INHOUD

Conformiteitsverklaring	3
Technische gegevens	3
Verpakkingscontrole en belangrijke indicatie	4
Installatie	4
Het apparaat plaatsen	4
Schema	5
De elektriciteitskabel op de elektriciteit aansluiten	5
Onderhoud	6
Aanwijzingen voor het gebruik	6
De bak legen	6
Reiniging en onderhoud	7
Te volgen procedure als het apparaat niet naar behoren functioneert	7
Bedradingsschema BMPD(K),BMSD(K) 2120	9
Bedradingsschema BMPD(K),BMSD(K) 3120	10
Bedradingsschema BMPD(K),BMSD(K) 4120	11

CONFORMITEITSVERKLARING

De producent bevestigt dat de apparaten in overeenstemming zijn met de CEE 90/396 richtlijn, regelnr. 22/1997 sb.[Tsjechische Republiek] [Besluit van 08/01/1992, Staatscourant nr 124 van 08/01/1992 blz. 1] en met de relevante overheidsbepalingen. De installatie moet worden uitgevoerd volgens de geldende standaarden. Let op: de producent weigert enigerlei verantwoordelijkheid op zich te nemen in geval van directe of indirecte schade veroorzaakt door verkeerde installatie, onjuiste reparatie of modificatie, onvoldoende onderhoud, onjuist gebruik mogelijk veroorzaakt door andere redenen die zich voordoen bij verkoopsartikelen. Dit toestel is alleen ontworpen voor bedoeld gebruik en mag alleen door bevoegde personen worden bediend. De door de producent of bevoegd persoon ingestelde en beveiligde onderdelen kunnen niet door de gebruiker worden uit elkaar worden gehaald en opnieuw worden geïnstalleerd.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aan de achterzijde van het apparaat treft u een etiket met technische gegevens aan. Bestudeer zowel het elektrische schema van de aansluitingen als de volgende informatie betreffende de installatie.

MODELLEN	AFMETINGEN (cm)	SPANNING (V/Hz)	VERMOGEN (W)
BMPD -2120	84,7 x 67,4 x 90v	230/50	1400
BMPD -2120	90,6 x 67,9 x 90v	230/50	1400
BMPD -3120	124,9 x 67,4 x 90v	230/50	2100
BMPD -3120	130,8 x 64,9 x 90v	230/50	2100
BMPD -4120	165,1 x 67,4 x 90v	230/50	2800
BMPD -4120	171 x 64,9 x 90v	230/50	2800
BMSD -2120	79,7 x 59,8 x 90v	230/50	1400
BMSK -2120	79,7 x 59,8 x 90v	230/50	1400
BMSD -3120	119,9 x 59,8 x 90v	230/50	2100
BMSK -3120	119,9 x 59,8 x 90v	230/50	2100
BMSD -4120	160,1 x 59,8 x 90v	230/50	2800
BMSK -4120	160,1 x 59,8 x 90v	230/50	2800

VERPAKKINGS- EN APPARAATCONTROLE

Het apparaat wordt uit ons magazijn verscheept deugdelijk verpakt met de van toepassing zijnde symbolen en etiketten. U treft ook de van toepassing zijnde aanwijzingen voor het gebruik aan. In geval de verpakking tekenen vertoont van slechte behandeling of schade moet dit onmiddellijk aan het vervoersbedrijf worden gemeld door het invullen en ondertekenen van een schadeformulier.

Belangrijke kennisgeving:

- Deze handleiding moet aandachtig worden doorgelezen en omdat het belangrijke informatie bevat over veiligheidselementen, installatie, en gebruik
- Deze aanbevelingen hebben betrekking op dit product
- Dit product komt overeen met de geldige standaarden
- Deze handleiding moet goed worden opgeborgen voor toekomstig gebruik
- Houd kinderen uit de buurt zodat zij niet met het product kunnen spelen
- Als het product wordt verkocht of naar een andere plaats wordt verscheept, moet u zich ervan verzekeren dat het personeel of de professionele dienst vertrouwd is met de aanwijzingen van gebruik en installatie van bijgevoegde handleiding
- Alleen bevoegde personen kunnen het product bedienen
- Het apparaat mag niet worden aangezet zonder toezicht
- Wij raden aan om minstens eenmaal per jaar het product te laten controleren door een professionele dienstverlener
- Er kunnen alleen originele onderdelen worden gebruikt voor reparaties
- Het product kan niet worden gereinigd met een waterspuit of hogedrukreiniging
- Bij optredende schade of gebreken sluit u alle aansluitingen af (water, gas, elektriciteit) en neemt u contact op met een professionele dienst
- De producent neemt geen enkele verantwoordelijkheid indien er schade werd veroorzaakt door verkeerde installatie, door bovengenoemde aanbevelingen niet op te volgen of door ander oneigenlijk gebruik, etc.

INSTALLATIE

Technische aanwijzingen voor het installeren en instellen

Mag alleen worden gebruikt door erkende monteurs die aanwijzingen volgen van een in deze installatie gespecialiseerde uitvoerder om alle handelingen op de juiste manier en in overeenstemming met de geldende standaarden uit te voeren.

Belangrijk: Iedere activiteit met betrekking tot het instellen, e.d. mag alleen worden uitgevoerd als het apparaat is afgesloten van de elektriciteit. Als het is nodig om het apparaat toch aan te sluiten op de elektriciteit (tijdens reparaties) moet u uiterst voorzichtig zijn.

PLAATSING

Het apparaat moet worden geïnstalleerd in een goed geventileerde ruimte dat nodig is om de functies van het apparaat bij te stellen (monteur moet de geldige standaard (ČSN....) volgens. Als het apparaat dichtbij een muur staat of als het in contact is met de wanden van het meubilair, moeten deze muren een temperatuurbereik tot 60°C kunnen weerstaan. Het installeren, instellen en bedienen moet worden uitgevoerd door bevoegde en gekwalificeerde personen in overeenstemming met de geldige standaarden.

Pak het apparaat uit en controleer of er geen beschadigingen zijn opgetreden tijdens het vervoer. Zet het apparaat op een horizontaal oppervlak (maximale balansafwijking 2°). Zet het apparaat onder een afzuigkap om stoom en geuren af te voeren.

Het apparaat kan apart worden geïnstalleerd of in combinatie met andere apparaten uit onze productielijn. Er moet een minimale afstand van 10 cm tussen andere objecten bestaan. Ook moet altijd worden voorkomen dat ons product in contact komt met ontvlambare materialen. In dit geval moet u overeenkomstige aanpassingen maken om ontvlambare onderdelen tegen hitte te isoleren.

VEILIGHEIDSMATREGELEN UIT HET OOGPUNT VAN BRANDBESCHERMING VOLGENS ČSN 061008 ČL. 21

- alleen volwassenen mogen het apparaat bedienen
- het apparaat moet veilig worden gebruikt in een normale omgeving volgens ČSN 332000-1
- apparaat moet zodanig worden geplaatst zodat het staat op of hangt over een niet-ontvlambaar oppervlak.

Er mogen geen ontvlambare objecten of materialen worden geplaatst direct op het apparaat of op een afstand korter dan de veilige afstand (de kortste afstand bedraagt 10 cm).

- veilige afstanden van diverse materialen van zowel verschillende graden van verbranding als informatie over de mate van combinaties van gebruikelijke bouwmaterialen - zie diagram:

Schema:

Verbrandingsgraad van bouwmaterialen is geclassificeerd volgens de verbrandingsgraad van materialen en producten (ČSN 730823)(NEN 6065-6066)

A	niet-ontvlambaar	graniet, zandsteen, beton, baksteen, keramieke tegels tegels, pleister
B	minder ontvlambaar	akumine, heraklhete, lihnos, hetavere

C1	nauwelijks ontvlambaar	loofhout, gelaagd hout, sirkoklit, zeldzaam micapapier
C2	ontvlambaar	houtvezelplaat, solodure , kurkplaat, rubber, vloerbedekking
C3	licht ontvlambaar	houtvezelplaat, polystyreen, polyuretaan, polyvinylchloride

Apparaten moeten op een veilige manier worden geïnstalleerd. Tijdens de installatie moet u overeenkomstige projectmatige, veiligheids- en hygiënische aanwijzingen in acht nemen in overeenstemming met:

- ČSN 061008 brandbescherming van nabijgelegen apparaten en verwarmingsbronnen
- ČSN 332000 omgeving voor elektrische apparaten

DE ELEKTRISCHE KABEL OP DE ELEKTRICITEIT AANSLUITEN

Installatie van de elektrische toevoer - Deze toevoer moet apart worden beschermd door een veiligheidszekering volgens de specifieke elektrische stroom welke afhankelijk is van het vermogen van het geïnstalleerde apparaat. Controleer het vermogen op het etiket aan de achterzijde van het apparaat. Sluit het apparaat direct aan op de elektriciteit, maar u moet de schakelaar tussen het apparaat en het elektriciteitsnet aanbrengen. De schakelaar moet worden geplaatst op een min. afstand van 3 mm tussen de desbetreffende de contacten volgens de standaarden en lading. De toevoer van aarding (geel-groen) kan niet worden onderbroken door deze schakelaar. In ieder geval moet de toevoerkabel zodanig worden geplaatst dat de kabel nooit hogere temperaturen bereikt dan 50°C boven de omgevingstemperatuur. Voordat u het apparaat aansluit, controleert u dat:

- de veiligheidszekering van de toevoer en interne elektronica de lading van het apparaat kan weerstaan (zie het etiket van de matrijs)
- de elektronica is uitgerust met effectieve aarding volgens zowel (ČSN) standaarden als wettelijke voorschriften
- het stopcontact of de schakelaar van de toevoer goed toegankelijk is vanuit het apparaat

Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid als bovengenoemde regels niet worden nageleefd. Voor het eerste gebruik is het nodig om alle beschermingsfolie te verwijderen en het apparaat te reinigen – zie het hoofdstuk over "Reiniging en onderhoud". Onderhoud: Wij raden aan om het apparaat eenmaal per jaar te laten controleren door een professionele dienst. Alleen bevoegde of gekwalificeerde personen kunnen reparaties op het product uitvoeren.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK


Let op! Voor het eerste gebruik van het apparaat moet het apparaat worden gereinigd met een in water met reinigingsmiddel gedoopt reinigingsdoekje. Veeg het dan schoon met een met schoon water bevochtigd reinigingsdoekje.

Vul het apparaat met water niet hoger dan 2 cm. Zet het aan met de hoofdschakelaar (B), draai de knop (A) van de positie "0" naar de gewenste positie tussen 30°C - 90°C. Het controlelampje geeft aan dat het apparaat aanstaat. Controlelampje (C) wordt verlicht als de

thermospiralen aanstaan. Controlelampje (D) gaat uit als het apparaat gewenste temperatuur heeft bereikt.

Schakel het apparaat uit door zowel knop (A) naar positie "0" te draaien als de schakelaar (B) in de uitgezette positie te zetten. Controleer het niveau van het water: gebruik het apparaat nooit zonder water. Gebruik het apparaat alleen onder toezicht. Het apparaat moet volledig worden gevuld met de **gastrobakken**. Als de bakjes niet volledig worden gevuld met de gastrobakken, u de lege ruimte met de gastrodeksels moet bedekken om ontsnapping van hitte en stoom te voorkomen. Ieder model kent een aparte handeling voor het desbetreffende de bakje. Als het apparaat voor langere tijd niet wordt gebruikt, verwijdert u de hoofdkabel (D) uit het elektriciteitsnet en bergt u het op in de daarvoor bestemde ruimte in het zijkant van het apparaat.

Als u de verplaatsbare modellen verplaatst, moet u de wielen blokkeren. In staande modellen moet u deze vastzetten met het bijbehorende poten.

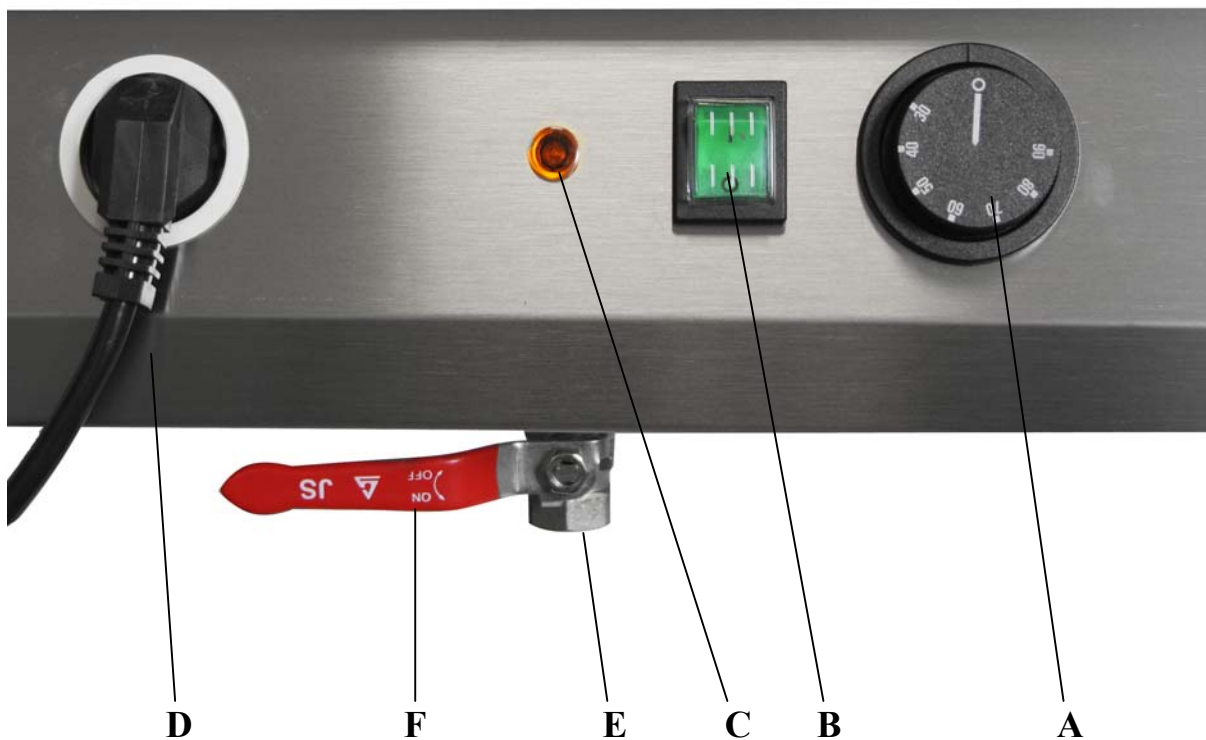

A	De instellingsknop	C	Controlelampje	E	Afvoerklap
B	Hoofdschakelaar	D	Hoofdkabel	F	Klephendel

Het bakje legen:

Leeg het bakje pas als het water afgekoeld is en het apparaat is afgesloten van de elektriciteit. Voor het type BMV-1115/2115 volgt u deze aanwijzingen:

De gebruiker heeft een emmer nodig om het bakje te kunnen legen. Deze emmer moet van hittebestendig materiaal gemaakt zijn. Zet de emmer op een veilige plaats om opspattend water te voorkomen. Spetters kunnen gevaar opleveren. Open de afvoerpijp door de hendel in de open positie te draaien en het water op deze manier weg te laten lopen. Leeg het bakje pas als het water afgekoeld is.

Reiniging en onderhoud

Wij raden aan om het apparaat minstens eenmaal per jaar te laten controleren door een professionele dienst. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door bevoegde, gekwalificeerde personen.


LET OP! Het apparaat kan niet worden gereinigd door hogedrukreiniging. Reinig het dagelijks. Dagelijks onderhoud garandeert een langere productieve levensduur en doelmatigheid van het apparaat. Voor het reinigen controleert u dat het apparaat van de elektriciteit is afgesloten. Zet de hoofdtoevoer naar het apparaat altijd uit. Onderdelen van roestvrij staal moeten worden gereinigd met een vochtige reinigingsdoek en reinigingsmiddel zonder schurende elementen en vervolgens spoelt u het af met schoon water en droogt u het met een droogdoek af. Gebruik geen schurende of bijtende reinigingsmiddelen.

WAT TE DOEN BIJ OPTREDENDE STORING


Schakel de elektrische toevoer uit en neem contact op met de professionele dienst van de verkoper.

Indicatie:

De garantie dekt geen slijtbare onderdelen (rubberen afdichtingen, peertjes, glas en plastic onderdelen e.d.). De garantie heeft geen betrekking op apparaten die niet zijn geïnstalleerd in overeenstemming met de aanwijzingen - door bevoegde werknemers, conform de standaarden en onjuiste bediening van het apparaat (reparaties van de elektronische apparatuur binnen in het apparaat) of als het apparaat werd bediend door onbevoegd personeel of niet volgens de aanwijzingen voor het gebruik. De garantie dekt ook geen schade veroorzaakt door force majeure of door reparatie door derden.

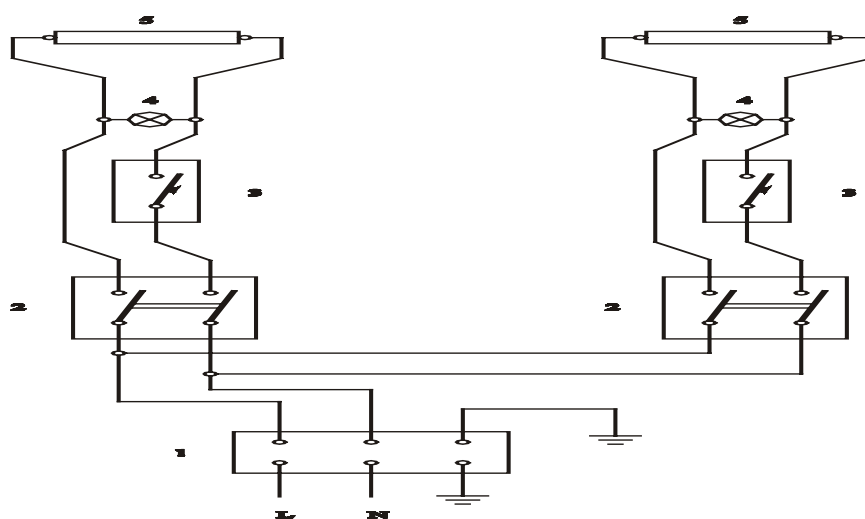


1. **Klembord**
2. **Schakelaar**
3. **Thermostaat**
4. **Controlelampje**
5. **Verwarmingselement**

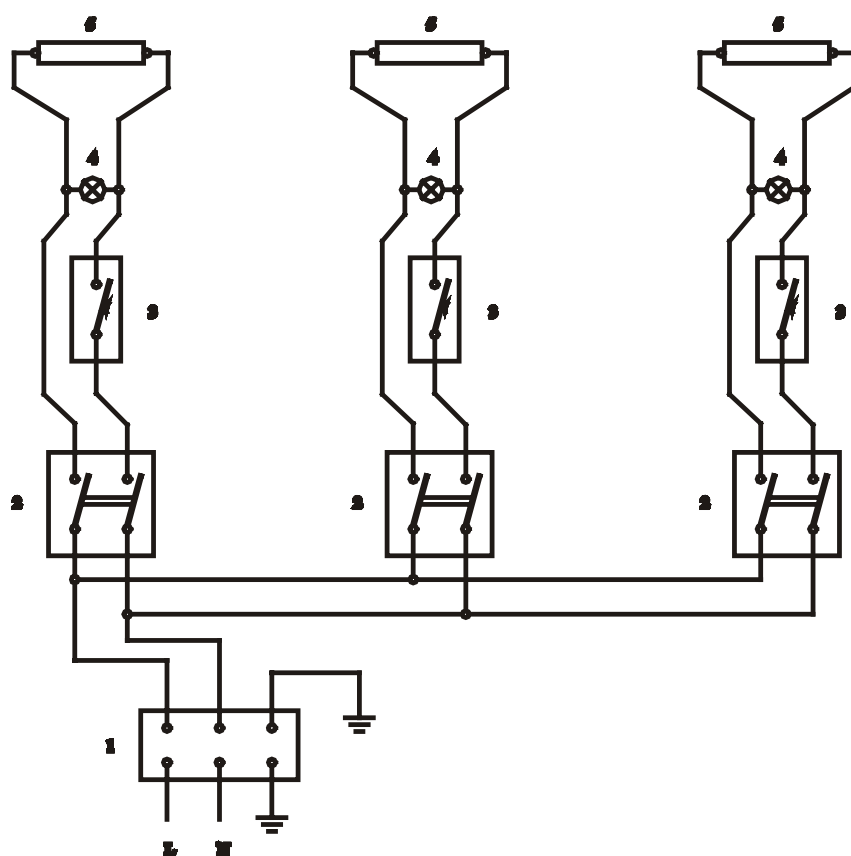

1. Klembord
2. Schakelaar
3. Thermostaat
4. Controlelampje
5. Verwarmingselement

BEDRADINGSSCHEMA BMPD, BMPK, BMSD, BMSK 4120

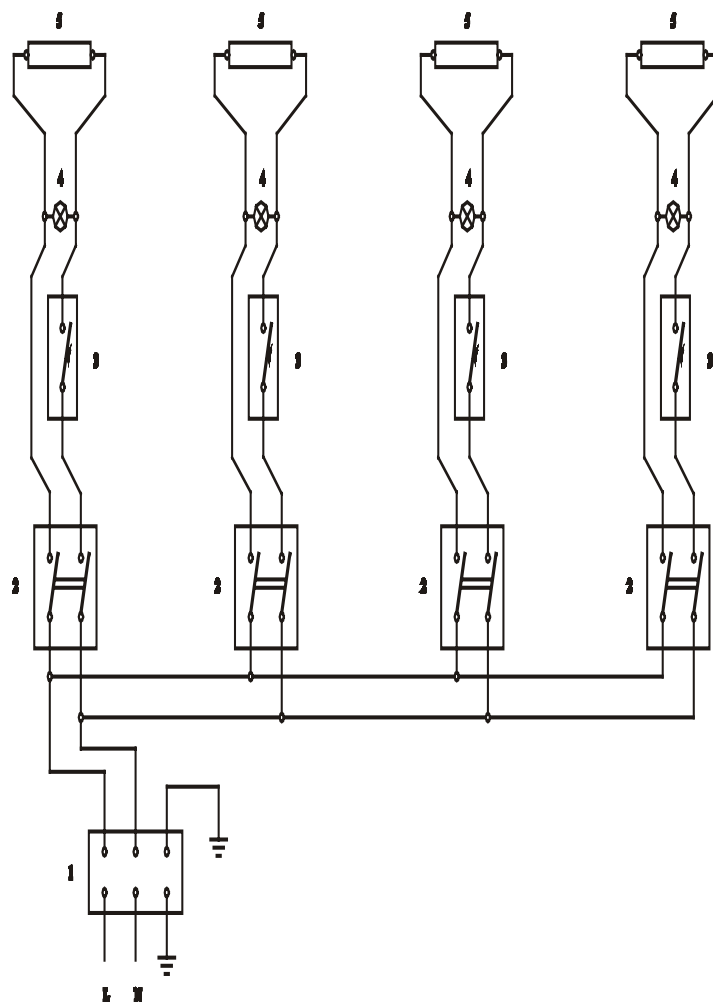

1. Klembord
2. Schakelaar
3. Thermostaat
4. Controlelampje
5. Verwarmingselement