



**MOD : SSN33-SB**

**Production code : 30000033983**

**06/2025**



Geachte klant,

Dit product wordt vervaardigd in moderne faciliteiten met respect voor natuur en milieu en onderworpen aan uitgebreide kwaliteitscontroleprocessen. Bij het fabricageproces van dit product zijn “milieuvriendelijke” technologieën gebruikt en wordt de voorkeur gegeven aan materialen en gassen die niet schadelijk zijn voor de natuur.

Deze handleiding is ontworpen om het product jarenlang optimaal te kunnen gebruiken en bevat belangrijke informatie.

Lees deze handleiding eerst van begin tot eind door en bewaar hem op een plaats waar u hem gemakkelijk kunt raadplegen.

### Symbolen en beschrijvingen

In de handleiding worden de volgende symbolen gebruikt.



Belangrijke informatie en hints



Waarschuwing voor de veiligheid van Leven en Eigendom



Waarschuwing voor elektrisch voltage

- \* ALGEMENE WAARSCHUWINGEN
- \* AANDACHTSPUNTEN VOOR EEN EFFICIËNTE WERKING EN ENERGIEBESPARING
- \* BESCHRIJVING VAN UW DIEPVRIEZER
- \* INSTALLATIE
  - Plaatsing
  - Installatieprocedure
    - Demontage van de houten pallet
    - De diepvriezer waterpas zetten
    - De rekken installeren(Alleen geldig voor diepvriezers van het model CLN53 / CLN73).
- \* UW DIEPVRIEZER STARTEN
- \* ELEKTRO NISCH REGELSYSTEEM (OPTIONEEL)  
(Alleen geldig voor diepvriezers van het model CLN53.)
- \* REINIGING, ONDERHOUD EN TRANSPORT
  - Ontdooiproces
  - Reinigen
  - Vak antie / Buiten werking stellen
  - Transport
- \* VOORDAT U DE SERVICE BELT
- \* NALEVINGSNORMEN

## ALGEMENE WAARSCHUWINGEN



Controleer bij aankoop of uw diepvriezer schade heeft. Start geen beschadigde diepvriezer.

De volgende regels moeten in acht worden genomen voor een ongevaarlijke en veilige werking.

De installatie, plaatsing, bediening, het onderhoud en de reiniging van uw diepvriezer moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Voer geen andere handelingen uit dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Als uw diepvriezer beschadigd raakt of defect raakt door één van de bovengenoemde handelingen, vervalt de garantie.

De verpakking van uw diepvriezer is gemaakt van recyclebare materialen.

Bewaar de certificaten en andere documenten voor eventueel later gebruik.

Vergeet niet dat de UV -stralen van de zon invloed hebben op het voedsel in diepvriezers met glazen deuren. Plaats uw diepvriezer (zelfs als deze leeg is) op een geschikte locatie waar deze niet kan worden blootgesteld aan direct zonlicht.

Dit product is niet geschikt voor gebruik op plaatsen met brand, explosie - of stralingsgevaar.

Plaats uw diepvriezer niet in een open omgeving waar water in uw diepvriezer kan binnendringen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Houd tijdens het plaatsen van uw diepvriezer minimum 10 cm ruimte vrij van de bovenkant, achterkant en zijkanten van uw diepvriezer om de luchtcirculatie te garanderen. Als u een andere diepvriezer of koelkast ernaast plaatst, let er dan op dat de ruimte tussen beide eenheden minimaal 30 cm is.

Reinig de binnenkant van uw diepvriezer vóór het eerste gebruik.

Zorg er bij diepvriezers van het type VF 500 voor dat de afvoerplug van uw diepvriezer bevestigd is tijdens het gebruik. Anders kan er zich ijs vormen rond het afvoergat.

De diepvriezer moet worden gebruikt in omstandigheden die overeenkomen met de klasse vermeld op het typeplaatje.

Bedek of sluit de ventilatieopeningen (het plastic rooster vooraan en achteraan) van uw diepvriezer nooit.

Geef de voorkeur aan originele onderdelen als vervangingsonderdelen die op het product moeten worden geïnstalleerd.

Gebruik de basis, rekken, deur en soortgelijke onderdelen van uw diepvriezer nooit als steun of opstapje.

Gebruik geen elektrisch gereedschap in uw diepvriezer.

Gebruik geen andere mechanische apparaten of andere methoden om het ontdooiproces te versnellen dan die aanbevolen door de fabrikant.

Overschrijd tijdens het laden van uw diepvriezer niet het maximale laadvermogen dat vermeld staat op het etiket (indien aanwezig).



Sluit uw diepvriezer aan op een geaarde stekker met geschikte bedrijfsspanning en frequentie die geïnstalleerd is volgens de voorschriften.

De bedrijfsspanning en frequentie van uw diepvriezer staan vermeld op het typeplaatje. Alvorens uw diepvriezer in gebruik te nemen, dient u uw stekker door de erkende technische dienst of een gekwalificeerde elektricien te laten controleren of deze geschikt is voor het gebruik van de diepvriezer.

Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd. De installatieprocessen en reparaties die onbewust worden uitgevoerd, kunnen gevaren veroorzaken voor de gebruiker. Raadpleeg de erkende technische dienst voor al uw vragen en problemen in verband met het product. Verricht geen ingrepen en laat ook niemand ingrijpen in het product buiten medeweten van de geautoriseerde technische dienst. Als er een probleem is met het elektrische snoer of de stekker, moeten deze worden vervangen door de fabrikant of de technische dienst of door bevoegd personeel met dezelfde bevoegdheid.

Gebruik geen verlengsnoer of multistekker.

Zorg ervoor dat het stopcontact waar u de diepvriezer op aansluit niet beschadigd is.

Sluit geen stekkers aan met beschadigde, gescheurde of versleten kabels.

Het op een gemakkelijk bereikbare plaats houden van de stekker en het stopcontact biedt voordelen in geval van nood/gevaarlijke omstandigheden.

Voer geen onderhoud of reparaties uit terwijl de stekker van je diepvriezer in het stopcontact zit. Ontkoppel de elektrische aansluiting van uw diepvriezer door de schakelaars uit te schakelen of de stekker uit het stopcontact te halen in geval van een storing of tijdens het uitvoeren van onderhoud en reiniging. Anders kan dit leiden tot de dood of ernstige verwondingen.

Haal de stekker van uw diepvriezer uit het stopcontact of zet de schakelaar uit voordat u uw diepvriezer reinigt.

Wanneer u de stekker van uw diepvriezer uit het stopcontact trekt, zorg er dan voor dat u altijd de kop van de stekker vasthoudt. Trek nooit aan de kabel om het te ontkoppelen. Reinig uw diepvriezer en de omtrek ervan niet met water onder druk of een tuinslang, maar met een natte doek. Anders kan het water dat in de elektrische onderdelen van het product dringt, elektrische schokken of brand veroorzaken.

Gebruik nooit heet water, alcohol, reinigingspoeders, elektrische verwarming, reinigungsapparaten met stoom, hard/scherp gereedschap en dergelijke om uw diepvriezer niet te beschadigen tijdens het reinigen.

Raak uw diepvriezer niet aan wanneer het glas van de deur van uw diepvriezer beschadigd is, om het risico op elektrische schokken te vermijden. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met de erkende technische dienst nadat u de diepvriesproducten in uw diepvriezer hebt verplaatst in een andere diepvriezer of een geschikte omgeving.



Dit product is niet ontworpen voor gebruik door personen met onvoldoende fysieke, emotionele of mentale vaardigheden of kennis en ervaring (inclusief kinderen), tenzij deze personen worden geobserveerd en onder toezicht staan of worden geïnformeerd door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Verwijder geen andere beschermkappen aan de buitenkant dan de beschermkappen die in deze handleiding worden genoemd.

Raak de metalen onderdelen aan de binnenkant van uw product niet met blote handen aan.

Bewaar het verpakkingsmateriaal op een plaats waar kinderen er niet bij kunnen, omdat het gevaar kan opleveren voor kinderen.

Bewaar nooit producten met ontvlambare gassen of explosieve materialen in uw diepvriezer.

## DE AANDACHTSPUNTEN VOOR EEN EFFICIËNTE WERKING EN ENERGIEBESPARING

De diepvriezer moet worden gebruikt in omstandigheden die overeenkomen met de klasse die op het typeplaatje staat vermeld.

Plaats uw diepvriezer op een plaats die ver verwijderd is van verwarmingsbronnen.

Plaats uw diepvriezer op een plaats waar hij niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht.

Laat de deur van uw diepvriezer niet gedurende lange tijd openstaan.



Houd tijdens het plaatsen van uw diepvriezer minimaal 10 cm afstand van de bovenkant, achterkant en zijkanten van uw diepvriezer. Als u een andere diepvriezer of koelkast ernaast plaatst, let er dan op dat de ruimte tussen beide eenheden minimaal 30 cm is. Anders zullen de prestaties van het product afnemen en zal het product meer stroom verbruiken, omdat het niet goed warmte kan afgeven.

Belaad uw diepvriezer zodanig dat de luchtcirculatie niet wordt belemmerd en dat de maximale beladingscapaciteit die op het etiket staat vermeld (indien aanwezig) niet wordt overschreden.

Bedek of sluit de ventilatieopeningen (het plastic rooster aan de voorkant, het rooster aan de achterkant) van uw diepvriezer nooit af.

Voor een productief gebruik van uw diepvriezer moet u de condensor minstens twee keer per jaar laten onderhouden/reinigen door de erkende technische dienst.

## BESCHRIJVING VAN UW DIEPVRIEZER

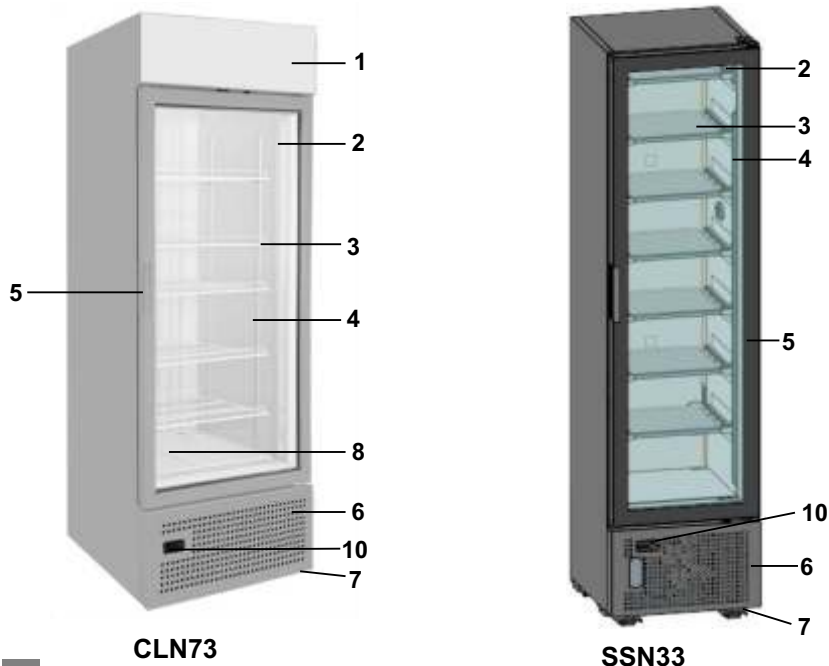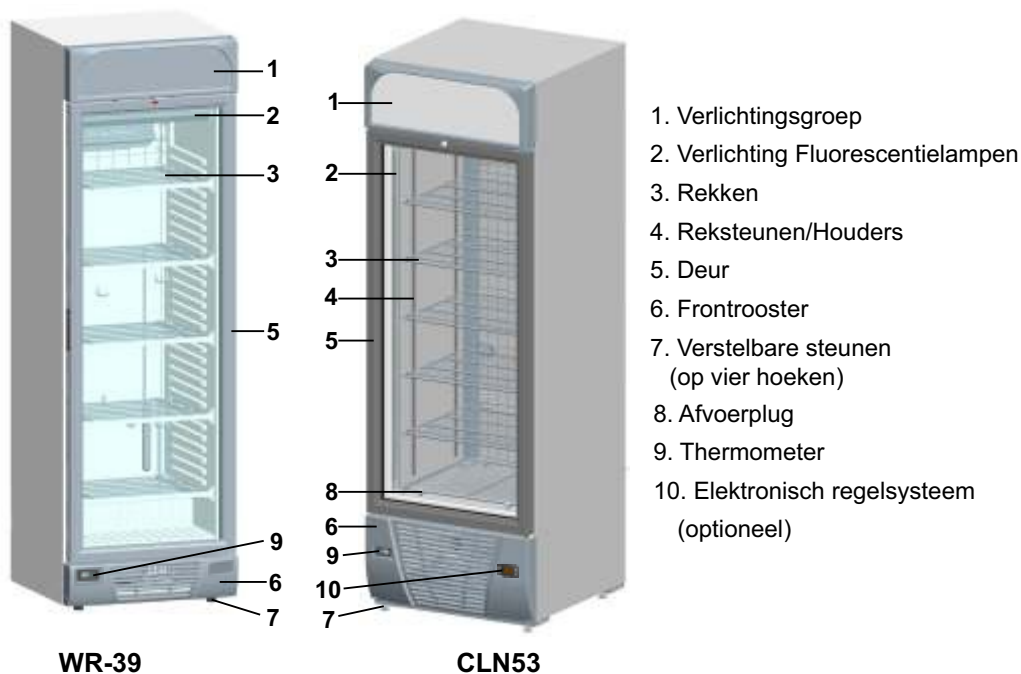

| DE TECHNISCHE SPECIFICATIES |            | WR -39                                | CLN53        |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------|--------------|
| Bedrijfstemperatuur         | °C         | -18 / -24                             | -18 / -25    |
| Stroomverbruik              | kWh/24u    | Gelieve het Typeplaatje te raadplegen |              |
| Vermogen                    | W          |                                       |              |
| Spanning / Frequentie       | V/hz       |                                       |              |
| Afmetingen exterieur        | HxBxD (mm) | 2056x640x663                          | 1990x668x765 |
| Afmetingen interieur        | HxBxD (mm) | 1571x521x465                          | 1573x538x573 |
| Maximaal rekgewicht         | Kg         | 40                                    | 45           |

| DE TECHNISCHE SPECIFICATIES |            | CLN73                                 |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur         | °C         | -18 / -24                             |
| Stroomverbruik              | kWh/24u    | Gelieve het Typeplaatje te raadplegen |
| Vermogen                    | W          |                                       |
| Spanning / Frequentie       | V/hz       |                                       |
| Afmetingen exterieur        | HxBxD (mm) | 2086x745x820                          |
| Afmetingen interieur        | HxBxD (mm) | 1405x624x636                          |
| Maximaal rekgewicht         | Kg         | 50                                    |

| DE TECHNISCHE SPECIFICATIES |            | SSN33                                 |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------|
| Bedrijfstemperatuur         | °C         | -18 / -24                             |
| Stroomverbruik              | kWh/24u    | Gelieve het Typeplaatje te raadplegen |
| Vermogen                    | W          |                                       |
| Spanning / Frequentie       | V/hz       |                                       |
| Afmetingen exterieur        | HxBxD (mm) | 1915x494x521                          |
| Afmetingen interieur        | HxBxD (mm) | 1441x374x388                          |
| Maximaal rekgewicht         | Kg         | 20                                    |



Het typeplaatje zit aan de binnenkant van uw diepvriezer.

Kijk voor typeplaatjes op de achterkant van uw gebruiksaanwijzing.

De afbeeldingen die in de handleiding worden gebruikt, zijn illustratieve afbeeldingen die het product het dichtst benaderen en ze kunnen variëren afhankelijk van de modellen en opties.

## INSTALLATIE

De installatie, plaatsing, bediening, het onderhoud en de reiniging van uw diepvriezer moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing. Voer geen andere handelingen uit dan beschreven in deze handleiding. Als uw diepvriezer beschadigd raakt of defect raakt door één van de bovengenoemde handelingen, vervalt de garantie.

### **Plaatsing**

Voor een probleemloze en efficiënte werking van uw diepvriezer is het zeer belangrijk dat u de volgende omgevingsomstandigheden in acht neemt.

De omgeving waarin uw diepvriezer wordt geplaatst, moet in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de klasse vermeld op het typeplaatje.

Vergeet niet dat de UV stralen van de zon een invloed hebben op het voedsel in diepvriezers met glazen deuren. Plaats uw diepvriezer (zelfs als deze leeg is) op een geschikte locatie waar deze niet kan worden blootgesteld aan direct zonlicht.

Dit product is niet geschikt voor gebruik op plaatsen met brand, explosie of stralingsgevaar.

Plaats uw diepvriezer niet in een open omgeving waar water in uw diepvriezer kan binnendringen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Houd tijdens het plaatsen van uw diepvriezer minimum 10 cm ruimte vrij van de bovenkant, achterkant en zijkanen van uw diepvriezer om de luchtcirculatie te garanderen. Als u een andere diepvriezer of koelkast ernaast plaatst, let er dan op dat de ruimte tussen beide eenheden minimaal 30 cm is.

Bedek of sluit de ventilatieopeningen (het plastic rooster aan de voorkant, het rooster aan de achterkant) van uw diepvriezer nooit af.

### **Installatieprocedure**

Verwijder alle verpakkingsmaterialen en demonteer de houten pallet voordat u uw diepvriezer plaatst.

### **De houten pallet demonteren**




Bij het verwijderen van de houten pallet moet u rekening houden met het gewicht van uw diepvriezer.

De diepvriezer wordt geleverd op een houten pallet, bevestigd met 4 kabelbinders. Lees de volgende instructies voordat u de diepvriezer op zijn plaats zet.

De kabelbinders waarmee de diepvriezer aan de voor en achterzijde aan de houten pallet is bevestigd, kunnen worden verwijderd door deze met een kniptang door te knippen.

De pallet kan worden verwijderd van de onderkant van de diepvriezer door de diepvriezer vanaf de achterkant neer te leggen.

De diepvriezer wordt op de vloer geplaatst. Als de vloer niet vlak is, wordt het product geëgaliseerd.

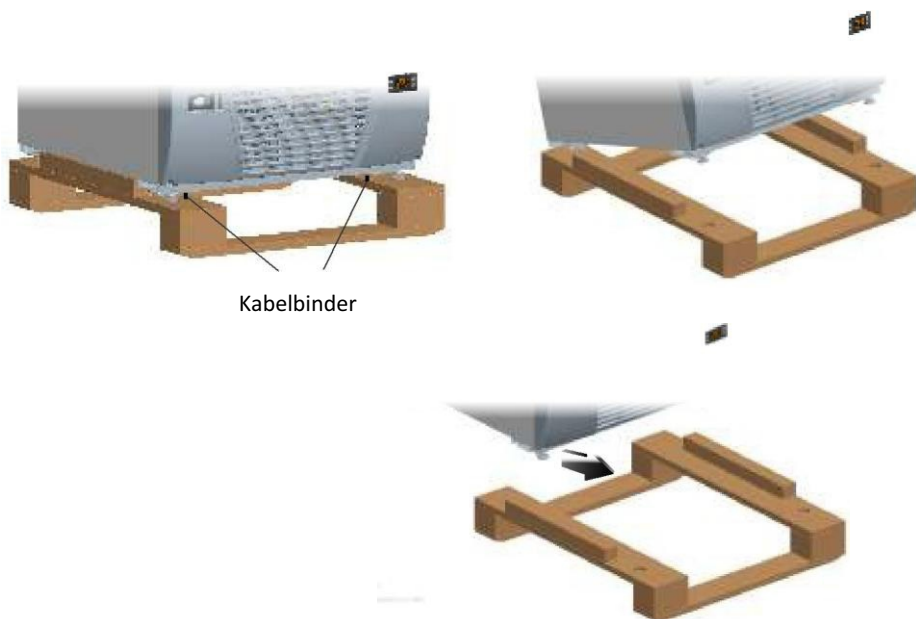

### **De diepvriezer waterpas zetten**



De vloer waar de diepvriezer op staat, moet vlak zijn en de diepvriezer moet waterpas staan om goed te kunnen werken.

Om de diepvriezer waterpas te zetten, draait u de stelschroeven van de diepvriezer los door de diepvriezer naar voren en naar achteren te leggen door deze aan de voor- en achterkant vast te houden.

Laat de diepvriezer op de grond staan en controleer met een watermeter of hij waterpas staat.

Als de diepvriezer op enigerlei manier overhelt, stel hem dan bij met behulp van de stelschroeven.

## **De rekken installeren**

### **(ALLEEN GELDIG VOOR DIEPVRIEZERS VAN HET MODEL CLN53 / CLN73).**

Uw diepvriezer bevat in totaal 6 rekken, waarvan 5 standaard en 1 basisrek, en 20 rekdragers/houders.

Om de rekken op hun plaats te zetten, installeert u de rekdragers/houders in overeenstemming met de afmetingen van de producten die op het rek moeten worden gezet aan de hand van de nummers op de rekstangen. U kunt de rekdragers/houders plaatsen door ze aan beide uiteinden vast te houden met een tang, zodat u ze gemakkelijk kunt installeren.


Plaats eerst het basisrek op de bodem van de diepvriezer.

Plaats vervolgens het eerste rek dat op het basisrek wordt geplaatst op de nokken van de reksteunen/houders door het licht te buigen.

Installeer vervolgens de andere standaard rekken door dezelfde methode toe te passen.



Plaats nooit iets op de bodem van uw diepvriezer. Laad uw spullen op het ondersterek.

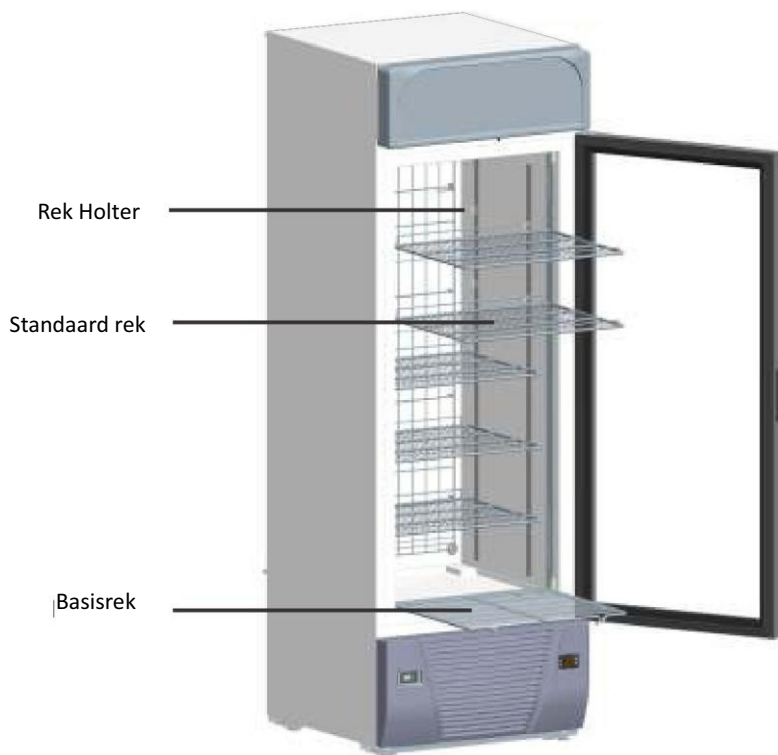

## UW DIEPVRIEZER STARTEN



Uw diepvriezer moet minstens 2 uur stilstaan in zijn normale werkpositie voordat u hem start na een transport.

Om uw diepvriezer te starten, steekt u de stekker in een geschikt stopcontact. Er zit geen andere aan/uit schakelaar op uw diepvriezer.

Uw diepvriezer zal beginnen te werken.

U kunt de verlichting van uw diepvriezer in en uitschakelen met de schakelaars onder de kap. (optioneel)

De binnentemperatuur van uw diepvriezer is in de fabriek ingesteld om te voorkomen dat uw producten onder alle omstandigheden bederven.

U dient uw diepvriezer minstens 3 uur leeg te laten draaien voordat u hem belaaft.

Koel of vries geen producten in uw diepvriezer die niet gekoeld of ingevroren mogen worden.

Overschrijd tijdens het laden van uw diepvriezer niet de maximale laadcapaciteit die wordt vermeld op een etiket (indien aanwezig).

Houd tijdens het laden van het CLN53 model diepvriezer wat ruimte tussen het rek waar u de producten laadt en het bovenste rek om luchtcirculatie mogelijk te maken.


Zorg ervoor dat de deur van uw diepvriezer goed gesloten is en dat de afvoerplug bevestigd is wanneer u uw diepvriezer start.




Wanneer het glas van de deur van uw diepvriezer beschadigd is, mag u uw diepvriezer niet aanraken om gevaar voor elektrische schokken te vermijden. Haal onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met de erkende technische dienst nadat u de diepvriesproducten in uw diepvriezer hebt verplaatst naar een andere diepvriezer of een geschikte omgeving.

### De tl-verlichting vervangen: (Als uw product een tl-lamp heeft)


Haal altijd de stekker van uw visi-cooler uit het stopcontact voordat u de lamp demonteert. Nadat u het lampdeksel in de visi-cooler hebt verwijderd, verwijdt u de lamp en vervangt u deze altijd door een lamp met dezelfde kenmerken (lengte, vermogen enz.).

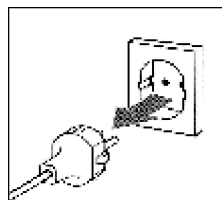


Haal de stekker van uw visi-cooler uit het stopcontact.

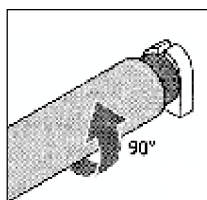


Draai de lamp 90°

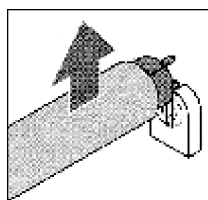


Verwijder de vernielde tl-lamp.

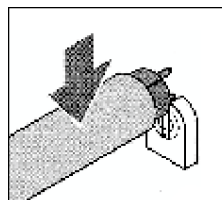

Plaats de nieuwe TL-lamp.

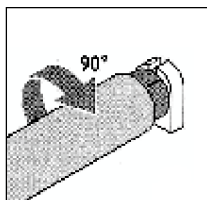

Draai het 90°

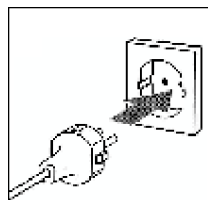

Zet uw visi-cooler weer aan.

### **WAARSCHUWING :**

**Uw cooler kan een tl-lamp hebben. Als de TL-lamp niet brandt of begint te knippen, bel dan de technische dienst om de lamp zo snel mogelijk te laten repareren. Blijf niet met uw cooler zitten als de verlichting niet werkt.**

**Uw cooler kan LED-verlichting hebben. Als u problemen ondervindt met de LED verlichting, probeer het dan nooit zelf te repareren. Informeer een erkende service.**

## ELEKTRONISCH REGELSYSTEEM (OPTIONEEL) (ALLEEN GELDIG VOOR DIEPVRIEZERS VAN HET MODEL CLN53).

De bedieningseenheid knippert enkele seconden om te controleren of alle aansluitingen correct zijn gemaakt wanneer de diepvriezer op het stopcontact wordt aangesloten. Dit is normaal, daarna geeft het display de huidige temperatuur aan. De ingestelde temperatuur is aangepast om uw dranken op een optimale temperatuur te houden, probeer de instellingen niet te wijzigen. De instelwaarden van de bedieningseenheid zijn beveiligd met een wachtwoord.

Het voorpaneel van de bedieningseenheid is waterdicht (IP65). Om veiligheidsredenen mag het oppervlak waar de regelenheid is geplaatst echter niet worden gewassen.



-  Handmatige ontdooifunctie
-  Schakelt de verlichting van de diepvriezer aan/uit
-  Hiermee schakelt u de diepvriezer van de dagmodus naar de nachtmodus en schakelt u de diepvriezer van de dagmodus wanneer u op de knop voor de nachtmodus drukt.
-  Opent het statusmenu van de thermostaat



-  Geeft aan dat de thermostaat in nachtmodus staat.
-  Geeft aan dat de compressor aan staat.
-  Alarm -LED (als deze LED brandt, is er een storing te vinden).
-  °C -symbool
-  Geeft aan dat de verdamperventilator aan staat.
-  Geeft aan dat de thermostaat in de ontdooi-stand staat.
-  Geeft aan dat de lampen van de diepvriezer branden.

### **Ontdooiproces:**

Ontdooien is het smelten van vorstafzetting en ijsafzetting die zich ophopen in uw diepvriezer.

De CLN53 / CLN73 -modellen diepvriezers zijn uitgerust met een automatisch ontdooisysteem om de ijsafzetting te smelten die zich voor de verdamper kan voordoen gezien het rooster van de interne ventilator.

Bij de modellen SSN33 en WR-39 diepvriesbewaarkasten kunnen de rekken na verloop van tijd vorstafzettingen of ijsafzettingen vertonen. Het handmatige ontdooiproces moet worden uitgevoerd omdat deze toestand de koelcapaciteit vermindert en overmatig stroomverbruik veroorzaakt.

### **Handmatig ontdooien:**

#### **(ALLEEN VOOR DE DIEPVRIESKASTEN SSN33 en WR-39)**

- Plaats de diepvriesproducten in uw diepvriezer in een andere diepvriezer of een geschikte omgeving.
- Haal de stekker van uw diepvriezer uit het stopcontact.
- Wacht tot het ijs in de diepvriezer gesmolten is.



Gebruik geen mechanische apparaten of andere methoden om het ontdooiproces te versnellen, behalve de methoden die worden aanbevolen door de fabrikant.

Veeg en droog de binnenkant van de diepvriezer af met een spons of een zachte doek na het ontdooien.

Steek de stekker van uw diepvriezer in het stopcontact en start hem.

Wacht tot uw diepvriezer de bedrijfstemperatuur heeft bereikt om uw diepvriesproducten in te laden.

## **Reiniging:**



Draag altijd slappe handschoenen om verwondingen tijdens het schoonmaken te voorkomen.

Gebruik nooit heet water, alcohol, reinigingspoeders, elektrische verwarming, stoomreinigers, hard/scherp gereedschap en dergelijke om uw diepvriezer niet te beschadigen tijdens het reinigen.

Laat uw condensor minstens twee keer per jaar onderhouden/reinigen door de erkende technische dienst.

- Verplaats de diepvriesproducten in uw diepvriezer naar een andere diepvriezer of een geschikte omgeving.
  - Haal de stekker van uw diepvriezer uit het stopcontact.
  - Wacht tot het ijs dat zich in de diepvriezer heeft opgehoopt is gesmolten, als er zich ijs in uw diepvriezer heeft opgehoopt of vloeistoffen vallen en bevroren raken.
  - Alleen voor diepvriezers van het type CLN53; voer de vloeistof af door de afvoerplug te verwijderen. Vergeet niet de afvoerplug weer aan te brengen nadat de afvoer is voltooid. Anders kan er tijdens het gebruik ijsafzetting optreden.
  - Maak de binnenkant van uw diepvriezer schoon met het mengsel dat u bereidt door 2 theelepels natriumbicarbonaat in 1 liter water toe te voegen.
  - Droog de binnenkant met een spons of een zachte doek.
  - U kunt de buitenkant van uw diepvriezer schoonmaken met een natte doek en deze vervolgens drogen met een droge doek.
- Steek na het schoonmaken de stekker van uw diepvriezer in het stopcontact en start hem. Wacht tot uw diepvriezer de bedrijfstemperatuur heeft bereikt om uw diepvriesproducten erin te laden.

### **Va kantie / Buiten gebruik stellen**

Als u voor langere tijd op vakantie gaat of het apparaat langere tijd niet gebruikt, voer dan het reinigingsproces uit.

Laat de deur van uw diepvriezer open om geurvorming te voorkomen.



- Als uw diepvriezer in een gesloten ruimte wordt bewaard, is het voordelig om hem af te dekken met een katoenen doek om de levensduur te verlengen.
- Bedek uw diepvriezer niet met een plastic hoes. Plastic zorgt ervoor dat uw diepvriezer gaat prikken en beslaan, omdat het geen lucht binnenlaat. Als gevolg van condens kan corrosie optreden op uw diepvriezer.

## **Transport**

Reinig de diepvriezer voor het transport.

Behandel de diepvriezer tijdens het transport in verticale positie.



Het is verplicht om de diepvriezer te behandelen volgens de normen, procedures en wetten die zijn vastgesteld door het betreffende land wanneer de diepvriezer buiten gebruik is, omdat er dilatatiegas (C-Pentaan) wordt gebruikt voor de isolatie.

## VOORDAT U DE SERVICE BELT

### **Als uw diepvriezer niet werkt:**

De stekker van de diepvriezer zit niet goed in het stopcontact.

Er is geen stroom op het stopcontact of de zekering is doorgebrand.

Controleer of er een stroomonderbreking is en of de stekker in het stopcontact zit.

### **Als uw diepvriezer meer stroom verbruikt dan nodig en vaak;**

De deur van uw diepvriezer wordt regelmatig geopend of lang open gehouden.

Het compressorgedeelte van uw diepvriezer niet goed wordt geventileerd of de condensor stoffig wordt. Deze moet worden schoongemaakt.

Er is niet genoeg ruimte rondom de diepvriezer.

### **Als uw diepvriezer niet voldoende koelt;**

De deur van uw diepvriezer vaak wordt geopend of lang open blijft staan.

De luchtcirculatie in uw diepvriezer niet voldoende is, omdat het maximale laadvermogen wordt overschreden.

Het onderhoud / de reiniging van de condensor niet wordt uitgevoerd.

### **Uw diepvriezer stinkt;**

De stinkende voedingsmiddelen worden in open containers bewaard.

Het interieur van de diepvriezer is niet schoon genoeg.

Als uw probleem zich blijft voordoen nadat u de bovenstaande punten hebt gecontroleerd en het nodige hebt gedaan, neem dan contact op met ons callcenter met het model- en serienummer van uw diepvriezer en vertel wat uw probleem is.

## **CONFORMITEITSNORMEN**

De Diepvriezers in deze Gebruiksaanwijzing zijn vervaardigd en getest in overeenstemming met de volgende normen en richtlijnen:

TS EN ISO 23953 - 1

TS EN ISO 23953 - 2

TS EN 60335-2-89

IEC 60335 - 2-89

2006/95/EC

2004/108/EC