



MOD : DTR-CM

Production code : 9993EASTA005

03/2025

MANUALE D'USO

TAVOLO DA STIRO DTR-CM



AVVERTENZE

- Non permettere che l'apparecchio venga utilizzato da bambini o da persone che non ne conoscano il funzionamento.
 - Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi. Non versare acqua o liquidi sul piano.
 - Non toccare l'apparecchio con mani e piedi bagnati quando la spina è inserita.
 - Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete.
 - Se l'apparecchio dovesse restare inutilizzato, si raccomanda di staccare la spina di alimentazione dalla rete elettrica.
 - Non lasciare l'apparecchio esposto ad agenti atmosferici.
 - Utilizzare solo con il piano rivestito dell'apposita imbottitura (asciutta)
 - Non spruzzare acqua o vapore sull'interruttore o sulla presa di servizio
 - Non ostruire le griglie del ventilatore
 - Per la pulizia usare solo un panno umido
 - Non appoggiare mai un ferro da stiro caldo direttamente sul supporto metallico: il supporto potrebbe diventare rovente. Utilizzare sempre un apposito tappetino tra il ferro da stiro e il supporto.
- Il produttore declina tutte le responsabilità in caso di incidenti derivanti da un utilizzo dell'apparecchio non conforme alle presenti istruzioni d'uso.

1. Descrizione dell'apparecchio

L'apparecchio qui descritto è un tavolo aspirante e riscaldato da usare in abbinamento ad un ferro da stiro. L'apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico, non professionale. L'apparecchio è fatto per essere utilizzato esclusivamente da adulti. L'apparecchio deve essere utilizzato per stirare indumenti e biancheria. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e potenzialmente pericoloso.

2. Primo utilizzo

Togliere l'apparecchio dalla confezione e accertarsi che l'imballo contenga i particolari qui di seguito elencati:

- A. Supporto per caldaia
- B. Telo di copertura
- C. Telo reggi indumenti

Smaltire il cartone e la plastica dell'imballo secondo le regole vigenti nella vostra area di abitazione.

Montare gli accessori come mostrato in Figura 2:

- A. Montare il supporto per la caldaia
- B. Rivestire il tavolo con il telo fornito in dotazione
- C. Infilare la tela reggi indumenti sull'apposito telaio

3. Utilizzo

3.1. Preparazione

Fare riferimento alla Figura 3.

- Appoggiare l'asse a terra.
- Allentare il laccio che trattiene il tavolo chiuso e sfilarlo (D)
- Sollevare l'asse, accompagnando il piano fino all'altezza desiderata. Incastrare la sbarra nel gancio più prossimo all'altezza desiderata (E).
- Inserire la spina di alimentazione in una presa di corrente idonea (230V 50Hz).
- Se si possiede la caldaia coordinata Domina, appoggiare la caldaia con ferro sull'apposito sostegno e inserire la sua spina nella presa predisposta sul tavolo (F).
- Accendere l'interruttore generale del tavolo (2 - Figura 1). In questo modo la resistenza del piano entra in funzione. Dopo qualche minuto sentirete che il tavolo diventa caldo.

3.2. Stiratura

Tenere premuto il pedale (6 - Figura 1) per aspirare.

L'aspirazione permette di tenere i capi da stirare ben fermi e lisci sul piano, inoltre rimuove il vapore.

Per una stiratura di qualità professionale consigliamo di operare come segue:

- stendere il capo da stirare sul tavolo
- attivare l'aspirazione e con la mano lisciare bene il tessuto
- passare il ferro da stiro, erogando vapore e aspirando contemporaneamente
- continuare ad aspirare per alcuni secondi dopo che si è passato il ferro a vapore. In questo modo il tessuto si asciuga e si raffredda e non rischia di sgualcirsi quando viene tolto dal tavolo.

Per evitare formazioni di condensa all'interno dell'asse, consigliamo di utilizzare sempre l'aspirazione durante la stiratura a vapore.

ATTENZIONE - Non lasciare il ferro caldo appoggiato direttamente sulla superficie di stiratura: il telo di copertura si potrebbe rovinare.

ATTENZIONE – Il tavolo è dotato di piedini antiscivolo che ne impediscono lo slittamento. Quando il tavolo è aperto, non cercare di spingerlo per spostarlo: potrebbe ribaltarsi e cadere con grave pericolo per la vostra incolumità.

ATTENZIONE – Non lasciare il tavolo acceso coperto di biancheria o di altro materiale: il calore che il tavolo sviluppa potrebbe danneggiare il materiale o causare un principio d'incendio.

3.3. Termine del lavoro

Fare riferimento alla Figura 4

- Spegnerne l'interruttore generale (2 - Figura 1)
- Disinserire la spina di alimentazione dalla presa di rete.
- Disinserire la spina di alimentazione della caldaia con ferro (se presente) e togliere la caldaia dal supporto
- Ripiegare il supporto sul tavolo (G - Figura 4)
- Il cavo e il pedale possono essere arrotolati e riposti nell'apposito vano (9 - Figura 1)
- Sollevare leggermente il piano, con entrambe le mani, per farlo sganciare. Accompagnare il piano nella discesa. (H - Figura 4)
- Legare le gambe e il tavolo insieme in modo che il tavolo non si possa aprire accidentalmente. (L - Figura 4)

4. Manutenzione

Mantenere pulito il telo di copertura. La copertura può essere lavata in lavatrice con programma delicato a 40 gradi. Quando si lava la copertura attendere che sia completamente asciugata prima di rivestire il tavolo.

Se il telo si danneggia, sostituirlo con un ricambio originale. Non acquistare altri teli disponibili in commercio perché potrebbero non essere adatti per l'uso con un tavolo aspirante.

Pulire la carrozzeria con regolarità. Per la pulizia esterna dell'apparecchio, utilizzare semplicemente un panno umido. Evitare l'uso di solventi o detergenti che potrebbero arrecare danni alla superficie plastica. Prima della pulizia, staccare sempre la spina di alimentazione dalla rete elettrica.

ATTENZIONE - In caso di guasto o malfunzionamento portare l'apparecchio ad un centro assistenza. Non cercare di riparare l'apparecchio da soli.

ATTENZIONE - Il cavo di alimentazione può essere sostituito solo da un centro assistenza.

5. Rottamazione

Smaltimento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nell'Unione Europea

Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto è soggetto a raccolta differenziata. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Figura 1 - Parti dell'apparecchio

1. Piano da stiro
2. Interruttore generale
3. Supporto per la caldaia
4. Presa di alimentazione per la caldaia
5. Cavo di alimentazione
6. Pedale di aspirazione
7. Supporto indumenti
8. Tacche per la regolazione dell'altezza
9. Vano per riporre il cavo elettrico e il pedale


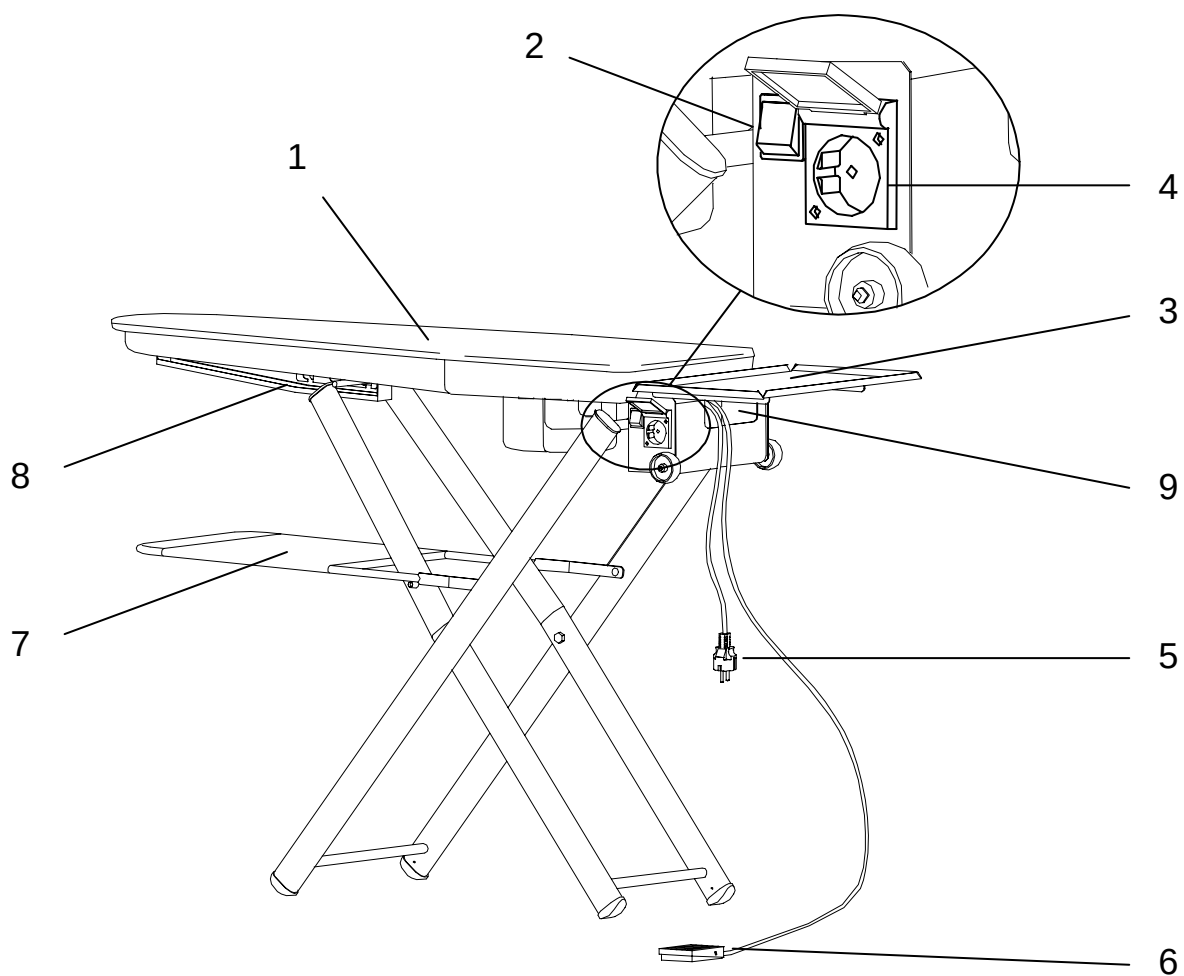


Figura 2 - Montaggio

A



B

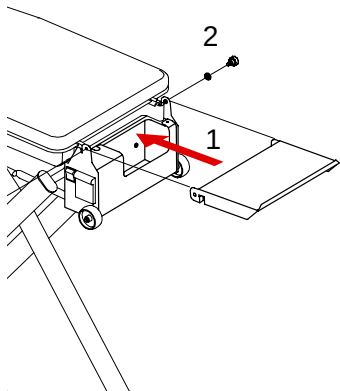

C



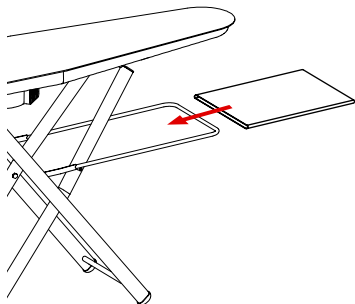


Figura 3 - Preparazione per l'utilizzo

D

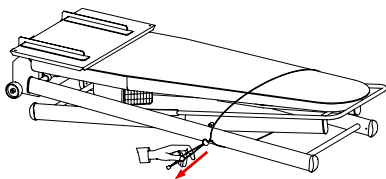

E

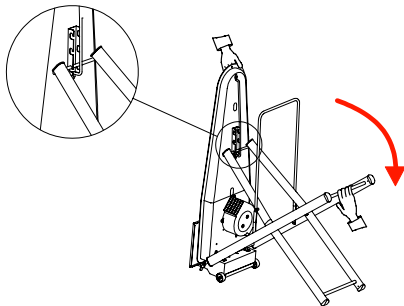

F



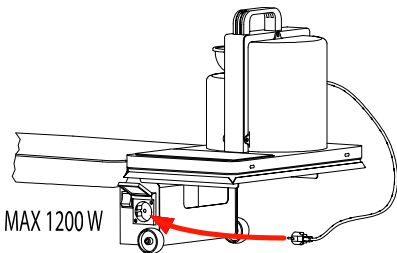


Figura 4 - Al termine dell'uso

G

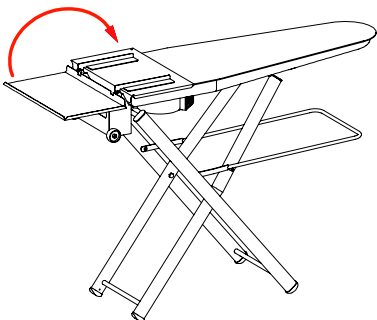

H

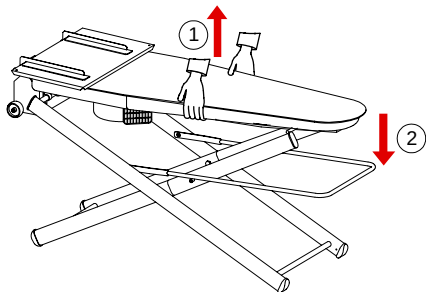

L

