

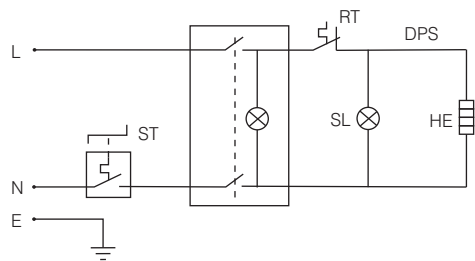


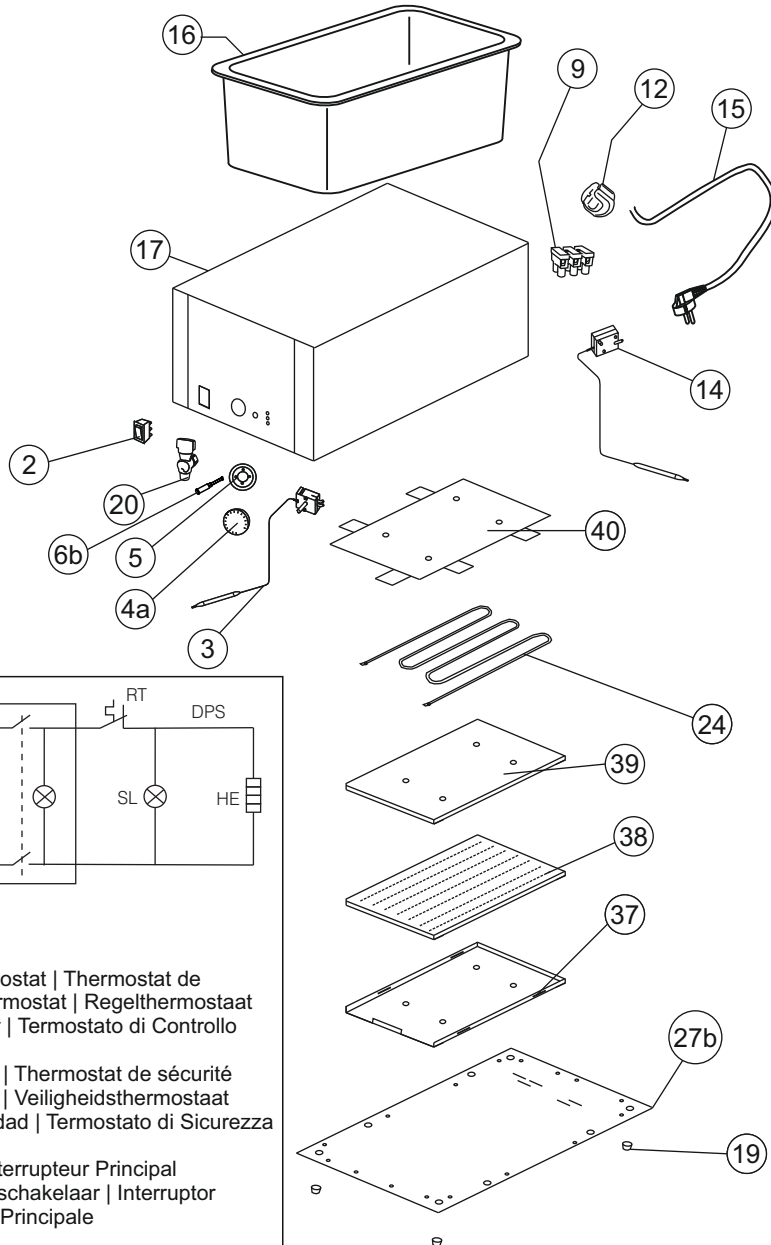

**MOD : BMZR/XS**

**Production code : BMS 150G**

**08/2025**

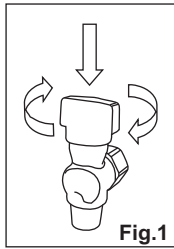

**RT:** Regulating Thermostat | Thermostat de Régulation | Regelthermostat | Regelthermostaat | Termostato Regulador | Termostato di Controllo

**ST:** Safety thermostat | Thermostat de sécurité | Sicherheitsthermostat | Veiligheidsthermostaat | Termostato de Seguridad | Termostato di Sicurezza

**DPS:** Main Switch | Interrupteur Principal | Hauptschalter | Hoofdschakelaar | Interruptor Principal | Interruttore Principale

**HE:** Heating Element | Résistance Électrique | Elektrischer Widerstand | Elektrische Weerstand | Resistencia Electrica | Resistenza Elettrica

**SL:** Pilot Light | Voyant Lumineux | Kontrollleuchte | Voyant Lumineux | Luz Piloto | Luce Pilota



| Model<br>Modèle<br>Modello | Capacity<br>Capacité<br>Capacidad | Power/Tension<br>Puissance/Tension<br>Potencia/Tensión |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>BMZR/XS</b>             | GN 1/1                            | 1500W/230V~50-60Hz                                     |

## **BAINS MARIE – Gebruikershandleiding**

### **Onderdelenbeschrijving**

- 2 - Hoofdschakelaar
- 3 - Regelende thermostaat
- 4a - Thermostaatknop
- 5 - Knopaccessoire
- 6b - Waakvlam oranje
- 9 - Keramisch verbindingblok 2 palen
- 12 - Ontlasting
- 14 - Veiligheidsthermostaat
- 15 - Netsnoer
- 16 - Watertank BM 1/1
- 17 - Lichaam BMS 150G
- 19 - Rubberen voetjes + schroef
- 24 - Verwarmingselement 1500W / 230V BM
- 27b - Bodemdeksel BMS 150
- 37 - Verwarmingselement behuizing BMS
- 38 - Keramische vezelisolatie BMS
- 39 - Isolatieplaat BMS
- 40 - Warmtewisselaar BMS
- 20 - Safe Tap (klep)

### **Attentie**

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt.
- Haal het apparaat a.u.b. uit de doos, en verwijder alle papieren.
- Controleer na het uitpakken of het uiterlijk van het apparaat goed is en of het werkt.
- DE BAIN MARIE IS BESCHERMD MET EEN PLASTIC FOLIE ROND HET HELE OMKASTING VAN HET APPARAAT, DIE MOET WORDEN VERWIJDERD VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Dit product is niet voor huishoudelijk gebruik - het is een professioneel apparaat en moet worden bediend door mensen met de vereiste opleiding.
- De bain marie moet niet worden geschud of gekanteld tijdens het gebruik.
- Dit product mag niet worden gewijzigd of veranderd. Dat kan materiële schade, letsel of dood veroorzaken.
- Open de buitenbehuizing van de bain marie niet – er bestaat een risico van elektrische schokken.
- Het apparaat niet stapelen of er dingen bovenop plaatsen. Tijdens het gebruik of onmiddellijk erna;
- Raak de tank of de andere onderdelen die waren blootgesteld aan temperaturen niet aan.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
- Wanneer u klaar bent met het gebruik van de bains marie, schakelt u het apparaat uit met de hoofdschakelaar en daarna trekt u de stekker uit het stopcontact.

### **Installatievoorschriften**

- Controleer of het product in goede staat is.
- De bain marie moet op een stabiele en schone plaats worden geplaatst.
- Zorg ervoor dat er geen brandbare dampen of vloeistoffen zijn geplaatst in de buurt van het apparaat.
- De omgevingsomstandigheden mogen de 35°C en 80% luchtvochtigheid niet overschrijden.
- Niet aansluiten op een elektrische voeding die niet geschikt is voor dit product.
- Installeer geen electriciteitsschakelaar die niet in overeenstemming is met de veiligheidsnormen.

### **Veiligheid**

- De veiligheidsthermostaat beschermt de tank tegen onverantwoorde temperaturen, ter voorkoming van ongevallen door te hoge temperaturen. Controleer bij gebruik of er genoeg water in de tank is gezien er dan wel er sprake is van een abnormale situatie die kan leiden tot oververhitting. Als u zeker bent van een veilige werking, drukt u op de pen van de veiligheidsvoorziening om de werking opnieuw te kunnen starten.
- De klep (Fig.1) is voorzien van een veiligheidsuitrusting.

### **Gebruiksaanwijzing**

- Zorg ervoor dat de bain marie wordt geplaatst in een horizontale positie.
- Vul de tank met water, zorg altijd voor een minimum van 25mm vanaf de bodem. Het juiste waterpeil is afhankelijk van de hoogte van de gebruikte pannen, maar moet op een minimale afstand van 25mm van de bodem van de pan liggen voor een efficiënt gebruik.
- Zet de pan(en) met voedsel in de tank.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact met aarding.
- Zet het apparaat met behulp van de hoofdschakelaar aan en selecteer de gewenste temperatuur op de thermostaatknop.
- Wanneer u klaar bent met het gebruik, zet u het apparaat OFF (uit) met de hoofdschakelaar en haalt u de stekker uit het stopcontact.
- Laat de bain marie afkoelen en giet daarna het gebruikte water uit.

### **Onderhoud en Schoonmaken**

- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact, voordat u begint met schoonmaken.
- Laat het apparaat volledig afkoelen.
- Giet voorzichtig het water uit.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof. Gebruik alleen een natte doek om het apparaat schoon te maken. Gebruik nooit een waterstraal - risico van elektrische schokken.
- Reinig het apparaat en de kabel met een vochtige doek, maar nooit met schuurmiddelen.

### **Routine-inspectie**

- De routine-inspecties moeten elke dag worden uitgevoerd. Ze kunnen helpen om ongelukken te voorkomen.
- Vóór gebruik moet de bain marie worden gecontroleerd op schade aan de bedieningselementen, het netsnoer of de tank.
- Tijdens het gebruik moet het worden gecontroleerd op merkwaardige geur of trillingen.

## **Onregelmatigheden en Herstellingen**

Niet proberen te herstellen in geval van beschadiging van de verbinding met de elektrische stroom; neem het toestel naar de bevoegde Technische dienst, aangezien speciaal gereedschap is vereist. Hetzelfde is van toepassing in het geval van andere onregelmatigheden.

- Als het netsnoer is beschadigd, mogen alleen de fabrikant, geautoriseerde agenten of voor dit werk gekwalificeerde personen dit vervangen om gevaarlijke situaties te vermijden.

Dit apparaat voldoet aan de principes van de Richtlijn 73/23/EEG van Laagspanning en de Richtlijn 89/336/EEG van Elektromagnetische Compatibiliteit.