

MOD : WR-LV43-PT

Production code : XDLM P430PT



WR-LV43-PT

2 Waters Wandgemonteerde Handwasbak



EN

Installation Guide



FR

Guide d'Installation



NL

Installatiehandleiding



ES

Guía de Instalación



IT


Guida all'Installazione




DE

Installationsanleitung

WR-LV43-PT

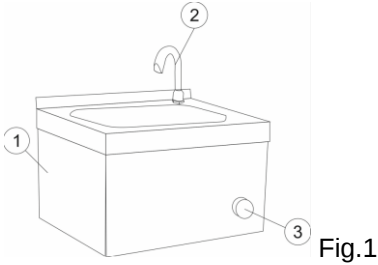

- 1. Handwasstructuur met wasbak
- 2. Draaibare zwanenhalskraan
- 3. Kniecontrole met timer

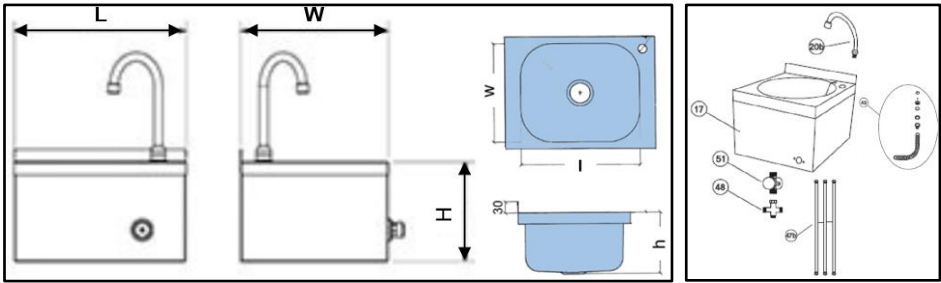

		Dimensions (mm)						
		Hand Wash			Basin			
MOD.		L	W	H	Ø	I	w	h
WR-LV43-PT	4,8	400	300	250	-	317	265	150

Table 1

Wij behouden ons het recht voor om specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen ten behoeve van productverbetering.



OPMERKING!

Wanneer u een component moet bestellen, moet u het volgende opgeven:

- ✓ Model
- ✓ Serienummer
- ✓ Reserveonderdeelnummer

Inhoud van de verpakking

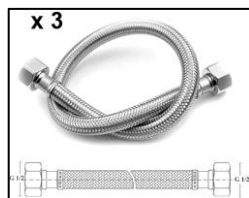
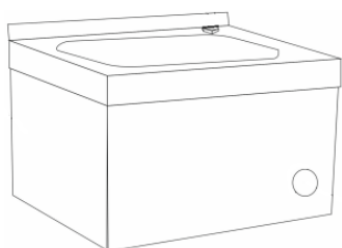


Fig. 3

Aanbevolen hulpmiddelen

1	2	3	4	5	6

Fig.4

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING

- 1.1. Symbolen en tekens
- 1.2. Doel van gebruik

2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINFORMATIE

3. INSTALLATIE

4. SCHOONMAKEN

5. ONDERHOUD EN AFWIJKINGEN

6. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

7. RECYCLING

1. INLEIDING



Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit product installeert en gebruikt, zelfs als u denkt dat u vertrouwd bent met dit soort installaties.

Bewaar de installatiehandleiding op een veilige plaats zodat u deze later kunt raadplegen, en in het geval dat u het product doorgeeft of verkoopt aan derden, moet deze handleiding samen met het product worden geleverd.

Registreer voor uw gemak het model- en serienummer (te vinden op het identificatieplaatje van het product). Deze 2 nummers moeten altijd worden weergegeven wanneer u vragen hebt over het product of wanneer u hulp/onderhoud nodig hebt.

Dit product is vervaardigd door gekwalificeerde mensen met materialen van hoge kwaliteit, zodat je een geweldig product hebt aangeschaft!!!

1.5. Symbolen en tekens

In deze handleiding en op de etiketten op het product worden symbolen gebruikt om belangrijke veiligheidsinstructies en adviezen met betrekking tot het apparaat te benadrukken. De instructies moeten zeer zorgvuldig worden opgevolgd om elk risico op ongelukken, persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen.



WAARSCHUWING! Dit symbool wijst op risico's die mogelijk letsel of de dood tot gevolg kunnen hebben.



LET OP! Dit symbool wijst op een potentieel gevaarlijke situatie die vermeden moet worden. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot licht tot middelzwaar letsel.



OPMERKING! Dit symbool benadrukt belangrijke aanbevelingen en informatie voor een effectief gebruik van het apparaat en het minimaliseren van mogelijke storingen.

1.6. Doel van gebruik



LET OP!

De handwasbak is alleen bedoeld voor het wassen van handen, armen en gezicht. Voor servicecatering zijn deze apparaten bedoeld voor installatie op plaatsen zoals:

- ✓ keukens van hotels en restaurants;
- ✓ kantines, scholen en ziekenhuizen;
- ✓ tentoonstellingen, kantoren en andere werkomgevingen (bijv. boerderijen);

Gebruik van het apparaat voor andere doeleinden wordt beschouwd als misbruik van het apparaat. De gebruiker is als enige aansprakelijk voor onjuist gebruik van het apparaat.

2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Volg de onderstaande instructies voor een veilige installatie.

- Controleer voordat u de apparatuur installeert of er zichtbare schade is aan de buitenkant van het product en neem zo ja contact op met de verkoper/distributeur.
- Het product is beschermd met een plastic folie rond de structuur. Zorg ervoor dat je deze verwijdert voordat je begint met de installatie.
- Hang dit product NIET aan een muur waarvan je niet zeker weet of die het gewicht van het product kan dragen.
- Sluit de watertoevoer af voor installatie, onderhoud of verwijdering.
- Zorg ALTIJD dat alle onderdelen schoon en intact zijn en goed vastzitten voor gebruik. Maak ze anders schoon.
- Voor deze installatie zijn eenvoudige mechanische vaardigheden vereist.
- Correcte installatie is de verantwoordelijkheid van de installateur.
- Productstoringen als gevolg van onjuiste installatie vallen niet onder de garantie.
- Draag ALTIJD persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) die geschikt zijn voor uw taak.
- Gebruik ANSI-goedgekeurde oog- en gehoorbescherming als u dit product installeert met een boormachine.
- Bewaar deze installatiegids

3. INSTALLATIE

Lees en zorg ervoor dat je alle installatiestappen begrijpt voordat je begint met de installatie van het product.

Installatie en onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus volgens de meegeleverde instructies en in overeenstemming met de wettelijke vereisten van elk land.

Een verkeerde installatie kan onherstelbare schade aan de onderdelen veroorzaken. Klachten als gevolg van verkeerde installatie vallen niet onder de garantie.

Deze installatie-instructies zijn bedoeld voor een betonnen of stenen muur. Voor andere soorten muren moet een houten of metalen frame worden gebruikt dat het gewicht van het product kan dragen (zie gewicht in tabel 1).

STAP 1

Stel de locatie in op de muur.

De standaardhoogte voor de wastafel varieert van 80 tot 85 cm vanaf de vloer tot de bovenrand van de wastafel. Deze hoogte wordt als comfortabel beschouwd voor de gemiddelde volwassene, staand of met behulp van een krukje voor kinderen, en vergemakkelijkt het gebruik zonder ongemakkelijk te hoeven bukken of te hoog te moeten reiken.



OPMERKING!

Houd rekening met de positie van de watertoevoer en de afvalwaterinstallatie bij het bepalen van de juiste positie van het product op de muur.

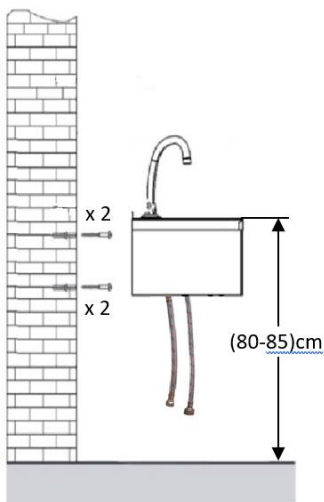


Fig.5

- Voordat je de accessoires monteert, markeer en boor je de gaten op de muur.
- De positie van het product op de muur wordt bepaald door de bovenste 2 gaten (ankerpunten).
 - Meet de afstand tussen de gaten en de hoogte ervan tot de vloer (zie aanbevolen hoogte voor de wastafel) en boor de gaten op de muur.
 - Plaats de muurpluggen en richt de schroeven met de moeren al op de muur en zet de wastafel vast.
 - Markeer de onderste twee gaten op de muur met de waskom op zijn plaats.
 - Verwijder de waskom, boor de gaten en breng de pluggen aan.

STAP 2

Onderdelen Assembleren

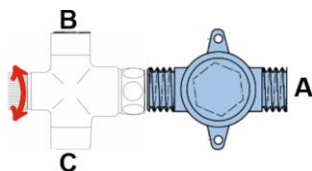


Fig.6

- Sluit de watermenger aan op de knieregelaar (nr. 3).
- Sluit 1 van de 3 slangen aan op positie "A" van de knie pulsator en bevestig deze door de BSP-moer ½" aan het uiteinde van de slang. Het andere uiteinde van de slang moet worden aangesloten op de ingang van de kraan wanneer deze is gemonteerd.

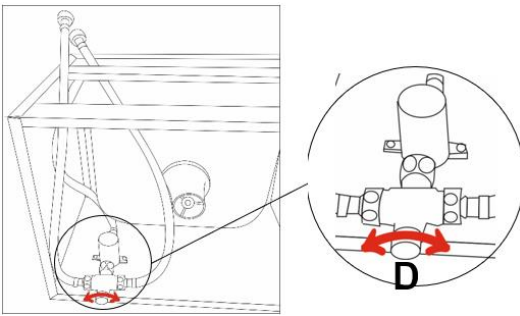


Fig.7

- De resterende twee slangen moeten worden aangesloten op de uiteinden (B) en (C) met behulp van de BSP-moeren $\frac{1}{2}$ ". Zodra het bassin op de juiste manier aan de muur is bevestigd, moeten de andere uiteinden van deze slangen met de BSP-moeren $\frac{1}{2}$ " worden bevestigd aan respectievelijk de warm- en koudwaterinlaten van het gebouw.
- Bevestig de set (Mixer + Pulser + Slangen) aan de binnenkant van het voorpaneel met de 2 bijgeleverde schroeven en in de positie die wordt getoond in Fig. 7. De knieknop moet zich aan de buitenkant van het voorpaneel bevinden.

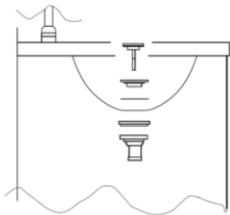


Fig.8

- Monteer de afvoerkleppenset op de wastafel volgens de montagevolgorde die in de zak met accessoires staat afgedrukt. Zorg ervoor dat ze goed zijn afgedicht om eventuele lekkage in de toekomst te voorkomen.

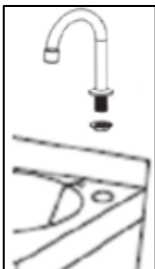


Fig.9

- Monteer de zwanenhalskraan (Nr. 2)
 - Sluit het uiteinde van de slang van positie "A" aan op de wateringang van de kraan (fig. 7).
 - Hang het product aan de muurschroeven die al op de muurpluggen zijn gericht en draai ze vervolgens vast zodat het product veilig staat (afb.5). Het is essentieel om te controleren of het waterpas staat en goed vastzit!
 - Voltooi de toevoer- en afvalwateraansluitingen op het bestaande leidingsysteem. Zorg ervoor dat het goed is afgedicht om mogelijke toekomstige lekken te voorkomen.
- Opmerking: Sifon wordt niet meegeleverd.

STAP 3

Instellen van de watertemperatuur

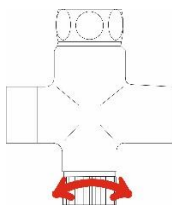


Fig.10

- Om de temperatuur in te stellen van het water dat uit de kraan komt, draai je de draaiknop (**D**) van de watermengkraan met de klok mee en tegen de klok in tot je de gewenste temperatuur hebt bereikt.

Zie Fig 7 voor de positie van de draaiknop aan de onderkant van de mixer.

4. REINIGEN EN ONTKALKEN



LET OP!

Gebruik **NOOIT** schuurmiddelen, oplosmiddelen of zuren.

- Reinig de buitenkant van het apparaat indien nodig met een vochtige doek en een geschikt reinigingsmiddel.
- Reinig de kraan ook met een reinigingsmiddel dat geschikt is voor het reinigen van roestvrij staal en spoel en veeg af met een droge zachte doek.



OPMERKING!

Als je kalksteenvlekken hebt, meng je gewoon zuiveringszout en water tot een pasta en verdeel je dit over de gootsteen. Zuiveringszout is een geweldig product om vlekken van water, voedsel en vet te verwijderen.

5. ONDERHOUD EN AFWIJKINGEN

Voer een periodieke controle van de apparatuur uit om een grotere duurzaamheid van de onderdelen te garanderen. Dit moet gebeuren door een gekwalificeerde technicus.

- Installatie- en reparatiewerkzaamheden moeten strikt in overeenstemming zijn met de geldende nationale en plaatselijke veiligheidsvoorschriften.
- Technische interventies, montage en onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van reparaties en andere ingrepen die door niet-gekwalificeerde personen zijn uitgevoerd. Gebruik alleen originele reserveonderdelen.

Mogelijke fouten en oplossingen:

Storing	Mogelijke oorzaken	Te ondernemen actie
Waterlekage bij de aansluitingen van slangen met andere onderdelen.	O-ringen zijn versleten of zitten los.	Vervang de O-ringen

Waterlekage uit de slangen.	Slangen met kleine scheurtjes of gaatjes	De slangen vervangen
Waterlekage bij de kraan.	De interne O-ringen van de kraan zijn versleten of zitten los	Neem contact op met een loodgieter om de kraan te repareren of vervangen
Er komt geen water uit de kraan.	Het watertoevoercircuit is gesloten. De mixer is defect De knieregeling is defect	Controleer de circuitkraan en open deze als hij dicht is. Controleer vervolgens of er water in de slanginlaten van de wastafel staat. Als er water in de inlaten van de slang zit en er komt nog steeds geen water uit de kraan, neem dan contact op met een loodgieter. Neem contact op met een loodgieter om de onderdelen te repareren of te vervangen

De fabrikant beveelt het gebruik van originele onderdelen aan.

6. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

De garantie is 1 jaar geldig vanaf de aankoopdatum en dekt materiaal- en fabricagefouten. De garantie is beperkt tot de vervanging van defecte onderdelen of producten en sluit alle gevolgschade of -kosten voor de koper uit.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade of defecten veroorzaakt door:

- Defecten die het gevolg zijn van foutieve installatie, onvoldoende onderhoud, onjuist gebruik of normale slijtage vallen niet onder de garantie;
- schending van advies over bediening en reiniging;
- gebruik anders dan ontworpen;
- wijzigingen door de gebruiker;
- gebruik van ontoereikende reserveonderdelen.
- We raden aan om originele onderdelen te gebruiken.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen om de nuttige eigenschappen te ontwikkelen en te verbeteren.

7. RECYCLING

Gooi de verpakking, de beschermende materialen en dit product niet weg met het huishoudelijk afval. Volg de regels en wetgeving van de EU en uw land en lever ze in bij een erkend inzamel-/recyclingcentrum.

De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele druk- en/of transcriptiefouten in deze handleiding.

De fabrikant kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kenmerken en gegevens van dit document wijzigen met het voorstel om de kwaliteit van zijn producten te blijven verbeteren en daarom kan deze handleiding niet worden beschouwd als een contract met betrekking tot derden.