



MOD : GVL51-G5

Production code : 30000033889

06/2025



1. INHOUD
2. INLEIDING
3. TECHNISCHE KENMERKEN VAN VRIEZERS
4. MONTAGE VAN VRIEZERS / DE EERSTE INBEDRIJFSTELLING
5. BEDIENING VAN DE VRIEZER
6. SCHOONMAKEN, ONDERHOUDEN EN VERVOEREN VAN DE VRIEZER
7. HANDELINGEN VOORDAT U EEN GEAUTHORISEERDE SERVICEAFDELING BELT
8. NALEVINGSNORMEN

2. INLEIDING

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw vriezer in gebruik neemt, zodat dit product, dat is gemaakt om u jarenlang van dienst te kunnen zijn, zo efficiënt mogelijk werkt.

In alle producteprocessen worden “milieuvriendelijke” technologieën gebruikt, evenals materialen en koelmiddelen die niet schadelijk zijn voor de natuur.

Lees in eerste instantie deze handleiding aandachtig door om een maximaal rendement van uw vriezer te garanderen en gebreken van de gebruiker te voorkomen.

Controleer de vriezer onmiddellijk na levering op eventuele schade. Neem in geval van schade binnen 24 uur contact op met uw erkende dealer.

Let op! Na elk transport moet er minimaal 2 uur zijn verstreken voordat u de vriezer in gebruik kunt nemen.

PRODUCTEN MET ALUMINIUM FRAME TECHNISCHE KENMERKEN	Bedrijfs- temperatuur (°C)	Buitenafmetingen LxBxH (mm)	Binnenafmetingen LxBxH (mm)
GVL31-G3	-15/-23	1015x635x890	890x510x665
GVL41-G4	-15/-23	1305x635x890	1180x510x665
GVL51-G5	-15/-23	1555x635x890	1430x510x665
GVL69-G6	-15/-23	2055x635x890	1930x510x665
CCV5-MP	-15/-23	1305x635x1255	1180x510x560
CCV7-MG	-15/-23	1555x635x1255	1430x510x560

De waarden in bovenstaande tabellen zijn gebaseerd op standaardwaarden en kunnen variëren per optioele functie.

Het typeplaatje bevindt zich in het koelgedeelte van de vrieskast.

Zie de achterpagina van de handleiding voor een voorbeeld van het typeplaatje.

Klimaatklassen			
Klasse	Temperatuur (°C)	Relatieve vochtigheid %	Dauwpunt (°C)
0	20	50	9,3
1	16	80	12,6
2	22	65	15,2
3	25	60	16,7
4	30	55	20,0
5	27	70	21,1
6	40	40	23,9
7	35	75	30,0
8	23,9	55	14,3

4. VRIEZERS MONTEREN / EERSTE INBEDRIJFSTELLING

Luchtcirculatie is noodzakelijk in het achterste gedeelte voor maximale efficiëntie. Vrieskasten.
Plaats de diepvrieskast door hem naar achteren te duwen
Laat minstens 10 cm ruimte vrij aan de zijkanten en achterkant
Steek vervolgens de stekker in het apparaat

5. GEBRUIK VAN DE VRIEZER

Bedieningspaneel:

Op het bedieningspaneel;

- Het groene lampje geeft aan dat de vriezer van stroom wordt voorzien en dat het product aan staat.

SCHAKELLAMP
GROEN



Thermostaat afstellen:

Thermostaatknop op de motorafdeling is niet zichtbaar. De positie van de thermostaat is afgesteld met fabrieksinstellingen. Wijzig de instellingen van de thermostaat niet. Neem contact op met de dichtstbijzijnde erkende service wanneer u de thermostaatsinstellingen wilt wijzigen.

Verlichtingsschakelaar (optioneel):

Deze wordt gebruikt om het licht van uw diepvriesopslag aan of uit te zetten.



Verpakking:


Verpakkingsmateriaal (plastic of aluminium folie) moet het voedsel goed omwikkelen zodat er geen lucht in blijft zitten.

Containers zonder deksel moeten worden omwikkeld met folie in twee vouwen en worden ingepakt met een elastiekje oomheen. Voedingsmiddelen in vloeibare en pastavorm zetten 1/10 uit tijdens het invriezen, dus ze moeten niet tot de rand worden gevuld. Verpakkingen die ingevroren moeten worden, moeten gelabeld worden. Hiervoor kunnen zelflevende etiketten worden gebruikt. Op de etiketten moet de etensdatum, de houdbaarheid, de uiterste houdbaarheidsdatum en de maximale bewaartijd worden vermeld.

De voedingsmiddelen plaatsen:

Verdeel de voedingsmiddelen in groepen. Plaats de voedingsmiddelen die later worden gebruikt in het onderste gedeelte en de voedingsmiddelen die eerder worden gebruikt in het bovenste gedeelte.

Om het product optimaal te laten presteren en het voedsel gezond op te slaan, moet er voldoende ruimte zijn tussen het deksel en de voedselverpakkingen. Overschrijd daarom niet de maximale laadlijn die op de kast is aangegeven.

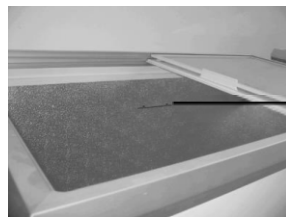

Maximale
Laadlijn

Belangrijke regels:


Voedingsmiddelen moeten in porties worden verdeeld op basis van de dagelijkse behoeven of maaltijdbehoeven van het gezin. Voedingsmiddelen moeten luchtdicht worden verpakt om te voorkomen dat ze uitdrogen, zelfs als ze voor korte tijd worden bewaard. Verpakkingsmaterialen moeten bestand zijn tegen kou, vocht, scheuren, geuren, olie en zuur, luchtdicht zijn, goed afgesloten zijn en van bruikbare en nuttige materialen zijn.

6. REINIGING, ONDERHOUD en VERVOER VAN VRIESKISTEN


Om de diepvriesopslag zo efficiënt mogelijk te gebruiken, moet u hem minstens één keer per jaar onderhouden en schoonmaken. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

Ontdooien:

De ontdooisnelheid is erg laag als u de deur van uw opslagruimte niet vaak opent en het voedsel in gesloten verpakkingen bewaart. IJsvorming op de binnenwanden na verloop van tijd vermindert de prestatie en efficiëntie van uw kast. We raden aan om het ijs te ontdooien wanneer de ijsdikte 5-6 mm bedraagt. Stel de opslag in op maximaal 24 uur voor het ontdooien, zodat de voedingsmiddelen beschermd zijn tijdens het ontdooien en schoonmaken.

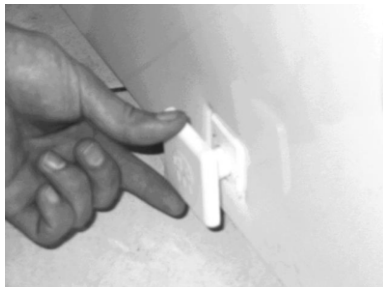

Afbeelding A

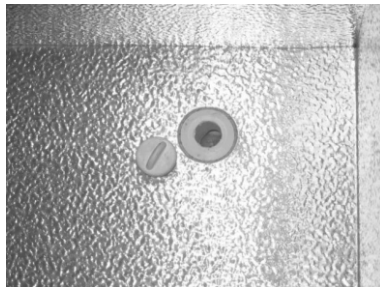

Afbeelding B

Om de vloeistof af te voeren die zich tijdens het ontdooien in de opslag kan ophopen

Stap 1: Verwijder het mandje binnenin het apparaat door het omhoog te trekken.

Stap 2: Draai de afvoerstop op de voorste bodemsectie 90° naar links (een kwartslag) en trek 2-3 cm naar buiten. (Afbeelding A) Als u wilt dat de vloeistof met meer druk uit het kleine afvoergaatje in de stop komt, verwijder dan de stop en voer de afvoersnelheid uit.

Stap 3: Open de stopper aan de binnenkant. (Afbeelding B)

Waarschuwing! Gebruik geen heet water, elektrische verwarming, scherp gereedschap enz. anders kan het apparaat beschadigd raken.

Vergrendeling van glas

Deuren Vergrendeling

-Er zijn twee verschillende bouten op het sluitmechanisme. Wanneer de sleutel uit het slot wordt gehaald, is de hoek tussen de twee bouten 90°. Steek de sleutel in het sleutelgat van het vergrendelingsmechanisme en lijn de bouten loodrecht op elkaar uit.

-Draai het plastic eksel van de slotbehuizing langzaam met de klok mee en open de slotbehuizing.

-Zorg ervoor dat de deuren volledig gesloten zijn voor vergrendeling. Plaats het vergrendelmechanisme en de sleutel in de slotbehuizing zoals aangegeven in de afbeelding (Afbeelding E). Draai de sleutel rechtsom om de deuren te vergrendelen. De sleutel wordt vrijgegeven.

Ontgrendelen


-Om te ontgrendelen steekt u de sleutel voorzichtig in het slotmechanisme en draait u hem langzaam linksom tot het einde. Als de sleutel niet uit de behuizing komt door te hard draaien of op een andere manier struikelt, beweeg dan langzaam naar rechts en links.

-Trek de sleutel en het vergrendelmechanisme samen.

De deuren gaan open.

Het wordt aanbevolen de sleutel uit het vergrendelmechanisme te halen. Sluit de slotbehuizing af door het plastic eksel op de slotbehuizing te draaien als de eenheid niet vergrendeld is, om te voorkomen dat er lucht of soortgelijke materialen binnendringen.

AFBEELDING E

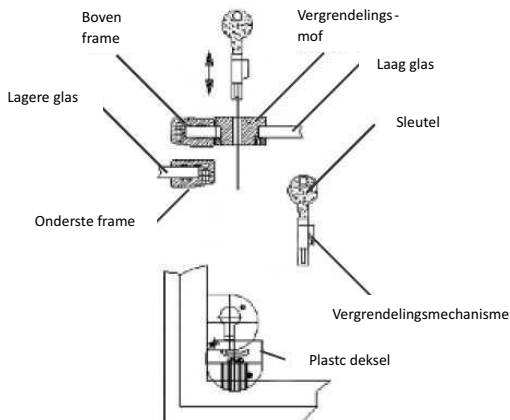

Vakantie beëindiging van gebruik;

Sluit het apparaat niet aan als u op vakantie gaat of het een tijdje niet gebruikt.

Als u op vakantie gaat of het apparaat langere tijd niet gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact halen en het apparaat leegmaken. Maak het apparaat na het ontdooien schoon en droog met een doek. Laat de deur open om nare geurtjes te voorkomen.

Transport: Trek de stekker uit het stopcontact tijdens transport, maak de binnenwanden en vloer schoon met een doek, verwijder de glazen afdekkingen en zet de handgreep in de gebruikelijke gebruikpositie.

Waarschuwing: De isolatie van het apparaat maakt gebruik van expansiegas (C -Pentaan) en daarom moeten de regels en wetgeving van het land van gebruik worden opgevolgd tijdens het deactiveren van het apparaat.

7. HANDELINGEN VOORDAT U EEN GEAUTORISEERDE SERVICEAFDELING BELT

* Als de compressor continue werkt:

Controleer of de omgevingstemperatuur hoger is dan 32 °C of niet. Controleer of het ventilatierooster schoon is of niet. De deur van het apparaat moet vaak geopend worden of lang open blijven staan. .

* Het groene voedingswaarschuwinglampje is uit en het apparaat werkt niet;

Controleer of er een elektriciteitstekort is en of de stekker van het apparaat in het stopcontact zit of niet.

* Als het apparaat geluiden maakt;

Zorg ervoor dat de poten van het apparaat op de vloer staan en dat de instelling voor het plaatsen van producten op een vlakke ondergrond staat met behulp van een waterpas.

* Het apparaat geeft reuk af;

Maak het apparaat zo snel mogelijk schoon.

* Het apparaat gaat transpireren;

In zeer vochtige omgevingen kan gedurende korte tijd transpiratie treden. Houd het apparaat zoveel mogelijk uit de buurt van vochtige plaatsen. Als de unit niet werkt of problemen ondervindt bij het werken met alle instructies en controles die in de gebruiksaanwijzing worden genoemd, neem dan contact op met de erkende serviceafdeling.

8. CONFORMITEITSNORMEN VAN HET PRODUCT

De diepvriezers beschreven in deze handleiding zijn vervaardigd en gecontroleerd in overeenstemming met de volgende standaarden

TS EN ISO 23953-1

TS EN ISO 23953-2

TS EN 60335-2-89

IEC 60335-2-89

2006/95/EC





2004/108/EC

NL**TECHNISCHE KENMERKEN VAN VRIEZERS**

a - Glazen afdekplaat
b - Dekselvergrendeling
c - Motorafdeling
d - Controlelamp

e - Opbergmand
f - Waterafvoer
g - Handvat
h - Wielen

i - Gebogen voorruit
j - Zijruit
k - Bovenste venster
l - Fluorescerend transportprofiel

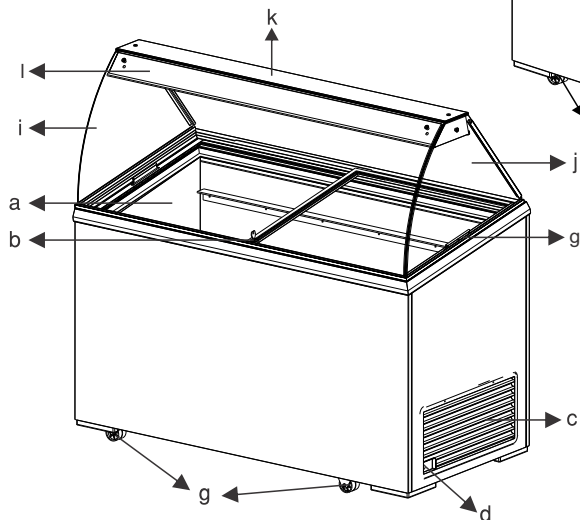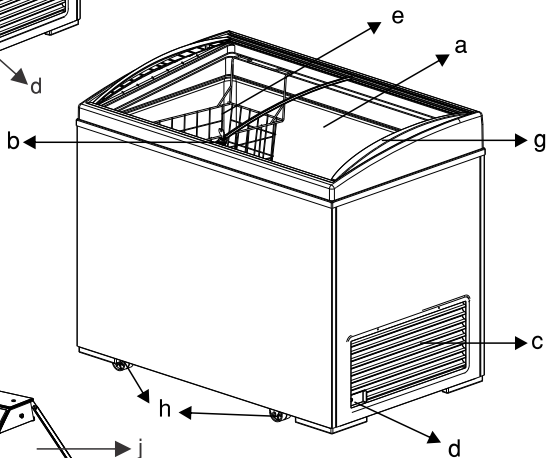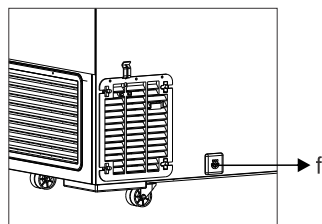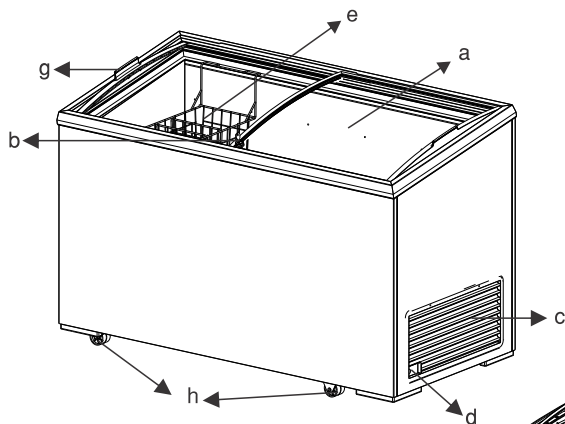

OPMERKING: De informatie hierboven is informatief. Deze kunnen variëren afhankelijk van het model en de uitvoering.