

07/2018

Mod: FRM/5E-F

Production code: ROTOR WIND 5E-F




Diamond
catering equipment

Allacciamenti alimentazione elettrica, alimentazione acqua umidificatore, scarico vapori, scarico eccedenza acqua e posizione della targa dati

Electricity supply connections, steam generator water arrival, water vapour tube, water discharge and position of information plate

Conexiones alimentación eléctrica, alimentación agua humidificador, descarga vapores, descarga exceso de agua y posición de la chapa homologación datos

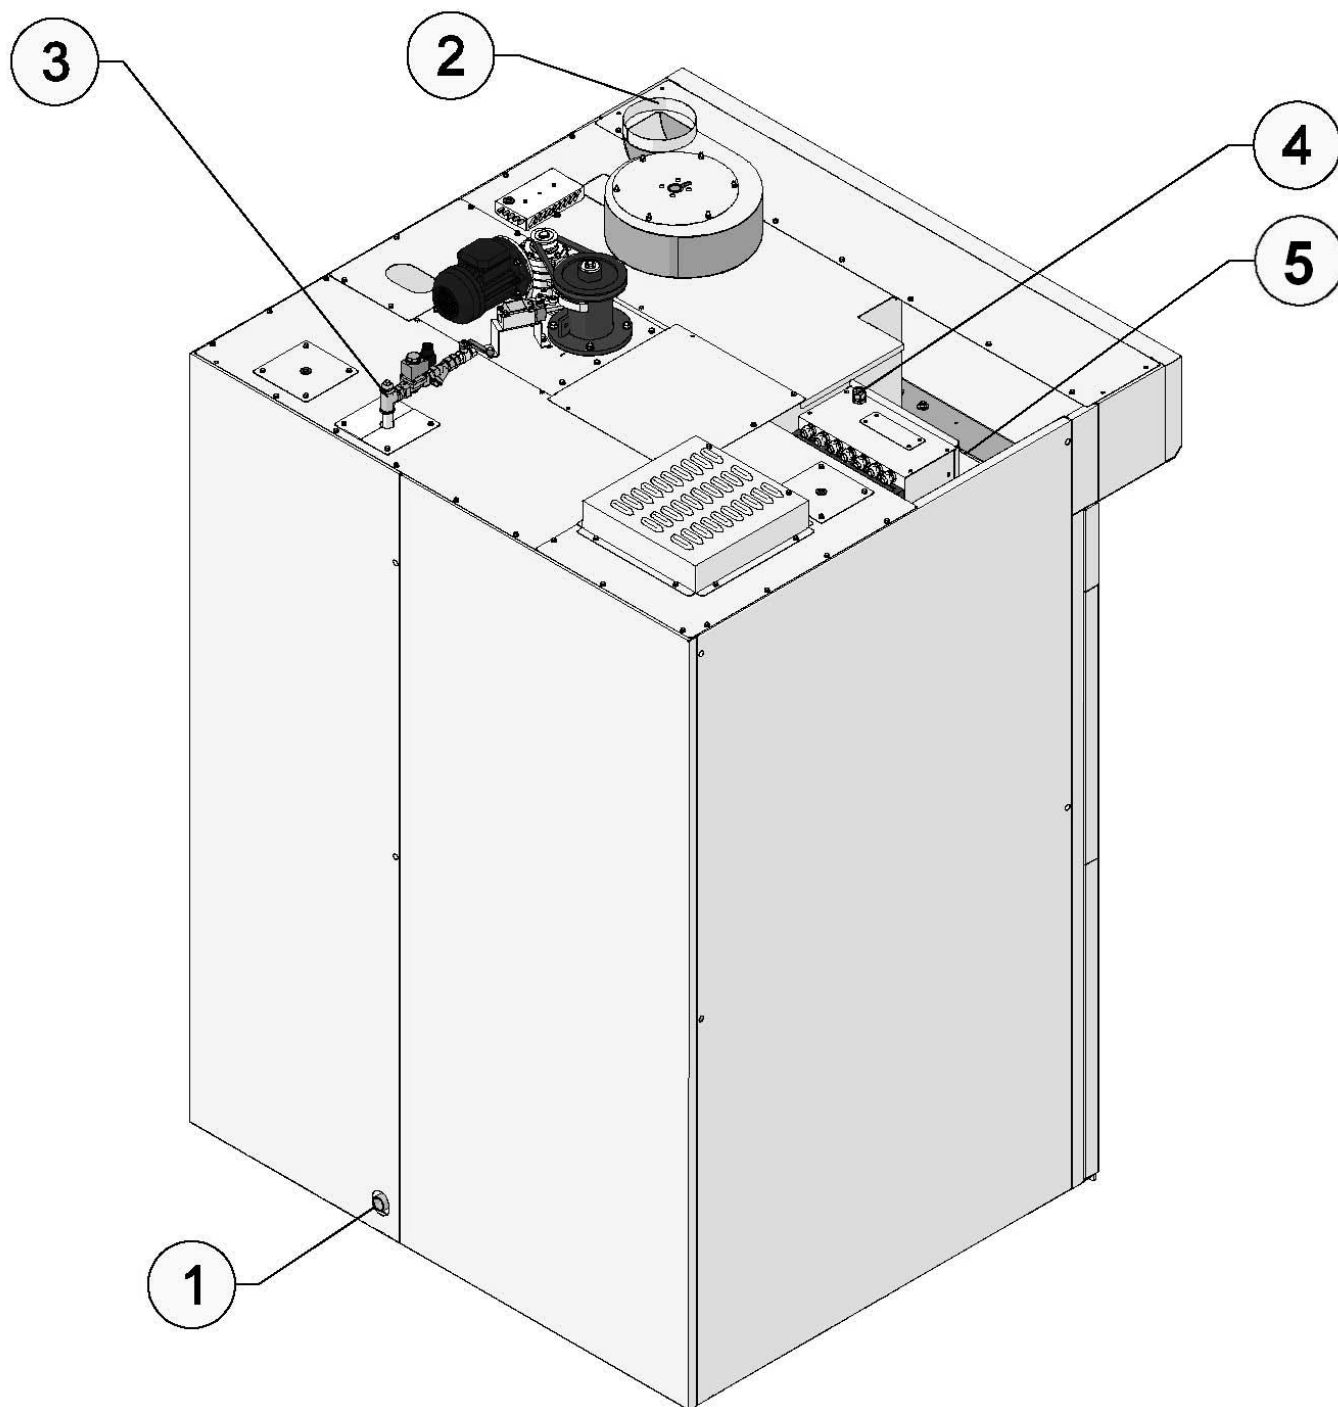

Rotor Wind 4EF

1	Scarico eccedenza acqua Ø 1"	Water discharge Ø 1"	Descarga exceso de agua Ø 1"
2	Tubazione scarico vapori Ø 150mm	Steam exhaust pipe Ø 150mm	Tubería descarga vapores Ø 150mm
3	Alimentazione acqua umidificatore Ø 1/2"	Steam generator water arrival Ø 1/2"	Alimentación agua humidificador Ø 1/2"
4	Ingresso alimentazione elettrica	Electrical power input	Ingreso alimentación eléctrica
5	Targa dati	Information plate	Chapa homologación datos técnicos


Rotor Wind 5EF


1	Scarico eccedenza acqua Ø 1"	Water discharge Ø 1"	Descarga exceso de agua Ø 1"
2	Tubazione scarico vapori Ø 200mm	Steam exhaust pipe Ø 200mm	Tubería descarga vapores Ø 200mm
3	Alimentazione acqua umidificatore Ø 1/2"	Steam generator water arrival Ø 1/2"	Alimentación agua humidificador Ø 1/2"
4	Ingresso alimentazione elettrica	Electrical power input	Ingreso alimentación eléctrica
5	Targa dati	Information plate	Chapa homologación datos técnicos

Schema elettrico

Wiring diagram

Esquema eléctrico


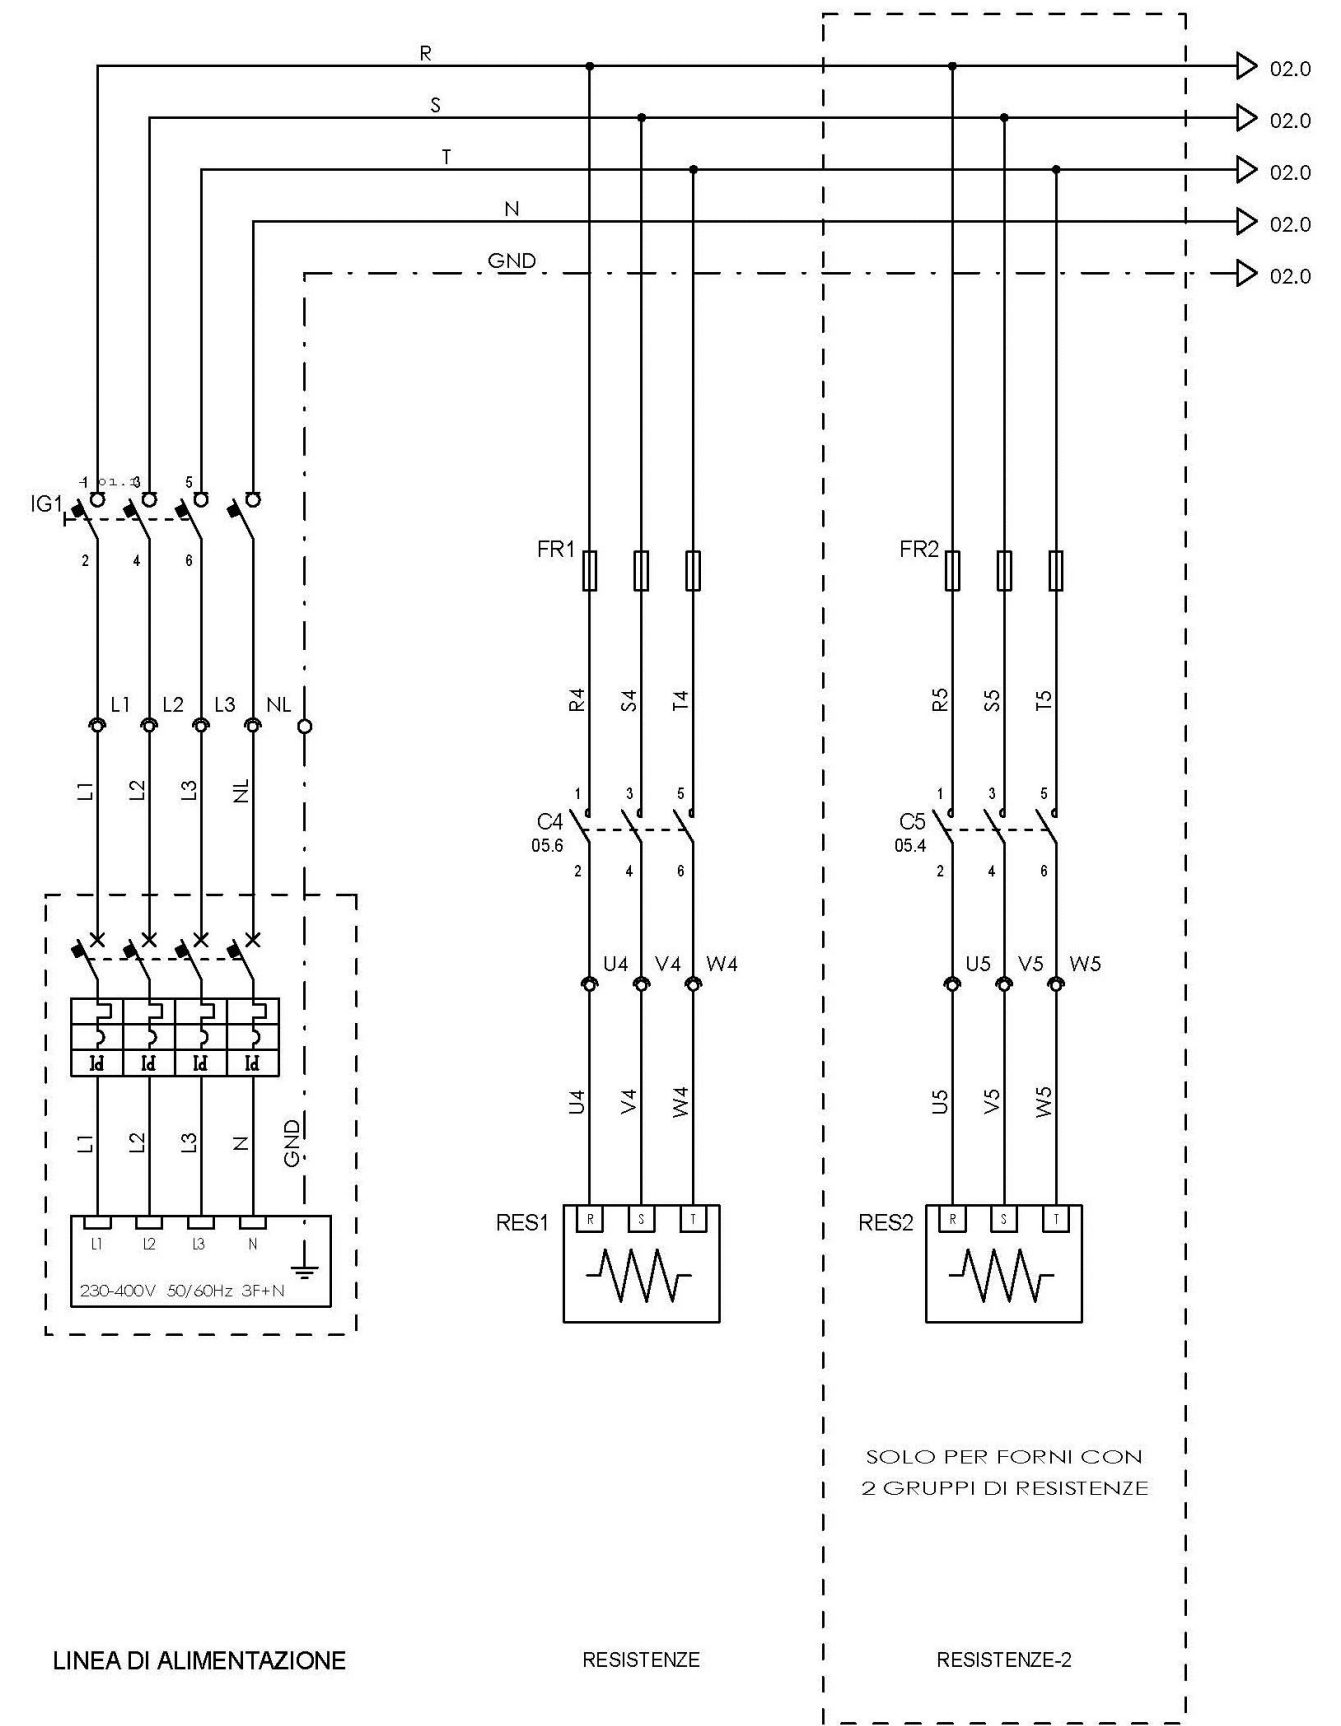


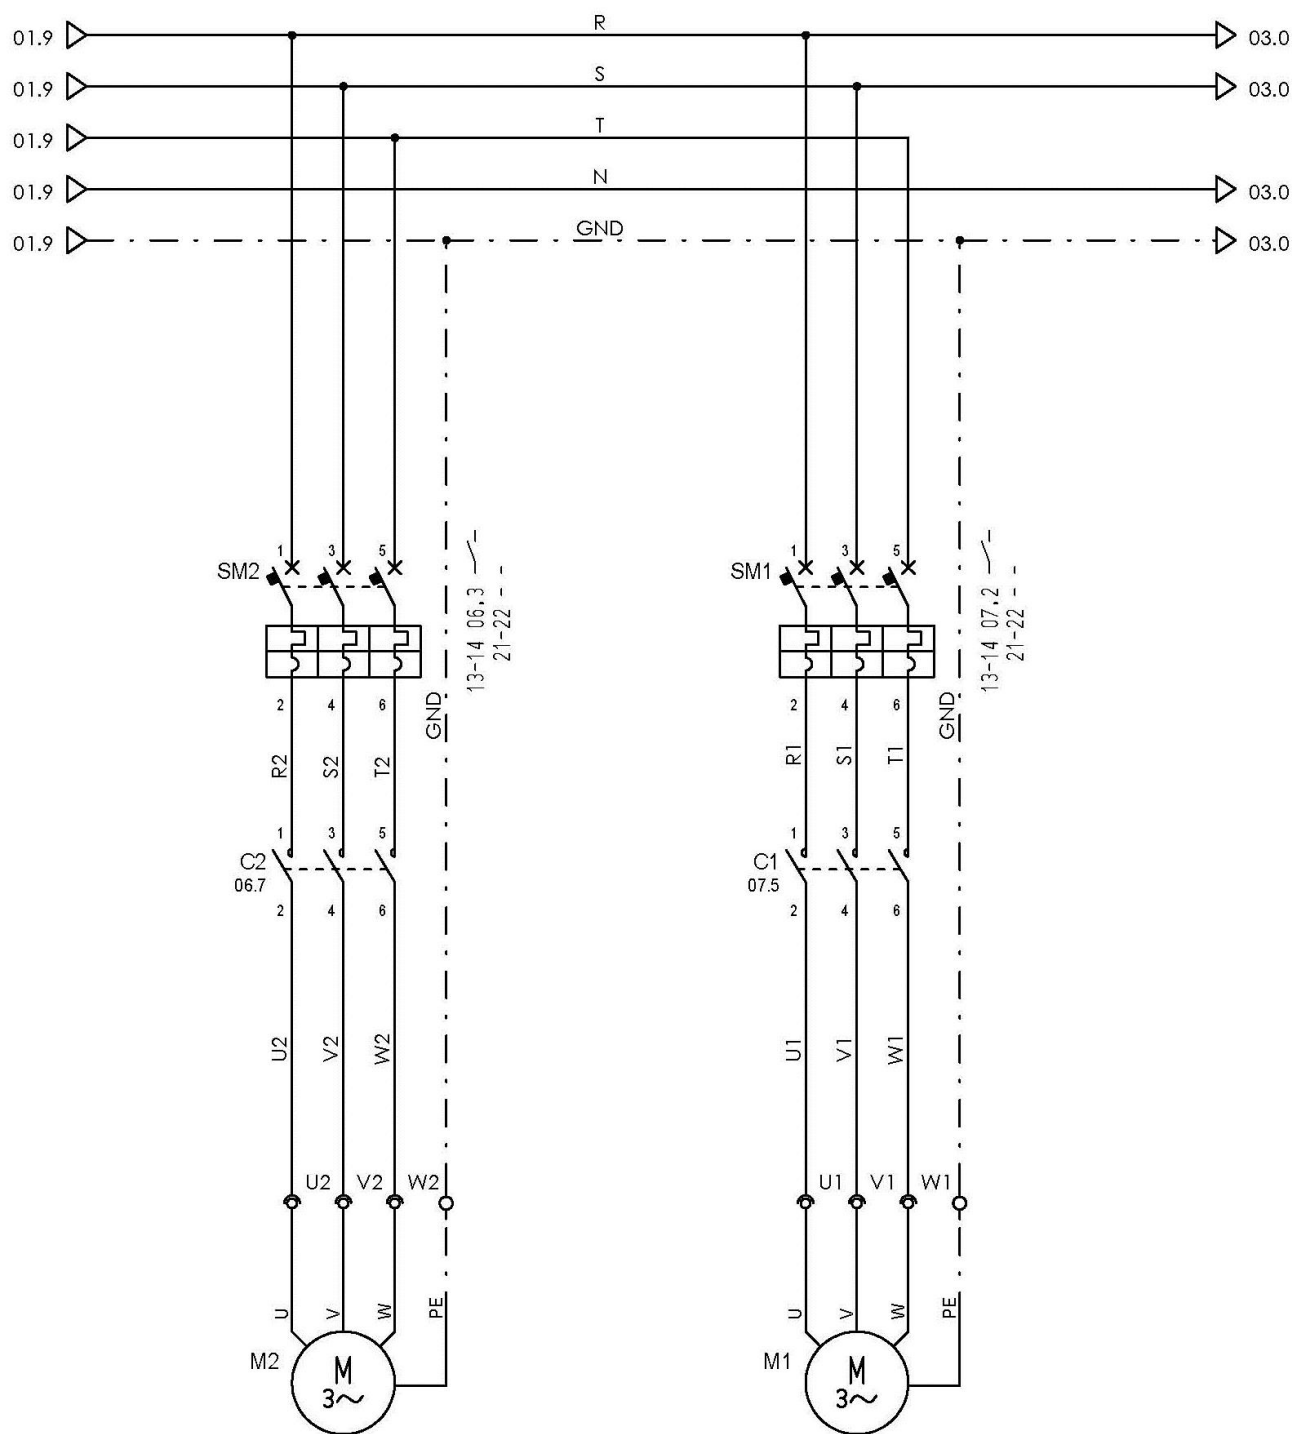

VENTILATORE

CARRELLO


0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RT-5102-EM	R-0							01 ◀ 02 ▶ 03	

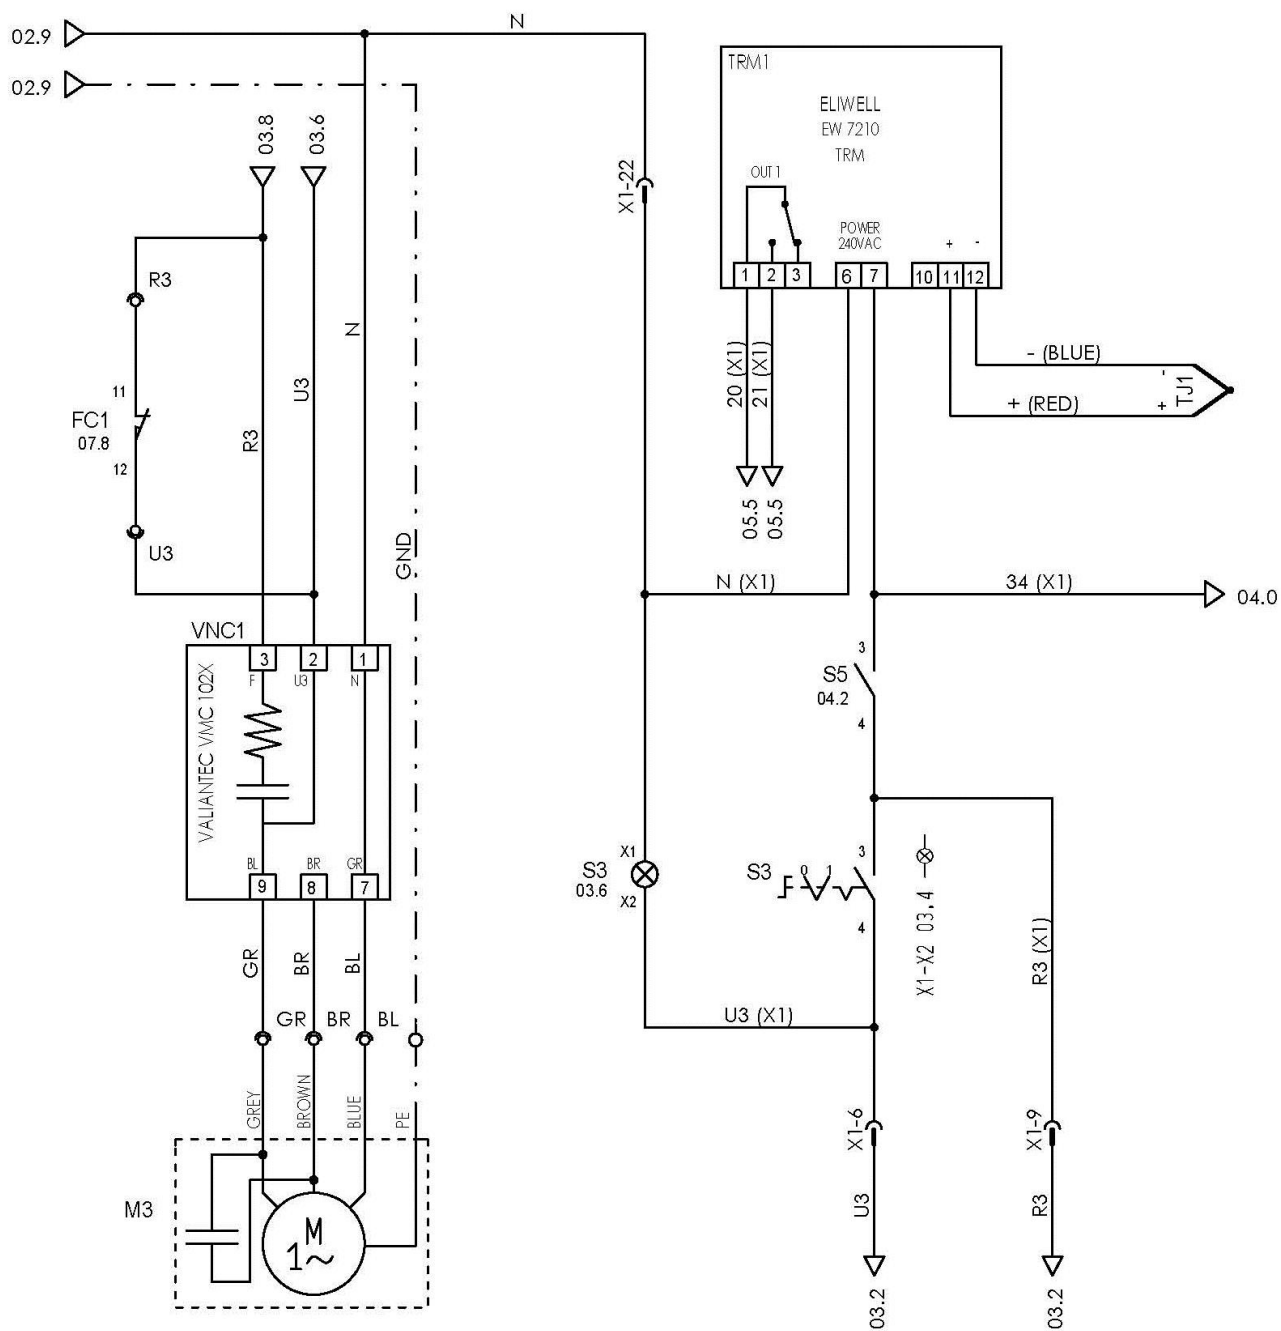


ASPIRATORE VAPORE

TERMOREGOLATORE



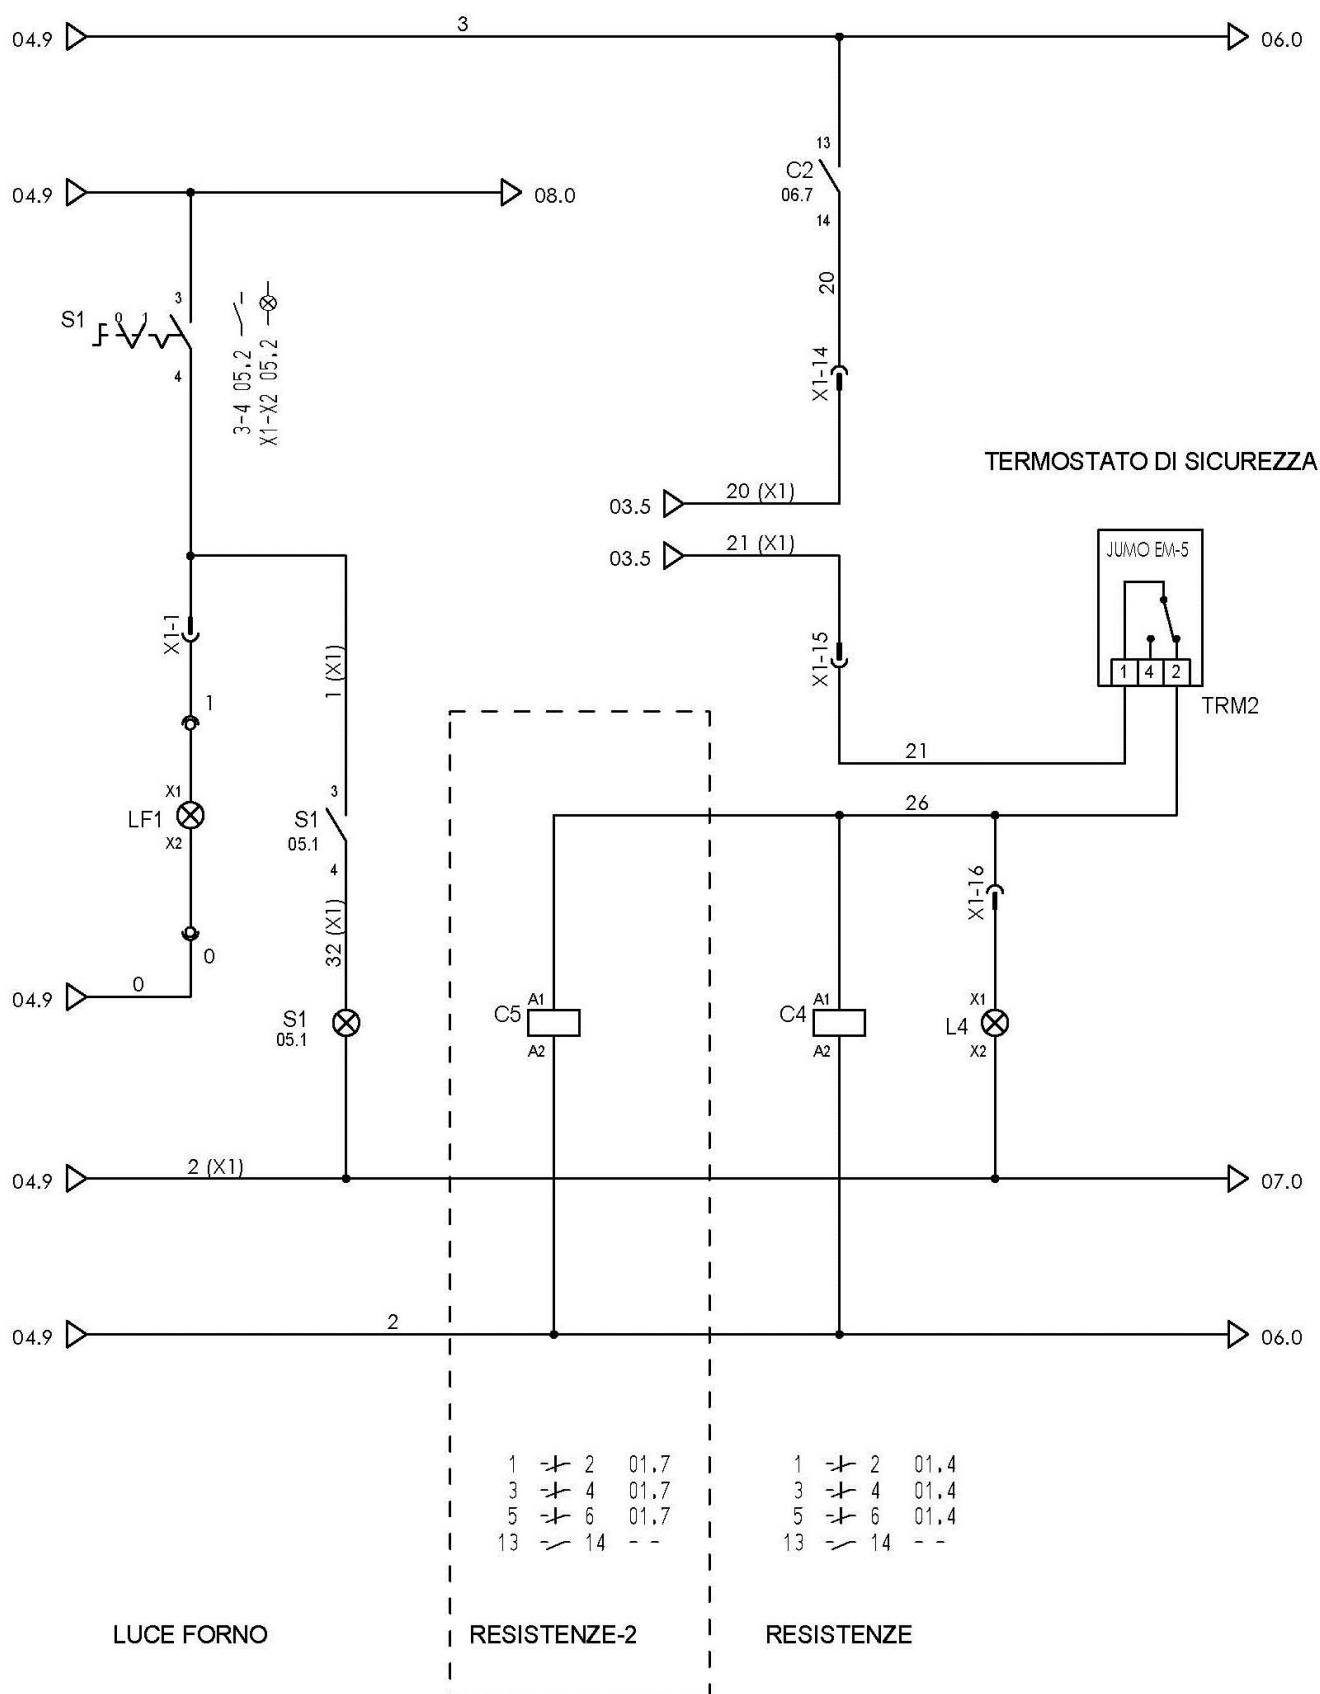

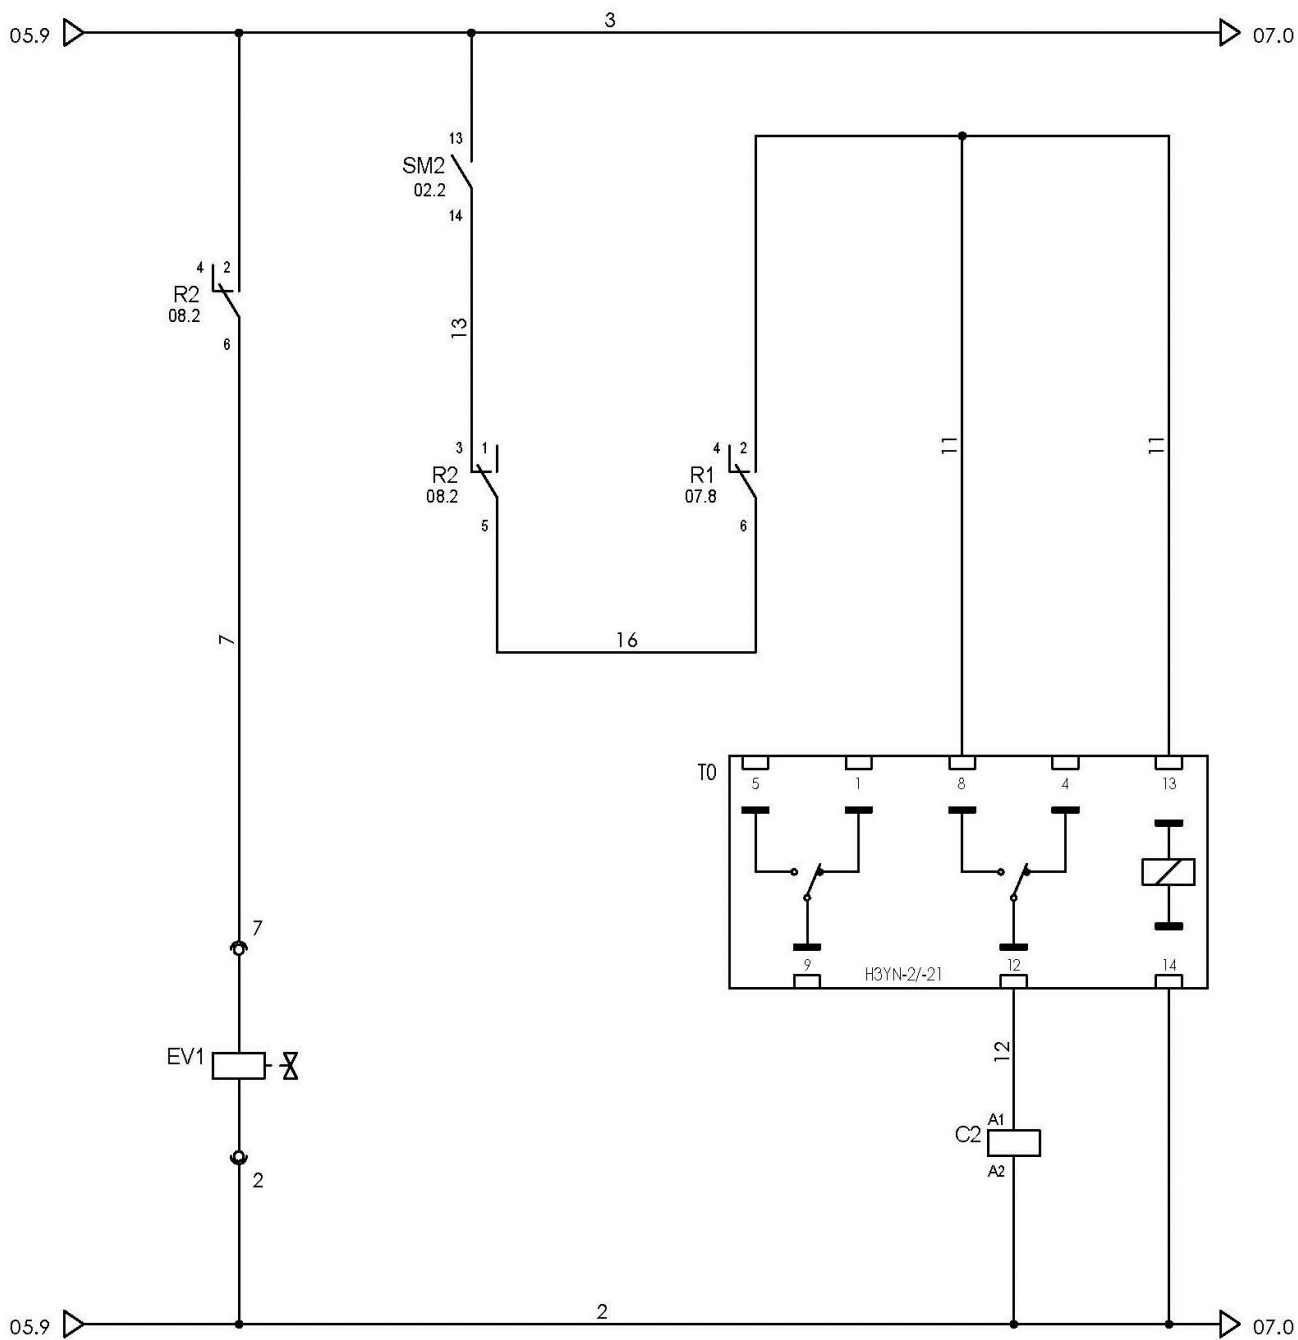


1 2 02.2
 3 4 02.2
 5 6 02.2
 13 14 05.6

ELETTROVALVOLA

VENTILATORE

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RT-5102-EM	R-0							05 ◀ 06 ▶ 07	

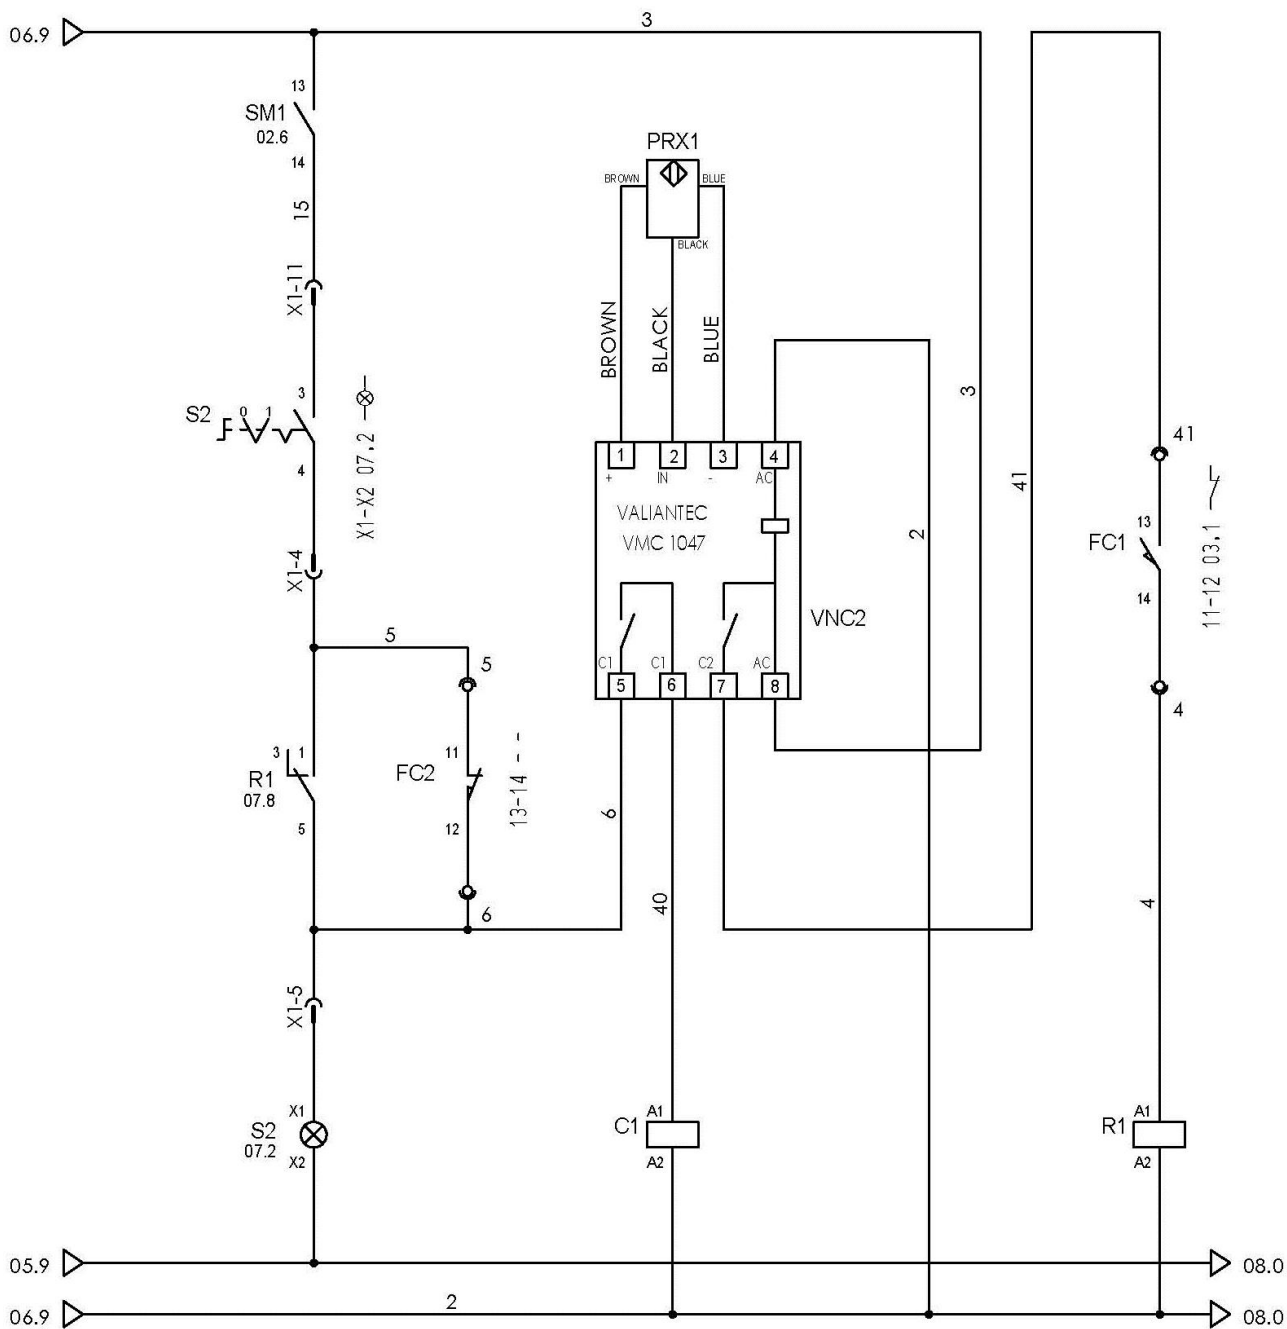


1 2 02.6
3 4 02.6
5 6 02.6
13 14 - -

3 1 5 07.2
4 2 6 06.5

ROTAZIONE CARRELLO

RELE' PORTA

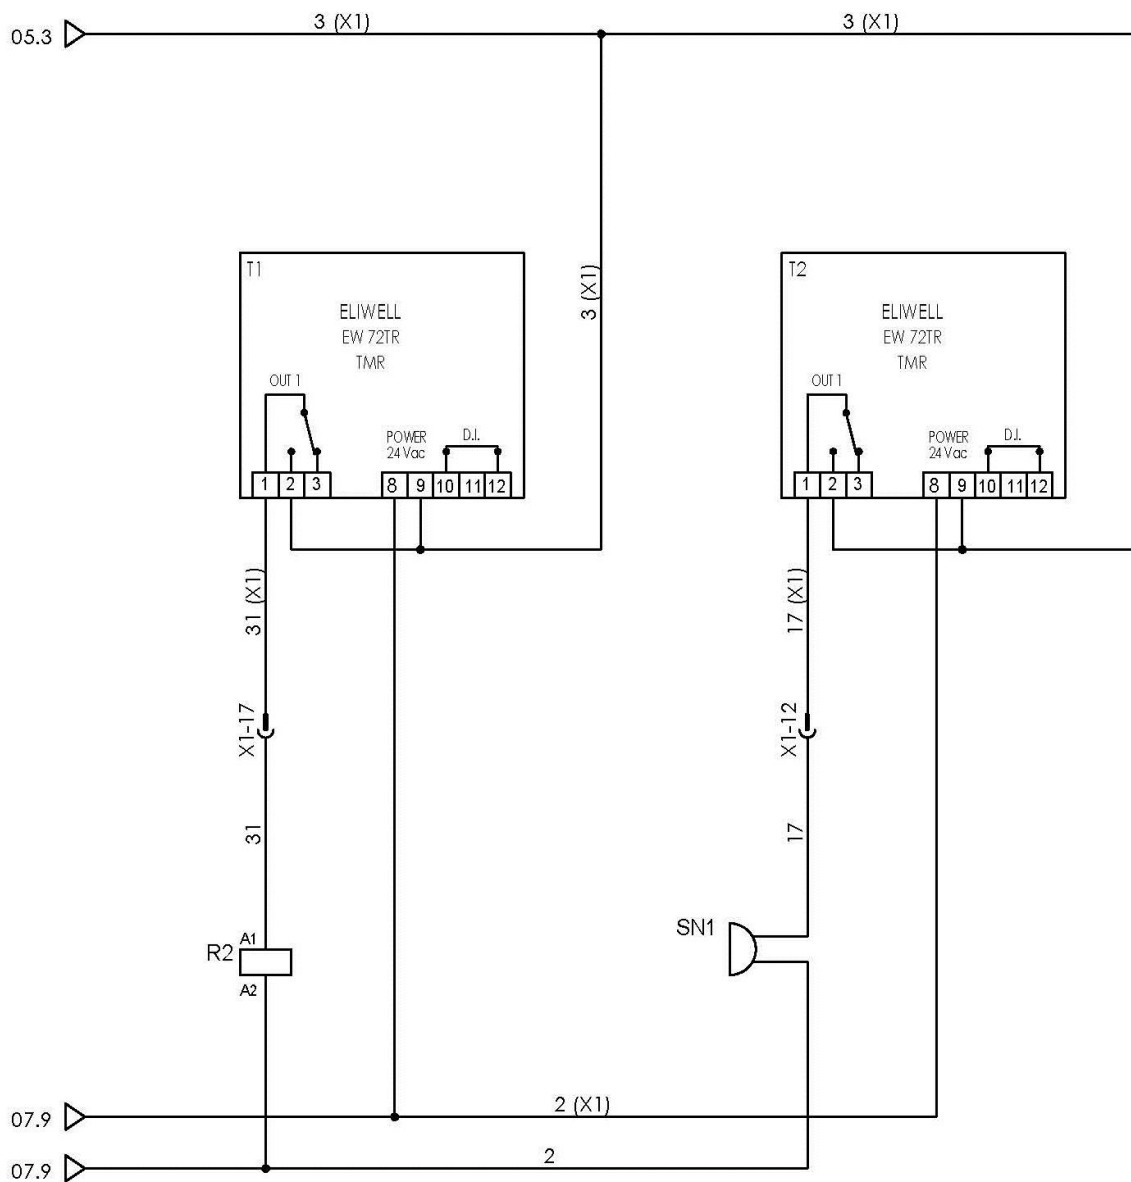

3 1 5 06,3
4 2 6 06,1

VAPORE

SUONERIA FINE COTTURA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RT-5102-EM	R-0							07 ◀ 08 ▶ 09	


CONNETTORE
X1

FILO	MORSETTO	POSIZIONE
------	----------	-----------

N° PIN : 24
PRODUCER : ILME

LISTA LOCALIZZAZIONI	
BM	BORDO MACCHINA
CP	CASSETTA POTENZA
QC	QUADRO COMANDI

		COLONNA	FOGLIO
1	1	1	05
02	10	5	04
3	3	6	04
5	4	2	07
6	5	2	07
U3	6	6	03
7		RISERVA	
8		RISERVA	
R3	9	8	03
2	2	6	04
15	11	2	07
17	12	6	08
13		RISERVA	
20	14	6	05
21	15	6	05
26	16	7	05
31	17	2	08
18		RISERVA	
19		RISERVA	
33	20	5	04
N	22	4	03
R	23	2	04
24		RISERVA	

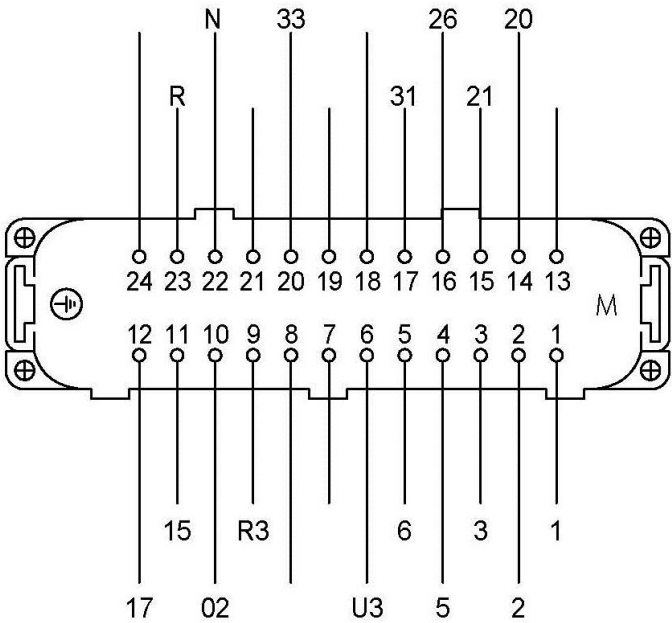

RIEPILOGO UTENZE


Y1




LINEA DI ALIMENTAZIONE



RESISTENZE-2



MOTORE VENTILATORE




LUCE FORNO



FINECORSA CARRELLO



RESISTENZE




ROTAZIONE CARRELLO



MOTORE ASPIRATORE VAPORE



FINECORSA PORTA



ELETTROVALVOLA

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

LISTA MATERIALE

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE RICAMBIO	LOCAZIONE	FOGLIO
C1	TELERUTTORE CARRELLO	PRR 88	CP	07
C2	TELERUTTORE VENTILATORE	PRR 88	CP	06
C4	TELERUTTORE RESISTENZE	PRR 87	CP	05
C5	TELERUTTORE RESISTENZE-2	PRR 87	CP	05
EV1	ELETTROVALVOLA	PRR 22	BM	06
FC1	FINECORSO PORTA	PRR 25	BM	07
FC2	FINECORSO CARRELLO	PRR 25	BM	07
FG1	FUSIBILE GENERALE	PRR 27 - PRR 52/3	CP	04
FR1	FUSIBILI RESISTENZE	PRR 29 - PRR 49/1	CP	01
FR2	FUSIBILI RESISTENZE-2	PRR 29 - PRR 49/1	CP	01
IG1	INTERRUTTORE GENERALE	PRR 31	CP	01
L4	SPIA RESISTENZE	PRR 74/1	QC	05
LF1	LUCE FORNO	PRR 34/1	BM	05
M1	ROTAZIONE CARRELLO	PRR 40	BM	02
M2	MOTORE VENTILATORE	PRR 38	BM	02
M3	MOTORE ASPIRATORE VAPORE	PRR 3/6	BM	03
PRX1	SENSORE DI PROSSIMITA'	PRR 44/7	BM	07
R1	RELE' PORTA	PRR 61	CP	07
R2	RELE' VAPORE	PRR 61	CP	08

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

R-0