

07/2015

Mod: GDX6/35-LDP-(230/3)

Production code: ML635L/1CD-(230/3)



Diamond
catering equipment

Michelangelo

DG - CD

(I) Manuale installazione e uso

(GB) User and installation manual

(DE) Installations- und Gebrauchshandbuch

(FR) Manuel d'installation et d'emploi

(ES) Manual de instalación y uso

(RU) Руководство по эксплуатации и техобслуживанию



INDICE – INDEX - INHALTSVERZEICHNIS – INDEX – ÍNDICE - УКАЗАТЕЛЬ

Premessa.....	7	<i>Preparations and Checks</i>	<i>20</i>
<i>Introduction</i>	<i>7</i>	<i>Vorbereitung und Kontrolle</i>	<i>20</i>
<i>Vorwort.....</i>	<i>7</i>	<i>Préparation et contrôle</i>	<i>20</i>
<i>Avant-propos.....</i>	<i>7</i>	<i>Preparación y revisión</i>	<i>20</i>
<i>Preámbulo.....</i>	<i>7</i>	<i>Подготовка и контроль</i>	<i>20</i>
<i>Введение.....</i>	<i>7</i>	Posizionamento	21
Avvertenze iniziali	8	<i>Positioning</i>	<i>21</i>
<i>Initial instructions.....</i>	<i>8</i>	<i>Aufstellung</i>	<i>21</i>
<i>Einleitende Hinweise.....</i>	<i>8</i>	<i>Positionnement</i>	<i>21</i>
<i>Avertissements préliminaires</i>	<i>8</i>	<i>Colocación</i>	<i>21</i>
<i>Advertencias iniciales</i>	<i>8</i>	<i>Позиционирование.....</i>	<i>21</i>
<i>Начальные предупреждения.....</i>	<i>8</i>	Posizionamento e collegamento cappa (OPTIONAL)	22
DATI TECNICI.....	11	<i>Hood positioning and connection (OPTIONAL).....</i>	<i>23</i>
<i>TECHNICAL DATA</i>	<i>11</i>	<i>Positionierung und Anschluss Abzugshaube (OPTIONAL)</i>	<i>23</i>
<i>TECHNISCHE DATEN</i>	<i>11</i>	<i>Positionnement et raccorde-ment hotte (EN OPTION)</i>	<i>23</i>
<i>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....</i>	<i>11</i>	<i>Colocación y conexión de la campana (OPCIONAL).....</i>	<i>23</i>
<i>DATOS TÉCNICOS</i>	<i>11</i>	<i>Позиционирование и присоеди- нение вытяжного зонта (ОПЦИЯ)</i>	<i>23</i>
<i>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ.....</i>	<i>11</i>	Scarico fumi	24
Predisposizioni per l'installazione	15	<i>Fume discharge outlet</i>	<i>24</i>
<i>Installation requirements</i>	<i>15</i>	<i>Dampfablass</i>	<i>24</i>
<i>Vorbereitungen für die Installation</i>	<i>15</i>	<i>Évacuation des funée</i>	<i>24</i>
<i>Préparation pour l'installation.....</i>	<i>15</i>	<i>Evacuación de humos</i>	<i>24</i>
<i>Predisposiciones para la instalación.....</i>	<i>15</i>	<i>Выпуск дымов</i>	<i>24</i>
<i>Подготовка для монтажных работ.....</i>	<i>15</i>	Collegamento elettrico	25
Avvertenze per l'installatore	17	<i>Electrical connections</i>	<i>25</i>
<i>Instructions for the installer</i>	<i>17</i>	<i>Elektroanschluss.....</i>	<i>25</i>
<i>Hinweise für den Installateur.....</i>	<i>17</i>	<i>Branchement électrique.....</i>	<i>25</i>
<i>Avertissements pour l'installateur</i>	<i>17</i>	<i>Conexión eléctrica</i>	<i>25</i>
<i>Advertencias para el instalador.....</i>	<i>17</i>	<i>Электрическое соединение</i>	<i>25</i>
<i>Инструкции для монтажника</i>	<i>17</i>	Attivazione alimentazione	27
Scarico e trasporto	19	Verifica del funzionamento	27
<i>Unloading and transport.....</i>	<i>19</i>	<i>Power supply activation</i>	<i>27</i>
<i>Entladen und Transport</i>	<i>19</i>	<i>Operation Verification</i>	<i>27</i>
<i>Déchargement et transport</i>	<i>19</i>	<i>Aktivierung Speisung</i>	<i>27</i>
<i>Descarga y transporte.....</i>	<i>19</i>	<i>Funktionsprüfung</i>	<i>27</i>
<i>Выгрузка и транспортировка.....</i>	<i>19</i>	<i>Activation de l'alimentation</i>	<i>27</i>
Preparazione e controllo	20	<i>Contrôle du fonctionnement</i>	<i>27</i>
		<i>Activación de la alimentación</i>	<i>27</i>

Comprobación del funcionamiento	27
Активация системы питания	27
Проверка функционирования	27
Precollaudò	28
Pre-test.....	28
Vorabnahme.....	28
Pré-contrôle.....	28
Ensayo previo	28
Предварительное испытание	28
Descrizione comandi ML_DG	29
Description of Controls ML_DG	29
Beschreibung der Bedienblende ML_DG	29
Description des commandes ML_DG	29
Descripción de los controles ML_DG	29
Описание команд ML_DG	29
Accensione.....	32
Turning on	32
Einschaltung	32
Allumage	32
Encendido	32
Включение	32
Avviso di fine cottura.....	33
End of cooking time	34
Garzeitende	34
Avis de fin de cuisson	34
Aviso de final de cocción	34
Завершения цикла приготовления	34
Selezione programma.....	35
Selection mode	35
Programmauswahl	35
Sélection des programmes	35
Selección programa	35
Выбор программы	35
Programmazione.....	36
Programming.....	36
Programmierung	36
Programmation.....	36
Programación.....	36
Программирование	36
Funzione "programmazione settimanale"	36
"Weekly programming" function	37
"Wochenprogrammierung" Funktion	37

Fonction "programmation hebdomadaire"	37
Funcion "programación semanal"	37
Функция "Недельное программирование"	37
Diagnostica	46
Trouble shooting	46
Diagnose.....	46
Diagnostic	46
Diagnóstico	46
Диагностика	46
Descrizione comandi ML_CD	47
Description of Controls ML_CD	47
Beschreibung der Bedienblende ML_CD	47
Description des commandes ML_CD	47
Descripción de los controles ML_CD	47
Описание команд ML_CD	47
Accensione	48
Turning on.....	49
Einschaltung	49
Allumage.....	49
Encendido	49
Включение	49
Avviso di fine cottura.....	50
End of cooking time	51
Garzeitende	51
Avis de fin de cuisson	51
Aviso de final de cocción	51
Завершения цикла приготовления	51
Funzione countdown.....	52
Countdown function	52
Funktion Countdown.....	52
Compte à rebours	52
Cuenta atrás	52
Обратный отсчет.....	52
Diagnostica	53
Trouble shooting	53
Diagnose.....	53
Diagnostic	53
Diagnóstico	53
Диагностика	53
Avvertenze per l'utilizzatore.....	54
Instructions for the user	54
Hinweise für den Nutzer	54

Avertissements pour l'utilisateur	54	Position der wichtigsten Bedienelemente.....	65
Advertencias para el usuario	54	Positionnement des commandes principales	65
Инструкции для пользователя.....	54	Situación de los mandos principales	65
Обеспечивать контроль за оборудованием в течение всего времени функционирования, не оставляя		Позиционирование основных команд.....	65
Prima accensione.....	57	пищевые продукты в печи без присмотра! 56	
Initial operation	57	Sostituzione lampada Illuminazione	66
Erstes Einschalten	57	Replacing the light	66
Premier allumage	57	Austausch Glühbirne Beleuchtung	66
Primer encendido	57	Remplacement de la lampe d'éclairage	66
Первое включение	57	Sustitución de la bombilla de iluminación.....	66
Consigli per la cottura	58	Замена лампы	66
Baking tips.....	58	Sostituzione vetro porta.....	67
Ratschläge für das Backen	58	Replacing the glass door	67
Conseils pour la cuisson	58	Austausch Glastür	67
Consejos para la cocción	58	Remplacement de la vitre de la porte.....	67
Советы по приготовлению.....	58	Sustitución del cristal de la puerta.....	67
Avvertenze per la manutenzione	59	Замена стекла дверцы.....	67
Maintenance instructions	59	Sostituzione mattoni refrattari.....	68
Hinweise zur Wartung.....	59	Firebrick replacement.....	68
Avertissements pour l'entretien.....	59	Austauschen der Schamottesteine.....	68
Advertencias para el mantenimiento	59	Remplacement des pierres réfractaires.....	68
Инструкции при проведении техобслуживания	59	Sustitución de los ladrillos refractarios	68
Pirolisi.....	61	Замена огнеупорных кирпичей	68
Cleaning the base bricks.....	61	Schema elettrico_DG.....	69
Pyrolyse	61	Wiring diagram_DG	69
Pyrolyse	61	SchaltplanSchema elettrico_DG.....	69
Pirólisis.....	61	Schéma électrique_DG	69
Пиролиз.....	61	Esquema eléctrico_DG.....	69
Ripristino termostato sicurezza.....	62	Электрическая схема_DG.....	69
Restoring safety thermostat	62	Schema elettrico_CD.....	72
Wiederherstellen der Sicherheitsthermostat.....	62	Wiring diagram_CD	72
Restauration Thermostat de sécurité:.....	62	SchaltplanSchema elettrico_CD.....	72
Restauración de termostato de seguridad	62	Schéma électrique_CD.....	72
Восстановление предохранительный термостат	62	Esquema eléctrico_CD.....	72
Manutenzione.....	63	Электрическая схема_CD.....	72
Maintenance.....	63	Parti di ricambio ML - Spare parts ML – Ersatzteile ML	75
Wartung.....	63	Pieces de rechange ML - Piezas de repuesto ML - Запасные части ML	75
Entretien.....	63	Spiegazione dei simboli	83
Mantenimiento.....	63	Explanation of symbols.....	83
Техобслуживание	63	Erklärung der Symbole	83
Posizionamento comandi principali	65	Explication des symbols	83
Positioning of main controls	65	Explicación de los símbolos	83
		Объяснение символов.....	83

Premessa

La lingua originale del presente manuale è l'italiano. Altre lingue sono traduzioni.

Ci complimentiamo con Lei per aver scelto un prodotto progettato e realizzato con tecnologie all'avanguardia.

Per poter utilizzare al meglio questo prodotto, Vi consigliamo di leggere attentamente il contenuto del presente manuale, onde evitare spiacevoli inconvenienti.

Esso contiene importanti indicazioni e avvertenze riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione del prodotto.

Il forno da Voi acquistato è stato progettato e realizzato con la massima cura, sottoposto a severi test di collaudo nei nostri laboratori, pertanto assicuriamo l'assoluta sicurezza e funzionalità dello stesso.

L'installazione deve essere effettuata secondo le istruzioni da personale professionalmente qualificato, in grado di assumersi la responsabilità dell'intervento e garantire le migliori condizioni di funzionamento e sicurezza.

ASSISTENZA TECNICA

Il produttore è in grado di risolvere qualunque problema tecnico riguardante l'impiego e la manutenzione.

Nella remota eventualità di un cattivo funzionamento o riparazione, rivolgersi esclusivamente a personale qualificato o ai nostri centri di assistenza autorizzati.

Introduction

The present manual was originally written in Italian. All other languages are translations.

Congratulations on selecting a product that was designed and constructed with advanced technology.

We recommend that you read through this manual fully before using this appliance. It contains very important information and instructions regarding installation, use and maintenance.

The oven you have purchased was carefully designed and constructed and has been subjected to strict inspection tests in our laboratories, therefore we can guarantee its absolute safety and functionality.

Installation must be done according to the instructions by professionally qualified personnel who are able to take on the responsibility for the installation and guarantee the best conditions for operation and safety.

TECHNICAL SUPPORT

The manufacturer is able to solve any technical problem concerning use and maintenance.

In the remote possibility of poor operation or a repair, only use qualified personnel or contact our authorised service centres.

Vorwort

Die Originalsprache dieser Anleitung ist italienisch. Bei allen anderen Sprachen handelt es sich um Übersetzungen.

Wir möchten Sie dazu beglückwünschen, dass Sie ein Produkt gewählt haben, das mit neuesten Technologien entwickelt und hergestellt wurde.

Um dieses Produkt bestmöglich einzusetzen, empfehlen wir Ihnen, den Inhalt des vorliegenden Handbuchs aufmerksam zu lesen, um Unannehmlichkeiten zu vermeiden.

Es enthält wichtige Angaben und Hinweise zu Installation, Gebrauch und Wartung des Produkts.

Der von Ihnen gekaufte Ofen wurde mit äußerster Sorgfalt entwickelt und gebaut und in unseren Labors strengen Abnahmeprüfungen unterzogen. Daher können wir für die absolute Sicherheit und Funktionstüchtigkeit des Ofens garantieren.

Die Installation muss nach den Anweisungen von qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden, die die Verantwortung für den Eingriff übernehmen können und die die besten Betriebs- und Sicherheitsbedingungen garantieren können.

TECHNISCHER KUNDENDIENST

Der Hersteller kann jedes technische Problem zu Einsatz und Wartung lösen.

Sollte es wirklich zu Betriebsstörungen oder einer Reparatur kommen, wenden Sie sich ausschließliche an qualifiziertes Personal oder an eines unserer autorisierten Kundendienstzentren.

Avant-propos

La langue d'origine du présent manuel est l'italien. Les autres langues sont des traductions.

Tous nos compliments pour avoir choisi un produit conçu et fabriqué avec des technologies d'avant-garde.

Pour utiliser au mieux ce produit, nous vous conseillons de lire attentivement le contenu de la présente notice qui vous permettra d'éviter de fâcheux inconvénients.

La notice contient des indications importantes et des avertissements sur l'installation, l'utilisation et l'entretien du produit.

Ce four a été conçu et fabriqué avec le plus grand soin et soumis en usine à de rigoureux tests et contrôles pour en garantir le parfait fonctionnement en toute sécurité.

L'installation doit respecter les indications fournies et être effectuée par du personnel qualifié en mesure d'en assumer la responsabilité et de garantir les meilleures conditions de fonctionnement et de sécurité.

SERVICE APRÈS-VENTE

Le fabricant est en mesure de résoudre les problèmes techniques concernant l'utilisation et l'entretien.

En cas d'éventuel mauvais fonctionnement ou besoin de réparation, s'adresser exclusivement à du personnel qualifié ou au Service Après-Vente agréé.

Preámbulo

El idioma original de este manual es el italiano. Los demás idiomas son traducciones.

Nos alegramos de que haya elegido un producto diseñado y fabricado con tecnologías de vanguardia.

Para poder usar de la mejor forma posible este producto, le recomendamos que lea atentamente el contenido de este manual para evitar inconvenientes desagradables.

Este contiene importantes indicaciones y advertencias relacionadas con la instalación, el uso y el mantenimiento del producto.

El horno que ha comprado ha sido diseñado y fabricado con el máximo cuidado, sometido a serias pruebas de funcionamiento en nuestros laboratorios y, por lo tanto, aseguramos su seguridad y funcionalidad absolutas.

La instalación debe efectuarse según las instrucciones, por parte de personal cualificado profesionalmente, capaz de asumir la responsabilidad de la intervención y garantizar las mejores condiciones de funcionamiento y seguridad.

ASISTENCIA TÉCNICA

El fabricante es capaz de resolver cualquier problema técnico relacionado con el uso y el mantenimiento.

En la remota eventualidad de un mal funcionamiento o de reparación, póngase en contacto con personal cualificado o con nuestros centros de asistencia autorizados.

Введение

Первоначальным языком данного руководства является итальянский. Другие языки представляют собой переводы. Поздравляем Вас с выбором оборудования, разработанного и реализованного посредством передовых технологий.

В целях наилучшего использования данного оборудования, рекомендуется внимательно ознакомиться с содержанием данного руководства, в целях предупреждения проблем.

В нем содержатся важные сведения и инструкции в отношении монтажа, эксплуатации и техобслуживания оборудования. Приобретенная Вами печь была разработана и реализована с максимальным вниманием, была подвержена строгим испытаниям в наших лабораториях, поэтому мы гарантируем её полную безопасность и функциональность.

Монтаж должен производиться в соответствии с инструкциями профессиональным квалифицированным персоналом, который может принять на себя ответственность за выполненное вмешательство и гарантировать наилучшие условия функционирования и безопасности.

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

Изготовитель может разрешить любую техническую проблему в отношении эксплуатации и техобслуживания печи.

В случае несоответствующего функционирования или необходимости ремонта, обращаться только к квалифицированному персоналу или в наши авторизованные сервисные центры.

Avvertenze iniziali

ATTENZIONE!

Il mancato rispetto di quanto descritto nel presente libretto, può compromettere la sicurezza.

Il manuale deve essere conservato con cura ed in luogo accessibile, inoltre deve sempre accompagnare il prodotto nell'arco della sua vita.

Prima dell'installazione e utilizzo del forno è indispensabile leggere attentamente il presente manuale ed attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate.

Il produttore declina ogni responsabilità civile e penale, per danni a persone, cose o animali, derivanti dalla mancata osservanza delle norme di sicurezza vigenti, dal mancato rispetto dei contenuti del presente manuale e da eventuali errori di stampa o trascrizione dello stesso.

Dichiara inoltre di riservarsi il diritto di apportare al prodotto, tutte le modifiche che riterrà opportune senza obbligo di preavviso.

Initial instructions

ATTENTION!

Failure to comply with what is described in this handbook could jeopardise safety.

The manual must be kept carefully and in an accessible location, it must also always accompany the product during its life.

Before installing and using the oven, this manual must be read carefully and the instructions it contains must be followed scrupulously.

The manufacturer declines all civil and criminal liability for damage to people, property or animals deriving from the failure to observe current safety regulations, failure to respect the contents of this manual and from any printing or transcription errors.

It also declares that it reserves the right to make any changes to the product that it considers appropriate without the obligation to provide notice. Before handling, installing or using the product, verify the suitability of the room where it will be located.

Einleitende Hinweise

ACHTUNG!

Eine Nichteinhaltung der Angaben in der vorliegenden Anleitung kann die Sicherheit beeinträchtigen.

Das Handbuch muss an einer zugänglichen Stelle sorgfältig aufbewahrt werden, vor allem muss es das Produkt über den gesamten Lebenszyklus begleiten.

Vor der Installation und der Verwendung des Ofens muss das vorliegende Handbuch unbedingt aufmerksam gelesen werden. Die hier gemachten Angaben müssen genauestens eingehalten werden.

Der Hersteller lehnt jede zivil- oder strafrechtliche Haftung für Schäden an Personen, Sachen oder Tieren ab, die aus der Nichteinhaltung der geltenden Sicherheitsvorschriften, der Nichteinhaltung der Anweisungen im vorliegenden Handbuch oder durch etwaige Druck- oder Kopierfehler im Handbuch entstehen.

Avertissements préliminaires

ATTENTION !

Le non-respect des indications reportées sur la notice peut compromettre la sécurité.

Cette notice doit être soigneusement conservée dans un lieu accessible et doit toujours accompagner le produit pendant toute sa durée de vie.

Avant l'installation et l'utilisation du four, il faut lire attentivement la présente notice et respecter scrupuleusement les indications reportées.

Le fabricant décline toute responsabilité, civile et pénale, en cas de dommages aux biens, aux personnes ou aux animaux, consécutives du non-respect des normes en vigueur en matière de sécurité, du non-respect des indications reportées sur la notice et/ou d'erreurs d'impression ou de transcription.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter, sans préavis, toutes les modifications qu'il jugera utiles à ses produits.

Advertencias iniciales

¡ATENCIÓN!

El incumplimiento de lo descrito en este manual puede comprometer la seguridad.

El manual debe conservarse con cuidado y en un lugar accesible; además, debe acompañar siempre el producto a lo largo de su vida útil.

Antes de la instalación y uso del horno, es indispensable leer atentamente este manual y atenerse escrupulosamente a las indicaciones facilitadas.

El fabricante declina toda responsabilidad civil y penal por daños a personas, animales o cosas derivados de un incumplimiento de las normas de seguridad vigentes, del incumplimiento de los contenidos de este manual o de posibles errores de impresión o transcripción de estos.

Declara además que se reserva el derecho de aportar todas las modificaciones pertinentes al producto sin obligación de previo aviso.

Начальные предупреждения

ВНИМАНИЕ!

Несоблюдение инструкций данного руководства может отрицательно сказаться на безопасности.

Руководство должно тщательно храниться в доступном месте, кроме того, оно должно сопровождать оборудование в ходе всего срока службы.

Перед монтажом и использованием печи необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством и тщательно придерживаться приведенных указаний.

Изготовитель не несет гражданскую или уголовную ответственность за ущерб, нанесенный лицам, имуществу или животным, обусловленный несоблюдением действующих правил безопасности, содержания данного руководства, а также возможными содержащимися в нем

Prima di qualsiasi movimentazione del prodotto, installazione o uso, accertarsi della idoneità del locale che ospiterà lo stesso. Assicurarsi di aver adottato tutte le misure antinfortunistiche necessarie onde evitare il pericolo di incidenti. L'installazione del forno deve essere effettuata da personale qualificato in ottemperanza delle norme vigenti. Alcune parti del forno possono raggiungere temperature elevate. Si consiglia di fare attenzione a non toccare le superfici e non avvicinare materiali che possono essere infiammabili. La presenza di bambini, anziani e/o disabili richiede la vigilanza di un adulto consapevole. In presenza di un cattivo funzionamento, non utilizzare il forno e rivolgersi al centro di assistenza più vicino. L'apparecchiatura deve essere utilizzata solo da personale addestrato all'uso della stessa.	Make sure that all safety measures have been taken in order to avoid any accidents. The oven must be installed by qualified personnel in compliance with current regulations. Some parts of the oven may reach very high temperatures. Be careful not to touch the surfaces and to not bring material near the oven that may be inflammable. The presence of children, elderly or disabled individuals requires supervision of a responsible adult. In the case of poor operation, do not use the oven and contact your nearest service centre. The equipment may only be used by people who have been trained in its use. The oven is a product used for baking pizzas or similar products, any other uses must be considered improper. Periodically check the exhaust ducts.	Er erklärt darüber hinaus, dass er sich das Recht vorbehält, ohne die Pflicht zur vorherigen Ankündigung alle zweckmäßigen Änderungen am Produkt vorzunehmen. Vor jedem Handling des Produkts, jeder Installation und jeder Verwendung ist die Tauglichkeit des Raumes zu prüfen, in dem es sich befindet. Es ist sicherzustellen, dass alle notwendigen Unfallschutzmaßnahmen getroffen wurden, um die Gefahr von Unfällen auszuschalten. Die Installation des Ofens muss von qualifiziertem Personal unter Einhaltung der geltenden Bestimmungen durchgeführt werden. Einige Ofenteile können hohe Temperaturen erreichen. Es muss darauf geachtet werden, die Oberflächen nicht zu berühren und keine Materialien in die Nähe zu bringen, die entzündlich sein können. Sind Kinder, ältere Menschen und/oder Behinderte anwesend,	Avant toute manutention, installation ou utilisation du produit, vérifier la conformité du local d'installation. Vérifier d'avoir adopté toutes les mesures nécessaires pour la prévention des accidents. L'installation du four doit être effectuée par du personnel qualifié et en conformité aux normes en vigueur. Certaines parties du four peuvent atteindre de hautes températures. Il est conseillé de ne pas en toucher les surfaces et de ne pas y approcher des matériaux inflammables. La présence d'enfants, de personnes âgées et/ou handicapées nécessite la surveillance d'un adulte responsable. En cas de mauvais fonctionnement, ne pas utiliser le four et s'adresser au Service Après- Vente le plus proche. L'appareil ne doit être utilisé que par du personnel qualifié.	Antes de cualquier desplazamiento del producto, instalación o uso, compruebe la idoneidad del local que lo alojará. Asegúrese de que ha adoptado todas las medidas de prevención de accidentes necesarias para evitar el peligro de accidentes. La instalación del horno debe ser realizada por personal cualificado en cumplimiento de las normas vigentes. Algunas partes del horno pueden alcanzar temperaturas elevadas. Se recomienda prestar atención para no tocar las superficies y no acercarse a materiales inflamables. La presencia de niños, ancianos y/o discapacitados requiere la supervisión de un adulto consciente. En caso de mal funcionamiento, no use el horno y póngase en contacto con el centro de asistencia más cercano.	опечатками или перезаписью. Кроме того, компания сохраняет за собой право на внесение в оборудование любых изменений, которые считает нужными, без обязательства предварительного предупреждения. Перед перемещением, монтажом или эксплуатацией оборудования убедиться в соответствии помещения, в котором оно будет установлено. Убедиться в применении всех мер техники безопасности, необходимых для профилактики несчастных случаев. Монтаж печи должен осуществляться квалифицированным персоналом в соответствии с действующими нормативами. Некоторые части печи могут достигать высоких температур. Рекомендуется соблюдать осторожность и не касаться поверхностей, а также не приближать материалы, которые могут быть возгораемыми.
---	---	---	---	---	--

Il forno è un prodotto utilizzabile per la cottura di pizza o prodotti analoghi, ogni altro uso è da ritenersi improprio.

Controllare periodicamente l'efficienza dei condotti di scarico.

Per qualsiasi anomalia o interventi sul prodotto rivolgersi esclusivamente a personale autorizzato. Per la sostituzione di componenti usare solo ricambi originali.

If a fault occurs, contact only authorised personnel. Use only original spare parts when replacing components.

muss eine Überwachung durch einen verantwortungsvollen Erwachsenen erfolgen.

Bei einer Fehlfunktion den Ofen nicht mehr verwenden und sich an das nächstgelegene Kundendienstzentrum wenden.

Das Gerät darf nur von Personal bedient werden, das in den Gebrauch des Geräts eingewiesen wurde. Der Ofen ist ein Produkt, dass zum Backen von Pizza und ähnlichen Produkten verwendet werden kann, jede weitere Nutzung gilt als unsachgemäß.

Regelmäßig die Wirksamkeit der Abwasserleitungen überprüfen.

Bei jeder Störung oder jedem Eingriff am Produkt ausschließlich an autorisiertes Fachpersonal wenden. Für den Austausch von Teilen nur Original-Ersatzteile verwenden.

Ce four est un appareil qui peut être utilisé pour la cuisson de pizzas ou de produits analogues, toute autre utilisation étant considérée inappropriée.

Contrôler périodiquement le bon fonctionnement des conduits d'évacuation.

En cas d'anomalie ou de nécessité d'intervention sur le produit, s'adresser exclusivement à du personnel agréé. En cas de remplacement de pièces, n'utiliser que des pièces de rechange d'origine.

El aparato debe ser usado solo por personal formado para su uso.

El horno es un producto que puede usarse para la cocción de pizza o productos análogos; cualquier otro uso se considerará impropio.

Compruebe periódicamente la eficiencia de los conductos de evacuación.

En caso de cualquier problema o intervención en el producto, póngase en contacto exclusivamente con personal autorizado. Para la sustitución de componentes, use solo repuestos originales.

Присутствие детей, пожилых людей и/или инвалидов требует контроль со стороны взрослого. В случае несоответствующего функционирования, не использовать печь и обратиться в ближайший сервисный центр. Оборудование должно использоваться только персоналом, подготовленным для его эксплуатации. Печь является оборудованием, используемым для приготовления пиццы или аналогичной продукции, любое другое использование должно считаться несоответствующим. Периодически проверять эффективность выпускных труб. В случае каких-либо неисправностей или необходимости проведения ремонтных работ оборудования, обращаться исключительно к авторизованному персоналу. Для замены компонентов использовать только оригинальные запасные части.

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		ML435/1	ML635/1	ML635L/1	ML935/1
Dimensioni camera di cottura	Cooking chamber dimensions	Maße der Backkammer	Dimensions chambre de cuisson	Dimensiones cámara de cocción	Размеры пекарной камеры	L P H mm	720 720 150	720 1080 150	1080 720 150	1080 1080 150
Dimensioni esterne (*)	External dimensions (*)	Außenmaße (*)	Dimensions externes (*)	Dimensiones externas (*)	Размеры внешние (*)	L'P'H'mm	1190 1100 440	1190 1460 440	1550 1100 440	1550 1460 440
Capacità di cottura pizze	Pizza baking capacity	Kapazität Backen von Pizzen	Capacité de cuisson de pizzas	Capacidad de cocción pizzas	Производительность выпечки пиццы	Nr./№ Ø mm	4 (Ø350 mm) 1 (Ø500 mm)	6 (Ø350 mm) 2 (Ø500 mm)	6 (Ø350 mm) 2 (Ø500 mm)	9 (Ø350 mm) 4 (Ø500 mm)
Alimentazione elettrica (50/60 Hz)	Electric power supply (50/60 Hz)	Stromversorgung (50/60 Hz)	Alimentation électrique (50/60 Hz)	Alimentación eléctrica (50/60 Hz)	Электропитание (50/60 Гц)	Volt Вольт	AC 230 AC 3 230 AC 3 N 400	AC 230 AC 3 230 AC 3 N 400	AC 230 AC 3 230 AC 3 N 400	AC 3 230 AC 3 N 400
Assorbimento massimo	Maximum absorption	Maximale Stromaufnahme	Absorption maximale	Absorción máxima	Максимальное потребление	kW max кВт макс	5,1	7,8	7,8	11,7
Ampere	Ampage	Ampere	Ampères	Amperaje	Ампер	(230) (3-230) (3-N-400)	22,2 12,8 7,4	33,9 19,6 11,3	33,9 19,6 11,3	29,4 16,9
Cavo di allacciamento (n x mm²)	Connection cable (n x mm2) (n x AWG)	Anschlusskabel (n x mm2)	Câble de branchement (n x mm2)	Cable de conexión (n x mm2)	Соединительный кабель (n x mm2)	(230) (3-230) (3-N-400)	3 x 2,5 4 x 1,5 5 x 1	3 x 6 4 x 2,5 5 x 1,5	3 x 6 4 x 2,5 5 x 1,5	4 x 4 5 x 2,5
Protezione minima a bordo quadro cliente (n x A)	Minimum protection relative to customer panel (n x A)	Minimaler Schutz am Schaltpult des Kunden (n x A)	Protection minimale à bord du tableau client (n x A)	Protección mínima en el cuadro del cliente (n x A)	Минимальная защита на борту щита заказчика (n x A)	(230) (3-230) (3-N-400)	2x25 3x16 4x16	2x40 3x20 4x16	2x40 3x20 4x16	3x32 4x20
Consumo medio	Average consumption	Durchschnittsverbrauch	Consommation moyenne	Consumo medio	Среднее потребление	kWh кВт ч	3,1	4,7	4,7	7,0
Peso netto	Net weight	Nettogewicht	Poids net	Peso neto	Вес нетто	Kg/Kr	140	179	183	233
Dimensioni esterne con imballo	External dimensions including packaging	Außenmaße der Verpackung	Dimensions externes avec emballage	Dimensiones externas con embalaje	Размеры внешние с упаковкой	L" P" H" mm	1200 1200 620	1200 1560 620	1560 1200 620	1560 1560 620
Peso lordo	Gross weight	Bruttogewicht	Poids brut	Peso bruto	Вес брутто	Kg/Kr	159	202	208	263

(*) - Mantenere tra il forno e le altre apparecchiature o materiali infiammabili, una distanza minima di almeno 50 mm.
Consigliamo di lasciare 500 mm di spazio libero sul fianco destro per consentire un facile accesso all'impianto elettrico.

Lasciare libero lo spazio superiore del forno.

L : larghezza - P : profondità - H : altezza

(*) - Ensure that you keep a distance of at least 50 mm between the oven and other equipment or inflammable materials.
We advise that you leave an unrestricted space of at least 500 mm to the right side to allow for easy access to the electrical system.

Leave the space above the oven.

L : width - P : depth - H : height

(*) - Halten Sie zwischen dem Ofen und anderen Apparaten oder entzündlichen Materialien einen Mindestabstand von 50 mm ein.
Wir raten in jedem Fall dazu, an der rechten Seitenwand mindestens 500 mm Platz zu lassen, um einen einfachen Zugang zur elektrischen Anlage zu ermöglichen.

Lassen Sie den Raum über dem Ofen frei.

L : Breite - P : Tiefe - H : Höhe

(*) - Maintenir une distance minimale d'au moins 50 mm entre le four et les autres appareils ou matériaux inflammables.
Dans tous les cas, il est conseillé de laisser au moins 500 mm d'espace libre sur le côté droit afin d'accéder facilement à l'installation électrique.

Laisser l'espace supérieur du four libre.

L : largeur - P : profondeur - H : hauteur

(*) - Deje una distancia mínima de 50 mm entre el horno y otros equipos o materiales inflamables.
En cualquier caso, se recomienda dejar al menos 500 mm de espacio libre en el costado derecho, para permitir un fácil acceso a la instalación eléctrica.

Deje libre el espacio superior del horno.

L : anchura - P : profundidad - H : altura

(*) - Сохранить между печью и другим оборудованием или возгораемыми материалами, минимальное расстояние, по меньшей мере, 50 мм.
В любом случае, рекомендуется оставить пространство, по меньшей мере, 500 мм свободного пространства с правой стороны для обеспечения легкого доступа к электрооборудованию.

Оставить свободным пространство сверху печи.

L : ширина - P : глубина - H : высота

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		ML435/2	ML635/2	ML635L/2	ML935/2
Dimensioni camera di cottura	Cooking chamber dimensions	Maße der Backkammer	Dimensions chambre de cuisson	Dimensiones cámara de cocción	Размеры пекарной камеры	L P H mm	720 720 150	720 1080 150	1080 720 150	1080 1080 150
Dimensioni esterne (*)	External dimensions (*)	Außenmaße (*)	Dimensions externes (*)	Dimensiones externas (*)	Размеры внешние (*)	L'P'H'mm	1190 1100 780	1190 1460 780	1550 1100 780	1550 1460 780
Capacità di cottura pizze	Pizza baking capacity	Kapazität Backen von Pizzen	Capacité de cuisson de pizzas	Capacidad de cocción pizzas	Производительность выпечки пиццы	Nr./№ Ø mm	4+4 (Ø350 mm) 1+1 (Ø500 mm)	6+6 (Ø350 mm) 2+2 (Ø500 mm)	6+6 (Ø350 mm) 2+2 (Ø500 mm)	9+9 (Ø350 mm) 4+4 (Ø500 mm)
Alimentazione elettrica (50/60 Hz)	Electric power supply (50/60 Hz)	Stromversorgung (50/60 Hz)	Alimentation électrique (50/60 Hz)	Alimentación eléctrica (50/60 Hz)	Электропитание (50/60 Гц)	Volt Вольт	AC 230 AC 3 230 AC 3 N 400	AC 230 AC 3 230 AC 3 N 400	AC 230 AC 3 230 AC 3 N 400	AC 3 230 AC 3 N 400
Assorbimento massimo	Maximum absorption	Maximale Stromaufnahme	Absorption maximale	Absorción máxima	Максимальное потребление	kW max кВт макс	10,2	15,6	15,6	23,4
Ampere	Ampage	Ampere	Ampères	Amperaje	Ампер	(230) (3-230) (3-N-400)	44,3 25,6 14,7	33,9+33,9 39,2 22,5	33,9+33,9 39,2 22,5	58,7 33,8
Cavo di allacciamento (n x mm²)	Connection cable (n x mm²) (n x AWG)	Anschlusskabel (n x mm²)	Câble de branchement (n x mm²)	Cable de conexión (n x mm²)	Соединительный кабель (n x mm²)	(230) (3-230) (3-N-400)	3x10 4x4 5x1,5	2x (3x6) 4x6 5x2,5	2x (3x6) 4x6 5x2,5	4x10 5x6
Protezione minima a bordo quadro cliente (n x A)	Minimum protection relative to customer panel (n x A)	Minimaler Schutz am Schaltpult des Kunden (n x A)	Protection minimale à bord du tableau client (n x A)	Protección mínima en el cuadro del cliente (n x A)	Минимальная защита на борту щита заказчика (n x A)	(230) (3-230) (3-N-400)	2 x 50 3 x 32 4 x 16	2 x (2 x 40) 3 x 40 4 x 25	2 x (2 x 40) 3 x 40 4 x 25	3 x 63 4 x 40
Consumo medio	Average consumption	Durchschnittsverbrauch	Consommation moyenne	Consumo medio	Среднее потребление	kWh кВт ч	6,1	9,4	9,4	14,0
Peso netto	Net weight	Nettogewicht	Poids net	Peso neto	Вес нетто	Kg/Kr	245	310	316	405
Dimensioni esterne con imballo	External dimensions including packaging	Außenmaße der Verpackung	Dimensions externes avec emballage	Dimensiones externas con embalaje	Размеры внешние с упаковкой	L" P" H" mm	1200 1200 960	1200 1560 960	1560 1200 960	1560 1560 960
Peso lordo	Gross weight	Bruttogewicht	Poids brut	Peso bruto	Вес брутто	Kg/Kr	265	335	343	437

(*) - Mantenere tra il forno e le altre apparecchiature o materiali infiammabili, una distanza minima di almeno 50 mm.
Consigliamo di lasciare 500 mm di spazio libero sul fianco destro per consentire un facile accesso all'impianto elettrico.

Lasciare libero lo spazio superiore del forno.

L : larghezza - P : profondità - H : altezza

(*) - Ensure that you keep a distance of at least 50 mm between the oven and other equipment or inflammable materials.
We advise that you leave an unrestricted space of at least 500 mm to the right side to allow for easy access to the electrical system.

Leave the space above the oven.

L : width - P : depth - H : height

(*) - Halten Sie zwischen dem Ofen und anderen Apparaten oder entzündlichen Materialien einen Mindestabstand von 50 mm ein.
Wir raten in jedem Fall dazu, an der rechten Seitenwand mindestens 500 mm Platz zu lassen, um einen einfachen Zugang zur elektrischen Anlage zu ermöglichen.

Lassen Sie den Raum über dem Ofen frei.

L : Breite - P : Tiefe - H : Höhe

(*) - Maintenir une distance minimale d'au moins 50 mm entre le four et les autres appareils ou matériaux inflammables.
Dans tous les cas, il est conseillé de laisser au moins 500 mm d'espace libre sur le côté droit afin d'accéder facilement à l'installation électrique.

Laisser l'espace supérieur du four libre.

L : largeur - P : profondeur - H : hauteur

(*) - Deje una distancia mínima de 50 mm entre el horno y otros equipos o materiales inflamables.
En cualquier caso, se recomienda dejar al menos 500 mm de espacio libre en el costado derecho, para permitir un fácil acceso a la instalación eléctrica.

Deje libre el espacio superior del horno.

L : anchura - P : profundidad - H : altura

(*) - Сохранить между печью и другим оборудованием или возгораемыми материалами, минимальное расстояние, по меньшей мере, 50 мм.
В любом случае, рекомендуется оставить пространство, по меньшей мере, 500 мм свободного пространства с правой стороны для обеспечения легкого доступа к электрооборудованию.

Оставить свободным пространство сверху печи.

L : ширина - P : глубина - H : высота

Predisposizioni per l'installazione

Prima di procedere con l'installazione verificare le seguenti condizioni necessarie per il corretto funzionamento e manutenzione del forno:

1) Movimentazione:

Accertarsi che la pavimentazione sia in grado di supportare il peso del forno.

Movimentare il forno imballato utilizzando un carrello elevatore e/o un transpallet.

2) Allacciamento elettrico:

Prevedere una scatola di allacciamento alla rete elettrica nelle immediate vicinanze.

3) Aerazione:

Il forno deve essere installato in un luogo che consenta una adeguata ventilazione secondo le normative vigenti.

In ambienti chiusi è obbligatoria una presa d'aria Ø14 cm che comunichi con l'esterno o con un locale ventilato (es. magazzino, soffitta, garage, sottoscala).

4) Evacuazione dei fumi:

Il forno è provvisto di uno scarico vapori regolabile. Tali vapori sommati a quelli che normalmente escono dalla portina durante le fasi di lavoro, devono essere raccolti da una cappa aspirante e portati all'esterno mediante canna fumaria.

Accertarsi quindi che nel locale sia presente una canna fumaria adeguata alla cappa utilizzata come da normative vigenti.

Installation requirements

Before starting the installation, check the following conditions that are necessary for proper oven operation and maintenance:

1) Handling:

Make sure that the floor is able to support the weight of the oven.

Handle the packaged oven using a forklift or a pallet truck.

2) Electrical connection:

Provide a box for the connection to the mains power supply in the immediate surroundings.

3) Ventilation:

The oven must be installed in an area that permits suitable ventilation according to current law.

In closed environments, a Ø14 cm air intake is required that connects to the exterior or with a ventilated room (eg. warehouse, attic, garage, space below a staircase).

4) Fume extraction:

The oven is equipped with a built-in vapour discharge outlet. These vapours, together with those that normally exit the oven during the operation must be collected by a ventilation hood and directed outside through a flue.

Make sure that the room has a flue that is suitable for the hood that is used according to current regulations.

Vorbereitungen für die Installation

Vor dem Fortfahren mit der Installation prüfen, ob die nachfolgenden notwendigen Bedingungen

für orTPungsgemäßen Betrieb und korrekte Wartung des Ofens erfüllt sind:

1) Handling

Prüfen, ob der Bodenbelag das Gewicht des Ofens tragen kann.
Für das Handling des verpackten Ofens einen Hubwagen und/oder eine Transpalette verwenden.

2) Elektroanschluss:

In der unmittelbaren Umgebung einen Anschlusskasten an die Stromversorgung vorsehen.

3) Belüftung:

Der Ofen muss an einem Ort installiert werden, der über eine ausreichende Belüftung nach den geltenden Vorschriften verfügt.

In geschlossenen Räumen muss ein Lufteinlass mit Ø14 cm vorhanden sein, mit einer Verbindung ins Freie oder zu einem belüfteten Raum (Bsp. Lager, Dachboden, Garage, Raum unter der Treppe).

4) Rauchabzugssystem:

Der Ofen ist mit einem verstellbaren Dampfablass ausgestattet. Die Dämpfe müssen zusammen mit denen, die normalerweise während der Betriebsphasen durch die Tür entweichen, von einer Abzugshaube aufgefangen und über einen Rauchfang nach draußen geleitet werden.

Préparation pour l'installation

Avant de procéder à l'installation, contrôler les conditions suivantes, nécessaires au bon fonctionnement et à l'entretien du four :

1) Manutention :

Vérifier que le sol soit en mesure de supporter le poids du four.

Déplacer le four emballé en utilisant un chariot élévateur et/ou un transpalette.

2) Branchement électrique :

Prévoir un boîtier de branchement au réseau électrique à proximité de l'appareil.

3) Aération :

Le four doit être installé dans un lieu offrant une bonne ventilation conformément aux normes en vigueur.

Dans un espace fermé, il est obligatoire de disposer d'une prise d'air Ø14 cm communicant avec l'extérieur ou avec un local ventilé (ex : entrepôt, comble, garage, cage d'escalier).

4) Évacuation des fumées :

Le four est équipé d'une évacuation des vapeurs réglable. Ces vapeurs, en plus de celles qui sortent normalement par la porte pendant le fonctionnement, doivent être collectées par une hotte aspirante et éliminées à l'extérieur par un conduit de fumée.

Vérifier que le local dispose d'un conduit de fumée adapté à la hotte utilisée et conforme aux normes en vigueur.

Predisposiciones para la instalación

Antes de proceder con la instalación, compruebe las siguientes condiciones necesarias para el correcto funcionamiento y mantenimiento del horno:

1) Desplazamiento:

Compruebe que el suelo sea capaz de soportar el peso del horno.

Desplace el horno embalado usando una carretilla elevadora o un transpalet.

2) Conexión eléctrica:

Prevea una caja de conexión a la red eléctrica en la proximidad inmediata.

3) Ventilación:

El horno debe instalarse en un lugar que permita una ventilación adecuada según las normas vigentes.

En ambientes cerrados, es obligatoria una toma de aire de 14 cm de diám. que se comunique con el exterior o con un local ventilado (por ej. un almacén, desván, garaje o hueco de escalera).

4) Evacuación de humos:

El horno incluye una salida de vapores regulable. Estos vapores, sumados a los que normalmente salen por la puerta durante las fases de trabajo, deben recogerse por medio de una campana de aspiración y conducirse al exterior mediante un cañón de humos.

Por lo tanto, compruebe que en el local haya un cañón de humos adecuado para la campana usada, como indican las normas vigentes.

Подготовка для монтажных работ

Перед началом проведения монтажных работ проверить наличие следующих условий, необходимых для правильного функционирования и техобслуживания печи:

1) Перемещение:

Убедиться, что поверхность пола может выдержать вес печи.

Производить перемещение упакованной печи при использовании автопогрузчика и/или тележки для поддонов.

2) Электрическое соединение:

Предусмотреть соединительную коробку электрической сети в непосредственной близости.

3) Вентиляция:

Монтаж печи должен осуществляться в месте наличия соответствующей вентиляции согласно действующих нормативов.

В закрытых помещениях обязательно наличие воздухозаборника Ø14 см, сообщающегося с внешней средой или с вентилируемым помещением (например, склад, чердак, гараж, подлестничное помещение).

4) Удаление дымов:

Печь оснащена регулируемым устройством выпуска паров. Эти пары, суммирующиеся с теми, которые, как правило, выходят из дверцы в ходе работы, должны собираться вытяжным зонтом и выводиться наружу посредством дымохода.

5) Distanze di sicurezza:

È assolutamente necessario rispettare le distanze minime di sicurezza tra il forno e le altre apparecchiature o materiali infiammabili.

Inoltre è vietato impiegare il forno in ambienti a rischio di esplosione.

Le distanze indicate devono essere aumentate in presenza di materiali sensibili al calore.

5) Safety distances:

It is mandatory that the minimum safety distances between the oven and the other equipment or inflammable material are respected.

It is also prohibited to use the oven in areas at risk of explosion.

The indicated distances must be increased in the presence of heat sensitive material.

Daher prüfen, ob im Raum ein für die Abzugshaube geeigneter Rauchfang vorhanden ist, der nach den geltenden Vorschriften genutzt wird.

5) Sicherheitsabstände:

Die Mindestsicherheitsabstände zwischen Ofen und anderen Geräten oder entflammbarem Material müssen unbedingt eingehalten werden.

Darüber hinaus ist der Betrieb des Ofens in Räumen mit Explosionsgefahr verboten.

Die angegebenen Abstände müssen erhöht werden, wenn wärmeempfindliche Materialien vorhanden sind.

5) Distances de sécurité :

Il faut impérativement respecter les distances minimales de sécurité entre le four et tout autre appareil ou matériel inflammable. En outre, il est interdit d'utiliser le four dans un lieu à risque d'explosion.

Les distances indiquées doivent être augmentées en présence de matériaux sensibles à la chaleur.

5) Distancias de seguridad:

Es obligatorio respetar las distancias mínimas de seguridad entre el horno y otros equipos o materiales inflamables.

Además, se prohíbe utilizar el horno en ambientes en los que exista el riesgo de explosiones.

Las distancias indicadas deben aumentarse si hay materiales sensibles al calor.

Поэтому необходимо убедиться, что в помещении имеется дымоход, соответствующий использованному вытяжному зонту, согласно действующих нормативов.

5) Расстояния безопасности:

Крайне необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности между печью и другим оборудованием или возгораемыми материалами.

Кроме того, запрещается использование печи во взрывоопасных помещениях.

Указанные расстояния должны быть увеличены при наличии материалов, чувствительных к теплу.



Avvertenze l'installatore

per

Gli impianti di gas, acqua, energia elettrica e i locali di installazione degli apparecchi devono rispondere alle norme di sicurezza, antinfortunistiche e antincendio in vigore nel Paese di utilizzo; in caso contrario il Costruttore non risponderà per eventuali danni diretti o indiretti a persone o cose.

ATTENZIONE!

Spegnere sempre l'interruttore elettrico principale durante le operazioni di installazione, manutenzione o riparazione dell'apparecchiatura.

Prima di eseguire il collegamento elettrico, accertarsi che la tensione e la frequenza riportate sulla targhetta caratteristiche corrispondano a quelle dell'impianto d'alimentazione.

A monte dell'apparecchiatura deve essere installato un interruttore di protezione automatico, di portata adeguata, che abbia una distanza d'apertura dei contatti che consenta la disconnessione completa.

(le caratteristiche relative alla distanza di apertura dei contatti e alla corrente di dispersione massima vanno comunque recepite dalla normativa vigente). E' indispensabile collegare l'apparecchiatura ad un efficace impianto di terra.

Instructions for the installer

The gas, water, electrical systems and the rooms where the equipment will be installed must comply with the safety, accident prevention and fire prevention standards applicable in the country of use; otherwise the Manufacturer shall not be liable for any direct or indirect damage to people or property.

ATTENTION!

Always shut off the main electric switch when installing, servicing or repairing the equipment.

Before making the electrical connection, make sure that the voltage and frequency stated on the specifications plate corresponds to those of the power supply.

A circuit breaker with auto-protection and sufficient capacity must be installed upstream of the equipment; it must have a contact opening distance that permits complete disconnection. (the specifications regarding the opening distance of the contacts and the maximum leakage current must be taken from current regulations).

The equipment must be earth bonded.

Hinweise für den Installateur

Die Anlagen für Gas, Wasser und Strom, sowie die Räume für die Installation der Geräte müssen den im Verwendungsland geltenden Vorschriften zu Sicherheit, Unfallverhütung und Brandschutz entsprechen. Andernfalls haftet der Hersteller nicht für etwaige direkte oder indirekte Personen- oder Sachschäden.

ACHTUNG!

Während der Installations-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten immer den elektrischen Hauptschalter ausschalten.

Vor der Ausführung des Elektroanschlusses prüfen, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung und Frequenz denen der Anlage zur Stromspeisung entsprechen.

Vor dem Gerät muss ein automatischer Schutzschalter mit ausreichender Leistung installiert werden, dessen Öffnungsabstand der Kontakte eine vollständige Trennung erlaubt.

(Die Eigenschaften zum Öffnungsabstand der Kontakte und dem maximalen Fehlerstrom müssen in jedem Fall den geltenden Vorschriften entnommen werden).

Das Gerät muss unbedingt an eine wirksame Erdung angeschlossen werden.

Avertissements pour l'installateur

Les installations de gaz, d'eau, d'énergie électrique et les locaux d'installation des appareils doivent satisfaire les normes en matière de sécurité, de prévention des accidents et de protection incendie en vigueur dans le pays d'utilisation ; en cas contraire, le fabricant ne pourra être retenu responsable en cas de dommage, direct ou indirect, aux biens ou aux personnes.

ATTENTION !

Toujours éteindre l'interrupteur électrique principal pendant les opérations d'installation, d'entretien ou de réparation de l'appareil.

Avant d'effectuer le branchement électrique, vérifier que la tension et la fréquence reportées sur la plaque signalétique correspondent aux valeurs de l'installation électrique.

Un interrupteur de protection doit être installé en amont de l'appareil, et il devra avoir un débit adéquat et un écart d'ouverture des contacts en mesure de couper complètement l'alimentation électrique

(les caractéristiques concernant l'écart d'ouverture des contacts et le courant maximum de dispersion doivent être toujours être conformes aux normes en vigueur).

L'appareil doit nécessairement être raccordé à une installation de terre efficace.

Advertencias para el instalador

Las instalaciones de gas, agua, energía eléctrica y los locales de instalación de los aparatos deben responder ante las normas de seguridad, de prevención de accidentes y de prevención de incendios vigentes en el país de uso: si no fuera así, el fabricante no responderá por posibles daños directos o indirectos a personas o cosas.

¡ATENCIÓN!

Apague siempre el interruptor eléctrico principal durante las operaciones de instalación, mantenimiento o reparación del aparato.

Antes de realizar la conexión eléctrica, compruebe que la tensión y la frecuencia indicadas en la placa de características se corresponden con las de la instalación de alimentación.

Antes del aparato debe instalarse un interruptor de protección de capacidad adecuada que tenga una distancia de apertura de los contactos que permita la desconexión completa.

Las características de distancia de apertura de los contactos y de corriente de dispersión máxima, en cualquier caso, se dan en la normativa vigente.

Es indispensable conectar el aparato a una toma de tierra eficaz.

Инструкции для монтажника

Системы газа, водоснабжения, электрооборудование и помещения монтажа оборудования должны отвечать правилам защиты, техники безопасности и противопожарным нормам, действующим в стране использования оборудования; в противном случае, Изготовитель не несет ответственность за возможный прямой или косвенный ущерб, нанесенный людям или имуществу.

ВНИМАНИЕ!

Всегда выключать главный электрический выключатель в ходе проведения операций монтажа, техобслуживания или ремонта оборудования.

Перед осуществлением электрических соединений, убедиться, что напряжение и частота, указанные на паспортной табличке, соответствуют параметрам системы питания.

Перед оборудованием должен быть установлен защитный выключатель соответствующей ёмкости, обладающий расстоянием размыкания контактов, обеспечивающим полное разъединение.

(характеристики, соответствующие расстоянию размыкания контактов и току максимального рассеивания, должны соответствовать действующему нормативу).

Необходимо обеспечить подсоединение оборудования к эффективной системе заземления.

L'apparecchiatura inoltre deve essere inclusa in un sistema equipotenziale mediante la vite posta sul retro del forno in basso a sinistra contrassegnata dal



simbolo. Tale sistema equipotenziale deve obbligatoriamente ottemperare alle norme in vigore. Installare l'apparecchio in un luogo ben aerato poichè un non corretto ricircolo d'aria impedisce il funzionamento ottimale ed il "benessere" delle persone che lavorano in prossimità dell'apparecchiatura.

Non ostruire il sistema di ventilazione dell'ambiente in cui è installata questa apparecchiatura. Non ostruire i fori di aerazione e di scarico di questa o di altre apparecchiature.

Alla fine dell'installazione, smaltire gli imballi secondo quanto indicato nelle normative ecologiche e ambientali del luogo.

I materiali usati per l'imballo sono compatibili con l'ambiente e si possono conservare senza pericolo o bruciare in un apposito impianto di combustione dei rifiuti.

I componenti in plastica soggetti a smaltimento con riciclaggio sono contrassegnati con questo



simbolo

The equipment must also be connected to an equipotential system using the screw located at the back of the oven, to the lower left, marked with the



symbol

This equipotential system must comply with current standards. Install the equipment in a well ventilated area, as incorrect air recirculation impedes optimal operation and the "wellbeing" of the people working near the equipment.

Do not obstruct the ventilation system in the area where the equipment is installed. Do not obstruct the ventilation and exhaust holes in this or any other equipment.

At the end of installation, dispose of the packaging pursuant to local ecological and environmental regulations.


The material used for packaging is compatible with the environment and can be kept safely or burnt in a specific waste combustion system.

The plastic components subject to disposal with recycling are

marked with this symbol



Daneben muss das Gerät an ein Potentialausgleichssystem angeschlossen werden, mit Hilfe der Schraube, die sich unten links an der Rückseite des Ofens




befindet, mit dem Zeichen. Dieses Potentialausgleichssystem muss unbedingt den geltenden Vorschriften entsprechen.

Das Gerät in einem gut gelüfteten Raum installieren, da ein nicht ordnungsgemäßer Rückfluss der Luft den optimalen Betrieb und das «Wohlbefinden» der Personen, die in der Nähe des Geräts arbeiten, verhindert. Das Ventilationssystem des Raums, in dem dieses Gerät installiert wurde, nicht versperren. Die Öffnungen für Zu- und Abluft von diesem oder anderen Geräten nicht versperren.

Nach Beendigung der Installation die Verpackung nach den örtlichen Umweltschutzvorschriften entsorgen.


Die für die Verpackung verwendeten Materialien sind nicht umweltschädlich und können gefahrlos aufbewahrt oder in einer entsprechenden Müllverbrennungsanlage verbrannt werden.

Die Plastikteile, die dem Recycling zugeführt werden müssen, sind gekennzeichnet mit



diesem Symbol

L'appareil doit également être inclus dans un système équipotentiel, moyennant la vis située sous le châssis dans la partie postérieure droite,



signalée par le symbole.

Ce système équipotentiel doit obligatoirement respecter les normes en vigueur.

Installer l'appareil dans un lieu bien aéré car une mauvaise recirculation d'air empêche le fonctionnement optimal et compromet le "bien-être" des personnes travaillant près de l'appareil.

Ne pas obstruer le système de ventilation du local où l'appareil est installé. Ne pas obstruer les trous d'aération et d'évacuation de l'appareil et/ou de tout autre appareil.

Une fois l'installation terminée, éliminer les pièces d'emballage selon les réglementations environnementales locales.

Les matériaux d'emballage utilisés sont compatibles avec l'environnement et peuvent être conservés sans danger ou être incinérés dans une installation spécifique.

Les éléments en plastique sont recyclables et signalés par ce



symbole

El aparato, además, debe incluirse en un sistema equipotencial mediante el tornillo que se encuentra bajo el armazón, en la parte trasera derecha, marcada con el símbolo



Este sistema equipotencial debe estar obligatoriamente en conformidad con las normas vigentes.

Instale el aparato en un lugar bien ventilado, ya que una circulación incorrecta del aire impide el funcionamiento óptimo y el bienestar de las personas que trabajan cerca del aparato.

No obstruya el sistema de ventilación del ambiente en el que se instala este aparato. No obstruya los orificios de ventilación y de desagüe de este aparato o de otros.

Cuando acabe la instalación, elimine el embalaje según las disposiciones de las normas ecológicas del lugar.


Los materiales usados para el embalaje son compatibles con el medio ambiente y pueden conservarse sin peligro o quemarse en una instalación adecuada de combustión de residuos.

Los componentes en plástico sujetos a desecho con reciclaje están marcados con este



símbolo

Кроме того, оборудование должно быть включено в эквипотенциальную систему посредством винта, расположенного под рамой в задней правой части,



обозначенного символом

Данная эквипотенциальная система должна обязательно соответствовать действующим нормативам.

Устанавливать оборудование в хорошо проветриваемом помещении, так как несоответствующая рециркуляция воздуха препятствует оптимальному функционированию и "хорошему самочувствию" лиц, работающих рядом с оборудованием.

Не допускать засорения вентиляционной системы помещения, в котором установлено оборудование. Не допускать засорения вентиляционных и выпускных отверстий этого и другого оборудования.


При завершении монтажных работ обеспечить утилизацию упаковки в соответствии с экологическими нормативами, а также защиты окружающей среды, действующими в месте монтажа оборудования.

Материалы, использованные для упаковки, являются совместимыми с окружающей средой и могут храниться без какой-либо опасности или сжигаться в соответствующей установке для сжигания отходов.

Пластиковые компоненты, являющиеся предметом утилизации с соответствующей переработкой, обозначаются



данным символом

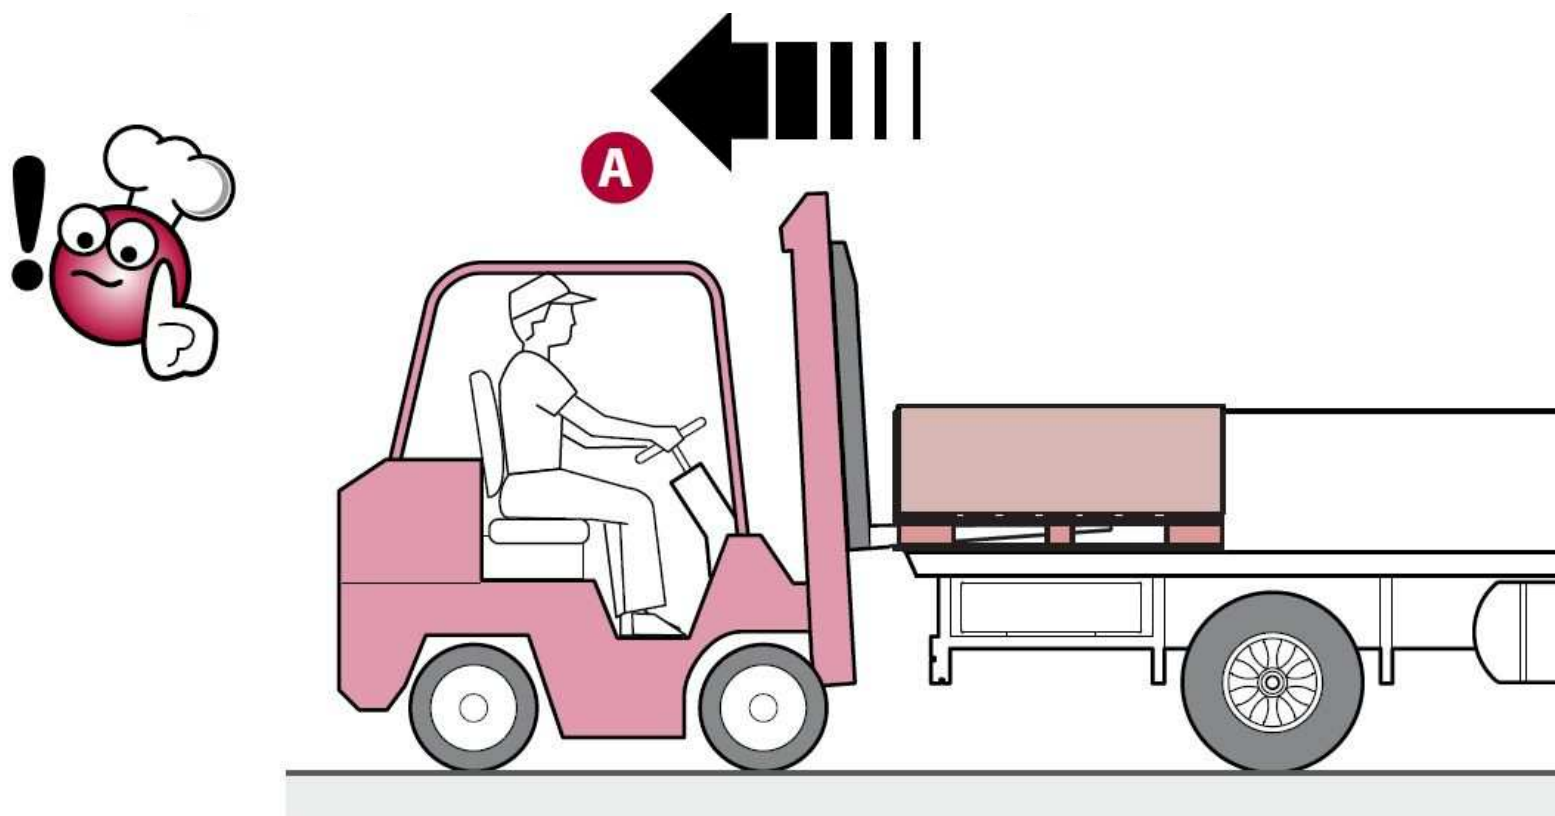

Preparazione e controllo

Sballare il forno e togliere con cura la pellicola protettiva. Qualora restassero residui di colla sulle superfici, eliminarli con acqua saponata e non con prodotti corrosivi.

ATTENZIONE!

Controllare che tutte le parti costituenti il forno siano in buono stato e non presentino vizi o rotture, in caso contrario avvisare la casa produttrice per le procedure da seguire.

Preparations and Checks

Unwrap the oven and carefully remove the protective film. In the instance where glue residue remains on surfaces, remove using soapy water; do not use corrosive products.

ATTENTION!

Check that all oven parts are in good condition and that there are no defects or breakages; in such an instance, contact the manufacturer who will advise you on the procedure to follow.

Vorbereitung und Kontrolle

Den Ofen unpacken und die Schutzfolie vorsichtig entfernen. Sollten Leimrückstände auf der Oberfläche zurückbleiben, beseitigen Sie sie mit Seifenwasser und nicht mit ätzenden Produkten.

ACHTUNG!

Prüfen Sie, dass alle Teile des Ofens in gutem Zustand sind und keinerlei Mängel oder Brüche aufweisen; sollte dies der Fall sein, wenden Sie sich an den Hersteller für die weitere Vorgehensweise.

und

Préparation et contrôle

Déballer le four et retirer avec soin le film de protection. En cas de résidus de colle sur les surfaces, les éliminer avec de l'eau savonneuse et non pas avec des produits corrosifs.

ATTENTION !

Contrôler que toutes les pièces composant le four soient en bon état et ne présentent ni vices ni ruptures. En cas contraire, avertir le fabricant pour les procédures à suivre.

Preparación y revisión

Desembale el horno y retire con cuidado la película de protección. Si quedasen restos de pegamento en las superficies, elimínelos con agua jabonosa y no con productos corrosivos.

¡ATENCIÓN!


Compruebe que todos los componentes del horno estén en buen estado y no presenten defectos o roturas. En caso contrario avise a la casa fabricante para poner en práctica los procedimientos previstos.

Подготовка и контроль

Распаковать печь и осторожно снять защитную пленку. В случае наличия остатков клея на поверхностях, удалить их мыльной водой без использования коррозионных средств.

ВНИМАНИЕ!

Проверить, что все составляющие поверхности печи находятся в хорошем состоянии и не имеют дефектов и повреждений, в противном случае, связаться с заводом-изготовителем относительно выполняемых процедур.

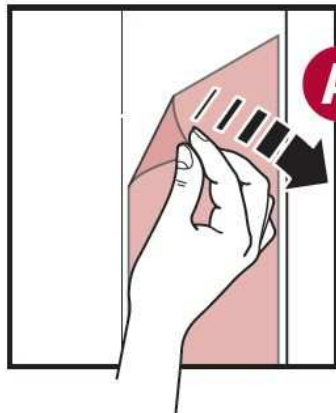

ATTENTION

Posizionamento

ATTENZIONE - Per ridurre il rischio di incendio, l'apparecchio deve essere installato in un ambiente **"IGNIFUGO"**, ovvero senza alcun materiale combustibile entro 50 mm ai lati, anteriormente e posteriormente e nel raggio di 1000 mm sopra l'apparecchio. L'apparecchio deve essere montato su pavimenti aventi struttura, pavimentazione e finitura superficiale **"NON COMBUSTIBILI"**.

Mantenere tra il forno e le altre apparecchiature o materiali infiammabili, una distanza minima di almeno 50 mm.

Posizionare il forno sopra il suo supporto o un qualsiasi altro basamento costruito in materiale non infiammabile, in bolla e che ne sopporti il peso.

Nel caso di utilizzo del supporto, fissarlo al forno con viti auto foranti avvitate da sotto il supporto.

In ogni caso sigillare la fessura tra il forno e il supporto o il piano d'appoggio, utilizzando silicone resistente alle alte temperature.

Consigliamo comunque di lasciare almeno 500 mm di spazio libero sul fianco destro per consentire un facile accesso all'impianto elettrico.

Se ciò non è possibile, in caso di intervento, sarà necessario spostare il forno dal suo alloggiamento mediante adeguati sistemi di sollevamento.

Positioning

CAUTION – To reduce the risk of fire, the appliance is to be installed in **FIREPROOF** surroundings only, with no combustible material within 50 mm of the sides, front, or rear of the appliance or within 1000 mm above the appliance.

The appliance is to be mounted on floors that have the structure, flooring and surface finish **"NON COMBUSTIBLE"**.

Ensure that you keep a distance of at least 50 mm between the oven and other equipment or inflammable materials.

Position the oven onto its support or any other base made of non-flammable materials which is completely level and which is able to support the oven weight. In case of use of the support fasten it to the oven with self drilling screws from below the support.

In any case seal the gap between the oven and the stand or the base, using silicone resistant to high temperatures.

We advise that you leave an unrestricted space of at least 500 mm to the right side to allow for easy access to the electrical system.

Where this is not possible, you will have to move the oven from its housing using suitable lifting systems.

Aufstellung

VORSICHT - Um die Brandgefahr zu reduzieren, muss das Gerät in einem Umwelt **"FEUERFEST"**, dh ohne brennbares Material innerhalb von 50 mm an den Seiten, Vorder-und Rückseite in einem Radius von 1000 mm über dem Gerät installiert werden.

Das Gerät muss auf Böden, die die Struktur, Fußböden und Oberflächen **"NO FUEL"** installiert haben.

Halten Sie zwischen dem Ofen und anderen Apparaten oder entzündlichen Materialien einen Mindestabstand von 50 mm ein.

Stellen Sie den Ofen auf sein Gestell oder einen anderen Sockel aus nicht entzündbarem Material, der waagrecht ausgerichtet und für sein Gewicht ausgelegt ist.

Im Falle der Nutzung der Unterstützung Schrauben befestigen Sie sie am Ofen mit Bohrschrauben von unterhalb der Unterstützung geschraubt.

Auf jeden Fall den Spalt zwischen dem Ofen und dem Ständer oder Regal, mit Silikon beständig gegen hohe Temperaturen.

Wir raten in jedem Fall dazu, an der rechten Seitenwand mindestens 500 mm Platz zu lassen, um einen einfachen Zugang zur elektrischen Anlage zu ermöglichen.

Wenn dies nicht möglich ist, muss der Ofen für Wartungs-/Reparatureingriffe mittels geeigneter Hubvorrichtungen an einen anderen Platz gebracht werden.

Positionnement

ATTENTION - Afin de réduire les risques d'incendie, l'appareil doit être installé dans un environnement **"épreuve du feu"**, c'est à dire sans aucune matière combustible, à moins de 50 mm sur les côtés, à l'avant et à l'arrière dans un rayon de 1000 mm au-dessus de l'appareil.

L'appareil doit être installé sur des sols qui ont la structure de finition, revêtements de sol et de surface **"INCOMBUSTIBLE"**.

Maintenir une distance minimale d'au moins 50 mm entre le four et les autres appareils ou matériaux inflammables.

Installer le four sur son support ou sur tout autre base fabriquée dans un matériau non inflammable, à niveau et qui en supporte le poids.

En cas d'utilisation de support le fixer au four avec des vis autoperceuses vissés par le dessous du support.

Dans tous les cas sceller l'espace entre le four et le support ou le plateau, en utilisant de silicone résistant aux hautes températures.

Dans tous les cas, il est conseillé de laisser au moins 500 mm d'espace libre sur le côté droit afin d'accéder facilement à l'installation électrique.

Si cela n'est pas possible, en cas d'intervention, déplacer le four de son logement moyennant des systèmes de levage adéquats.

Colocación

PRECAUCIÓN - Para reducir el riesgo de incendio, el aparato debe ser instalado en un ambiente **"a prueba de fuego"**, es decir, sin ningún tipo de material combustible dentro de 50 mm en los lados, adelante y atrás dentro de un radio de 1000 mm por encima del aparato.

El dispositivo debe ser instalado en pisos que tienen el acabado de la estructura, pisos y superficie **"NO COMBUSTIBLE"**.

Deje una distancia mínima de 50 mm entre el horno y otros equipos o materiales inflamables.

Coloque el horno sobre su soporte o sobre cualquier otra base fabricada con material no inflamable, nivelada y capaz de soportar su peso.

En caso de uso de apoyo fijarlo al horno con tornillos autoperforantes atornilladas desde debajo del soporte.

En cualquier caso sellar el espacio entre el horno y el soporte o plataforma, utilizando silicona resistente a altas temperaturas.

En cualquier caso, se recomienda dejar al menos 500 mm de espacio libre en el costado derecho, para permitir un fácil acceso a la instalación eléctrica.





Si no resulta posible, en caso de intervención técnica, será necesario mover el horno de su alojamiento mediante sistemas de elevación adecuados.

Позиционирование

ВНИМАНИЕ - Для снижения риска возникновения пожара, прибор должен быть установлен в окружающей среде **"ОГНЕСТОЙКИЕ"**, т.е. без какихлибо горючих материалов в пределах 50 мм по бокам, спереди и сзади в радиусе 1000 мм над прибором.

Устройство должно быть установлено на этажах, которые имеют структуру, полы и отделка поверхности **"НЕ ТОПЛИВА"**.

Сохранить между печью и другим оборудованием или возгораемыми материалами, минимальное расстояние, по меньшей мере, 50 мм. Позиционировать печь на опору или любое другое основание из невоспламеняемого материала, выровненное и выдерживающее вес печи. В случае использования опорных винтов закрепить его в духовку с собой винтами бурения резьбовым снизу поддержки. В любом случае уплотнения зазора между печью и стэнд или на полку, с помощью силиконовых устойчивы к высоким температурам. В любом случае, рекомендуется оставить пространство, по меньшей мере, 500 мм свободного пространства с правой стороны для обеспечения легкого доступа к электрооборудованию. Если это не является возможным, в случае вмешательства, будет необходимо сместить печь посредством соответствующих подъемных систем.

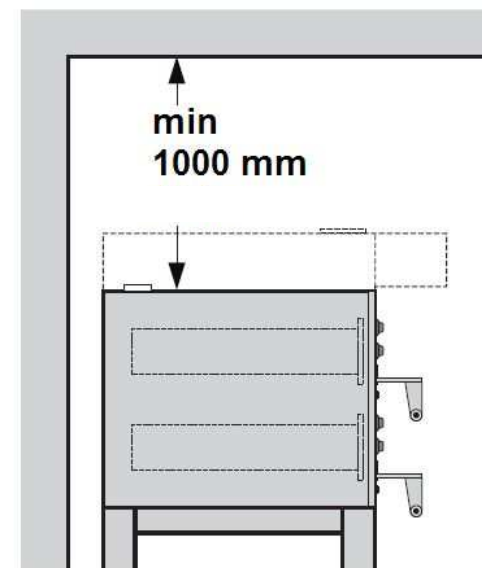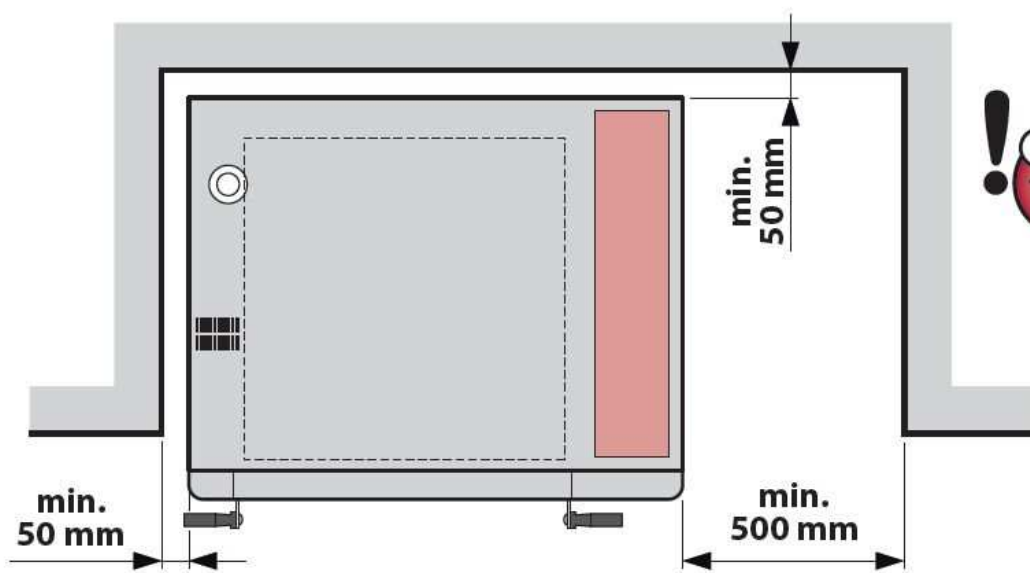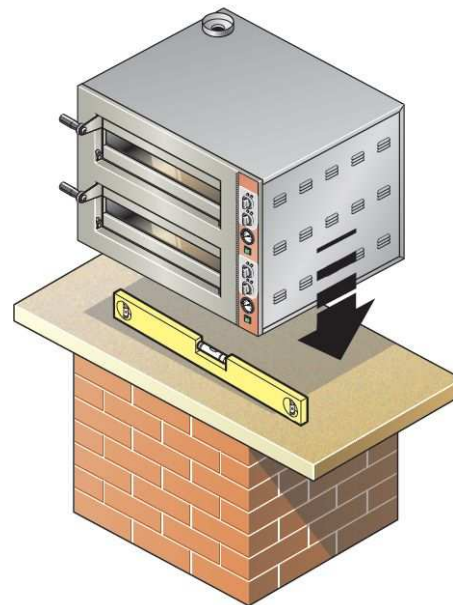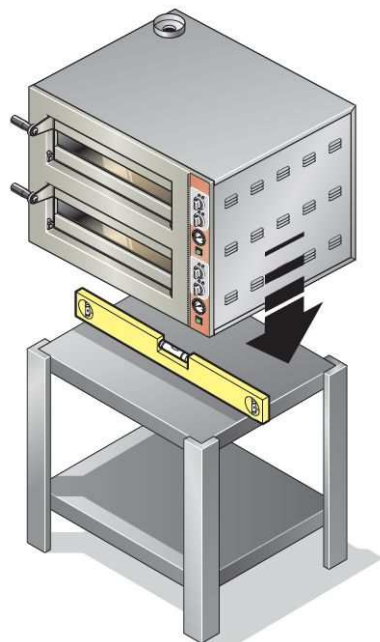

**Posizionamento
collegamento
(OPTIONAL)**

Attenzione:
La cappa è da utilizzare
solamente in associazione
al forno e non per altri
scopi.

**Hood positioning and
connection (OPTIONAL)**

Attention:
The hood is to be used only
in association with the oven
and not for other purposes.

**Positionierung und
Anschluss Abzugshaube
(OPTIONAL)**

Achtung:
Die Haube ist nur in
Verbindung verwendet
werden, mit dem Ofen
nehmen und nicht für
andere Zwecke.

**Positionnement et
raccorde-ment hotte (EN
OPTION)**


Attention:
La hotte doit être utilisé
seulement en liaison avec
le four et pas à d'autres
fins.

**Colocación y conexión
de la campana
(OPCIONAL)**

Atención:
La campana se va a ser
utilizado solamente en
asociación con el horno y
no para otros fines.

**Позиционирование и
подсоединение
вытяжного зонта
(ОПЦИЯ)**

Внимание:
Капот, который будет
использоваться толь-ко в
связи с печи, а не для
других целей.

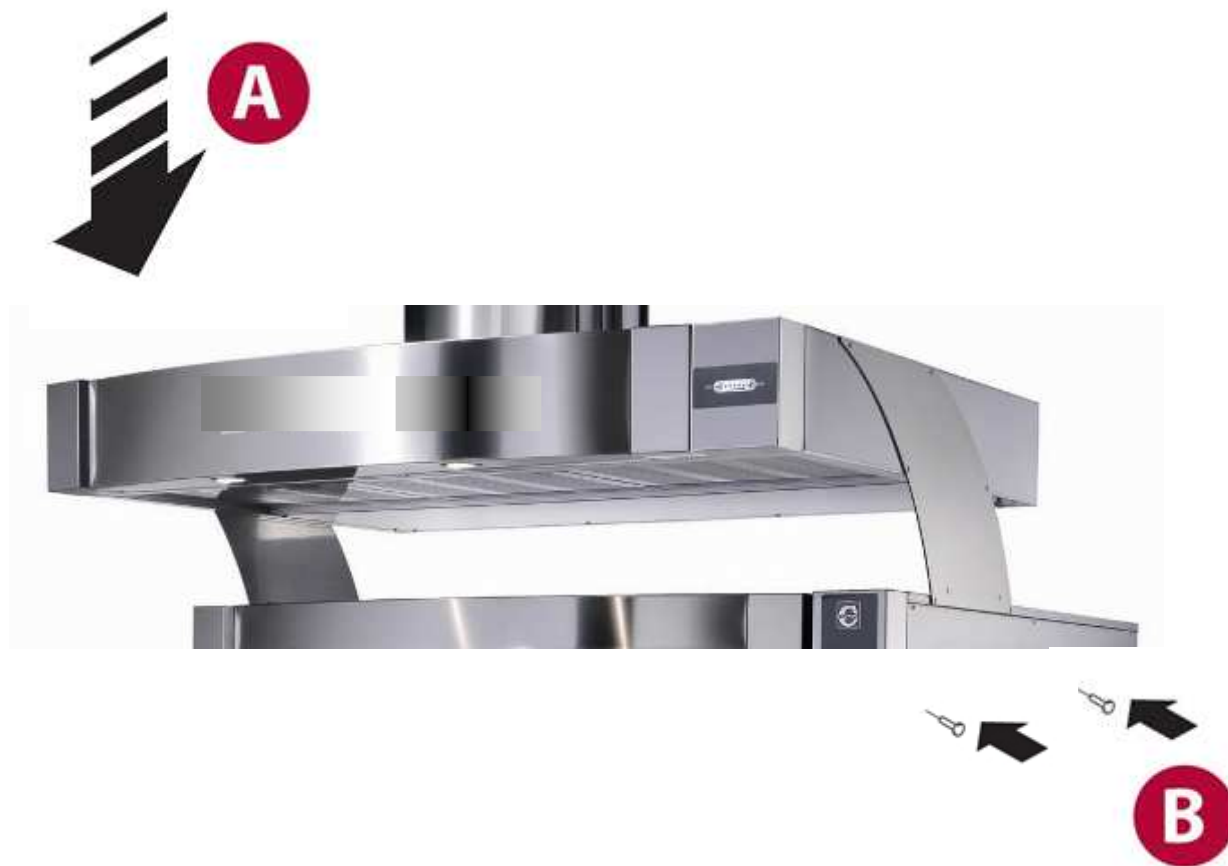

Scarico fumi

Si consiglia inoltre di collegare il tubo di scarico della cappa del forno ad un condotto di evacuazione vapori o di inserire il forno stesso sotto una cappa aspirante.

ATTENZIONE:

Non collegare lo scarico fumi direttamente ad un estrattore (ventilatore o tubo di estrazione di cappa motorizzata).

Fume discharge outlet

We advise connecting the oven hood discharge pipe to a fume extraction duct or to place the oven itself under a hood exhaust fan.

ATTENTION:

Do not directly connect the fume discharge outlet to an extractor (fan or motorized hood extraction pipe).

Dampfablass

Wir empfehlen außerdem, das Abzugsrohr der Haube des Ofens an einen Schornstein anzuschließen oder den Ofen unter eine Abzugshaube zu stellen.

ACHTUNG:

Den Rauchabzug nicht direkt an eine Absaugvorrichtung anschließen (Gebläse oder Absaugschlauch einer motorisierten Abzugshaube).

Évacuation des fumées

Il est en outre conseillé de raccorder le tuyau d'évacuation de la hotte du four à un conduit d'évacuation des vapeurs ou d'installer le four sous une hotte aspirante.

ATTENTION :

Ne pas raccorder l'évacuation des fumées directement à un extracteur (ventilateur ou tuyau d'extraction de hotte motorisée).

Evacuación de humos

También se recomienda conectar el tubo de evacuación de la campana del horno a un conducto de evacuación de vapores o colocar el horno bajo una campana de aspiración.

ATENCIÓN:


No conecte la salida de humos directamente a un extractor (ventilador o tubo de extracción de campana motorizada).

Выпуск дымов

Кроме того, рекомендуется подсоединить выпускную трубу вытяжного зонта печи к каналу отвода дымов или установить саму печь под вытяжной зонт

ВНИМАНИЕ:

Не подсоединять дымоотвод непосредственно к вытяжке (вентилятор или труба моторизованной вытяжки).

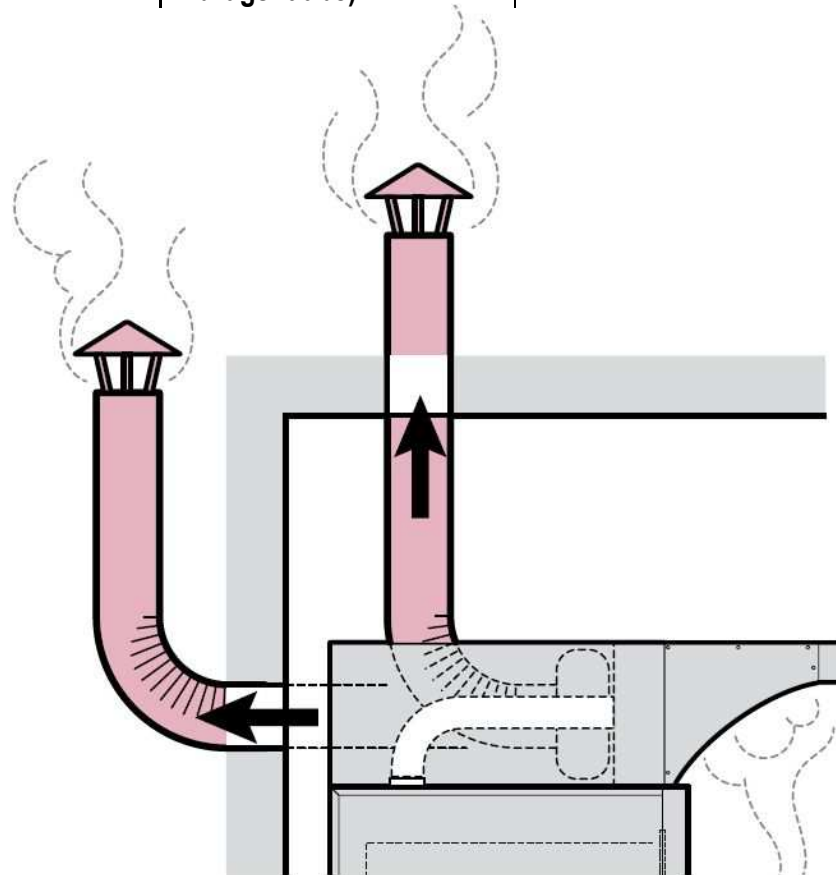

Collegamento elettrico

Il collegamento elettrico deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato.

La targhetta dati tecnici, posta sul retro del forno, contiene tutte le informazioni necessarie per un corretto allacciamento.

L'apparecchio deve essere collegato alla rete di alimentazione con un cavo del tipo H05 RN-F (fornito dall'installatore).

Per effettuare questa operazione togliere il pannello laterale destro del forno, collegare il cavo alla morsettiera e fermarlo con l'apposito pressacavo situato sul retro del apparecchio stesso.

Electrical connections

Only qualified personnel must carry out electrical connection.

The technical data plate, located on the back of the oven, contains all the necessary information for correct connection.

The appliance must be connected to a power supply with a H05 RN-F type cable (supplied by the installer).

To carry out this operation, remove the right side oven panel, connect the cable to the terminal board and secure it with the relative cable gland located on the back of the appliance itself.

Elektroanschluss

Fachpersonal ausgeführt werden.

Das Schild mit den technischen Daten an der Rückseite des Ofens enthält alle erforderlichen Informationen für einen korrekten Anschluss.

Der Apparat muss an das Stromnetz mit einem Kabel vom Typ H05 RN-F angeschlossen werden (vom Installateur bereitzustellen).

Entfernen Sie dafür das rechte seitliche Paneel, schließen Sie das Kabel an das Klemmenbrett an und blockieren Sie es mit der entsprechenden Zugentlastung an der Rückseite des Apparats.

Branchement électrique

Le branchement électrique doit exclusivement être effectué par du personnel qualifié.

La plaque signalétique, située à l'arrière du four, contient toutes les informations nécessaires pour un branchement correct.

L'appareil doit être branché au réseau d'alimentation avec un câble de type H05 RN-F (fourni par l'installateur).

Pour effectuer cette opération, retirer le panneau latéral droit du four, brancher le câble au bornier et le bloquer avec le serre-câble prévu à cet effet et situé à l'arrière de l'appareil.

Conexión eléctrica

La conexión eléctrica debe ser realizada únicamente por personal cualificado.

La placa de datos técnicos, situada en la parte trasera del horno, contiene toda la información necesaria para una conexión correcta.

El aparato debe conectarse a la red de alimentación con un cable de tipo H05 RN-F (suministrado por el instalador).

Para realizar esta operación, desmonte el panel lateral derecho del horno, conecte el cable a la regleta de bornes y fíjelo con el sujetacable previsto, situado en la parte trasera del aparato.




Электрическое соединение

Электрическое соединение должно осуществляться только квалифицированным персоналом.

Табличка технических характеристик, расположенная с задней стороны печи, содержит все сведения, необходимые для соответствующего соединения.

Печь должна подсоединяться к сети питания посредством кабеля типа H05 RN-F (предоставляемого монтажником).

Для проведения данной операции снять правую боковую панель печи, подсоединить кабель к клеммной колодке и закрепить посредством специального кабельного зажима, расположенного с задней стороны самого устройства.

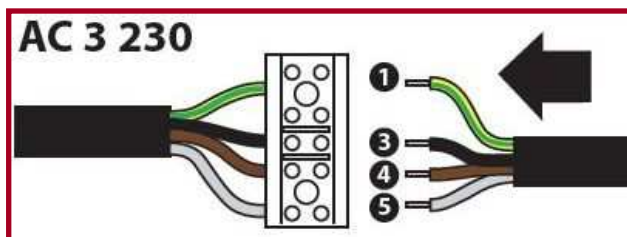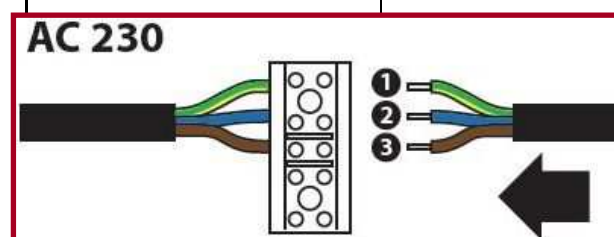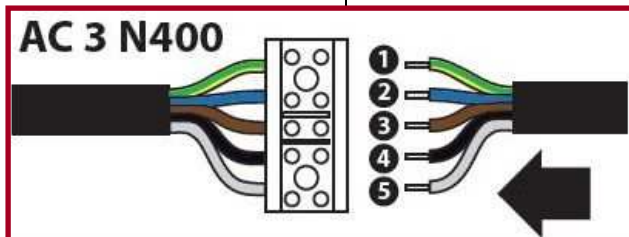

For the American (U.S.A.) and Canadian (CA) markets
Pour le Canadien (CA) et marchés d'Amérique (USA)

Collegare il forno a terra ed inserirlo nel circuito equipotenziale; il morsetto atto a tale scopo si trova all'interno della scatola posta sul retro del forno, ed è contraddistinto dal




simbolo internazionale

Collegare il cavo all'interruttore generale automatico (magnetotermico differenziale multipolare con un'apertura dei contatti di almeno 3 mm.), predisposto nelle immediate vicinanze.

Il costruttore declina ogni responsabilità per il mancato rispetto di quanto sopra esposto.

Earth the oven and connect it to the equipotential circuit; the terminal intended for this very purpose can be found inside the box located on the back of the oven and is marked with the internationally-recognised



symbol

Connect the cable to the automatic master switch (multipolar differential magnothermal switch with a contact opening of at least 3 mm), arranged in the immediate vicinity

The manufacturer will not assume any responsibility in the instance where the above described is not respected.

Den Ofen erden und in das Potentialausgleichssystem integrieren; die entsprechende Klemme dafür befindet sich im Inneren des Kastens an der Rückseite des Ofens und ist durch das internationale Symbol



gekennzeichnet.

Das Kabel an den automatischen Hauptschalter anschließen (mehrpolarer FI/LS-Schalter mit mindestens 3 mm Kontaktöffnung), das in unmittelbarer Nähe vorgesehen ist.

Der Hersteller weist jede Verantwortung für die Nichtbeachtung der obigen Anweisungen von sich.

Brancher le four à la terre et l'insérer dans le circuit équipotentiel ; la borne prévue à cet effet se trouve à l'intérieur du boîtier situé à l'arrière du four et marqué du symbole international



Brancher le câble sur l'interrupteur général automatique (magnétothermique différentiel multipolaire avec une ouverture des contacts d'au moins 3 mm), prévu à proximité.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de non-respect de ce qui est sus-mentionné.

Conecte el horno a tierra e intégrele en el circuito equipotencial; el borne destinado a tal fin se encuentra dentro de la caja situada en la parte trasera del horno y está marcado con el



simbolo internacional

Conecte el cable al interruptor general automático (magnetotérmico diferencial multipolar con una separación mínima entre contactos de 3 mm), dispuesto en la proximidad inmediata.

El fabricante declina toda responsabilidad por el incumplimiento de lo arriba expuesto.

Заземлить печь и подключить ее к эквипотенциальному контуру; зажим, предусмотренный в данных целях, находится внутри коробки, расположенной с задней стороны печи, и обозначен международным



символом

Подсоединить кабель к главному автоматическому выключателю (термомагнитный дифференциальный многополюсный с размыканием контактов, по меньшей мере, 3 мм.), предусмотренному в непосредственной близости.

Изготовитель не несет ответственность за несоблюдение вышеуказанных инструкций.

Attivazione alimentazione

Power supply activation

Aktivierung Speisung

Activation l'alimentation

de


Activación alimentación

de

la

Активация питания

системы

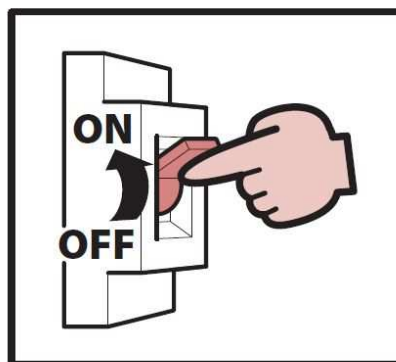

230V
400V

Verifica funzionamento

del

Operation Verification

Start up the oven using the instructions provided below. Check the correct operation of all electrical components, whilst explaining how to best use the appliance and how to carry out routine maintenance and cleaning operations to the user.

Funktionsprüfung

Setzen Sie den Ofen wie folgt beschrieben in Betrieb. Prüfen Sie die korrekte Funktion aller elektrischen Komponenten und erklären Sie dem Nutzer, wie der Apparat optimal genutzt wird und wie die ordentlichen Wartungs- und Reinigungsarbeiten durchzuführen sind.

Contrôle fonctionnement

du

Mettre en marche le four en suivant les instructions reportées ci-dessous. Vérifier le bon fonctionnement de tous les composants électriques, en expliquant à l'utilisateur comment utiliser l'appareil de manière optimale et comment effectuer les opérations d'entretien ordinaire et de nettoyage.

Comprobación funcionamiento

del

Ponga en servicio el horno siguiendo las instrucciones facilitadas a continuación. Compruebe el correcto funcionamiento de todos los componentes eléctricos, explicando al usuario cómo utilizar el equipo de manera óptima y cómo realizar las operaciones de mantenimiento ordinario y limpieza.

Проверка функционирования

Подключить печь, выполняя приведенные далее инструкции. Проверить соответствующее функционирование всех электрических компонентов, предоставляя указания пользователю в отношении оптимального использования оборудования и осуществления операций очередного техобслуживания и очистки.

Precollaudo

Prima della consegna al cliente, il forno viene collaudato presso le officine di costruzione sia sotto il profilo della funzionalità che della sicurezza.

Presso l'utilizzatore finale, all'atto del primo ciclo di avviamento, si raccomanda di innalzare la temperatura fino ad un valore di 150°C mantenendolo per almeno 8 ore.

In questa fase il forno produrrà fumi e odori sgradevoli dovuti all'evaporazione dell'umidità contenuta nei materiali isolanti.

Tali fumi e odori scompariranno nei successivi cicli di funzionamento.

ATTENZIONE:

Per l'accensione e la programmazione, fare riferimento al capitolo d'uso utente.

Pre-test

Prior to delivery to the customer, the oven is tested at the manufacturer's workshops both with regard to functionality as well as to safety.

When the unit is turned on for the first time is recommended that the temperature is set at 150°C and left on for at least 8 hours.

During this phase, the oven will produce fumes and unpleasant odours due to the evaporation of the moisture contained in the insulation.

These fumes and odours will disappear during the subsequent operating cycles.

ATTENTION:

Please refer to the user's manual for start-up and programming.

Vorabnahme

Vor der Auslieferung an den Kunden wird der Ofen in den Konstruktionswerkstätten geprüft, sowohl bezüglich der Funktionen als auch der Sicherheit.

Beim ersten Einschaltzyklus beim EnTPutzer muss die Temperatur bis zu einem Wert von 150°C erhöht und dann für mindestens 8 Stunden gehalten werden.

In dieser Phase entstehen im Ofen Dämpfe und schlechte Gerüche, die durch die Feuchtigkeit entstehen, die im Isoliermaterial enthalten ist.

Diese Dämpfe und Gerüche verschwinden in den nachfolgenden Betriebszyklen.

ACHTUNG:

Für das Einschalten und die Programmierung auf das Kapitel Benutzerbetrieb Bezug nehmen.

Pré-contrôle

Avant la livraison au client, le fonctionnement et la sécurité du four sont contrôlés dans nos ateliers.

Lors du premier cycle de mise en marche chez l'utilisateur final, il est recommandé d'augmenter la température jusqu'à une valeur de 150 °C et de la maintenir pendant au moins 8 h.

Pendant cette phase, le four émet des fumées et des odeurs désagréables dues à l'évaporation de l'humidité présente dans les matériaux isolants.

Ces odeurs et fumées disparaîtront lors des cycles de fonctionnement suivants.

ATTENTION :

Pour l'allumage et la programmation, se référer au chapitre d'utilisation.

Ensayo previo

Antes de la entrega al cliente, el horno se prueba en los talleres de fabricación, tanto desde el punto de vista del funcionamiento como desde el de la seguridad.

En las instalaciones del usuario final, en el momento de la primera puesta en marcha, se recomienda poner la temperatura a un valor de 150°C y mantenerla así, al menos, ocho horas.

En esta fase, el horno producirá humos y olores desagradables debidos a la evaporación de la humedad contenida en los materiales aislantes.

Estos humos y olores desaparecerán en los siguientes ciclos de funcionamiento.

ATENCIÓN:

Para el encendido y la programación, consulte el capítulo de uso.

Предварительное испытание

Перед сдачей Заказчику печь прошла испытания на заводе, как с точки зрения функциональности, так и с точки зрения безопасности.

У конечного пользователя в ходе проведения первого цикла запуска рекомендуется повысить температуру до 150°C, удерживая её на таком уровне в течение, по меньшей мере, 8 часов.



На данном этапе из печи будет выходить дым и неприятные запахи, обусловленные испарением влаги, содержащейся в изоляционных материалах.

Эти дымы и запахи пропадут при последующих циклах функционирования.

ВНИМАНИЕ:

Для включения и программирования печи смотрите главу инструкций по эксплуатации пользователя.

Descrizione ML_DG	comandi	Description ML_DG	Beschreibung Bedienblende ML_DG	Description commandes ML_DG	des los	Descripción controles ML_DG	Описание команд ML_DG
1 - Tasto luce attiva e disattiva la luce della camera.		1 - Light button this activates or deactivates the oven light.	1 - Lichttaste Schaltet das Licht in der Backkammer ein und aus.	1 - Touche éclairage activation et désactivation de l'éclairage de l'enceinte.		1 - Tecla luz activa y desactiva la luz de la cámara.	1 - Клавиша подсветки обеспечивает активацию и дезактивацию подсветки камеры.
2 - Tasto camino apre e chiude i fori di uscita vapori posti sul retro della camera di cottura.		2 - Vent button opens and closes the cooking odours discharge outlets located at the back of the cooking chamber.	2 - Taste Dampfablass Öffnet und schließt die Dampfauflassöffnungen an der Rückseite der Backkammer.	2 - Touche cheminée elle ouvre et ferme les trous de sortie des vapeurs situés à l'arrière de la chambre de cuisson.		2 - Tecla chimenea abre y cierra los orificios de salida de vapores situados en la parte trasera de la cámara de cocción.	2 - Клавиша дымовой трубы открывает и закрывает выпускные отверстия пара, расположенные с задней стороны пекарной камеры.
3 - Tasto orologio Permette di attivare il "cicalino" e la funzione "programmazione settimanale".		3 - Clock button Allows you to activate the "buzzer" and the "weekly programming" function.	3 - Uhrtaste Ermöglicht die Aktivierung des Summtons und der "Wochenprogrammierung"-Funktion.	3 - Touche Horloge Elle permet d'activer la "sonnerie" et la fonction "programmation hebdomadaire".		3 - Tecla del reloj Permite activar el "zumbador" y la función "programación semanal".	3 - ключевой Часы Позволяет активировать "зуммер" и функцию недельного программирования.
4 - Tasto on/off attiva e disattiva il forno.		4 - On/off button this switches the oven on or off.	4 - On/Off-Taste Schaltet den Ofen ein und aus.	4 - Touche on/off mise en marche et arrêt du four.		4 - Tecla on/off enciende y apaga el horno.	4 - Клавиша on/off (вкл./выкл.) позволяет включить и выключить духовку.
5 - Tasto "+" permette di incrementare i valori di temperatura camera, percentuale resistenze superiori, percentuale resistenze inferiori, tempo di countdown e numero programma.		5 - "+"button this is used to increase the values of oven temperature, percentage top heating elements, percentage bottom heating elements, countdown and program number.	5 - "+"-Taste Erlaubt die Erhöhung der Werte für die Backkammertemperatur, die Einstellungsrate obere Widerstände, die Einstellungsrate untere Widerstände, die Countdownzeit und die Programmnummer.	5 - Touche "+" augmentation des valeurs de température de l'enceinte, pourcentage des résistances supérieures, pourcentage des résistances inférieures, temps de count down (minuterie) et numéro du programme.		5 - Tecla "+" permite incrementar los valores de temperatura de la cámara, porcentual resistencias superiores, porcentual resistencias inferiores, tiempo de cuenta atrás y número del programa.	5 - Клавиша "+" обеспечивает увеличение значений температуры камеры, процентного значения верхних нагревательных элементов, процентного значения нижних нагревательных элементов, времени отсчета и номера программы.
6 - Tasto "-" permette di decrementare i valori di temperatura camera, percentuale resistenze superiori, percentuale resistenze inferiori, tempo di countdown e numero programma.		6 - "-"button this is used to decrease the values of oven temperature, percentage top heating elements, percentage bottom heating elements, countdown and program number.	6 - "-"-Taste Erlaubt die Verminderung der Werte für die Backkammertemperatur, die Einstellungsrate obere Widerstände, die Einstellungsrate untere Widerstände, die Countdownzeit und die Programmnummer.	6 - Touche "-" diminution des valeurs de température de l'enceinte, pourcentage des résistances supérieures, pourcentage des résistances inférieures, temps de count down (minuterie) et numéro du programme.		6 - Tecla "-" permite reducir los valore de temperatura de la cámara, porcentual resistencias superiores, porcentual resistencias inferiores, tiempo de cuenta atrás y número del programa.	6 - Клавиша "-" обеспечивает уменьшение значений температуры камеры, процентного значения верхних нагревательных элементов, процентного значения нижних нагревательных элементов, времени отсчета и номера программы.
7 - Tasto "Pirolisi" Attiva la pirolisi e spegne la luce. Raggiunti i 400°C il forno si spegne automaticamente.		7 - Button "Pyrolysis" Active pyrolysis and turn off the light. Reached 400 ° C, the oven will automatically shut off.	7 - Button "Pyrolyse" Aktive Pyrolyse und das Licht auszuschalten. 400 ° C erreicht, wird der Ofen automatisch ab.	7 - Bouton "pyrolyse" Active Pyrolyse et éteindre la lumière. Atteindre 400 ° C, le four s'éteint automatiquement.		7 - botón "Pirólisis" Activo Pirólisis y apagar la luz. Alcanzado 400 ° C, el horno se apagará automáticamente.	7 - Кнопка "пиролиз" Активность пиролиза и выключить свет. Достигла 400 ° C, печь автоматически выключается.
8 - Bottone "Eco" Programma risparmio energia. Programma P98 modificabile. Premendo una seconda volta torna a programma P00.		8 - Button "Eco" Energy saving program. Program P98 editable. Return to P00 program pressing a second time	8 - Button "Eco" Energiesparprogramm. Programm P98 editierbar. Zurück zum Programm P00 ein zweites Mal drücken	8 - Bouton "Eco" Programme d'économie d'énergie. Programme P98 modifiable. Appuyer une deuxième fois vers le programme P00.		8 - botón "Eco" Programa de ahorro de energía Programa P98 Editable. Presionando una segunda vez de nuevo al programa P00.	8 - Кнопка «Эко» (ECO) Энергосбережение программа Программа P98 редактирования. Нажатие второй раз обратно в программу P00.

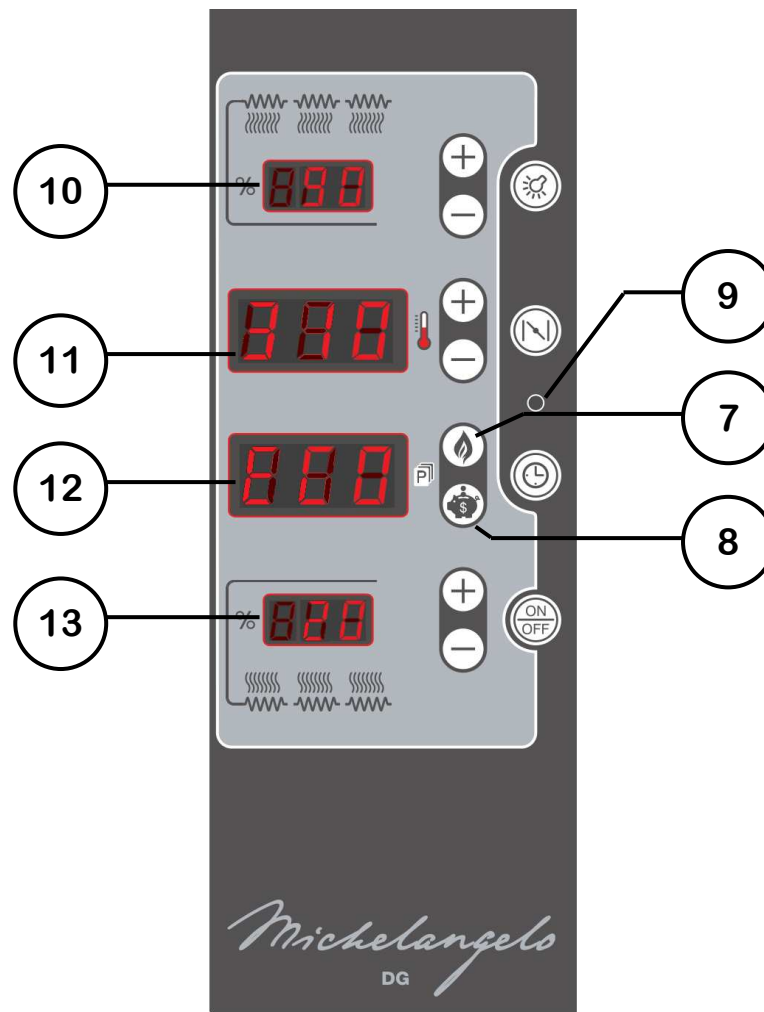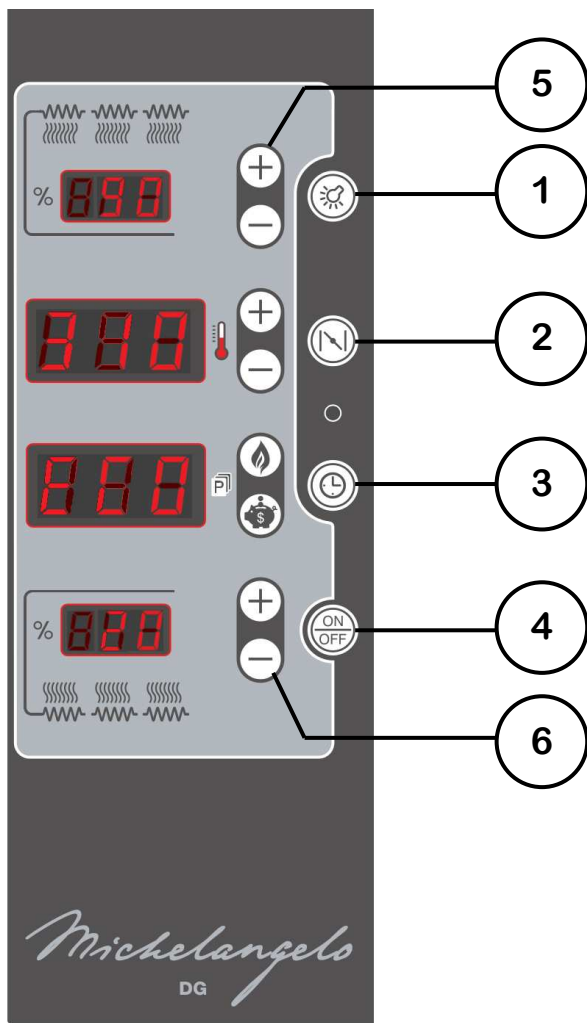

9 - Led

Se è acceso indica che le resistenze stanno riscaldando.

10 - Display 1

visualizza il valore della percentuale di funzionamento delle resistenze superiori.

11 - Display 2

visualizza:

- la temperatura della camera,
- la temperatura impostata,

12 - Display 3

visualizza:

- il numero di programma selezionato (MAN se non si utilizza un programma),
- il tempo di intervento dell'avvisatore acustico di fine cottura (cicalino),
- la programmazione settimanale.

13 - Display 4

visualizza il valore della percentuale di funzionamento delle resistenze inferiori.

9 - Led

if lit, this indicates that the heating elements are heating.

10 - Display 1

this displays the percentage value of operation of the top heating elements.

11 - Display 2

this displays:

- the oven temperature,
- the set temperature,

12 - Display 3

this displays:

- the selected program number (MAN if you are not using a program),
- the time remaining before intervention of the acoustic signal indicating the end of the cooking time (buzzer)
- weekly programming.

13 - Display 4

this displays the percentage value of operation of the bottom heating elements.

9 - Led

Leuchtet die Diode auf, wird angezeigt, dass die Widerstände aufheizen.

10 - Display 1

Zeigt den Wert der Betriebsrate der oberen Widerstände an.

11 - Display 2

Zeigt:

- die Temperatur der Backkammer,
- die eingestellte Temperatur,

12 - Display 3

Zeigt:

- die ausgewählte Programmnummer (MAN, wenn Sie nicht mit einem Programm),
- der Zeit der Intervention, bei der das akustische Signal (Summton) ausgelöst wird
- Wochenprogrammierung.

13 - Display 4

Zeigt den Wert der Betriebsrate der unteren Widerstände an.

9 - Led

Indication que les résistances sont en phase de chauffage.

10 - Display 1

Il affiche la valeur du pourcentage de fonctionnement des résistances supérieures.

11 - Display 2

Il affiche:

- la température de l'enceinte,
- la température sélectionnée,

12 - Display 3

Il affiche:

- le numéro du programme sélectionné (MAN si vous n'utilisez pas un programme),
- le temps d'intervention du signal sonore de fin de cuisson (sonnerie),
- programmation hebdomadaire.

13 - Display 4

Il affiche la valeur du pourcentage de fonctionnement des résistances inférieures.

9 - Led

Si está encendido, indica que las resistencias se están calentando.

10 - Display 1

Visualiza el valor del porcentaje de funcionamiento de las resistencias superiores.

11 - Display 2

Visualiza:

- la temperatura de la cámara,
- la temperatura fijada,

12 - Display 3

Visualiza:

- el número del programa seleccionado (MAN si usted no está usando un programa),
- el tiempo de disparo del avisador acústico de final de cocción (zumbador)
- programación semanal.

13 - Display 4

Visualiza el valor del porcentaje de funcionamiento de las resistencias inferiores.

9 - Светодиод

его включение указывает на нагрев нагревательных элементов.

10 - Дисплей 1

отображает процентное значение функционирования верхних нагревательных элементов.

11 - Дисплей 2

отображает:

- температуру камеры,
- установленную температуру,

12 - Дисплей 3

отображает:

- номер выбранной программы (MAN, если вы не используете программу),
- время срабатывания звукового сигнала при завершении цикла приготовления (зуммер),
- недельного программирования.

13 - Дисплей 4

отображает процентное значение функционирования нижних нагревательных элементов.

Accensione

Premendo il tasto on/off (4) la scheda accende tutti i display e incomincia a regolare in base ai dati visualizzati.

Il display (11) visualizza la temperatura presente all'interno della camera di cottura.

Il display (10 e 13) visualizzano i valori delle percentuali di funzionamento delle resistenze. Per spegnere il forno tenere premuto il tasto on/off (4).

ATTENZIONE:

La luce si spegne automaticamente allo spegnimento del forno!

L'accensione del forno può essere ottenuta in modo automatico con un orologio o con un SMS, collegando sul retro della scheda di controllo un contatto pulito esterno ottenuto da un timer o da un modulo GSM.

Turning on

When the on/off button (4) is pressed, the card lights up all the displays and starts regulation according to the displayed information.

The display (11) shows the temperature inside the oven.

Displays (10 and 13) present the operating percentage of the heating elements. To switch off the oven, hold down the on/off key (4).

ATTENTION:

the light automatically goes out when the oven is switched off!

The oven may be turned on in automatic mode via a clock or SMS, by connecting an external clean timer or GSM module contact to the back of the control board.

Einschaltung

Wird die On/Off-Taste (4) gedrückt, schaltet die Karte alle Displays ein und beginnt mit der Regulierung je nach angezeigten Daten.

Das Display (11) zeigt die im inneren der Backkammer herrschende Temperatur an.

Das Display (10 und 13) zeigt die Prozentwerte für den Betrieb der Heizwiderstände an. Zum Ausschalten des Ofens die Taste On/Off (4) gedrückt halten.

ACHTUNG:

Das Licht geht automatisch bei Abschalten des Ofens aus!

Das Einschalten des Ofens kann automatisch mit einer Uhr oder per SMS erfolgen, indem an der Rückseite der Kontrollkarte ein externer potentialfreier Kontakt angeschlossen wird, den Sie mit einem Timer oder einem GSM-Modul erhalten.

Allumage

Appuyez sur la touche on/off (4), la carte allume tous les panneaux de visualisation et commence à régler le four en fonction des données visualisées.

Le display (11) affiche la température présente à l'intérieur de l'enceinte de cuisson.

Les afficheurs (10 et 13) montrent les valeurs des pourcentages de fonctionnement des résistances. Pour éteindre le four, maintenir enfoncée la touche on/off (4).

ATTENTION :

la lumière s'éteint automatiquement lorsque le four est éteint !

L'allumage du four peut être effectué en mode automatique avec une horloge ou par SMS, en raccordant à l'arrière de la carte de contrôle un contact net externe moyennant une minuterie ou un module GSM.

Encendido

Pulsando la tecla ON/OFF (4), la tarjeta enciende todos los displays y realiza la regulación en base a los datos visualizados.

El display (11) visualiza la temperatura presente en el interior de la cámara de cocción.

Las pantallas (10 y 13) muestran los valores de los porcentajes de funcionamiento de las resistencias. Para apagar el horno, mantenga pulsado el botón on/off (4).

ATENCIÓN:

la luz se apaga automáticamente al apagarse el horno.

El horno puede encenderse de manera automática con un reloj o con un SMS, conectando en la parte posterior de la tarjeta de control un contacto libre de tensión externo obtenido de un temporizador o de un módulo GSM.

Включение

Нажимая клавишу on/off (4), платой подключаются все дисплеи, и начинается регулировка в соответствии с отображенными данными.

Дисплей (11) отображает температуру внутри пекарной камеры.

На дисплеях (10 и 13) отображаются процентные значения функционирования нагревательных элементов. Для выключения печи удерживать клавишу on/off (4).

ВНИМАНИЕ:



подсветка выключается автоматически при выключении печи!

Включение печи может осуществляться автоматически посредством часов или SMS, путем подсоединения с задней стороны контрольной платы чистого внешнего контакта, полученного от таймера или модуля GSM.

A

B

C

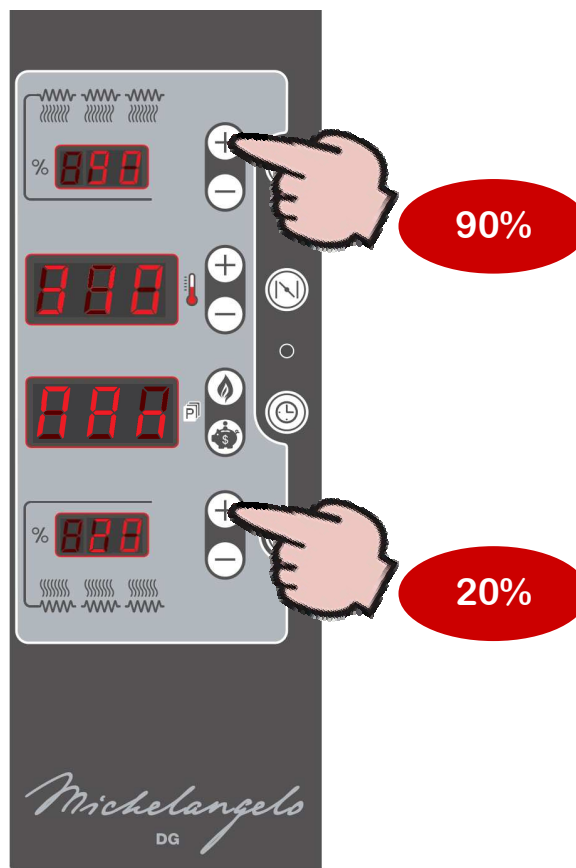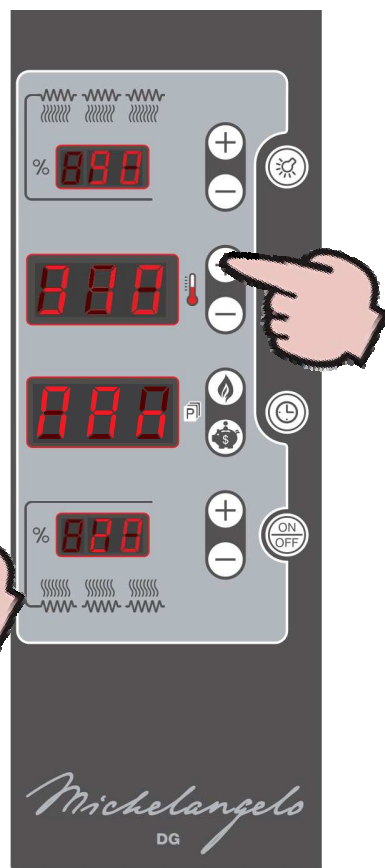

Avviso di fine cottura

Cicalino

La scheda è dotata di un avvisatore acustico di fine cottura (cicalino).

Per attivarlo premere e rilasciare a forno acceso il tasto (3).

Il display (11) visualizza (in forma di minuti e decine di secondi) il tempo di intervento del "cicalino" e il conto alla rovescia si attiva automaticamente.

Se si vuole variare tale tempo utilizzare i tasti "+" e "-" mentre il display (11) mostra il tempo del cicalino.

End of cooking time

Buzzer

The board is equipped with an acoustic signal indicating the end of cooking time (buzzer).

To activate it, press and release key (3) when the oven is on.

The time (in minutes and tenths of a second) before intervention of the "buzzer" will appear on display (11) and the countdown will automatically activate.

If you wish to modify the time, use keys "+" and "-" whilst display (11) presents the buzzer time.

Garzeitende

Summton

Die Leiterplatte verfügt über ein akustisches Signal, mit dem das Ende der Garzeit angezeigt wird (Summton).

Um diesen zu aktivieren, bei angeschaltetem Ofen die Taste (3) drücken und wieder loslassen.

Das Display (11) zeigt (in Minuten und Sekunden in Zehnerschritten) die Timerzeit des Summtons an; der Countdown wird automatisch aktiviert.

Wenn diese Zeit verändert werden soll, die Tasten „+“ und „-“ drücken, während das Display (11) die Zeit des Summtons anzeigt.

Avis de fin de cuisson

Sonnerie

La carte est équipée d'un avertisseur sonore de fin de cuisson (sonnerie).

Pour l'activer, appuyer et relâcher à four éteint la touche (3).

Le display (11) montre (sous forme de minutes et dizaines de secondes) le temps d'intervention de la «sonnerie» et le compte à rebours s'active automatiquement.

Pour modifier ce temps, utiliser les touches "+" et "-" tandis que le display (11) montre le temps de la sonnerie.

Aviso de final de cocción

Zumbador

La tarjeta incluye un avisador acústico de final de cocción (zumbador).

Para activarlo pulse y suelte el botón (3) con el horno encendido.

El display (11) mostrará (en forma de minutos y decenas de segundos) el tiempo de disparo del "zumbador" y la cuenta atrás se activará automáticamente.

Si desea modificar este tiempo utilice los botones "+" y "-" mientras el display (11) muestra el tiempo del zumbador.

Завершения цикла приготовления


Зуммер

Плата оснащена звуковым сигналом завершения цикла приготовления (зуммер).

Для его активации нажать и отпустить при включенной печи клавишу (3).

На дисплее (11) отображается (в минутах и десятых секунды) время срабатывания "зуммера", а обратный отсчет активируется автоматически.

При необходимости изменения данного времени использовать клавиши "+" и "-", в то время как на дисплее (11) отображается время зуммера.

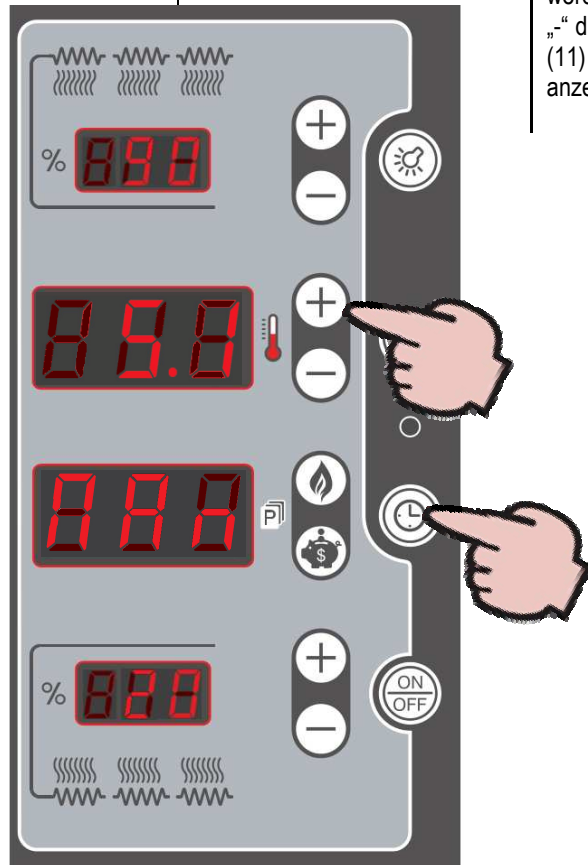

Selezione programma

Premendo i tasti (7) e (8) si entra nel modo selezione programma; il display (10) mostra la percentuale delle resistenze superiori, il display (12) mostra il numero di programma selezionato, il display (13) mostra la percentuale delle resistenze inferiori. Per selezionare gli altri programmi usare i tasti up (5) e down (6); confermare con tasto (2). Per modificare i parametri del programma selezionato premere il tasto set (5) - (6) relativo al dato da modificare. Queste modifiche sono però "provvisorie", ovvero spegnendo e riaccendendo il forno il programma ripresenterà i parametri iniziali. Per impostare e modificare in maniera "permanente" i parametri dei 99 programmi utilizzabili, tenere premuto per 4 secondi il tasto set (7) - (8) a forno spento. I tre display si accenderanno mostrando i valori impostati di percentuale resistenze superiori, temperatura camera e percentuale resistenze inferiori; per modificare tali valori procedere come specificato precedentemente (confermare con tasto (2)). Premendo nuovamente il tasto set (5) - (6) viene visualizzato il numero di programma. Per uscire da questa impostazione tenere nuovamente premuto per 4 secondi il tasto set (7) - (8).

Selection mode

Press the button (7) and (8) to enter the program selection mode; the display (10) shows the percentage of the top heating elements, display (12) shows the selected program number, display (13) shows the percentage of the bottom heating elements. To select the other programs, use the up (5) and down (6) buttons; confirm with button (2). To change the selected program parameters, press the set button (5) - (6) related to the value to be changed. These changes are, however, temporary; i.e. upon switching the oven off and then switching it back on again, the program will appear with the initial parameters. To permanently set and change the parameters of the 99 usable programs, keep the set button (7) - (8) pressed for 4 seconds with the oven switched off. The three displays light up, showing the set percentage values of the top heating elements, the oven temperature and the percentage of the bottom heating elements; to change these values, proceed as described above (confirm with button (2)). Press the set button (5) - (6) again and the program number will be displayed. To exit from this setting, keep the set button (7) - (8) pressed again for 4 seconds.

Programmauswahl

Drücken Sie die Taste (7) und (8), um den Programmiermodus Auswahl eingeben. Das Display (10) zeigt die Rate der oberen Widerstände, Display (12) zeigt die Nummer des ausgewählten Programms, Display (13) zeigt die Rate der unteren Widerstände. Für die Auswahl der anderen Programme die Tasten Up (5) und Down (6) benutzen; bestätigen Sie mit der Taste (2). Für die Veränderung der Parameter der ausgewählten Programme die Set taste (5) - (6) drücken, die zu den Daten gehört, die verändert werden sollen. Diese Veränderungen sind nur vorläufig, d.h. dass das Programm nach Aus und Wiedereinschalten des Ofens die anfänglichen Parameter anzeigt. Sollen die Parameter der 99 zur Verfügung stehenden Programme dauerhaft eingestellt und verändert werden, ist die Set taste (7) - (8) bei ausgeschaltetem Ofen für 4 Sekunden gedrückt zu halten. Die drei Displays schalten sich ein und zeigen die eingestellten Werte für die Rate der oberen Widerstände, die Backkammertemperatur und die Rate der unteren Widerstände an. Für die Veränderung dieser Werte vorgehen wie vorstehend beschrieben (bestätigen Sie mit der Taste (2)). Durch erneutes Drücken der Set taste (5) - (6) wird die Programmnummer angezeigt. Um aus dieser Einstellung herauszugelangen, die Set taste (7) - (8) erneut für 4 Sekunden gedrückt halten.

Sélection programmes des







Appuyez sur la touche (7) et (8) pour entrer dans la sélection du mode de programmation, le display (10) affiche le pourcentage des résistances supérieures, le display (12) affiche le numéro du programme sélectionné, le display (13) affiche le pourcentage des résistances inférieures. Pour sélectionner les autres programmes, utilisez les touches up (5) et down (6); confirmer avec la touche (2). Modification des paramètres du programme: Appuyez sur la touche set (5) - (6) correspondant à ladonnée à modifier. Ces modifications sont toutefois «provisaires», c'est-à-dire qu'en éteignant et allumant à nouveau le four, le programme présentera les paramètres initiaux. Pour introduire et modifier de manière «permanente» les paramètres des 99 programmes disponibles, on maintient la touche set (7) - (8) appuyée pendant 4 secondes lorsque le four est éteint. Les trois panneaux de visualisation s'allument en affichant les valeurs sélectionnées de pourcentage des résistances supérieures, température de l'enceinte et pourcentage des résistances inférieures; pour modifier ces valeurs, on procède comme décrit ci-dessus (confirmer avec la touche (2)). En appuyant à nouveau sur la touche set (5) - (6), le numéro du programme est affiché. Pour quitter ce mode, on appuie à nouveau de manière continue pendant 4 secondes sur la touche set (7) - (8).

Selección programa

Pulse el botón (7) y (8) para introducir la selección del modo de programación; el display (10) muestra el porcentaje de las resistencias superiores, el display (12) muestra el número del programa seleccionado y el display (13) muestra el porcentaje de las resistencias inferiores. Para seleccionar los demás programas, utilizar las teclas up (5) y down (6); confirme con la tecla (2). Para modificar los parámetros del programa seleccionado, pulsar la tecla set (5) - (6) correspondiente al dato. Estas modificaciones son "provisionales"; es decir, si se apaga el horno y luego se reenciende, el programa presentará de nuevo los parámetros iniciales. Para fijar y modificar de manera "permanente" los parámetros de los 99 programas utilizables, mantener pulsada la tecla set (7) - (8) durante unos 4 segundos con el horno apagado. Los tres displays se encenderán mostrando los valores fijados correspondientes a: porcentaje resistencias superiores, temperatura cámara y porcentaje resistencias inferiores; para modificar estos valores, proceder según ha sido indicado anteriormente (confirme con la tecla (2)). Pulsando de nuevo la tecla set (5) - (6) se visualiza el número del programa. Para salir de esta función, pulsar de nuevo la tecla set (7) - (8) durante unos 4 segundos.

Выбор программы

Нажмите кнопку (7) и (8), чтобы подтвердить выбор режима программирования; на дисплее (10) отображается процентное значение верхних нагревательных элементов, на дисплее (12) отображается номер выбранной программы, а на дисплее (13) отображается процентное значение нижних нагревательных элементов. Для выбора других программ использовать клавиши up (5) и down (6); подтвердите нажатием кнопки (2). Для изменения параметров выбранной программы нажать клавишу set (5) - (6), соответствующую изменяемому параметру. Однако, данные изменения являются «временными», то есть при выключении и повторном включении печи программой будут восстановлены начальные параметры. Для установки и изменения на "постоянной" основе параметров 99 используемых программ, удерживать в течение 4 секунд клавишу set (7) - (8) привключенной печи. Три дисплея будут включены, отображая установленные процентные значения верхних нагревательных элементов, температуры камеры и процентного значения нижних нагревательных элементов; для изменения данных значений действовать в соответствии с представленными ранее указаниями (подтвердите нажатием кнопки (2)). Путем повторного нажатия клавиши set (5) - (6) отображается номер программы. Для выхода из данной установки вновь удерживать в течение 4 секунд клавишу set (7) - (8).

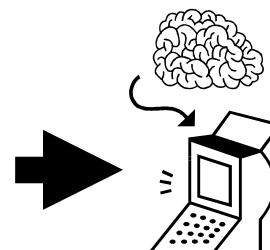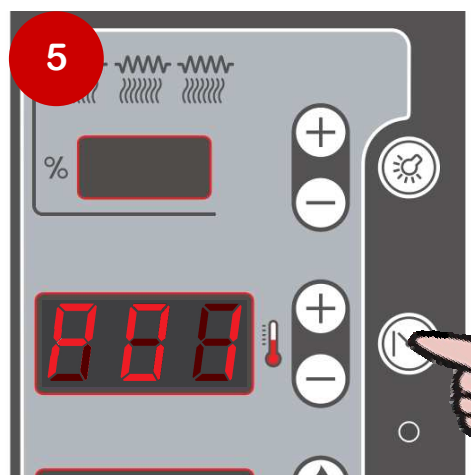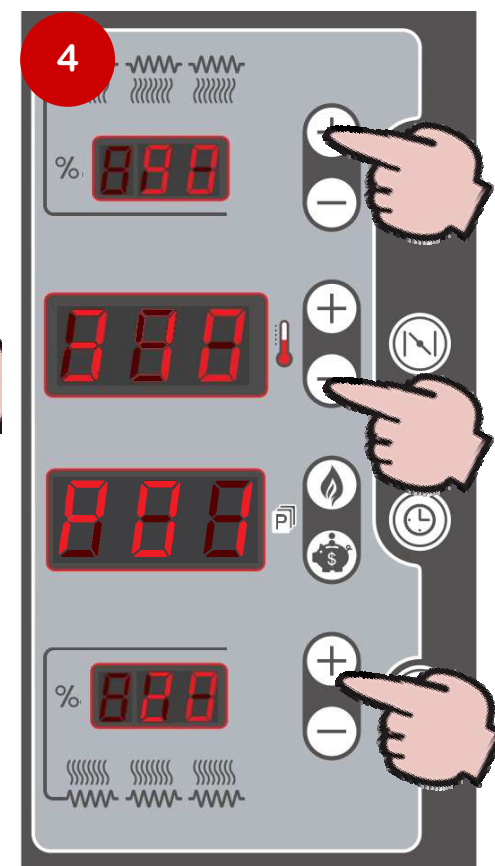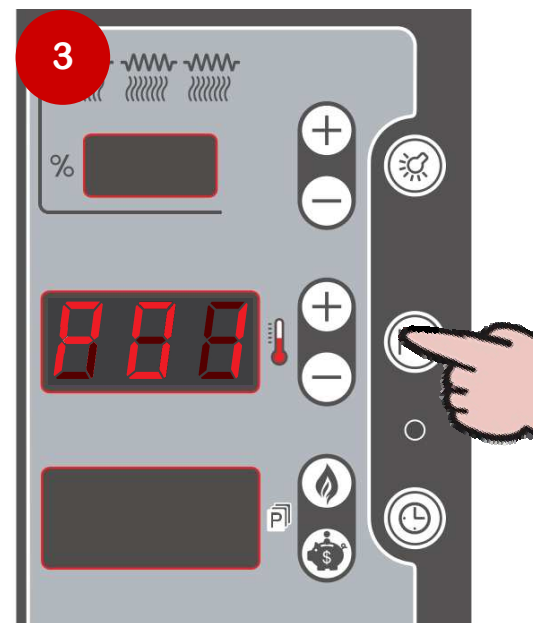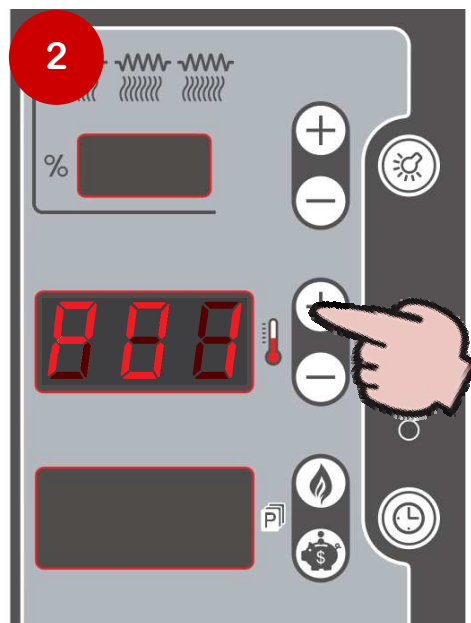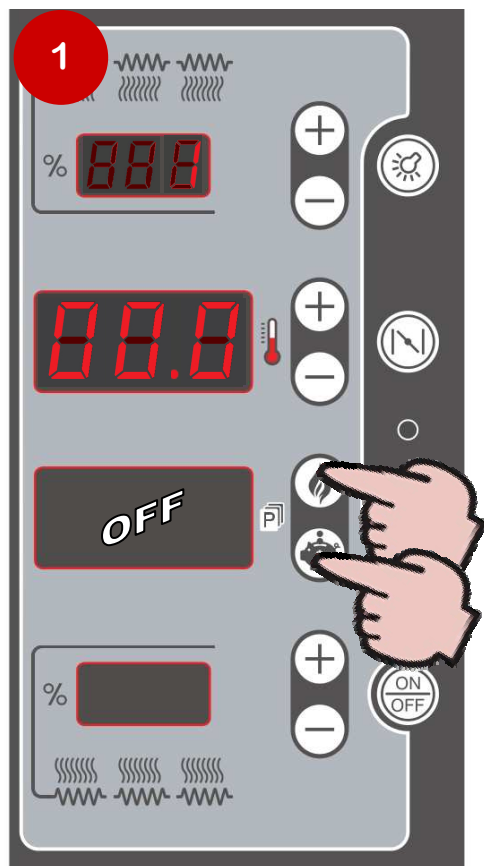

Funzione "programmazione settimanale"

La scheda è dotata di una funzione "programmazione settimanale" per l'accensione automatica del forno.

Programmazione dell'ora e della data

"Weekly programming" function

The board is equipped with a "weekly programming" function which automatically turns on the oven.

Setting the time and date

"Wochenprogrammierung" Funktion

Die Karte ist mit einer "Wochenprogrammierung" Funktion zum automatischen Einschalten des Ofens ausgestattet.

Einstellen der Uhrzeit und Datum

Fonction "programmation hebdomadaire"

La carte est équipée d'une fonction "programmation hebdomadaire" pour l'allumage du four.

Réglage de l'heure et la date

Funcion "programación semanal"

La tarjeta incluye una función "programación semanal" para el encendido automático del horno.


Ajuste de la hora y la fecha


Функция "Недельное программирование"

Плата оснащена функцией "еженедельно программирования", который автоматически поворачивает на печи.

Установка времени и даты


- 1 = Lunedì / Monday / Montag / Lundi / Lunes / Понедельник
2 = Martedì / Tuesday / Dienstag / Mardi / Martes / Вторник
3 = Mercoledì / Wednesday / Mittwoch / Mercredi / Miércoles / Среда
4 = Giovedì / Thursday / Donnerstag / Jeudi / Jueves / Четверг
5 = Venerdì / Friday / Freitag / Vendredi / Viernes / Пятница
6 = Sabato / Saturday / Samstag / Samedi / Sábado / Суббота
7 = Domenica / Sunday / Sonntag / Dimanche / Domingo / Воскресенье

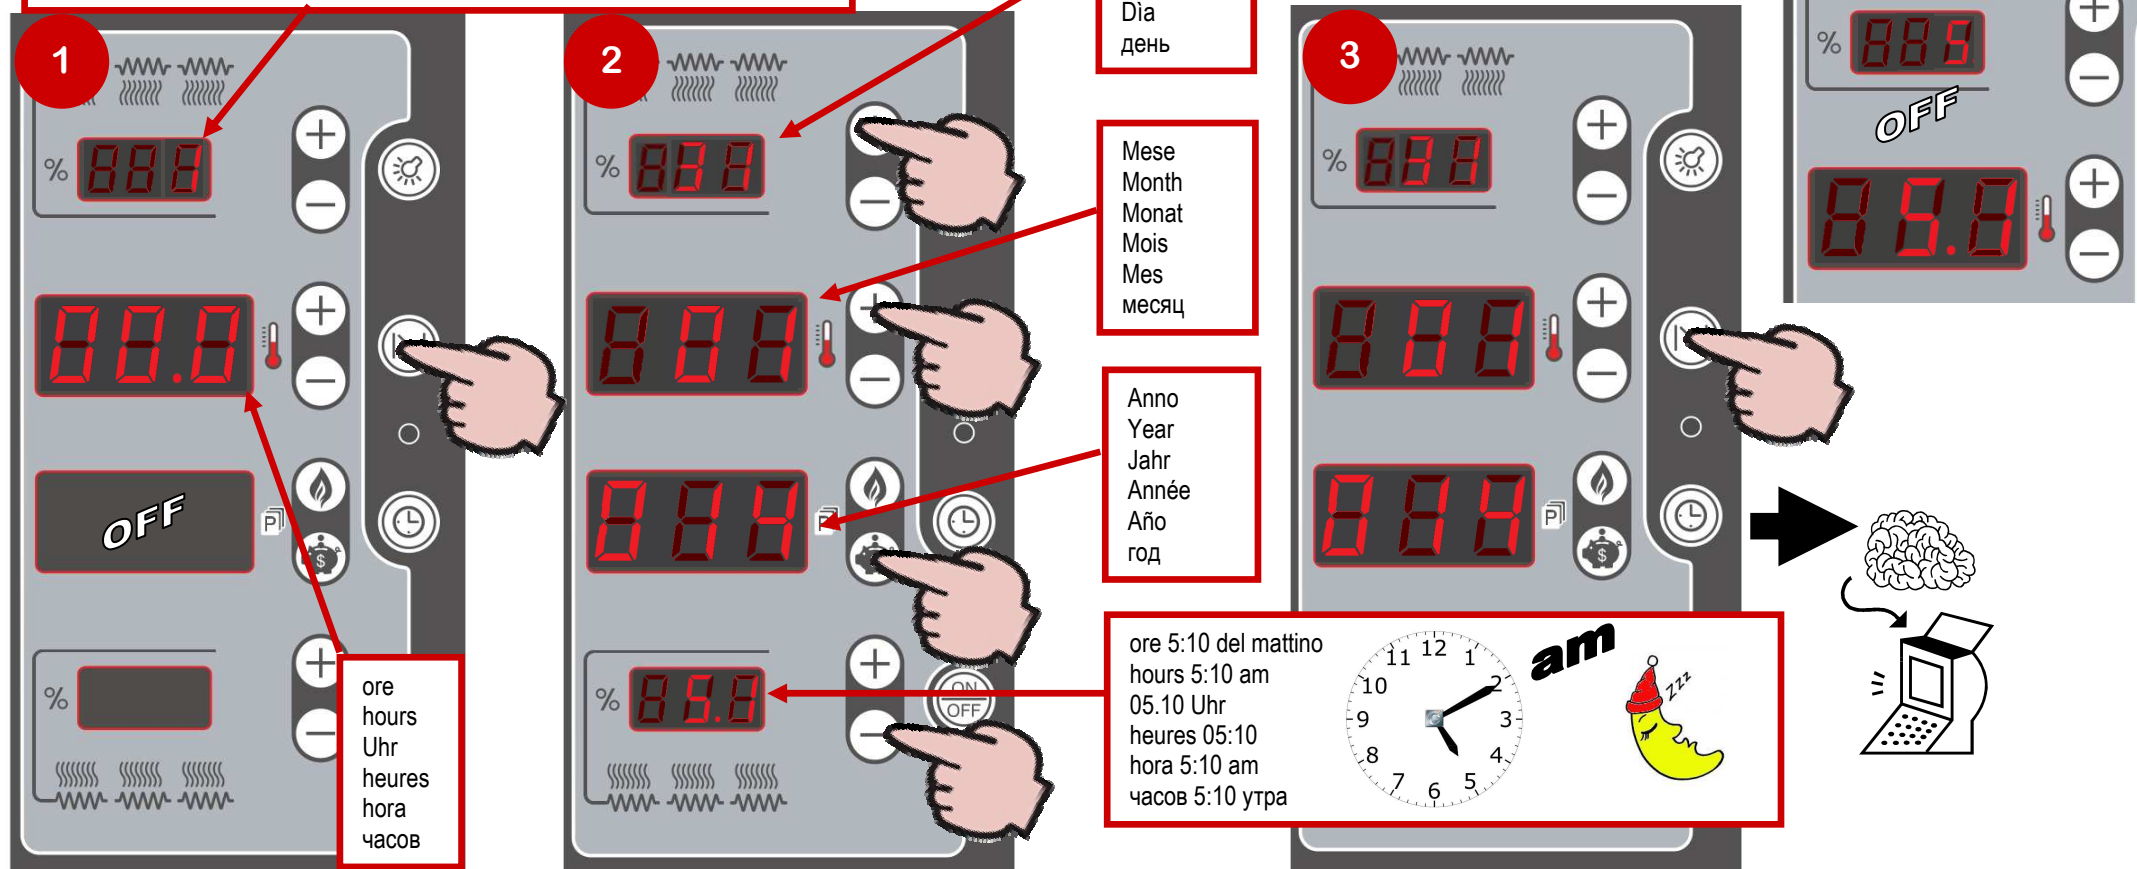

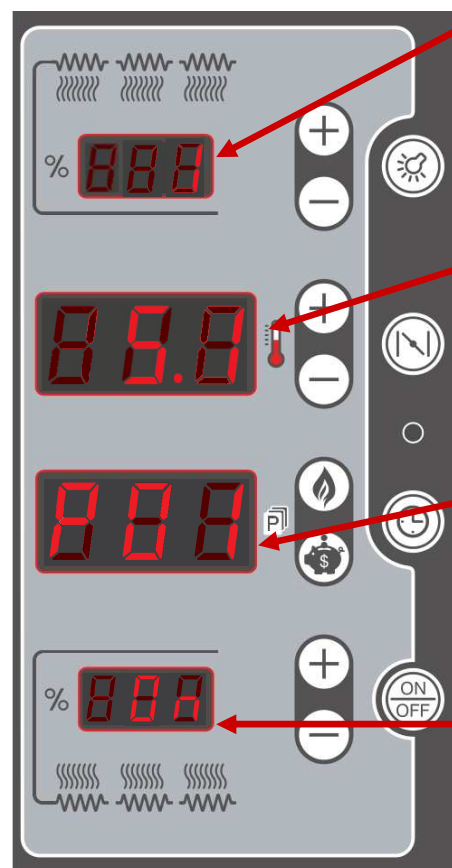

1 = Lunedì / Monday / Montag / Lundi / Lunes / Понедельник
 2 = Martedì / Tuesday / Dienstag / Mardi / Martes / Вторник
 3 = Mercoledì / Wednesday / Mittwoch / Mercredi / Miércoles / Среда
 4 = Giovedì / Thursday / Donnerstag / Jeudi / Jueves / Четверг
 5 = Venerdì / Friday / Freitag / Vendredi / Viernes / Пятница
 6 = Sabato / Saturday / Samstag / Samedi / Sábado / Суббота
 7 = Domenica / Sunday / Sonntag / Dimanche / Domingo / Воскресенье

ore 5:10 del mattino
 hours 5:10 am
 05.10 Uhr
 heures 05:10
 hora 5:10 am
 часов 5:10 утра

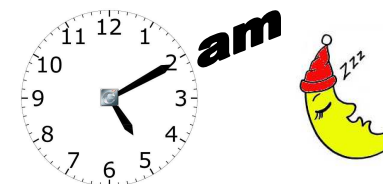

il numero di programma selezionato
 the selected program number
 die ausgewählte Programmnummer
 le numéro du programme
 el número del programa seleccionado
 номер выбранной программы




Programma accensione o spegnimento e cancellazione (On, OFF, DEL)
 Program power on or off and deletion (On, OFF, DEL)
 Programm-oder ausschalten und Stornierungs (On, OFF, DEL)
 Sous tension ou désactiver et annulation (On, OFF, DEL)
 Programe la energía o apagado y cancelación (On, OFF, DEL)
 Расписание включения и выключения питания и отмены (On, OFF, DEL)


1 = Lunedì / Monday / Montag / Lundi / Lunes / Понедельник
2 = Martedì / Tuesday / Dienstag / Mardi / Martes / Вторник
3 = Mercoledì / Wednesday / Mittwoch / Mercredi / Miércoles / Среда
4 = Giovedì / Thursday / Donnerstag / Jeudi / Jueves / Четверг
5 = Venerdì / Friday / Freitag / Vendredi / Viernes / Пятница
6 = Sabato / Saturday / Samstag / Samedi / Sábado / Суббота
7 = Domenica / Sunday / Sonntag / Dimanche / Domingo / Воскресенье

ore 5:10 del mattino
hours 5:10 am
05.10 Uhr
heures 05:10
hora 5:10 am
часов 5:10 утра

Scegli il giorno della settimana
Select day of week
Wählen Sie Tag der Woche
Sélectionnez le jour de la semaine
Escoger días de la semana
Выбор день неделя



Scegli un orario vuoto
Choose a blank time
Wählen Sie eine leere Zeit
Choisissez une heure vide
Escoger una hora en blanco
Выбор пустую время

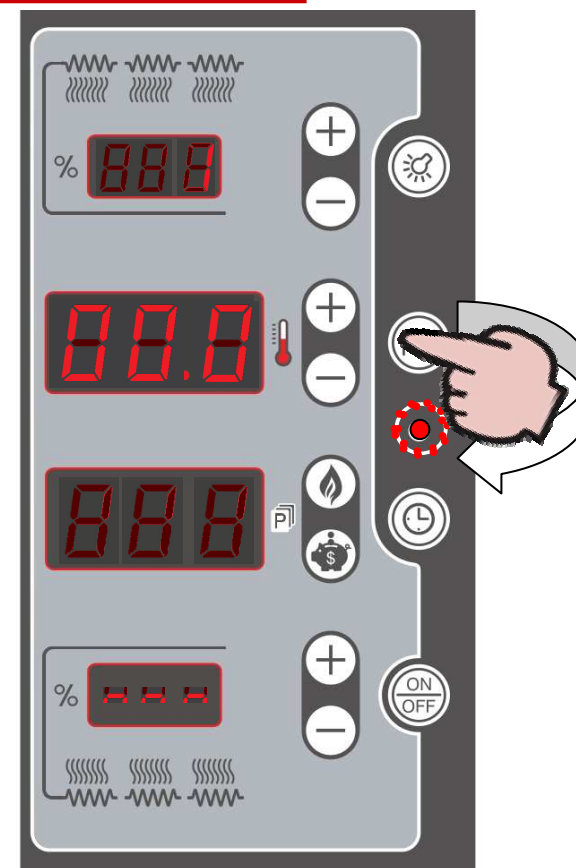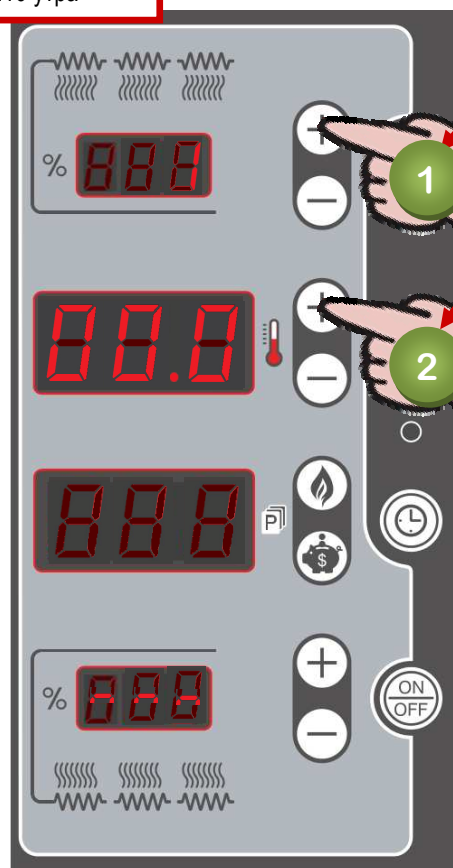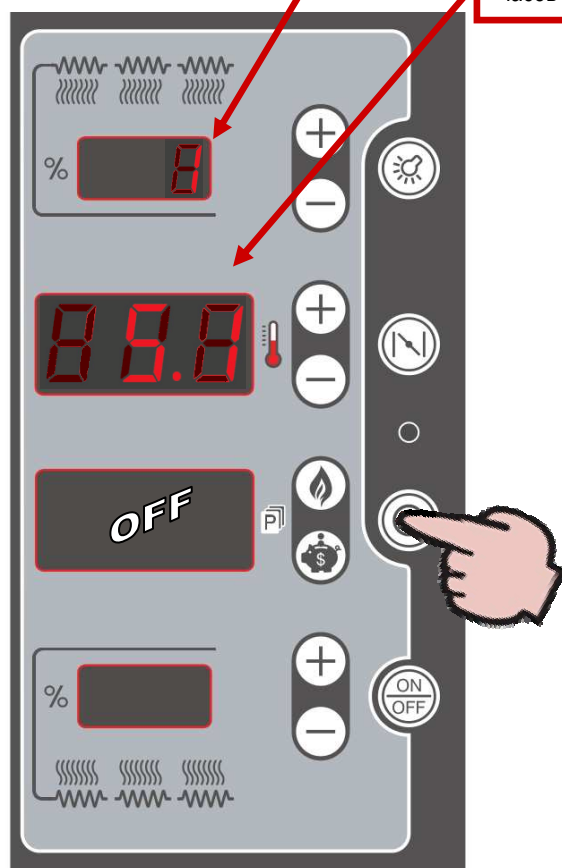

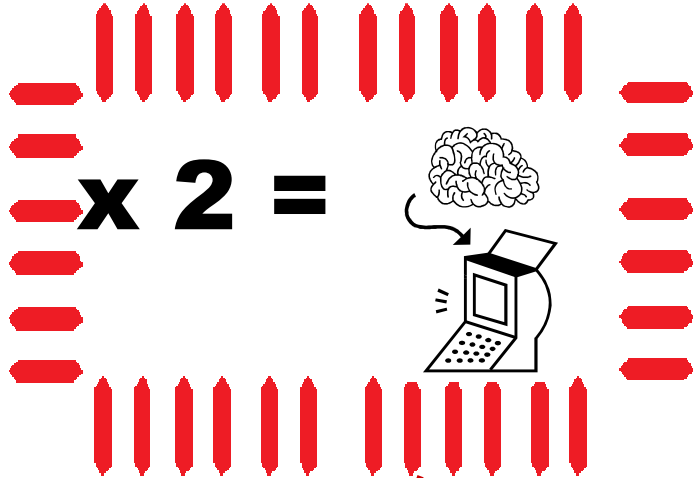


D

E

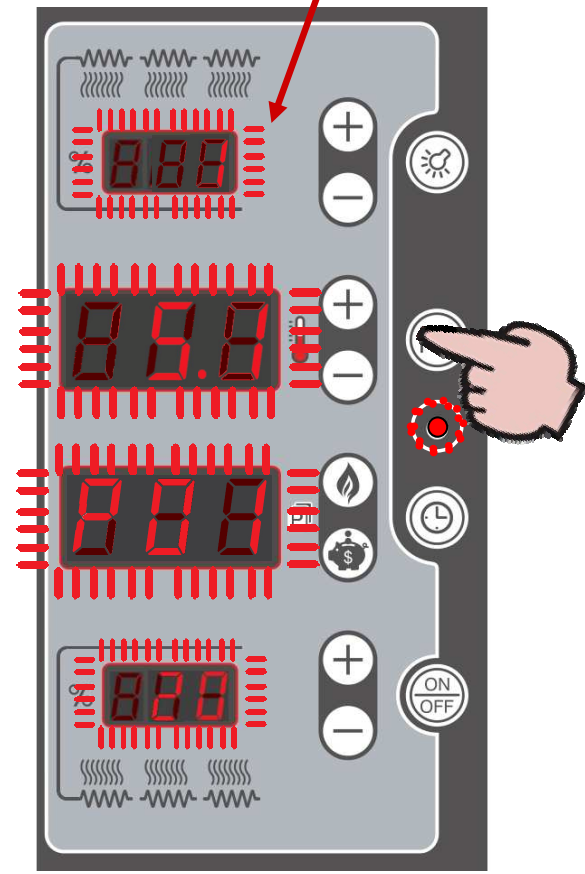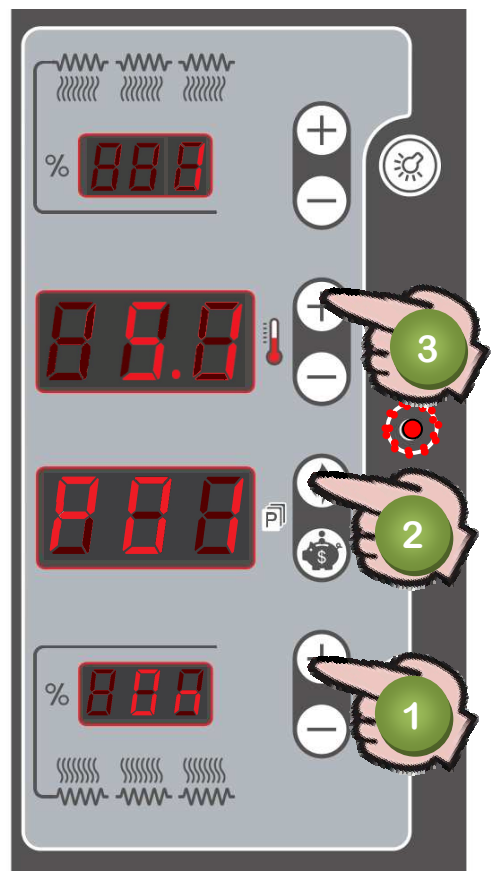

Programma spegnimento (OFF)
 Program power off (OFF)
 ScheduleAbschaltung (OFF)
 arrêt du programme (OFF)
 Programa el apagado (OFF)
 выключение программы (OFF)

x 2 =

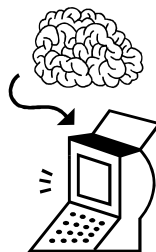



Esci senza salvare
 Quit without saving
 Quit ohne Speichern
 Quittez sans enregistrer
 Salir sin salvar
 Выйти без сохранения

F

G


...

Z

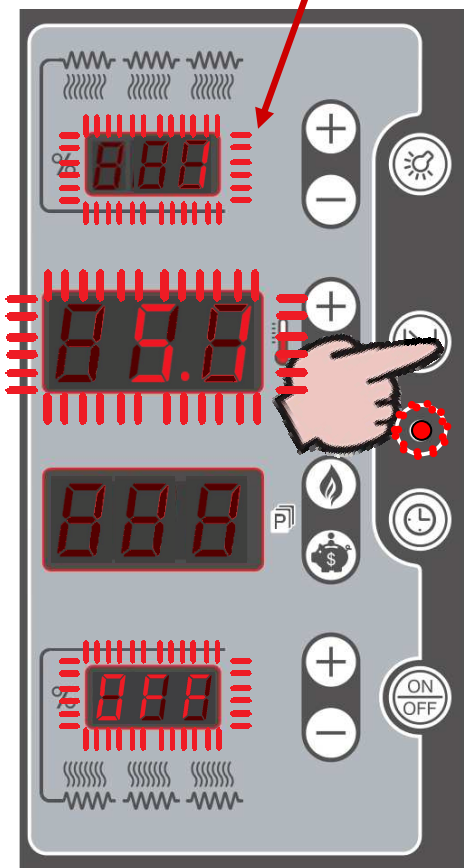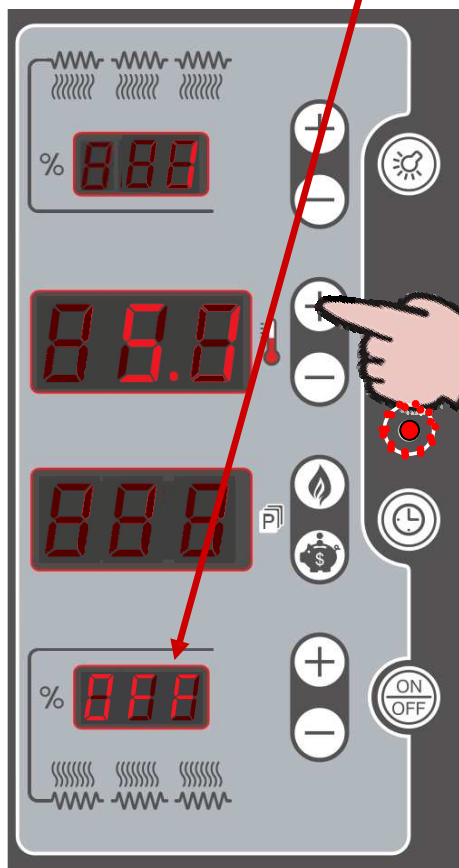

Massimo 4 ON e 4 OFF al giorno
 Maximum 4 ON and 4 OFF per day
 Für bis zu 4 Ein-und 4 OFF pro Tag
 Maximum 4 ON et OFF 4 par jour
 Hasta 4 ON y OFF 4 por día
 До 4 ON и OFF 4 в день

On1 – On2 – On3 – On4
Of1 – Of2 – Of3 – Of4


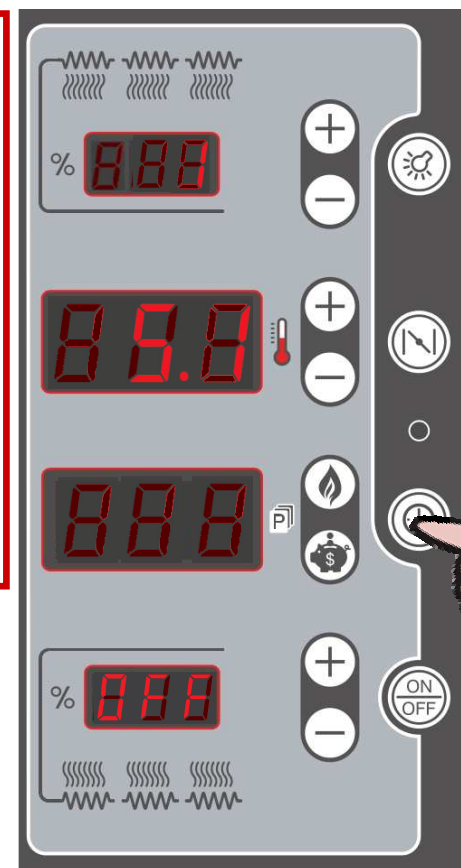


1 = Lunedì / Monday / Montag / Lundi / Lunes / Понедельник
 2 = Martedì / Tuesday / Dienstag / Mardi / Martes / Вторник
 3 = Mercoledì / Wednesday / Mittwoch / Mercredi / Miércoles / Среда
 4 = Giovedì / Thursday / Donnerstag / Jeudi / Jueves / Четверг
 5 = Venerdì / Friday / Freitag / Vendredi / Viernes / Пятница
 6 = Sabato / Saturday / Samstag / Samedi / Sábado / Суббота
 7 = Domenica / Sunday / Sonntag / Dimanche / Domingo / Воскресенье

ore 5:10 del mattino
 hours 5:10 am
 05.10 Uhr
 heures 05:10
 hora 5:10 am
 часов 5:10 утра

Scegli il giorno della settimana
 Select day of week
 Wählen Sie Tag der Woche
 Sélectionnez le jour de la semaine
 Escoger días de la semana
 Выбор день неделя

Scegli un orario
 Choose a time
 Wählen Sie eine Zeit
 Choisissez une heure
 Escoger una hora
 Выберите время



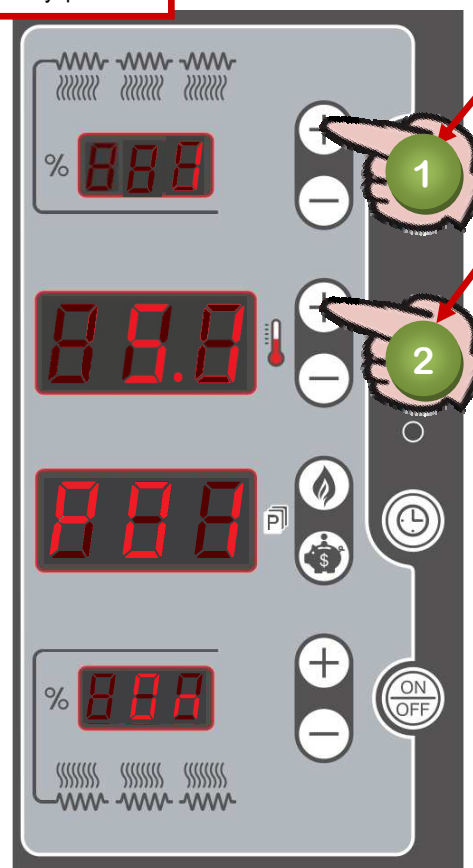
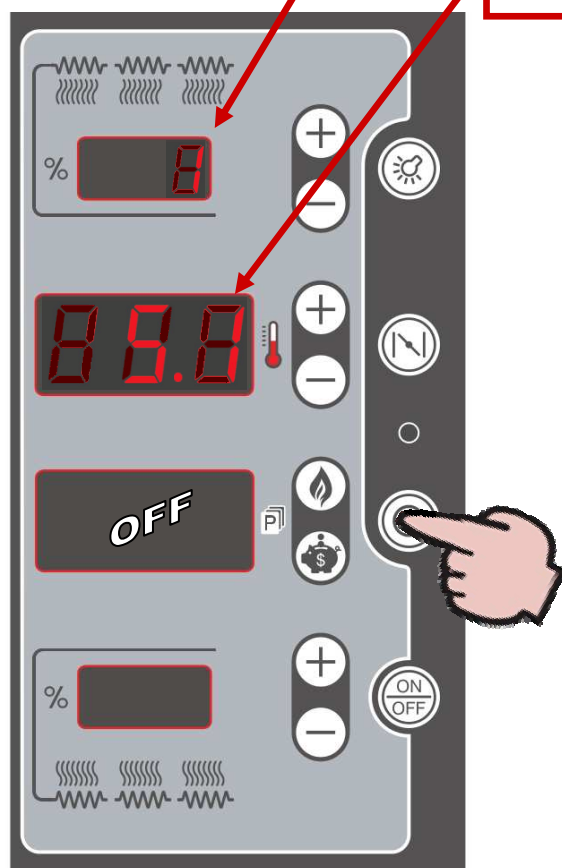


1 = Lunedì / Monday / Montag / Lundi / Lunes / Понедельник
 2 = Martedì / Tuesday / Dienstag / Mardi / Martes / Вторник
 3 = Mercoledì / Wednesday / Mittwoch / Mercredi / Miércoles / Среда
 4 = Giovedì / Thursday / Donnerstag / Jeudi / Jueves / Четверг
 5 = Venerdì / Friday / Freitag / Vendredi / Viernes / Пятница
 6 = Sabato / Saturday / Samstag / Samedi / Sábado / Суббота
 7 = Domenica / Sunday / Sonntag / Dimanche / Domingo / Воскресенье

ore 5:10 del mattino
 hours 5:10 am
 05.10 Uhr
 heures 05:10
 hora 5:10 am
 часов 5:10 утра

Scegli il giorno della settimana
 Select day of week
 Wählen Sie Tag der Woche
 Sélectionnez le jour de la semaine
 Escoger días de la semana
 Выберите день недели

Scegli un orario
 Choose a time
 Wählen Sie eine Zeit
 Choisissez une heure
 Escoger una hora
 Выберите время

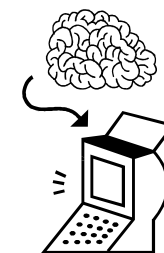
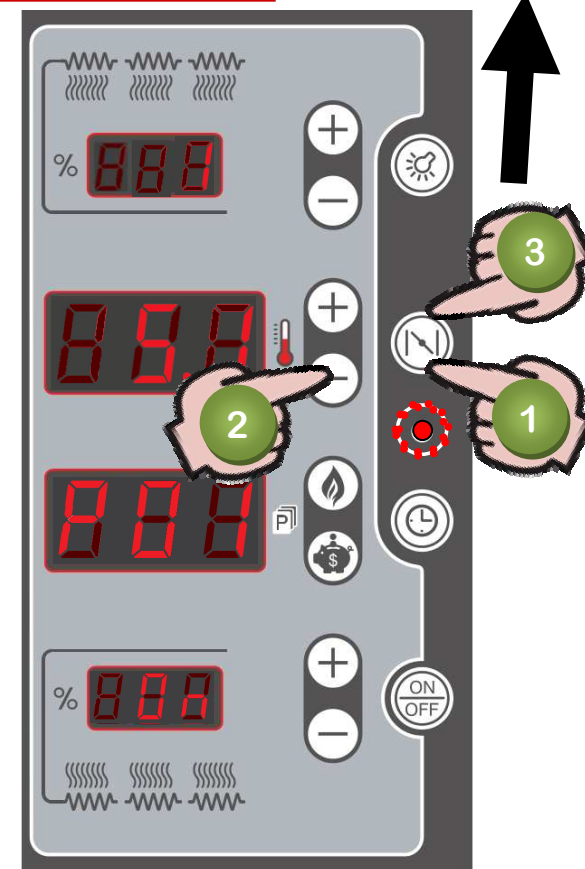
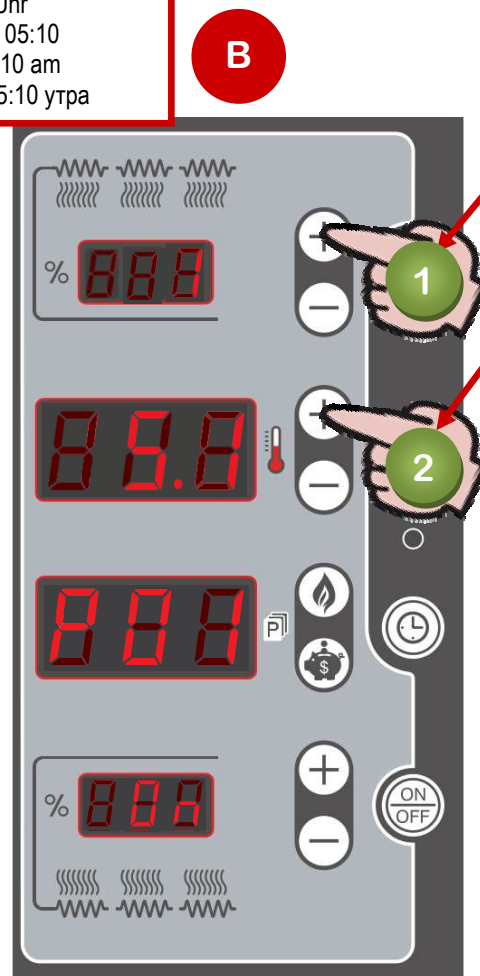
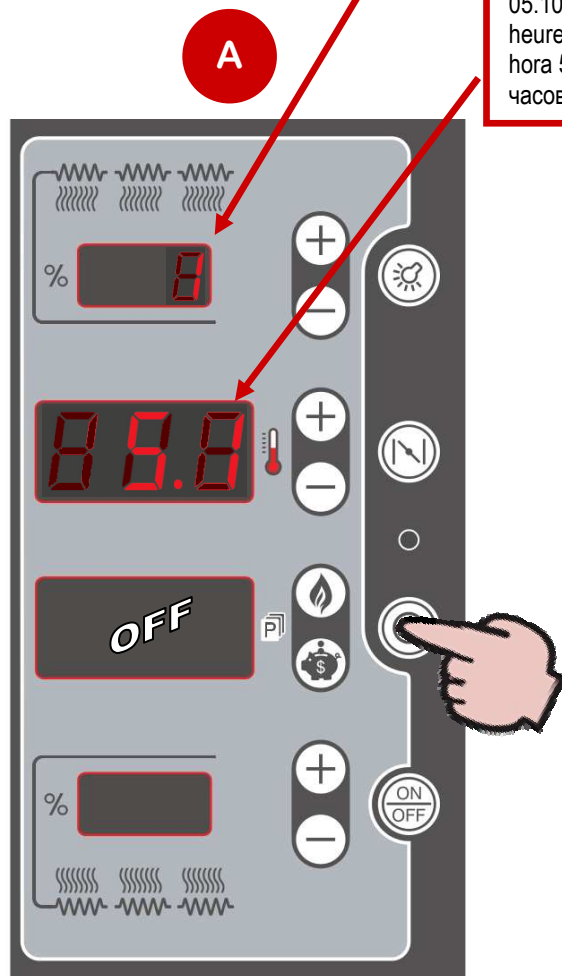


1 = Lunedì / Monday / Montag / Lundi / Lunes / Понедельник
2 = Martedì / Tuesday / Dienstag / Mardi / Martes / Вторник
3 = Mercoledì / Wednesday / Mittwoch / Mercredi / Miércoles / Среда
4 = Giovedì / Thursday / Donnerstag / Jeudi / Jueves / Четверг
5 = Venerdì / Friday / Freitag / Vendredi / Viernes / Пятница
6 = Sabato / Saturday / Samstag / Samedi / Sábado / Суббота
7 = Domenica / Sunday / Sonntag / Dimanche / Domingo / Воскресенье

ore 5:10 del mattino
hours 5:10 am
05.10 Uhr
heures 05:10
hora 5:10 am
часов 5:10 утра


Scegli il giorno della settimana
Select day of week
Wählen Sie Tag der Woche
Sélectionnez le jour de la semaine
Escoger días de la semana
Выбор день неделя

Scegli un orario
Choose a time
Wählen Sie eine Zeit
Choisissez une heure
Escoger una hora
Выберите время

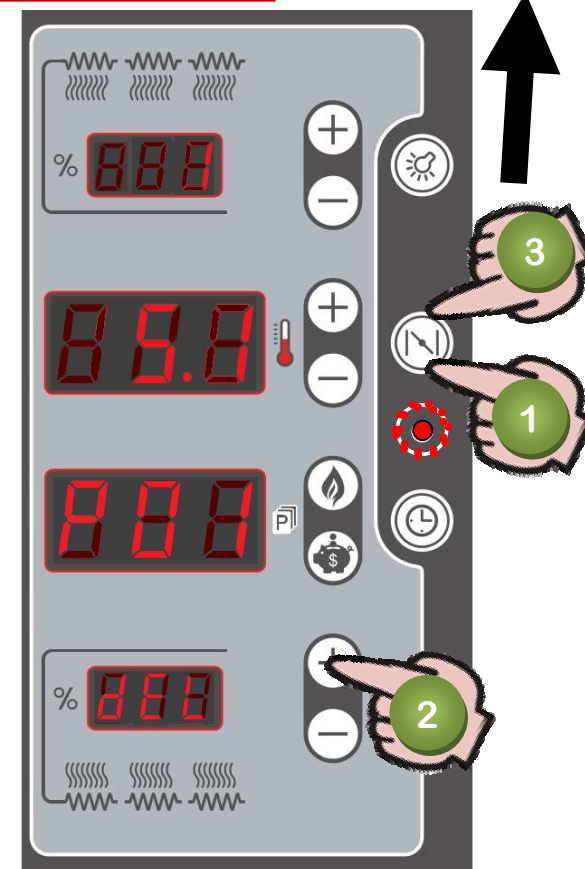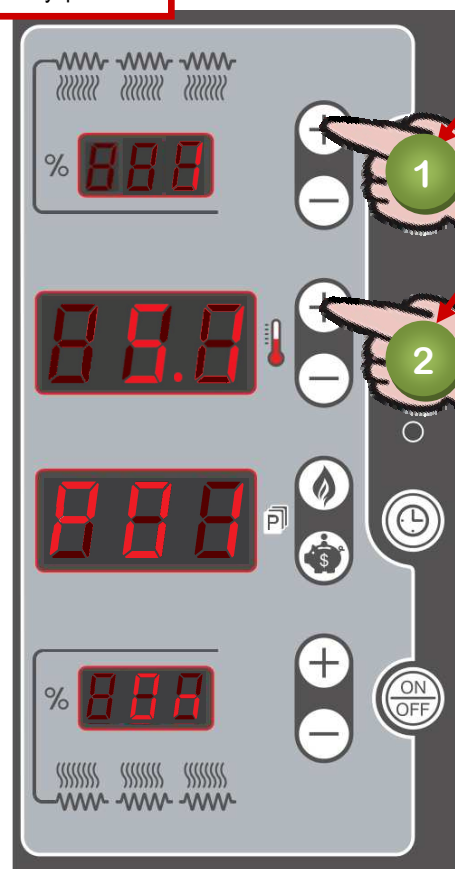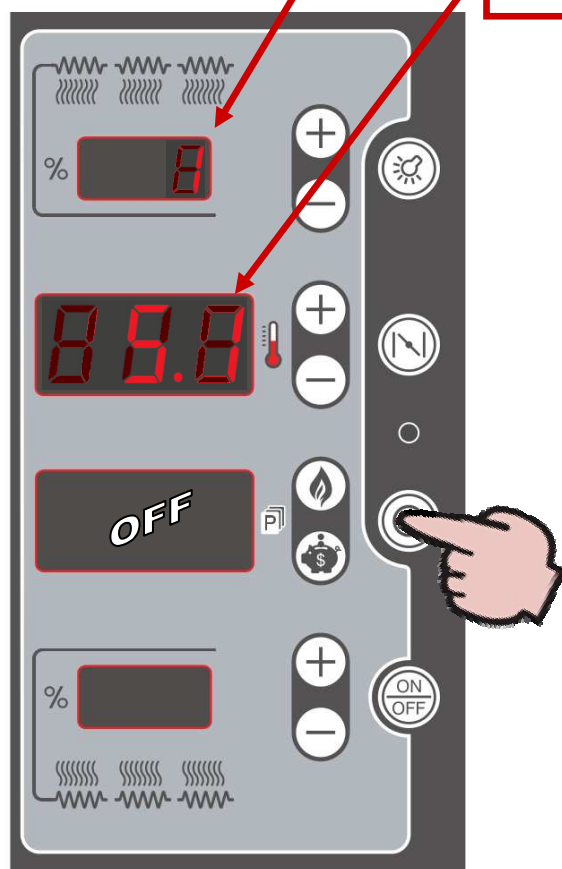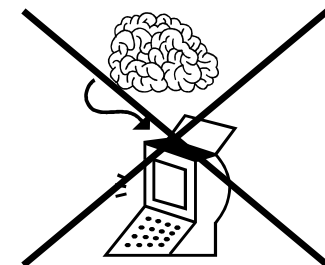

1 = Lunedì / Monday / Montag / Lundi / Lunes / Понедельник
 2 = Martedì / Tuesday / Dienstag / Mardi / Martes / Вторник
 3 = Mercoledì / Wednesday / Mittwoch / Mercredi / Miércoles / Среда
 4 = Giovedì / Thursday / Donnerstag / Jeudi / Jueves / Четверг
 5 = Venerdì / Friday / Freitag / Vendredi / Viernes / Пятница
 6 = Sabato / Saturday / Samstag / Samedi / Sábado / Суббота
 7 = Domenica / Sunday / Sonntag / Dimanche / Domingo / Воскресенье

ore 5:10 del mattino
 hours 5:10 am
 05.10 Uhr
 heures 05:10
 hora 5:10 am
 часов 5:10 утра

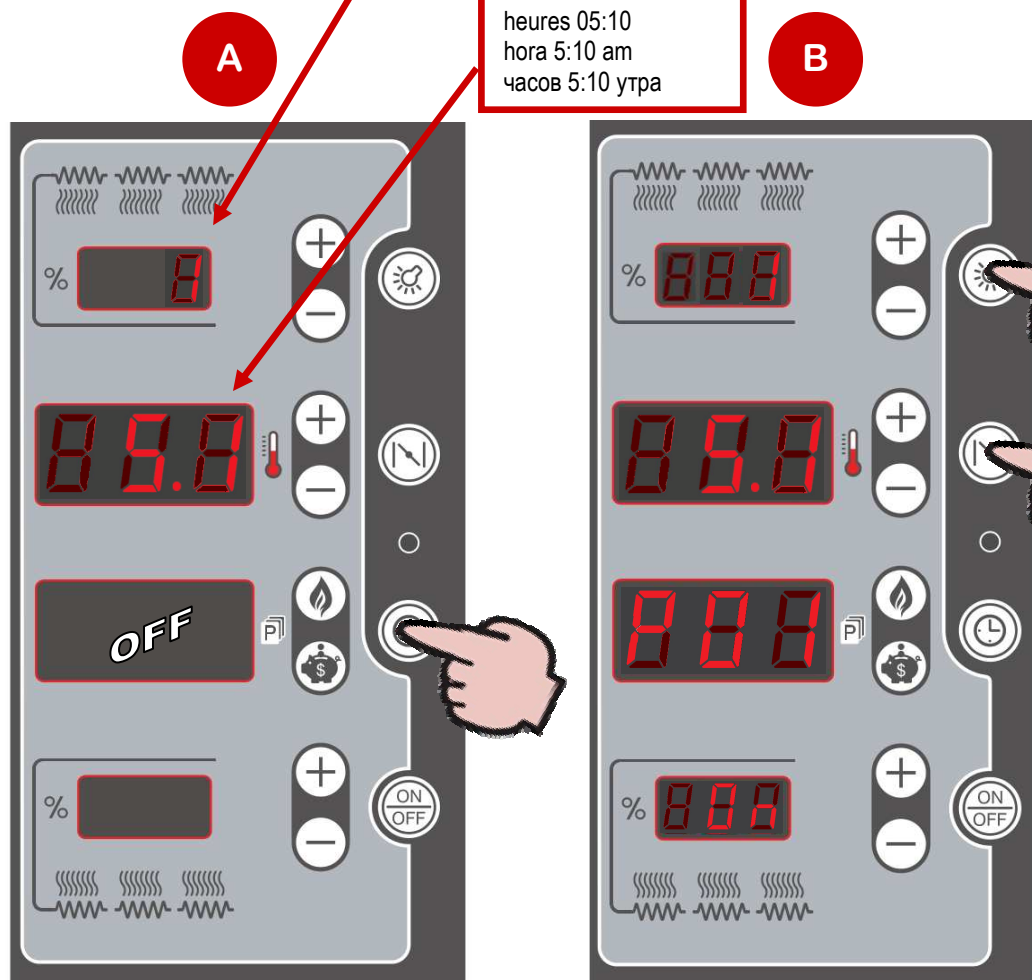

Premere assieme
 Press together
 Gleichzeitig drücken
 Appuyez simultanément
 Pulse conjuntamente
 Пресс вместе

x 4sec

Diagnostica

Nel caso di guasti o malfunzionamenti il display (11) della scheda possono visualizzare i seguenti messaggi di errore:

1. “E_1” :termocoppia resistenze scollegata.
2. “E_2” :sonda per la misurazione della temperatura della scheda guasta.
3. “E_3” :sonda per la misurazione della temperatura del giunto freddo guasta.
4. “AL1” :preallarme di temperatura elevata sulla scheda di controllo.
5. “AL2” :preallarme di temperatura elevata sul giunto freddo.

NOTA:

“E” il forno si spegne.

“AL” il forno continua a funzionare.

Trouble shooting


In the event of a fault or malfunction, the following error messages will appear on the board display (11):

1. “E_1” :temperature probe cooking chamber failure.
2. “E_2” :temperature probe power board failure.
3. “E_3” :temperature probe cold junction board failure.
4. “AL1” :temperature probe power board.
5. “AL2” :temperature probe cold junction board.

NOTE:

“E” oven turns off.

“AL” oven continues cooking.

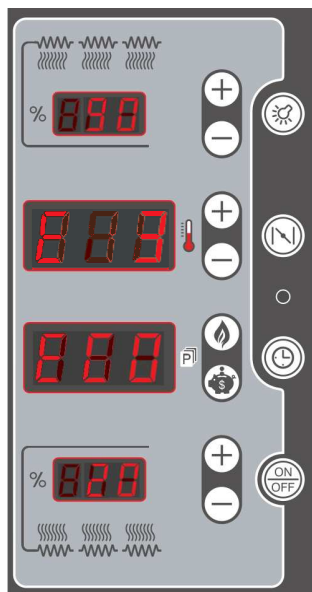

Diagnose

Bei Ausfall oder Fehlfunktion können die folgenden Fehlermeldungen angezeigt werden (11):

1. “E1” auf dem Display “2”:Thermoelement der Heizwiderstände nicht angeschlossen.
2. “E2” auf dem Display “2”:Temperaturfühler der Platine defekt.
3. “E3” auf dem Display “2”:Temperaturfühler defekt.
4. “AL1” auf dem Display “2”:Frühwarnung bei erhöhter Temperatur auf der Kontrollplatine.
5. “AL2” auf dem Display “2”:Frühwarnung bei erhöhter Temperatur.

HINWEIS:

“E” : der Ofen schaltet sich aus.

“AL” : der Ofen läuft weiterhin.

Diagnostic

En cas de panne ou de dysfonctionnements, le afficheur (11) de la carte peut afficher les messages d'erreur suivants :

1. “E_1” :thermocouple des résistances débranché.
2. “E_2” :sonde pour mesurer la température de la carte en panne.
3. “E_3” :sonde pour mesurer la température du joint froid en panne.
4. “AL1” :pré-alarme de température élevée sur la carte de contrôle.
5. “AL2” :pré-alarme de température élevée sur le joint froid.

REMARQUE :

“E” : le four s'éteint.

“AL” : le four continue à fonctionner



Diagnóstico

En caso de averías o fallos de funcionamiento, la pantalla (11) de la tarjeta pueden mostrar los siguientes mensajes de error:

1. “E_1” :termopar de las resistencias desconectado.
2. “E_2” :sonda de medición de la temperatura de la tarjeta averiada.
3. “E_3” :sonda de medición de la temperatura de la junta fría averiada.
4. “AL1” :prealarma de alta temperatura en la tarjeta de control.
5. “AL2” :prealarma de alta temperatura en la junta fría.

NOTA:

“E” : el horno se apaga.

“AL” : el horno sigue funcionando.

Диагностика

В случае неисправностей или сбоев, на дисплеях (11) платы могут быть отображены следующие сообщения ошибки:



1. “E_1” :термопара нагревательных элементов отсоединена.
2. “E_2” :датчик для измерения температуры платы неисправен.
3. “E_3” :датчик для измерения температуры холодного соединения неисправен.
4. “AL1” предварительный аварийный сигнал повышенной температуры на силовой плате.
5. “AL2” : аварийный аварийный сигнал повышенной температуры на контрольной плате.

ПРИМЕЧАНИЕ:

“E” : печь выключается.

“AL” : печь продолжает работать.

Descrizione comandi ML_CD	Description of Controls ML_CD	Beschreibung der Bedienblende ML_CD	Description des commandes ML_CD	Descripción de los controles ML_CD	Описание команд ML_CD
1 - Display visualizza: - la temperatura della camera, - la temperatura impostata, - il tempo di intervento dell'avvisatore acustico di fine cottura (cicalino), - il tempo di countdown. 2 - Tasto "+" permette di incrementare i valori di temperatura camera, tempo di dell'avvisatore acustico di fine cottura (cicalino) e tempo di countdown 3 - Tasto "-" permette di decrementare i valori di temperatura camera, tempo di dell'avvisatore acustico di fine cottura (cicalino) e tempo di countdown. 4 - Led 1 Se è acceso indica che le resistenze stanno riscaldando. 5 - Controllo cielo Permette di controllare la potenza delle resistenze del cielo offrendo tre regolazioni, spento (OFF), minimo (MIN = 33%), massimo (MAX = 100%). 6 - Controllo platea Permette di controllare la potenza delle resistenze della platea offrendo tre regolazioni, spento (OFF), minimo (MIN = 33%), massimo (MAX = 100%). 7 - Interruttore ON/OFF indica che le resistenze sono alimentate. 8 - Interruttore luce accende e spegne la luce all'interno della camera di cottura. 9 - Tasto orologio Permette di attivare il "cicalino" e la funzione "countdown". 10 - Tasto camino apre e chiude i fori di uscita vapori posti sul retro della camera di cottura.	1 - Display this displays: - the oven temperature, - the set temperature, - the time remaining before intervention of the acoustic signal indicating the end of the cooking time (buzzer) - the countdown time. 2 - "+" button this is used to increase the values of oven temperature, the time remaining before intervention of the acoustic signal indicating the end of the cooking time (buzzer) and the countdown time 3 - "-" button this is used to decrease the values of oven temperature, the time remaining before intervention of the acoustic signal indicating the end of the cooking time (buzzer) and the countdown time 4 - Led 1 if lit, this indicates that the heating elements are heating. 5 - Roof heating elements control For power control of the roof heating elements. It has three settings: off (OFF), minimum (MIN = 33%), maximum (MAX = 100%). 6 - Floor heating elements control For power control of the floor heating elements. It has three settings: off (OFF), minimum (MIN = 33%), maximum (MAX = 100%). 7 - On/off button indicates that the heating elements are powered. 8 - Light switch: Turns the cooking chamber light on and off. 9 - Clock button Allows you to activate the "buzzer" and the "countdown" function. 10 - Vent button opens and closes the cooking odours discharge outlets located at the back of the cooking chamber.	1 - Display Zeigt: - die Temperatur der Backkammer, - die eingestellte Temperatur, - der Zeit der Intervention, bei der das akustische Signal (Summton) ausgelöst wird, - die Countdownzeit an. 2 - "+" Taste Erlaubt die Erhöhung der Werte für die Backkammertemperatur, der Zeit der Intervention, bei der das akustische Signal (Summton) ausgelöst wird, und die Countdownzeit an. 3 - "-" Taste Erlaubt die Verminderung der Werte für die Backkammertemperatur, der Zeit der Intervention, bei der das akustische Signal (Summton) ausgelöst wird, und die Countdownzeit an. 4 - Led 1 Leuchtet die Diode auf, wird angezeigt, dass die Widerstände aufheizen. 5 - Kontrolle über Widerstände Erlaubt die Steuerung der Leistung der Widerstände des Himmels und bietet drei Einstellungen: ausgeschaltet (OFF), Minimum (MIN = 33%), Maximum (MAX = 100%). 6 - Kontrolle der unteren Widerstände Erlaubt die Steuerung der Leistung der Widerstände der Bodenplatte und bietet drei Einstellungen: ausgeschaltet (OFF), Minimum (MIN = 33%), Maximum (MAX = 100%). 7 - On/Off-Taste dass die Heizwiderstände mit Strom versorgt werden. 8 - Taste Licht: Schaltet das Licht im Inneren der Backkammer an und aus. 9 - Uhrtaste Ermöglicht die Aktivierung des Summtons und der "Countdown"-Funktion. 10 - Taste Dampfablass Ö-net und schließt die Dampfauslassö-nungen an der Rückseite der Backkammer.	1 - Display Il affiche: - la température de l'enceinte, - la température sélectionnée, - le temps d'intervention du signal sonore de fin de cuisson (sonnerie), - le temps de count down. 2 - Touche "+" augmentation des valeurs de température de l'enceinte, le temps d'intervention du signal sonore de fin de cuisson (sonnerie), le temps de count down. 3 - Touche "-" diminution des valeurs de température de l'enceinte, le temps d'intervention du signal sonore de fin de cuisson (sonnerie), le temps de count down. 4 - Led 1 Indication que les résistances sont en phase de chauffage. 5 - Contrôler résistances supérieures Il permet de contrôler la puissance des résistances de la voûte en offrant trois régulations, éteint (OFF), minimum (MIN = 33%), maximum (MAX = 100%). 6 - Contrôler résistances inférieures Il permet de contrôler la puissance des résistances de la sole en offrant trois régulations, éteint (OFF), minimum (MIN = 33%), maximum (MAX = 100%). 7 - Interrupteur on/off Indique que les résistances sont alimentées. 8 - Interrupteur lumière : Allume et éteint la lumière à l'intérieur de la chambre de cuisson. 9 - Touche Horloge Elle permet d'activer la "sonnerie" et la fonction "compte a rebours". 10 - Touche cheminée elle ouvre et ferme les trous de sortie des vapeurs situés à l'arrière de la chambre de cuisson.	1 - Display Visualiza: - la temperatura de la cámara, - la temperatura fijada, - el tiempo de disparo del avisador acústico de final de cocción (zumbador) - el tiempo de cuenta atrás. 2 - Tecla "+" permite incrementar los valores de temperatura de la cámara, el tiempo de disparo del avisador acústico de final de cocción (zumbador), el tiempo de cuenta atrás. 3 - Tecla "-" permite reducir los valores de temperatura de la cámara, el tiempo de disparo del avisador acústico de final de cocción (zumbador), el tiempo de cuenta atrás. 4 - Led 1 Si está encendido, indica que las resistencias se están calentando. 4 - Controlar resistencias superiores Permite controlar la potencia de las resistencias del techo, ofreciendo tres regulaciones: apagado (OFF), mínimo (MIN = 33%), máximo (MAX = 100%). 6 - Controlar resistencias inferiores Permite controlar la potencia de las resistencias de la placa de fondo, ofreciendo tres regulaciones: apagado (OFF), mínimo (MIN = 33%), máximo (MAX = 100%). 7 - Interruptor ON/OFF indica que las resistencias están alimentadas. 8 - Interruptor de la luz: enciende y apaga la luz interna de la cámara de cocción. 9 - Tecla del reloj Permite activar el "zumbador" y la función "cuenta atras". 10 - Tecla chimenea abre y cierra los orificios de salida de vapores situados en la parte trasera de la cámara de cocción.	1 - Дисплей отображает: - температуру камеры, - установленную температуру, - время срабатывания звукового сигнала при завершении цикла приготовления (зуммер), - время отсчета. 2 - Кнопка up (вверх) обеспечивает увеличение значений температуры камеры, время срабатывания звукового сигнала при завершении цикла приготовления (зуммер), время отсчета. 3 - Кнопка down (вниз) обеспечивает уменьшение значений температуры камеры, время срабатывания звукового сигнала при завершении цикла приготовления (зуммер), время отсчета. 4 - Светодиод 1 его включение указывает на нагрев нагревательных элементов. 5 - нагревательные элементы крыши проверка Для управления мощностью элементы крыши отопление. Он имеет три положения: выключено (OFF), минимальное (MIN = 33%), максимальной (MAX = 100%). 6 - элементы напольного отопления проверка Для управления мощностью элементов пола с подогревом. Он имеет три положения: выключено (OFF), минимальное (MIN = 33%), максимальной (MAX = 100%). 7 - Выключатель ON/OFF Указывает что нагревательные элементы пода подключены. 8 - Выключатель подсветки: включает и выключает подсветку внутри пекарной камеры. 9 - ключевой Часы Позволяет активировать "зуммер" и функцию отсчета. 10 - Кнопка дымовой трубы открывает и закрывает выпускные отверстия пара, расположенные с задней стороны пекарной камеры.

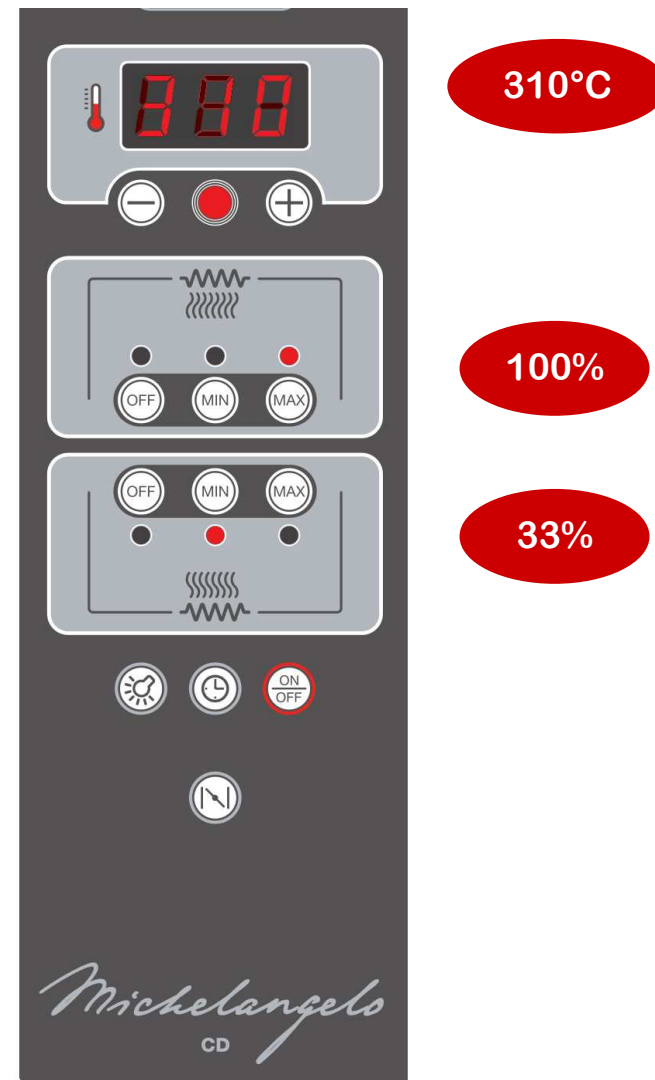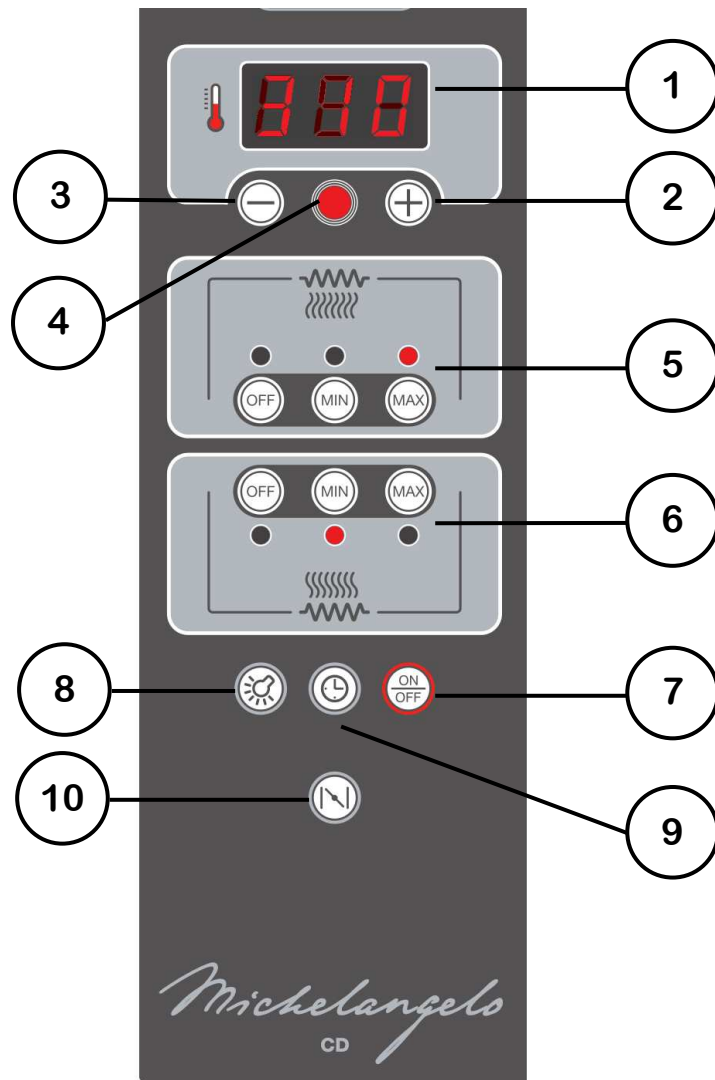

Accensione

Premendo il tasto on/off (7) la scheda accende tutti i display e incomincia a regolare in base ai dati visualizzati.

Il display (1) visualizza la temperatura presente all'interno della camera di cottura.

L'accensione del forno può essere ottenuta in modo automatico con un orologio o con un SMS, collegando sul retro della scheda di controllo un contatto pulito esterno ottenuto da un timer o da un modulo GSM.

All'accensione del forno, per la cottura della pizza su pietra, impostare la temperatura della camera a 280°C, in caso di pizza lavorata con "PIZZAFORM"; altrimenti impostare la temperatura della camera a 310°, in caso di pizza lavorata "a mano".

Turning on

When the on/off button (7) is pressed, the card lights up all the displays and starts regulation according to the displayed information.

The display (1) shows the temperature inside the oven.

The oven may be turned on in automatic mode via a clock or SMS, by connecting an external clean timer or GSM module contact to the back of the control board.

When the oven is turned to stone bake pizza, set the chamber temperature to 280°C, in the instance where the pizza is kneaded using "PIZZAFORM"; otherwise set the chamber temperature to 310°, where the pizza has been kneaded by "hand".

Einschaltung

Wird die On/Off-Taste (7) gedrückt, schaltet die Karte alle Displays ein und beginnt mit der Regulierung je nach angezeigten Daten.

Das Display (1) zeigt die im inneren der Backkammer herrschende Temperatur an.

Das Einschalten des Ofens kann automatisch mit einer Uhr oder per SMS erfolgen, indem an der Rückseite der Kontrollkarte ein externer potentialfreier Kontakt angeschlossen wird, den Sie mit einem Timer oder einem GSM-Modul erhalten.

Beim Einschalten des Ofens für das Backen von Pizzen auf Stein die Temperatur der Backkammer auf 280°C einstellen, wenn der Pizzateig mit „PIZZAFORM“ geknetet wird; erfolgt das Kneten hingegen per Hand, die Temperatur der Backkammer auf 310° einstellen.

Allumage

Appuyez sur la touche on/off (7), la carte allume tous les panneaux de visualisation et commence à régler le four en fonction des données visualisées.

Le display (1) affiche la température présente à l'intérieur de l'enceinte de cuisson.

L'allumage du four peut être effectué en mode automatique avec une horloge ou par SMS, en raccordant à l'arrière de la carte de contrôle un contact net externe moyennant une minuterie ou un module GSM.

Lors de l'allumage du four, pour la cuisson de la pizza sur pierre, configurer la température de la chambre à 280°C, en cas de pizza travaillée avec «PIZZAFORM»; sinon, configurer la température de la chambre à 310°, en cas de pizza travaillée «à la main».

Encendido

Pulsando la tecla ON/OFF (7), la tarjeta enciende todos los displays y realiza la regulación en base a los datos visualizados.

El display (1) visualiza la temperatura presente en el interior de la cámara de cocción.

El horno puede encenderse de manera automática con un reloj o con un SMS, conectando en la parte posterior de la tarjeta de control un contacto libre de tensión externo obtenido de un temporizador o de un módulo GSM.


Al encender el horno, para la cocción de pizzas sobre piedra, ajuste la temperatura de la cámara a 280°C, en caso de pizza elaborada con "PIZZAFORM"; para pizzas elaboradas "a mano", ajuste la temperatura de la cámara a 310°.

Включение

Нажимая клавишу on/off (7), платой подключаются все дисплеи, и начинается регулировка в соответствии с отображенными данными.

Дисплей (1) отображает температуру внутри пекарной камеры. Включение печи может осуществляться автоматически посредством часов или SMS, путем подсоединения с задней стороны контрольной платы чистого внешнего контакта, полученного от таймера или модуля GSM.

При включении печи, для приготовления пиццы на каменных плитах, установить температуру камеры на 280°C, в случае пиццы, обработанной посредством «PIZZAFORM»; в противном случае, установить температуру камеры на 310°, для пиццы, приготовленной вручную.

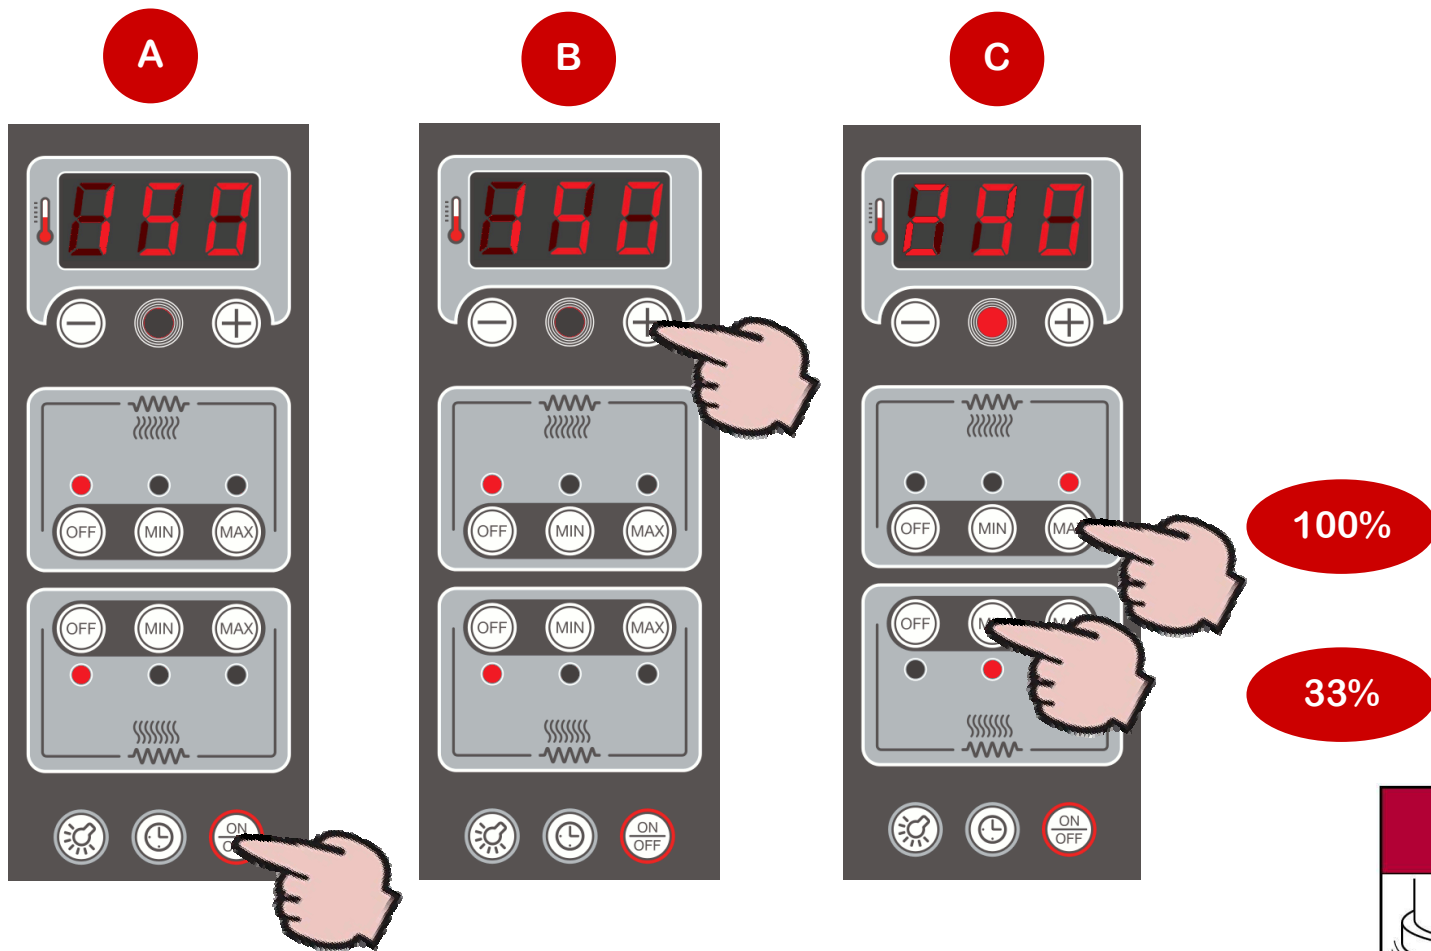

Temperatura camera Chamber temperature Kammer Temperatur		Temperatura de la chambre Temperatura de la cámara Температура камеры
		280 °C
		310 °C

Avviso di fine cottura

Cicalino

La scheda è dotata di un avvisatore acustico di fine cottura (cicalino).

Per attivarlo premere e rilasciare a forno acceso il tasto (9).

Il display (1) visualizza (in forma di minuti e decine di secondi) il tempo di intervento del "cicalino" e il conto alla rovescia si attiva automaticamente.

Se si vuole variare tale tempo utilizzare i tasti "+" (2) e "-" (3) mentre il display (1) mostra il tempo del cicalino.

Per spegnere il forno tenere premuto per 2 secondi il tasto (7).

End of cooking time

Buzzer

The board is equipped with an acoustic signal indicating the end of cooking time (buzzer).

To activate it, press and release key (9) when the oven is on.

The time (in minutes and tenths of a second) before intervention of the "buzzer" will appear on display (1) and the countdown will automatically activate.

If you wish to modify the time, use keys "+" (2) and "-" (3) whilst display (1) presents the buzzer time.

To turn off the oven, hold down key (7) for 2 seconds.

Garzeitende

Summton

Die Leiterplatte verfügt über ein akustisches Signal, mit dem das Ende der Garzeit angezeigt wird (Summton).

Um diesen zu aktivieren, bei angeschaltetem Ofen die Taste (9) drücken und wieder loslassen.

Das Display (1) zeigt (in Minuten und Sekunden in Zehnerschritten) die Timerzeit des

Summtons an; der Countdown wird automatisch aktiviert.

Wenn diese Zeit verändert werden soll, die Tasten „+“ (2) und „-“ (3) drücken, während das Display (1) die Zeit des Summtons anzeigt.

Zum Ausschalten des Ofens die Taste (7) für 2 Sekunden drücken.

Avis de fin de cuisson

Sonnerie

La carte est équipée d'un avertisseur sonore de fin de cuisson (sonnerie).

Pour l'activer, appuyer et relâcher à four éteint la touche (9).

Le display (1) montre (sous forme de minutes et dizaines de secondes) le temps d'intervention de la «sonnerie» et le compte à rebours s'active automatiquement.

Pour modifier ce temps, utiliser les touches "+" (2) et "-" (3) tandis que le display (1) montre le temps de la sonnerie.

Pour éteindre le four, maintenir enfoncée pendant 2 secondes la touche (7).

Aviso de final de cocción

Zumbador

La tarjeta incluye un avisador acústico de final de cocción (zumbador).

Para activarlo pulse y suelte el botón (9) con el horno encendido.

El display (1) mostrará (en forma de minutos y decenas de segundos) el tiempo de disparo del "zumbador" y la cuenta atrás se activará automáticamente.

Si desea modificar este tiempo utilice los botones "+" (2) y "-" (3) mientras el display (1) muestra el tiempo del zumbador.

Para apagar el horno mantenga pulsado durante 2 segundos el botón (7).

Завершения цикла приготовления

Зуммер


Плата оснащена звуковым сигналом завершения цикла приготовления (зуммер).

Для его активации нажать и отпустить при включенной печи клавишу (9).

На дисплее (1) отображается (в минутах и десятых секунды) время срабатывания "зуммера", а обратный отсчет активируется автоматически.

При необходимости изменения данного времени использовать клавиши "+" (2) и "-" (3), в то время как на дисплее (1) отображается время зуммера.

Для выключения печи удерживать нажатой на протяжении 2 секунд клавишу (7).

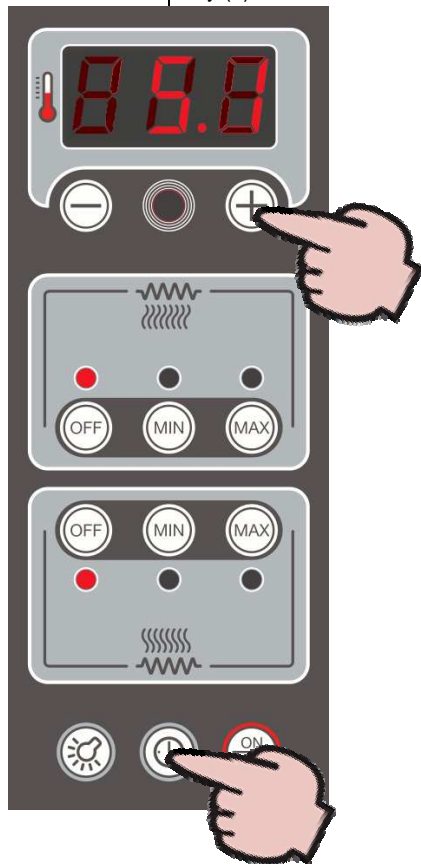

Funzione countdown

Accensione automatica

La scheda è dotata di una funzione countdown per l'accensione automatica del forno.

Per attivarla, premere a forno spento il tasto (9).

Il display (1) visualizza il tempo mancante per l'accensione; per modificarlo utilizzare i tasti (2) e (3) (limite massimo 99,5: 99 ore e 50 minuti).

Se si vuole uscire dalla funzione ed eliminare il countdown premere nuovamente il tasto (9) altrimenti il forno si accenderà allo scadere del tempo impostato.

Countdown function

automatically turns

The board is equipped with a countdown function which automatically turns on the oven.

To activate this function, press key (9) with the oven turned off.

The time remaining before the oven is due to turn itself on will appear on display (1); to modify the time, use keys (2) and (3) (maximum limit 99,5: 99 hours and 50 minutes).

Should you wish to exit the function and cancel the countdown, press key (9) once again otherwise the oven will turn itself on once the set time has lapsed.

Funktion Countdown

Automatische Zündung

Die Karte ist mit einer Countdown-Funktion zum automatischen Einschalten des Ofens ausgestattet.

Zum Aktivieren drücken Sie bei ausgeschaltetem Ofen die Taste (9).

Auf den Display (1) wird die noch verbleibende Zeit bis zum Einschalten angezeigt; ändern Sie diese mit den Tasten (2) und (3) (Höchstwert 99,5: 99 Stunden und 50 Minuten).

Wenn Sie die Funktion verlassen und den Countdown zurücksetzen möchten, drücken Sie erneut die Taste (9), anderenfalls wird sich der Ofen nach Ablauf der eingestellten Zeit einschalten.

Compte à rebours

Allumage automatique

La carte est équipée d'une fonction de compte à rebours pour l'allumage du four.

Pour l'activer, avec four éteint, appuyer sur la touche (9).

Sur le display (1) apparaît le temps manquant pour l'allumage; pour le modifier, utiliser les touches (2) et (3) (limite maximale 99,5: 99 heures et 50 minutes).

Si l'on souhaite sortir de la fonction et éliminer le compte à rebours, appuyer de nouveau sur la touche (9) sinon le four s'allumera à la fin du temps configuré.

Cuenta atrás

Encendido automático

La tarjeta incluye una función de cuenta atrás para el encendido automático del horno.

Para activarla, pulse el botón (9) con el horno apagado.

El display (1) muestra el tiempo restante para el encendido; para modificarlo pulse los botones (2) y (3) (límite máximo 99,5: 99 horas y 50 minutos).

Si desea salir de la función y eliminar la cuenta atrás, vuelva a pulsar el botón (9); de lo contrario, el horno se encenderá al agotarse el tiempo definido.

Обратный отсчет


Автоматическое включение

Плата оснащена функцией обратного отсчета для автоматического включения печи.

Для ее активации нажать при выключенной печи клавишу (9).

На дисплее (1) отображается время, которое должно пройти до включения; для его изменения нажать клавиши (2) и (3) (максимальный предел 99,5: 99 часов и 50 минут).

При желании выхода из функции и отключения обратного отсчета, вновь нажать клавишу (9), в противном случае, печь будет вновь включена по истечении установленного времени.

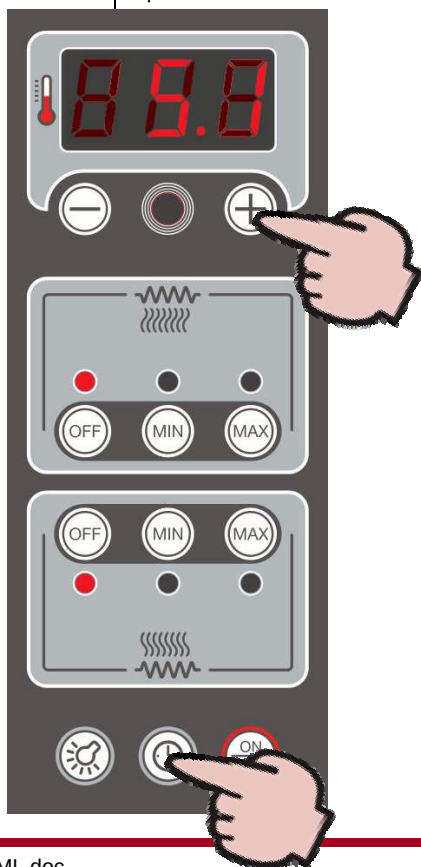

Diagnostica

Nel caso di guasti o malfunzionamenti il display della scheda può visualizzare i seguenti messaggi di errore:

1. "Err" termocoppia resistenze scollegata.
2. "rEF" sonda per la misurazione della temperatura della scheda guasta.
3. "ALL" preallarme di temperatura elevata sulla scheda di controllo, superiore al parametro 06.
4. "ntc" allarme di temperatura elevata sulla scheda di controllo.

NOTA:

"Err" - "ntc" la macchina si spegne.
"ALL" la macchina continua a funzionare.

Trouble shooting

In the event of a fault or malfunction, the following error messages will appear on the board display.

1. "Err" temperature probe cooking chamber failure.
2. "rEF" temperature probe power board failure.
3. "ALL" temperature probe power board higher than parameter 06.
4. "ntc" warning of high control board temperature.

NOTE:

"Err" - "ntc" oven turns off.
"ALL" oven continues cooking.

Diagnose

Bei Ausfall oder Fehlfunktion können die folgenden Fehlermeldungen angezeigt werden:

1. "Err" Thermoelement der Heizwiderstände nicht angeschlossen.
2. "rEF" Temperaturfühler der Platine defekt.
3. "ALL" Frühwarnung bei erhöhter Temperatur auf der Kontrollplatine, über Parameter 06.
4. "ntc" Alarm-erhöhte Temperatur auf der Kontrollplatine.

Hinweis:

"Err" - "ntc" Gerät schaltet sich ab.
"ALL" die Maschine arbeitet weiter.

Diagnostic

En cas de panne ou de dysfonctionnements, le afficheur de la carte peuvent afficher les messages d'erreur suivants:

1. "Err" thermocouple des résistances débranché.
2. "rEF" sonde pour mesurer la température de la carte en panne.
3. "ALL" pré-alarme de température élevée sur la carte de contrôle supérieure au paramètre 06.
4. "ntc" alarme de température élevée sur la carte de contrôle.

REMARQUE:

"Err" - "ntc" la machine s'éteint.
"ALL" la machine continue à fonctionner.

Diagnóstico

En caso de averías o fallos de funcionamiento, la pantalla de la tarjeta pueden mostrar los siguientes mensajes de error:

1. "Err" termopar de las resistencias desconectado.
2. "rEF" sonda de medición de la temperatura de la tarjeta averiada.
3. prealarma de alta temperatura en la tarjeta de control, superior al valor del parámetro 06.
4. "ntc" alarma de alta temperatura en la tarjeta de control.

NOTA:

"Err" - "ntc" la máquina se apaga.
"ALL" la máquina sigue funcionando.


Диагностика

В случае неисправностей или сбоев, на дисплеях платы могут быть отображены следующие сообщения ошибки:

1. "Err" термopара нагревательных элементов отсоединена.
2. "rEF" датчик для измерения температуры платы неисправен.
3. "ALL" предварительный сигнал высокой температуры контрольной платы, превышает параметр 06.
4. "ntc" аварийный сигнал повышенной температуры на контрольной плате.

ПРИМЕЧАНИЕ:

"Err" - "ntc" машина выключается.
"ALL" машина продолжает работать.

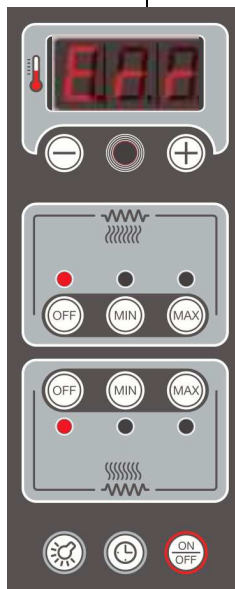

Avvertenze l'utilizzatore

per

Questa apparecchiatura è stata concepita esclusivamente per la cottura industriale e professionale di pizze o prodotti alimentari analoghi con le modalità indicate in questo libretto.

Un uso diverso da quanto indicato è considerato improprio, potenzialmente pericoloso per persone e animali e potrebbe danneggiare irrimediabilmente l'apparecchiatura.

L'uso improprio dell'apparecchiatura fa decadere la garanzia; il costruttore non si ritiene inoltre responsabile per danni a persone, animali o cose.

PERICOLO DI INCENDIO:

Lasciare l'area intorno all'apparecchiatura libera e pulita da combustibili. Non tenere materiali infiammabili in prossimità di questa apparecchiatura.

Tutti i modelli descritti in questo libretto hanno parti che si scaldano per contatto diretto, per convezione d'aria o fumi e irraggiamento: **attenzione ai rischi di ustione!**

Evitare qualsiasi manipolazione di parti senza adeguate protezioni.

Instructions for the user

This equipment was designed exclusively for industrial and professional cooking of pizzas or similar food products as per the methods indicated in this booklet. Any use other than what is indicated is considered improper, potentially dangerous for people and animals and could cause irreparable damage to the equipment.

Improper use of this equipment will void the warranty; furthermore, the manufacturer does not consider itself liable for damage to people, animals or property.

FIRE HAZARD

Leave the area around the equipment free and clean of combustibles. Do not keep inflammable material near this equipment.

All of the models described in this handbook have parts that are heated by direct contact, by air convection or fumes and radiation:

attention - risk of burns!

Do not handle parts without suitable protection.

ATTENTION:

Always turn off the main electrical switch when no longer using the equipment, especially during cleaning operations or a prolonged period of inactivity.

Hinweise für den Nutzer

Dieses Gerät wurde ausschließlich für das industrielle und professionelle Backen von Pizzen oder ähnlichen Speisen auf die in diesem Handbuch angegebene Art und Weise entwickelt.

Ein von den Anweisungen abweichender Gebrauch gilt als unsachgemäß, potentiell gefährlich für Menschen und Tiere und könnte das Gerät unrettbar beschädigen.

Bei unsachgemäßem Gebrauch des Geräts erlischt die Garantie. Darüber hinaus ist der Hersteller nicht haftbar für Schäden an Personen, Tieren oder Sachen.

BRANDGEFAHR:

Den Bereich um das Gerät von brennbaren Stoffen frei und sauber halten. Keine entflammaren Materialien in der Nähe dieses Geräts aufbewahren.

Alle Modelle, die in diesem Handbuch beschrieben werden, besitzen Teile, die sich durch direkten Kontakt, Luftströmung oder Dampf und Strahlung erhitzen:

**Achtung,
Verbrennungsgefahr!**

Jede Handhabung von Teilen ohne angemessenen Schutz vermeiden.

Avertissements pour l'utilisateur

Cet appareil est conçu exclusivement pour la cuisson industrielle et professionnelle d'aliments, selon les modalités indiquées sur la notice.

Tout autre usage doit être considéré comme inapproprié, potentiellement dangereux pour les personnes et les animaux, et susceptible d'endommager l'appareil de manière irréparable. L'utilisation inappropriée de l'appareil fait déchoir la garantie; le fabricant ne pourra être retenu responsable en cas de dommages aux biens, aux personnes ou aux animaux.

RISQUE D'INCENDIE :

Laisser un espace libre privé de combustibles autour de l'appareil. Ne placer aucun matériau inflammable près de l'appareil.

Tous les modèles décrits dans cette notice ont des parties chauffées par contact direct, par convection d'air ou fumée, et par rayonnement :

attention au risque de brûlures!

Éviter d'en manipuler les pièces sans porter les protections appropriées.

Advertencias para el usuario

Este aparato se ha concebido exclusivamente para la cocción industrial y profesional de alimentos con las modalidades indicadas en este manual.

Un uso distinto del indicado se considera impropio, potencialmente peligroso para personas y animales y podría dañar irremediabilmente el aparato.

El uso impropio del aparato provocará el vencimiento de la garantía. El fabricante no será responsable por daños a personas, animales o cosas.

PELIGRO DE INCENDIO :

Deje el área alrededor del aparato libre y limpia de combustibles. No mantenga materiales inflamables cerca de este aparato.

Todos los modelos descritos en este manual tienen partes que se calientan por contacto directo, por convección de aire o humos y por radiación:

¡cuidado con el peligro de quemaduras!

Evite cualquier manipulación de partes sin protecciones adecuadas.

Инструкции для пользователя

Данное оборудование было разработано исключительно в целях промышленного и профессионального приготовления блюд в соответствии с указаниями, приведенными в данном руководстве.

Использование, отличное от указанного, считается несоответствующим, потенциально опасным для людей и животных, и может привести к непоправимому ущербу оборудования.

Несоответствующее использование оборудования приводит к утрате гарантии; изготовитель не несет ответственность за ущерб, нанесенный людям, животным или имуществу.

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА :

Оставить зону вокруг оборудования свободной и очищенной от горючих материалов.

Не допускать хранения возгораемых материалов рядом с данным оборудованием.

Все модели, описанные в данном руководстве, имеют компоненты, нагреваемые при прямом контакте, в связи с воздушной или дымной конвекцией и излучением:

соблюдать осторожность в связи с риском ожогов!

ATTENZIONE:

Spegner sempre l'interruttore elettrico principale alla fine dell'utilizzo dell'apparecchiatura, soprattutto durante le operazioni di pulizia o in caso di lunga inattività.

Se si nota una qualsiasi anomalia (es. cavo di alimentazione danneggiato, ecc.), cattivo funzionamento o guasto, non utilizzare l'apparecchiatura e contattare un Centro di Assistenza autorizzato dal Costruttore.

Esigere parti di ricambio originali pena il decadimento della Garanzia.

Posizionare in un posto visibile i numeri telefonici di emergenza.

Questa apparecchiatura non è adatta all'uso da parte di persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che una persona responsabile della loro sicurezza fornisca a queste una supervisione o un'istruzione riguardo l'uso dell'apparecchiatura.

If you notice any anomaly (ex. damaged power cable, etc...), poor operation or failure, do not use the equipment and contact a service centre authorised by the manufacturer.

Original spare parts must be used under penalty of cancellation of the warranty. Place the emergency telephone numbers in a visible location.

This equipment is not suitable for use by people (including children) with reduced physical, sensorial or mental capacity or those lacking experience and knowledge, unless a person who is responsible for their safety supervises them or provides them with instruction regarding equipment use.

Personnel using the equipment must be professionally prepared and periodically trained in its use and in safety and accident prevention regulations.

Children must be supervised to make sure they do not play with the equipment or its parts.

ACHTUNG:

Nach Verwendung des Geräts immer den Hauptschalter ausschalten, vor allem während der Reinigungsarbeiten oder bei längerem Nichtgebrauch.

Wird eine wie auch immer geartete Störung (Bsp. beschädigtes Zuleitungskabel, usw.), eine Fehlfunktion oder ein Defekt festgestellt, das Gerät nicht mehr benutzen und ein vom Hersteller autorisiertes Kundendienstzentrum kontaktieren. Verlangen Sie Original-Ersatzteile, da sonst Ihre Garantie erlischt.

Telefonische Notfallnummern gut sichtbar anbringen.

Dieses Gerät ist nicht für die Nutzung durch Personen (einschließlich Kindern) vorgesehen, die eingeschränkte körperliche oder geistige Fähigkeiten oder Sinneseinschränkungen besitzen, oder Personen mit fehlender Erfahrung und fehlenden Kenntnissen, außer sie werden von einer verantwortlichen Person überwacht oder erhalten von ihr Anweisungen zur Nutzung des Geräts.

ATTENTION :

Toujours éteindre l'interrupteur électrique principal en fin d'utilisation de l'appareil, surtout pendant les opérations de nettoyage ou en cas d'inutilisation prolongée.

En cas d'anomalie (ex : câble d'alimentation abîmé, joints usés, etc.), mauvais fonctionnement ou panne, ne pas utiliser l'appareil et contacter le Service Après-Vente agréé. Demander des pièces de rechange originales sous peine de déchéance de la Garantie.

Placer les numéros de téléphone d'urgence de façon bien visible.

Cet appareil n'est pas adapté pour être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites (enfants compris), ou sans l'expérience et les connaissances nécessaires, sauf sous la supervision d'une personne responsable de leur sécurité capable de leur fournir les indications nécessaires sur l'utilisation de l'appareil.

ATENCIÓN:

Apague siempre el interruptor eléctrico principal cuando acabe de usar el aparato, sobre todo durante las operaciones de limpieza o en caso de un periodo de inactividad largo.

Si nota cualquier anomalía (por ej. cable de alimentación dañado, juntas desgastadas, etc.), un mal funcionamiento o averías, no use el aparato y póngase en contacto con un centro de asistencia del fabricante. Exija piezas de repuesto originales o vencerá la garantía.

Coloque los teléfonos de emergencia en una posición visible.

Este aparato no es adecuado para su uso por parte de personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimiento, excepto si una persona responsable de su seguridad proporcione a estas personas supervisión o instrucción con respecto al uso del aparato.

Не допускать манипуляции частей без соответствующей защиты.

ВНИМАНИЕ:

Всегда выключать главный электрический выключатель при завершении использования оборудования, в большей степени, в ходе проведения операций очистки или в случае длительных простоев.

В случае выявления каких-либо аномалий (например, поврежденный силовой кабель, изношенные прокладки и т.д.),

плохого функционирования или неисправности, не использовать оборудование и связаться с Сервисным Центром, авторизованным Изготовителем. Использовать только оригинальные запасные под угрозой утраты гарантии. Позиционировать в видимые места аварийные номера телефонов.

Данное оборудование не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) со сниженными физическими, чувствительными или умственными способностями, а также при отсутствии опыта и знаний, за исключением случаев, когда лицо, отвечающее за их безопасность,

Il personale che utilizza l'apparecchiatura deve essere professionalmente preparato e va periodicamente addestrato sul suo utilizzo e sulle norme di sicurezza e prevenzione degli incidenti. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchiatura o con parti di essa.

ATTENZIONE:
È vietato immettere nella camera di cottura solidi o liquidi infiammabili, ad esempio superalcolici, durante il funzionamento. Sorvegliare l'apparecchiatura durante tutto il suo funzionamento, non lasciare pietanze nel forno senza custodia!

ATTENTION:
It is prohibited to place inflammable solids or liquids, such as spirits, in the baking chamber when operating. Supervise the equipment when operating and do not leave food in the oven with no one present!

Das Personal, das dieses Gerät verwendet, muss professionell vorbereitet sein und regelmäßig geschult bezüglich Nutzung des Geräts, Sicherheitsvorschriften und Unfallverhütung. Kinder müssen überwacht werden, um sicherzustellen, dass diese nicht mit dem Gerät oder mit Teilen davon spielen.

ACHTUNG:
Es ist verboten, während des Betriebs entzündliche Feststoffe oder Flüssigkeiten, beispielsweise Spirituosen, in den Backraum einzuführen. Das Gerät während des gesamten Betriebs überwachen, keine Speisen unbeaufsichtigt im Ofen lassen!

Le personnel utilisant l'appareil doit posséder une formation professionnelle adéquate et suivre périodiquement une mise à jour sur son utilisation et sur les normes en matière de sécurité et de prévention des accidents. Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne puissent jouer avec l'appareil ou ses composants.

ATTENTION :
IL EST interdit de placer des solides ou des liquides inflammables dans la chambre de cuisson en fonction, comme par exemple des liqueurs. Surveiller l'appareil pendant toute sa durée de fonctionnement et ne laisser aucun plat dans le four sans surveillance!

El personal que usa el aparato debe estar preparado profesionalmente y debe formarse periódicamente acerca del uso y de las normas de seguridad y prevención de accidentes. Los niños deben estar supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato o con partes de este.

ATENCIÓN:
Está prohibido introducir en la cámara de cocción sólidos o líquidos inflamables; por ejemplo, bebidas alcohólicas, durante el funcionamiento. Vigile el aparato durante todo su funcionamiento, ¡no deje los alimentos en el horno sin supervisión!

обеспечивает их контроль или обучение в отношении эксплуатации оборудования.

Персонал, использующий оборудование, должен быть профессионально подготовленным и проходить периодическую подготовку в отношении эксплуатации, правил техники безопасности и профилактики несчастных случаев. Дети должны находиться под контролем в целях гарантии того, чтобы они не играли с оборудованием или его частями.

ВНИМАНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ вводить в варочную камеру возгораемые твердые или жидкие элементы, например, алкогольные напитки, в ходе функционирования. Обеспечивать контроль за оборудованием в течение всего времени функционирования, не оставлять пищевые продукты в печи без присмотра!

Prima accensione

Nel primo ciclo di avviamento, si raccomanda di innalzare le temperature fino ad un valore di **150 °C** mantenendole per almeno **8 ore**.

In questa fase il forno produrrà fumi e odori sgradevoli dovuti all'evaporazione dell'umidità contenuta nei materiali isolanti.

Tali fumi e odori scompariranno nei successivi cicli di funzionamento.

Initial operation

When the appliance is turned on for the first time, it is recommended that the temperature is set to **150 °C** and that the appliance is left on for at least **8 hours**.

During this time, the oven will produce fumes and unpleasant odours due to the evaporation of the moisture contained in the insulation materials. These fumes and odours will disappear during the subsequent operating cycles.

Erstes Einschalten

Beim ersten Einschaltzyklus muss die Temperatur bis zu einem Wert von **150 °C** erhöht und dann für mindestens **8 Stunden** gehalten werden.

In dieser Phase entstehen im Ofen Dämpfe und schlechte Gerüche, die durch die Feuchtigkeit entstehen, die im Isoliermaterial enthalten ist.

Diese Dämpfe und Gerüche verschwinden in den nachfolgenden Betriebszyklen.

Premier allumage

Lors de la première mise en marche, il est recommandé d'augmenter la température jusqu'à une valeur de **150 °C** et de la maintenir pendant au moins **8 h**.

Pendant cette phase, le four émet des fumées et des odeurs désagréables dues à l'évaporation de l'humidité présente dans les matériaux isolants.

Ces odeurs et fumées disparaîtront lors des cycles de fonctionnement suivants.

Primer encendido

En el momento de la primera puesta en marcha, se recomienda poner la temperatura a un valor de **150 °C** y mantenerla así, al menos, **ocho horas**.


En esta fase, el horno producirá humos y olores desagradables debidos a la evaporación de la humedad contenida en los materiales aislantes. Estos humos y olores desaparecerán en los siguientes ciclos de funcionamiento.

Первое включение

В ходе проведения первого цикла запуска рекомендуется повысить температуру до **150 °C**, удерживая её на таком уровне в течение, по меньшей мере, **8 часов**.

На данном этапе из печи будет выходить дым и неприятные запахи, обусловленные испарением влажности, содержащейся в изоляционных материалах.

Эти дымы и запахи пропадут при последующих циклах функционирования.

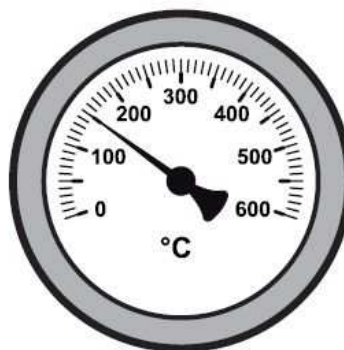

Consigli per la cottura

Sugeriamo di accendere il forno almeno un'ora prima, tenendo il camino chiuso.

I parametri di funzionamento variano al variare del tipo di cottura che si intende praticare e al tipo di prodotto che si può cucinare.

Pertanto i dati sottoriportati sono indicativi:

Baking tips

We suggest to switch on the oven at least one hour before working with chimney in closed position.

The operating parameters will vary according to the type of cooking which you intend to carry out and according to the type of product to be cooked.

The below described data is approximate:

Ratschläge für das Backen

Wir schlagen vor, auf dem Ofen mindestens eine Stunde vor der Arbeit mit Schornstein in geschlossener Position zu wechseln.

Die Betriebsparameter variieren je nach Garart, die angewendet werden soll, und je nach Art des Produktes, das gebacken werden soll.

Daher sind die nachstehenden Daten als Richtwerte zu verstehen:

Conseils pour la cuisson

Nous vous suggérons d'allumer le four au moins une heure avant et garder la cheminée fermée.

Les paramètres de fonctionnement varient selon le type de cuisson à effectuer et selon le type de produit à cuisiner.

Par conséquent, les données reportées ci-dessous sont à titre indicatif :

Consejos para la cocción

Se aconseja encender el horno al menos una hora antes y mantener la chimenea cerrada.

Los parámetros de funcionamiento varían según el tipo de cocción que se desea realizar y el tipo de producto que se puede cocinar.

Por ello, los datos facilitados a continuación son indicativos:

Советы по приготовлению

Мы предлагаем, чтобы включить духовку по крайней мере за час до работы с трубой в закрытом положении.

Параметры функционирования изменяются в зависимости от намеренного типа приготовления и типа применяемых продуктов.

Поэтому указанные ниже данные являются ориентировочными

			Temperatura cielo Temperature sky Temperaturhimmel	Temperatura platea Temperature deck Temperatur der Plattform	Tempo Time Zeit
Cottura su pietra	Baking on the stone	Backen auf Stein	300 - 330 °C	280 - 300 °C	~ 3 min.
Cottura su padellino	Baking on a skillet	Backen in der Pfanne	300 - 330 °C	320 - 380 °C	~ 4 min.
Cottura su teglia	Baking on a tin	Backen in Backform	300 - 330 °C	320 - 380 °C	~ 6 min.

			Température de la voûte Temperatura de la bóveda Температура свода	Température de la sole Temperatura de la solera Температура пода	Temps Tiempo Время
Cuisson sur pierre	Cocción a la piedra	Приготовление на каменной плите	300 - 330 °C	280 - 300 °C	~ 3 min.
Cuisson sur petite poêle	Cocción en sartén	Приготовление на сковороде	300 - 330 °C	320 - 380 °C	~ 4 min.
Cuisson sur plat à four	Cocción en bandeja	Приготовление на противне	300 - 330 °C	320 - 380 °C	~ 6 min.

Avvertenze per la manutenzione

La targhetta caratteristica, presente sul retro dell'apparecchiatura, fornisce importanti informazioni tecniche. Esse risultano indispensabili in caso di richiesta di intervento per una manutenzione o una riparazione dell'apparecchiatura. Si raccomanda pertanto di non asportarla, danneggiarla o modificarla.

ATTENZIONE:

Prima di qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria e straordinaria staccare l'alimentazione dell'apparecchiatura; tale operazione va eseguita evitando assolutamente di tirare la spina per il cavo.

Aspettare che il forno si raffreddi.

Una pulizia effettuata con modalità, prodotti o utensili diversi da quelli specificatamente indicati nel presente libretto è da considerarsi impropria, potenzialmente pericolosa e potrebbe danneggiare l'apparecchiatura o pregiudicarne il funzionamento e la durata.

Maintenance instructions

The data plate, located on the back of the equipment, provides important technical information.

This information is essential when making a request for maintenance or a repair for the equipment.

Therefore is it recommended not to remove, damage or modify it.

ATTENTION:

Prior to any routine or extraordinary maintenance operation, disconnect the equipment from the power supply; when performing this operation do not pull on the cable to remove the plug.

Wait until the oven has cooled down.

Cleaning the oven using methods, products or tools that are not specifically indicated in this handbook is considered improper, potentially dangerous and could damage the equipment or jeopardise its operation or duration.

Hinweise zur Wartung

Das Schild mit den Eigenschaften an der Rückseite des Gerätes liefert wichtige technische Informationen.

Diese sind unerlässlich bei der Anforderung eines Wartungs- oder Reparaturingriffs an dem Gerät, es darf daher nicht entfernt, beschädigt oder geändert werden.

ACHTUNG:

Vor jeder regelmäßigen oder außerplanmäßigen Wartung Gerät von der Stromzufuhr trennen. Bei diesem Vorgang darf der Stecker auf keinen Fall durch das Kabel herausgezogen werden.

Warten, bis der Ofen abgekühlt ist.

Eine Reinigung, die nicht auf die Art und Weise und mit den unterschiedlichen Produkten und Werkzeugen durchgeführt wird, die im vorliegenden Handbuch ausgeführt sind, gilt als unsachgemäß, potentiell gefährlich und könnten das Gerät beschädigen, den Betrieb beeinträchtigen oder die Haltbarkeit verringern.

Avertissements pour l'entretien

La plaque signalétique, présente à l'arrière de l'appareil, fournit des informations techniques importantes et indispensables en cas de demande d'assistance pour l'entretien ou la réparation de l'appareil : il est donc recommandé de ne pas la retirer, ni l'endommager et/ou la modifier.

ATTENTION :

Débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien ordinaire et extraordinaire ; éviter expressément de débrancher l'appareil en tirant sur le câble.

Attendre que le four se refroidisse.

Tout nettoyage effectué avec des modalités, des produits ou des ustensiles différents de ceux spécifiés sur la notice doit être considéré inapproprié, potentiellement dangereux et susceptible d'endommager l'appareil ou d'en compromettre le fonctionnement et la durée de vie.

N

Advertencias para el mantenimiento

La placa de características, presente en la parte trasera del aparato, proporciona información técnica importante.

Esta es indispensable en caso de solicitud de intervención para un mantenimiento o una reparación del aparato: se recomienda, por lo tanto, que no la quite, la dañe o la modifique.

ATENCIÓN:

Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento ordinario o extraordinario, desconecte la alimentación del aparato. Esta operación se debe realizar sin tirar del enchufe en ningún caso. Espere a que se enfríe el horno.

Una limpieza realizada con modalidades, productos o herramientas distintos de los especificados en este manual debe considerarse impropia y potencialmente peligrosa y podría dañar el aparato o perjudicar su funcionamiento y su durabilidad.

N

Инструкции при проведении техобслуживания

На паспортной табличке, установленной с задней стороны оборудования, указаны важные технические сведения.

Они являются необходимыми в случае запроса на вмешательство для проведения работ техобслуживания или ремонта оборудования: поэтому не допускать её снятия, повреждения или изменения.

ВНИМАНИЕ:

Перед проведением каких-либо операций очередного и внеочередного техобслуживания

необходимо отключить питание оборудования; данная операция должна осуществляться, не допуская тяги вилки за провод.

Подождать охлаждения печи.

Очистка, осуществляемая в порядке, при использовании средств или инструментов, отличных от указанных в настоящей инструкции, считается несоответствующей,

Non lavare l'apparecchiatura con getti d'acqua diretti; non usare prodotti (anche se diluiti) contenenti cloro (ipoclorito sodico, acido cloridrico o muriatico, ecc.) per pulire l'apparecchiatura o il pavimento sotto l'apparecchiatura. Non usare strumenti metallici o abrasivi per pulire l'acciaio (es. spazzole o pagliette tipo Scotch Brite). Non lasciare che sporco, grassi, cibo o altro incrostino l'apparecchiatura. Si consiglia di far controllare l'apparecchiatura da un Centro di Assistenza Autorizzato almeno una volta all'anno.	Do not wash the equipment using direct water sprays; do not use products (even if diluted) that contain chlorine (sodium hypochlorite, hydrochloric or muriatic acid, etc.) to clean the equipment or the floor under the equipment. Do not use metal or abrasive tools to clean the steel (ex. brushes or scourers, such as Scotch Brite). To not permit dirt, fat, food or other items to form a crust on the equipment. It is recommended to have the equipment checked by an authorised service centre at least once a year.	Gerät nicht mit direktem Wasserstrahl reinigen; keine Produkte verwenden (auch nicht in verdünnt), die Chlor enthalten (Natriumhypochlorit, Chlorwasserstoffsäure oder Salzsäure, usw.), um das Gerät oder den Boden unter dem Gerät zu reinigen. Keine Metall- oder Scheuermittel für die Reinigung des Stahls verwenden (Bsp. Bürsten oder Pads vom Typ Scotch Brite). Das Gerät darf nicht durch Schmutz, Fett, Speisereste oder anderes verkrustet sein. Es wird geraten, das Gerät mindestens einmal im Jahr durch ein autorisiertes Kundendienstzentrum prüfen zu lassen.	e pas laver l'appareil avec des jets d'eau directs ; ne pas utiliser de produits, même si dilués, à base de chlore (hypochlorite de soude, acide chlorhydrique ou muriatique, etc.) pour nettoyer l'appareil ou le sol sous l'appareil. Ne pas utiliser d'instruments métalliques ou abrasifs pour nettoyer l'acier (ex : pailles de fer, brosses, éponges de type Scotch Brite). Éliminer les dépôts de saletés, de graisse, d'aliments ou autres. Il est conseillé de faire contrôler l'appareil au moins une fois par an par le Service Après-Vente agréé.	o lave el aparato con chorros de agua directos; no utilice productos (aunque estén diluidos) que contengan cloro (hipoclorito de sodio, ácido clorhídrico, etc.) para limpiar el aparato o el suelo situado bajo él. No utilice herramientas metálicas o abrasivas para limpiar el acero (por ej. cepillos o estropajos como Scotch Brite). No deje que la suciedad, las grasas, los alimentos u otros elementos se incrusten en el aparato. Se recomienda que haga que un centro de asistencia autorizado revise el aparato, al menos, una vez al año.	потенциально опасной и может привести к повреждению оборудования или сказаться на его функционировании и сроке службы. Не допускать мытьё оборудования посредством прямых струй воды; не использовать средства (в том числе разбавленные), содержащие хлор (гипохлорит натрия, соляная или хлористоводородная кислота и т.д.) в целях очистки оборудования или пола под оборудованием. Не использовать металлические или абразивные элементы для очистки стали (например, щетки или мочалки типа Scotch Brite). Не оставлять грязь, жиры, пищевые продукты или другие подобные вещества на оборудовании. Рекомендуется производить контроль оборудования авторизованным Сервисным Центром, по меньшей мере, раз в год.
--	---	--	--	--	---

Pirolisi

A necessità effettuare la "pirolisi".
Portare il forno a 400°C.

Raggiunta la temperatura,
spegnere il forno e lasciare
raffreddare con la porta chiusa.

A forno freddo aspirare i residui
carbonizzati.

**Durante la pirolisi, spegnere la
luce per preservare le
lampadine.**

Cleaning the base bricks

Where necessary, clean base
bricks.

Allow the oven to reach 400°C.
Once this temperature has been
reached, switch off the oven and,
with the door closed, allow it to
cool down.

Once the oven is cool, remove
the burnt residue.

Use a soft brush to sweep away
residue.

**During pyrolysis, turn off the
light in order to preserve
bulbs.**

Pyrolyse

Führen Sie bei Bedarf die
Pyrolyse durch.

Den Ofen auf 400°C erhitzen.
Bei Erreichen der Temperatur
den Ofen abschalten und bei
geschlossener Klappe abkühlen
lassen.

Bei kaltem Ofen die verkohlten
Reste absaugen.

**Während der Pyrolyse,
schalten Sie die Glühbirnen
aus, um ihre Lebensdauer zu
verlängern.**

Pyrolyse

Si nécessaire, effectuer la
"pyrolyse".

Amener le four à 400°C.
Une fois atteinte la température,
éteindre le four et le laisser
refroidir avec la porte fermée.
Une fois le four froid, aspirer les
résidus carbonisés.

**Pendant la pyrolyse, éteindre
les ampoules afin de les
préserver.**

Pirólisis

En caso necesario, realice la
"pirólisis".

Ponga el horno a 400°C.
Una vez alcanzada la
temperatura, apague el horno y
deje que se enfríe con la puerta
cerrada.

Con el horno frío, aspire los
restos carbonizados.

**Durante la pirólisis, apagar las
bombillas a fin de preservar.**

Пиролиз


При необходимости выполнить
операцию "пиролиза".

Привести печь к температуре
400°C.

При достижении температуры,
выключить печь и оставить
охлаждаться при закрытой
дверце.

При охлажденной печи
удалить обугленные остатки.

**Во время пиролиза,
выключите свет, чтобы
сохранить лампочки.**

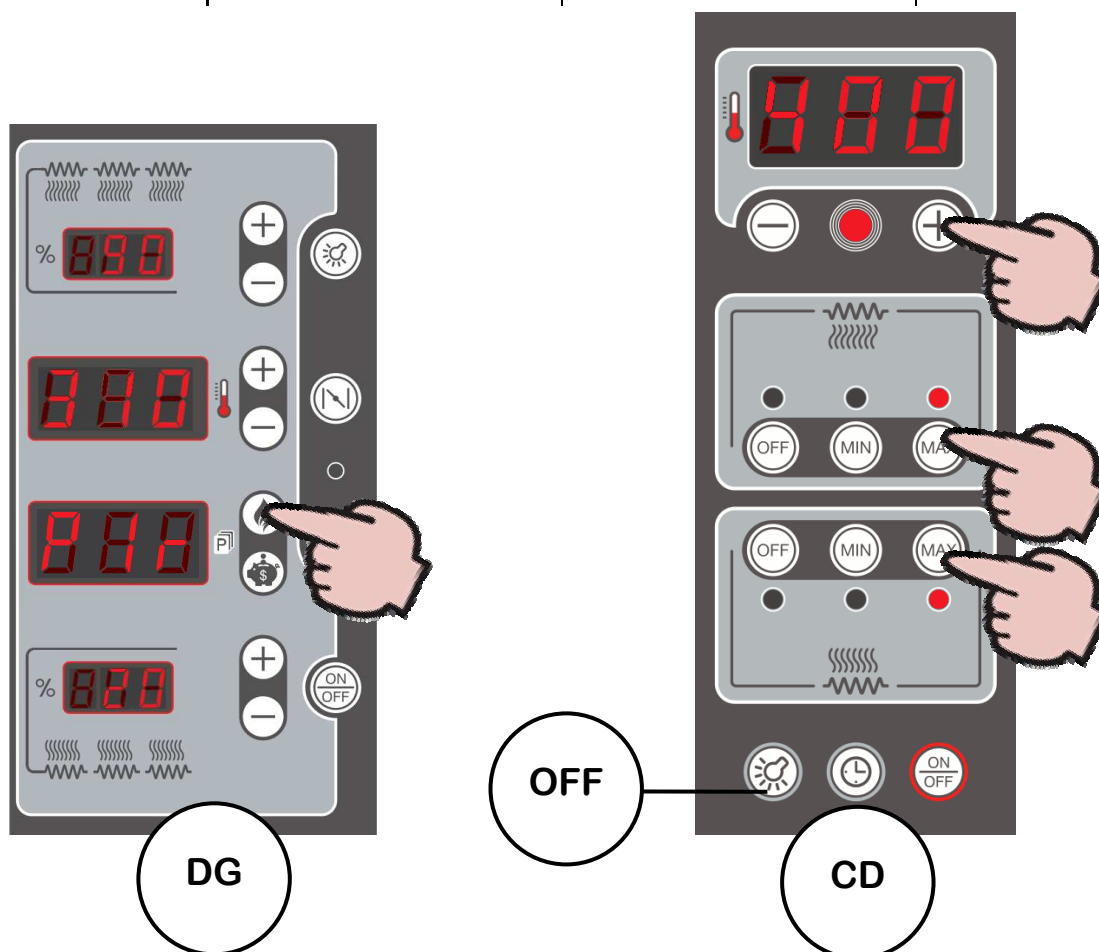

Ripristino termostato sicurezza

Massima temperatura di utilizzo 400°C.

ATTENZIONE:

Prima di qualsiasi operazione di manutenzione ordinaria e straordinaria staccare l'alimentazione dell'apparecchiatura; tale operazione va eseguita evitando assolutamente di tirare la spina per il cavo.

ATTENZIONE:

Se si nota una qualsiasi anomalia (es. cavo di alimentazione danneggiato, ecc.), cattivo funzionamento o guasto, non utilizzare l'apparecchiatura e contattare un Centro di Assistenza autorizzato dal Costruttore.

Restoring thermostat safety

Maximum operating temperature of 400°C.

ATTENTION:

Prior to any routine or extraordinary maintenance operation, disconnect the equipment from the power supply; when performing this operation do not pull on the cable to remove the plug.

ATTENTION:

If you notice any anomaly (ex. damaged power cable, etc...), poor operation or failure, do not use the equipment and contact a service centre authorised by the manufacturer.

Wiederherstellen der Sicherheitsthermostat

Maximale Betriebstemperatur von 400°C.

ACHTUNG:

Vor jeder regelmäßigen oder außerplanmäßigen Wartung Gerät von der Stromzufuhr trennen. Bei diesem Vorgang darf der Stecker auf keinen Fall durch das Kabel herausgezogen werden.

ACHTUNG:

Wird eine wie auch immer geartete Störung (Bsp. beschädigtes Zuleitungskabel, usw.), eine Fehlfunktion oder ein Defekt festgestellt, das Gerät nicht mehr benutzen und ein vom Hersteller autorisiertes Kundendienstzentrum kontaktieren.

Restauration Thermostat de sécurité:

Température de fonctionnement maximale de 400°C.

ATTENTION :

Débrancher l'appareil avant toute opération d'entretien ordinaire et extraordinaire ; éviter expressément de débrancher l'appareil en tirant sur le câble.

ATTENTION :

En cas d'anomalie (ex : câble d'alimentation abîmé, joints usés, etc...), mauvais fonctionnement ou panne, ne pas utiliser l'appareil et contacter le Service Après-Vente agréé.

Restauración termostato de seguridad de

Temperatura máxima de trabajo de 400°C.

ATENCIÓN:

Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento ordinario o extraordinario, desconecte la alimentación del aparato. Esta operación se debe realizar sin tirar del enchufe en ningún caso.

ATENCIÓN:

Si nota cualquier anomalía (por ej. cable de alimentación dañado, juntas desgastadas, etc...), un mal funcionamiento o averías, no use el aparato y póngase en contacto con un centro de asistencia del fabricante.

Восстановление предохранительный термостат


Максимальная рабочая температура 400°C.

ВНИМАНИЕ:

Перед проведением каких-либо операций очередного и внеочередного техобслуживания необходимо отключить питание оборудования; данная операция должна осуществляться, не допуская тяги вилки за провод.

ВНИМАНИЕ:

В случае выявления каких-либо аномалий (например, поврежденный силовой кабель, изношенные прокладки и т.д.), плохого функционирования или неисправности, не использовать оборудование и связаться с Сервисным Центром, авторизованным Изготовителем. Использовать только оригинальные запасные под угрозой утраты гарантии.

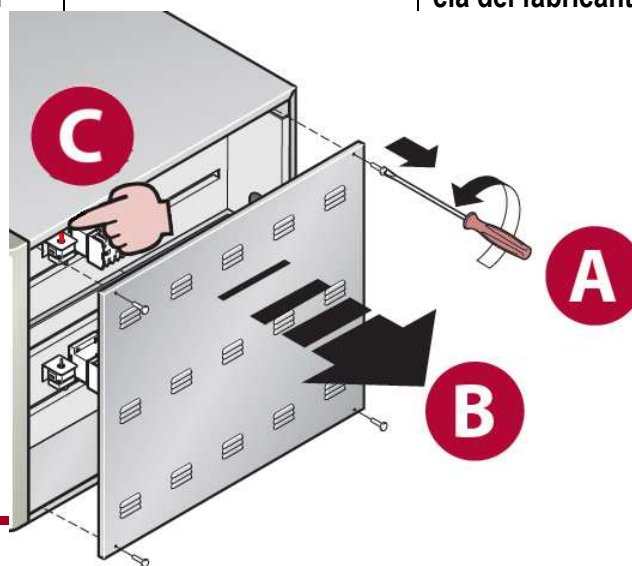

Manutenzione

Pulire quotidianamente la camera di cottura asportando eventuali residui alimentari senza utilizzare sostanze nocive alla salute.

Periodicamente rimuovere i mattoni refrattari del piano cottura e aspirare i residui carbonizzati sul fondo.

Pulire le parti esterne con un panno asciutto evitando l'uso di solventi o prodotti contenenti sostanze abrasive o clorate.

Non pulire il cristallo della porta quando è ancora caldo.

Nel caso in cui il forno non venga utilizzato per lunghi periodi, disinserire l'alimentazione elettrica e passare sulle superfici in acciaio inox un panno imbevuto di olio di vaselina per stendere un velo protettivo.

ATTENZIONE:

Non lavare il forno con getti d'acqua diretti o in pressione!

Tutti questi accorgimenti sono determinanti per la buona conservazione del forno e la loro mancata osservanza potrebbe causare danni che esulano dalla garanzia!

Maintenance

Clean the baking chamber every day, removing any food waste without using substances harmful to health. Never use water.

Regularly remove the refractory bricks from the cooking surface and clean the burn residues from the base.

Clean the exterior parts using a dry cloth without the use of solvents or products that contain abrasive or chlorinated substances.

Do not clean the oven window when it is still hot.

If the oven is not used for long periods of time, disconnect the electrical power and use a cloth to apply a protective layer of Vaseline oil on the stainless steel surfaces.

ATTENTION:

Do not clean the oven using direct water sprays or pressure jets!

All of these measures are important for proper oven care and failure to observe them could cause damage that is not covered by the warranty!

Wartung

Täglich den Backraum reinigen, dabei etwaige Überreste von Lebensmitteln ohne gesundheitsgefährdende Stoffe entfernen.

Regelmäßig die Schamottesteine der Backplatte entfernen und die verkohlten Reste auf dem Boden absaugen.

Die äußeren Teile mit einem trockenen Tuch reinigen, dabei keine Lösungsmittel oder Produkte mit scheuernden oder chlorierten Stoffen verwenden.

Das Türglas nicht reinigen, solange es noch warm ist.

Wenn der Ofen über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, von der Stromzufuhr trennen und mit einem in Vaselineöl getränktem Tuch über die Oberflächen aus Edelstahl fahren, um eine Schutzschicht zu erzeugen.

ACHTUNG:

Den Ofen nicht mit direktem Strahlwasser oder Hochdruck reinigen! Alle diese Eingriffe sind entscheidend dafür, den guten Zustand des Ofens zu erhalten. Eine Nichtbeachtung kann zu Schäden führen, die nicht von der Garantie gedeckt sind!

Entretien

Nettoyer tous les jours la chambre de cuisson en retirant les éventuels résidus d'aliments, ceci sans utiliser de substances nocives à la santé.

Retirer régulièrement les pierres réfractaires du plan de cuisson et aspirer les résidus carbonisés sur le fond.

Nettoyer les parties externes avec un chiffon sec en évitant l'emploi de solvants ou de produits à base de chlore ou de substances abrasives.

Ne pas nettoyer la vitre de la porte avant qu'elle ne soit refroidie.

En cas d'inutilisation prolongée, débrancher le four du secteur et passer un chiffon imbibé d'huile de vaseline sur les surfaces en acier inox pour étendre un voile de protection.

ATTENTION :

Ne pas laver le four avec des jets d'eau directs ou sous pression !

Toutes ces précautions sont essentielles pour une bonne conservation du four. Le non-respect de ces précautions pourrait causer des dommages non couverts par la garantie !

Mantenimiento

Limpie habitualmente la cámara de cocción eliminando los posibles residuos alimentarios sin usar sustancias dañinas para la salud.

Periodicamente, retire los ladrillos refractarios de la superficie de cocción y aspire los restos carbonizados del fondo.

Limpie las partes externas con un paño seco, evitando el uso de disolventes o productos que contengan sustancias abrasivas o con cloro.

No limpie el cristal de la puerta si aún está caliente.

En caso de que el horno no se use durante largos periodos de tiempo, desconecte la alimentación eléctrica y pase sobre las superficies de acero inoxidable un paño empapado en aceite de vaselina para extender una capa de protección.

ATENCIÓN:

¡No lave el horno con chorros de agua directos o a presión!

Todas estas medidas son determinantes para la buena conservación del horno y, si no las cumple, podría causar daños que provocarían la anulación de la garantía.

Техобслуживание

Производить ежедневную очистку пекарной камеры, удаляя имеющиеся остатки пищевых продуктов без использования вредных для здоровья веществ.

Периодически убирать огнеупорные кирпичи варочной поверхности и всасывать обугленные остатки, присутствующие на днище.

Производить очистку внешних частей сухой тряпкой, не допуская использования растворителей или средств, содержащих абразивные или хлористые вещества.

Не производить очистку стекла печи, когда оно еще горячее.

В случае простоя печи на протяжении длительных периодов времени, отключить электропитание и протереть поверхность из нержавеющей стали тряпкой, смоченной вазелиновым маслом, для нанесения защитного слоя.

ВНИМАНИЕ:

Не допускать мытья печи посредством прямых струй воды или под давлением!

Все эти меры являются основополагающими для обеспечения соответствующей сохранности печи, поэтому их несоблюдение может причинить ущерб, не входящий в объем условий гарантии!

ATTENZIONE:

PERICOLO DI INCENDIO:

Ogni 3 mesi aprire il vano comandi e aspirare accuratamente gli eventuali depositi di farina o polvere!

WARNING: RISK OF FIRE:

Every 3 months, open the control unit and carefully vacuum any flour or dust deposits!

ACHTUNG:

BRANDGEFAHR

Alle 3 Monate muss der Raum mit den Steuerelementen geöffnet werden, um sorgfältig eventuelle Mehl- und Staubablagerungen absaugen zu können!

ATTENTION: DANGER D'INCENDIE

Tous les 3 mois ouvrir le compartiment des commandes et aspirer soigneusement tout dépôt de farine ou de poussière!


ATENCIÓN: PELIGRO DE INCENDIO

Cada 3 meses, abra el compartimento de los mandos y aspire todos los depósitos de harina o polvo que hubiese!

ВНИМАНИЕ:

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА

Каждые 3 месяца открывать отсек команд и тщательно удалять посредством аспирации возможные остатки муки или пыли!

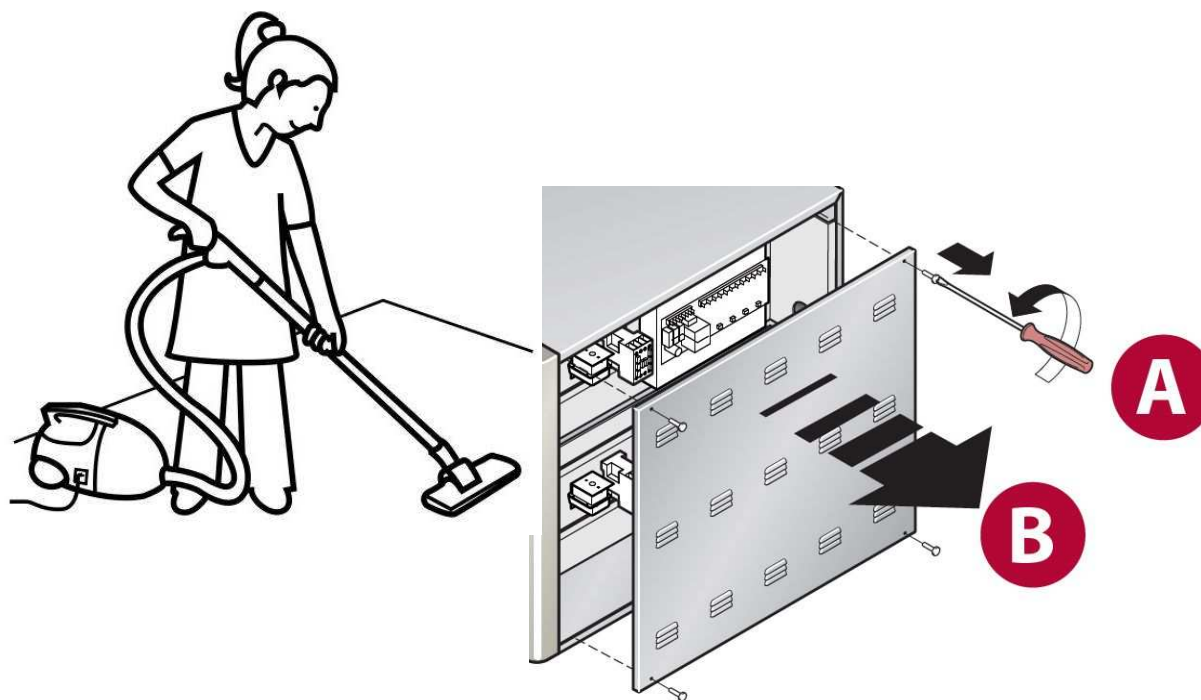

Posizionamento comandi principali

Tutti i componenti elettrici si trovano all'interno della scatola comandi posta sulla parte destra del forno.

Ad essi si accede togliendo il pannello laterale destro.

Prima di effettuare una qualsiasi di queste operazioni scollegare l'apparecchiatura dalla rete elettrica.

Positioning of main controls

All electrical components can be found inside the control box to the right of the oven.

You are able to access these components by removing the right side.

Disconnect the electrical power supply before carrying out any of the following operations.

Position der wichtigsten Bedienelemente

Alle elektrischen Komponenten befinden sich im Schaltkasten rechts am Ofen.

Um Zugriff zu diesen zu erhalten, entfernen Sie das rechte seitliche Paneel.

Bevor Sie mit diesen Arbeiten beginnen, trennen Sie das Gerät unbedingt zuerst vom Stromnetz.

Positionnement des commandes principales

Tous les composants électriques se trouvent à l'intérieur du boîtier de commande, situé sur la partie droite du four.

Pour y accéder, retirer le panneau latéral droit.

Avant d'effectuer une de ces opérations, débrancher l'appareil du réseau électrique.

Situación de los mandos principales

Todos los componentes eléctricos se encuentran en el interior de la caja de mandos situada en la parte derecha del horno.

Para acceder a ellos hay que desmontar el panel lateral derecho.

Antes de realizar cualquiera de estas operaciones, desconecte el aparato de la red eléctrica.

Позиционирование основных команд

Все электрические компоненты находятся внутри коробки команд, расположенной с правой стороны печи.

Доступ к ним осуществляется путем снятия правой боковой панели.

Перед осуществлением данных операций отсоединить печь от электросети.

Sostituzione lampada Illuminazione

ATTENZIONE:

Prima di sostituire le lampade spegnere sempre l'interruttore di alimentazione del forno, non basta che il forno sia in OFF perché le lampade possono essere in tensione.

IMPORTANTE:

Non toccare mai il vetro delle lampade con le mani nude; utilizzare sempre un fazzoletto pulito.

Mai lavorare senza vetro protettivo; se dovesse rompersi sostituirlo immediatamente.

Replacing the light

ATTENTION:

Before replacing lamps, always switch off the oven power switch; it is not adequate that the oven is simply OFF as the lamps may still be powered.

IMPORTANT:

Never touch the lamp glass with bare hands; always use a clean tissue.

Never work without using protective glass; if it should break, replace it immediately.

Austausch Glühbirne Beleuchtung

ACHTUNG:

Vor dem Austauschen der Lampen immer den Netzschalter des Ofens ausschalten; es reicht nicht, dass sich der Ofen in OFF befindet, da die Lampen dann noch unter Spannung stehen können.

WICHTIG:

Niemals das Glas der Lampen mit bloßen Händen berühren, sondern dafür immer ein sauberes Taschentuch verwenden.

Niemals ohne die Schutzscheibe arbeiten; sollte diese kaputt gehen, muss sie umgehend ersetzt werden.

Remplacement de la lampe d'éclairage

ATTENTION :

Avant de remplacer les ampoules, éteindre toujours l'interrupteur d'alimentation du four. Il ne suffit pas que le four soit sur OFF car les ampoules peuvent être sous tension.

IMPORTANT :

Ne jamais toucher le verre des ampoules avec les mains nues; utiliser toujours un chiffon propre.

Ne jamais travailler sans verre de protection; si celui-ci se rompt, le remplacer immédiatement.

Sustitución de la bombilla de iluminación

ATENCIÓN:

Antes de cambiar las bombillas, apague siempre el interruptor de alimentación del horno; no basta con que el horno esté en OFF porque las bombillas pueden estar recibiendo alimentación.

IMPORTANTE:

No toque nunca el cristal de las bombillas con las manos desnudas; utilice siempre un paño limpio.

No trabaje nunca sin el cristal protector; si se rompe, sustitúyalo inmediatamente.

Замена лампы






ВНИМАНИЕ:


Перед заменой ламп всегда выключать выключатель питания печи, не достаточно того, что печь находится в режиме OFF в связи с тем, что лампы могут быть под напряжением.

ВАЖНО:

Никогда не касаться стекла ламп голыми руками; всегда использовать чистый платок.

Не разрешается работать без защитного стекла; в случае его повреждения произвести незамедлительную замену.

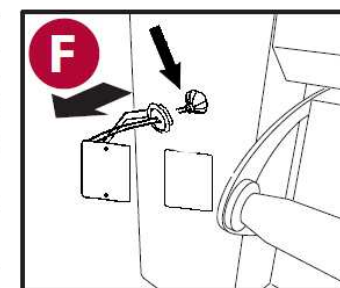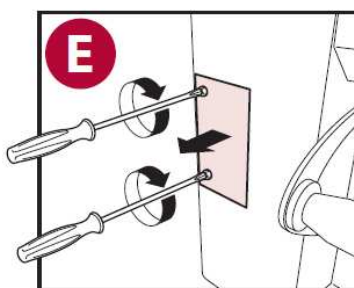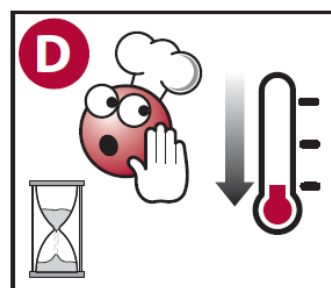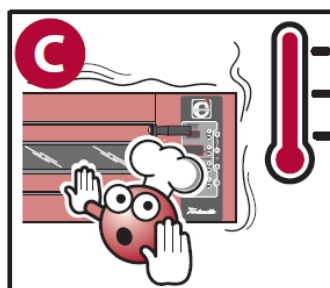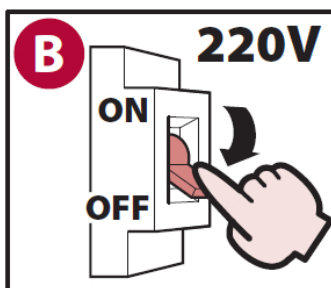

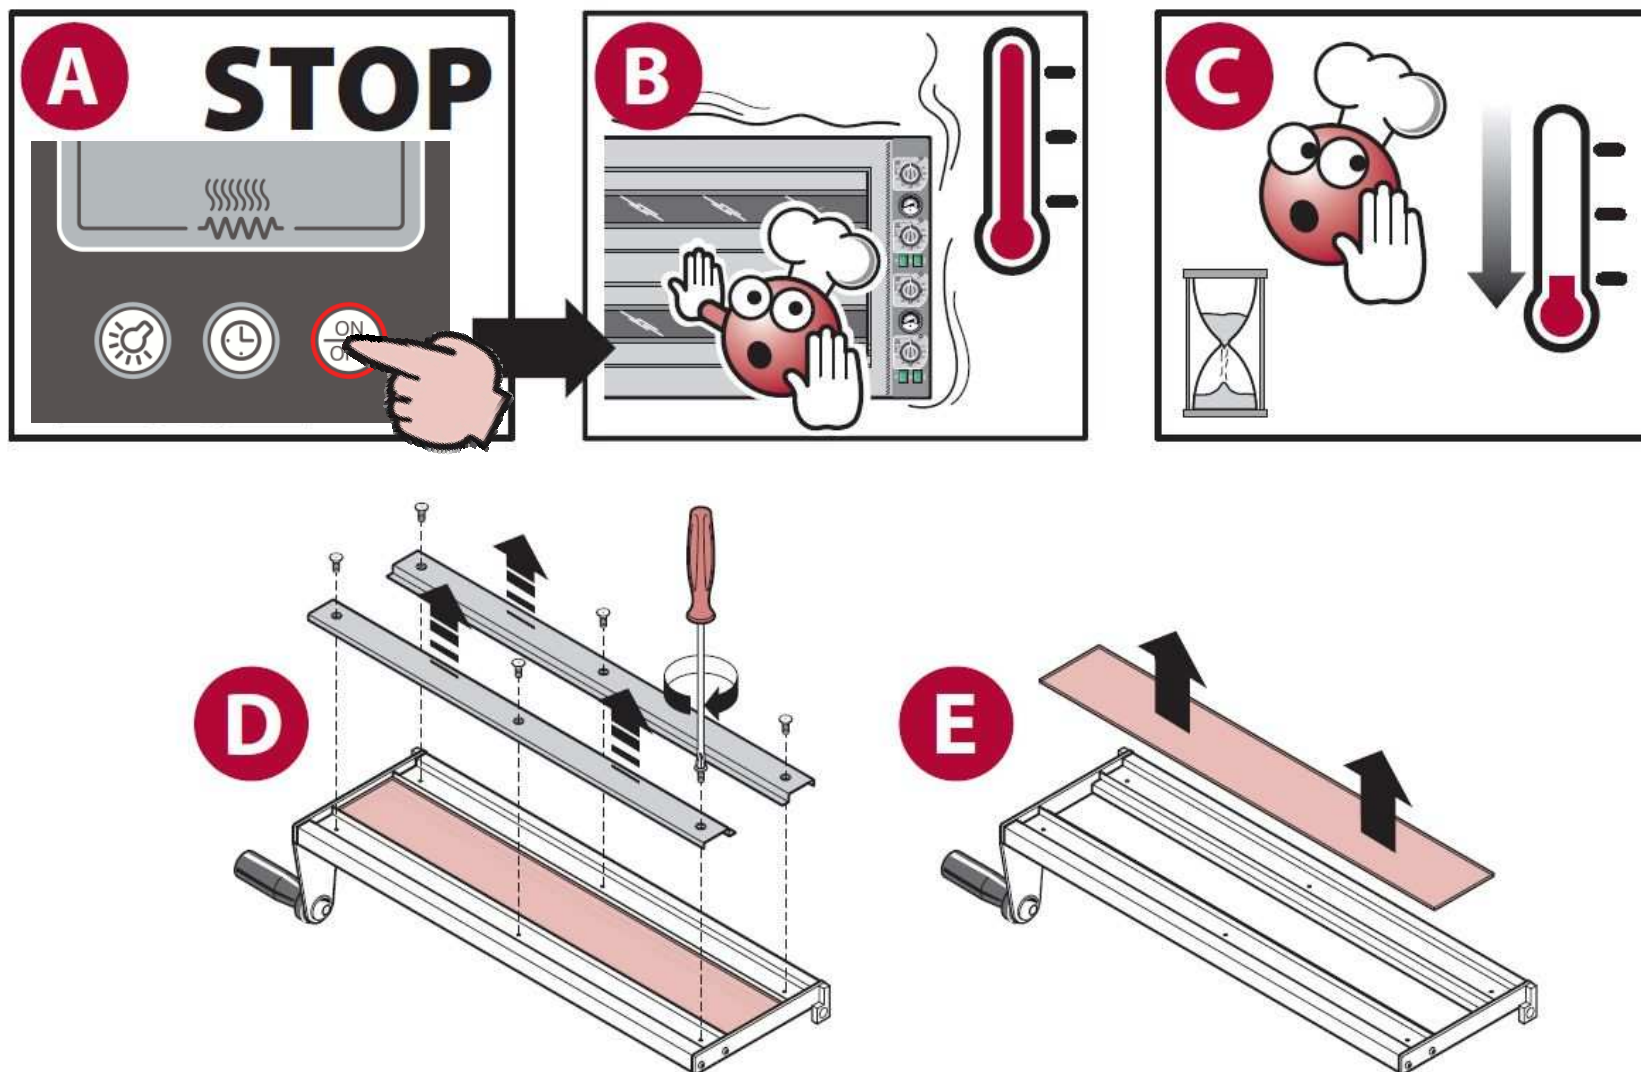

Sostituzione refrattari

mattoni

Spegnere il forno e aspettare che la camera di cottura si raffreddi.

Aprire la porta del forno e sollevare la parte anteriore dei mattoni aiutandosi con due cacciaviti a taglio facendo leva tra i mattoni e il profilo metallico posto sulla parte anteriore della camera di cottura.

Quindi estrarre i mattoni e sostituirli.

ATTENZIONE:

Durante l'inserimento del mattone nuovo fare attenzione a non schiacciarsi le dita.

Firebrick replacement

Switch off the oven and wait until the cooking chamber cools down.

Open the oven door and lift the front bricks with the help of two screwdrivers, inserting them between the bricks and the metal border on the chamber front to lift them.

Remove the bricks and replace them.

ATTENTION:

When applying the new firebrick layer, be careful not to crush your fingers.

Austauschen der Schamottesteine

Den Ofen abschalten und warten, bis sich die Backkammer abgekühlt hat.

Die Ofentür öffnen und den vorderen Teil der Steine mit Hilfe von zwei Schlitzschraubendreher anheben, indem die Hebelwirkung zwischen den Steinen und dem Metallprofil auf der Vorderseite des Backraumes eingesetzt wird.

Dann die Steine herausnehmen und austauschen.

ACHTUNG:

Während des Einsetzens der neuen Steine Beachten sie, die Finger nicht einzuklemmen.

Remplacement des pierres réfractaires

Éteindre le four et attendre que la chambre de cuisson se refroidisse

Ouvrir la porte du four et soulever la partie avant des briques en se servant de deux tournevis plats et en faisant levier entre les briques et le profil métallique placé sur la partie avant de l'enceinte de cuisson.

Puis extraire les briques et les remplacer.

ATTENTION :

En insérant la nouvelle pierre, faire attention à ne pas s'écraser les doigts.

Sustitución de los ladrillos refractarios

Apague el horno y espere a que se enfríe la cámara de cocción.

Abrir la puerta del horno y alzar la parte delantera de los ladrillos refractarios con el auxilio de dos destornilladores con ranura normal, presionando entre los ladrillos refractarios y el perfil metálico puesto en la parte delantera de la cámara de cocción; a continuación, extraer los ladrillos refractarios y cambiarlos.

ATENCIÓN:

Durante la colocación del ladrillo nuevo, tenga cuidado para no pillarse los dedos.

Замена огнеупорных кирпичей

Выключить печь и подождать охлаждения пекарной камеры.

Откройте дверцу печи и поднимите перед сдвиг кирпича отвертки любопытных между кирпичом и металлический профиль на передней части рабочей камеры.

Затем снять и заменить кирпич.

ВНИМАНИЕ:

В ходе установки новых кирпичей соблюдать осторожность, чтобы не прижать пальца.

